

IOGEAR GWU637 操作與設定指南

GWU637
USER MANUAL

Ethernet-to-Wi-Fi Universal Wireless Adapter 快速圖文教學手冊

1. 產品簡介與硬體連接示意圖

IOGEAR GWU637 是一台通用型的以太網轉 Wi-Fi

無線轉接器。機能主要將僅有有線網口 (RJ-45) 的設備 (如智慧電視、印表機、舊型遊戲機、IP 攝影機等) 轉換為無線連接，輕鬆連入您家中的 Wi-Fi 網絡。

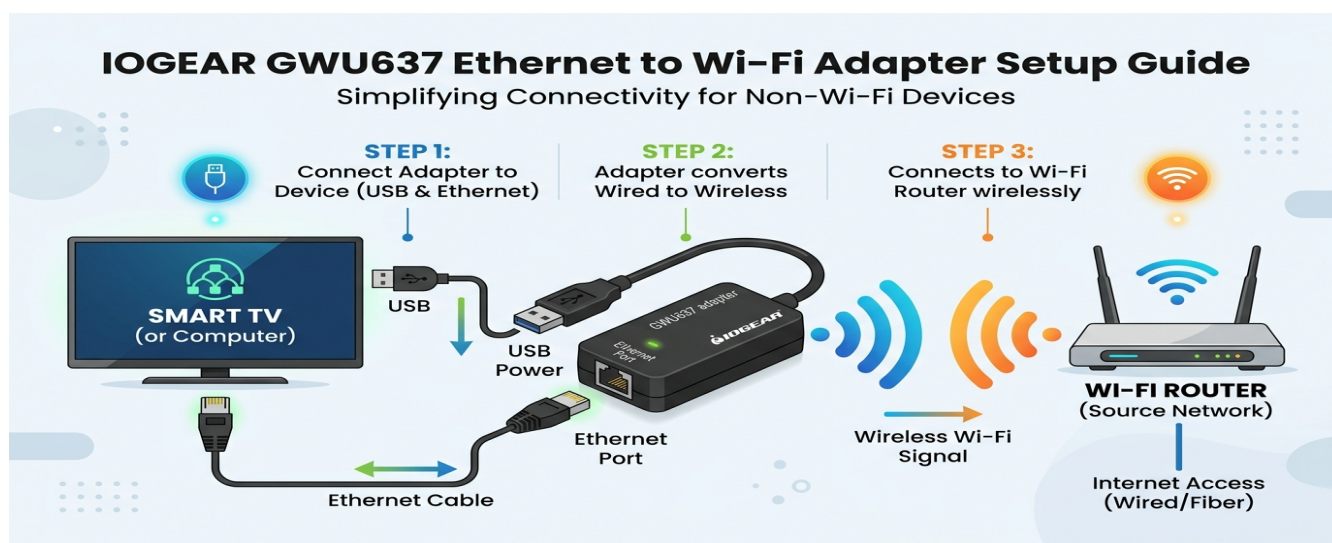


圖 1：GWU637 轉接器與有線設備、無線路由器之連接架構圖

2. 設定方案一：WPS 一鍵快速連線 (推薦)

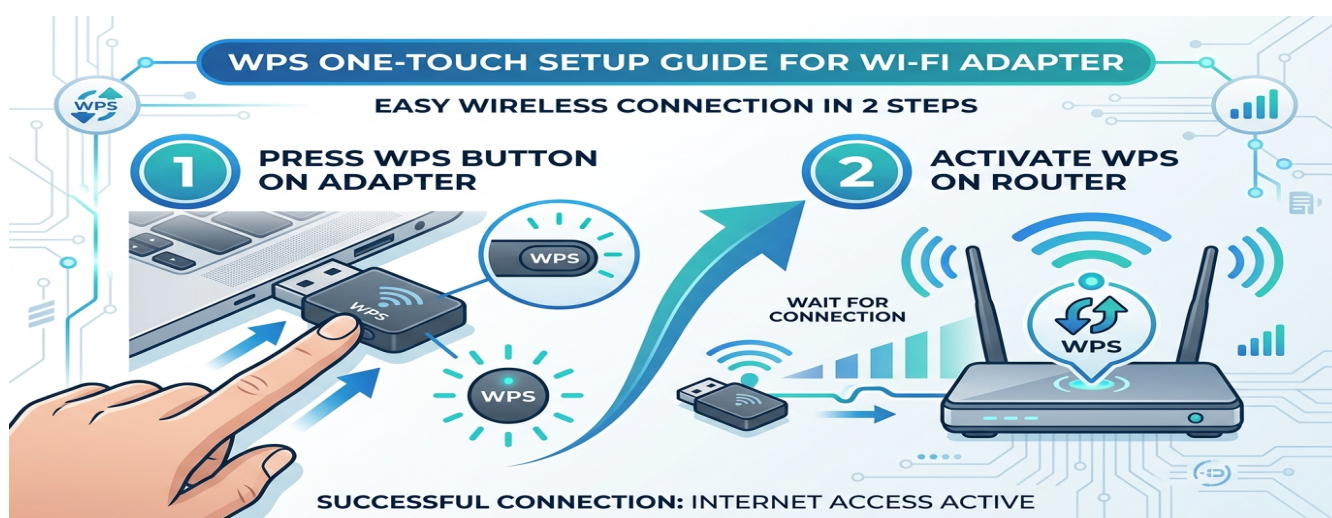


圖 2：WPS 按鍵一鍵自動配對流程圖

1

步驟 1：供電與網線連接

使用隨附的 USB 線插入轉接器供電，並將 RJ-45 網路線插入電腦或智慧電視的以太網口。

2

步驟 2：觸發 GWU637 的 WPS 鍵

長按 GWU637 設備上的 WPS 按鈕約 3 ~ 5 秒，觀察面板上的 WPS/Reset 指示燈開始閃爍。

3

步驟 3：觸發路由器的 WPS 鍵

在 2 分鐘內，按下您家中無線路由器上的 WPS 按鈕。兩台設備將自動配對並建立連線。

3. 設定方案二：網頁介面手動設定（無 WPS 時使用）



圖 3：透過電腦瀏覽器登入 192.168.1.252 手動掃描與設定 Wi-Fi

- 1

1. 設定電腦靜態 IP (Static IP)

將電腦以網線連接 GWU637，並停用電腦 Wi-Fi。將電腦以太網路卡設定固定 IP：
IP 位址：192.168.1.3 | 子網路遮罩：255.255.255.0
- 2

2. 開啟瀏覽器並登入管理頁面

開啟電腦瀏覽器（推薦 Safari / Edge），在網址列輸入 192.168.1.252。
預設帳號：admin | 預設密碼：admin
- 3

3. 進行無線網絡掃描 (Site Survey)

進入控制頁面後點擊「Site Survey」，掃描選擇您家中的 Wi-Fi SSID，輸入 Wi-Fi 密碼後點擊 Connect 連線。
- 4

4. 恢復電腦網路為自動取得 IP (DHCP)

設定成功後，務必將電腦網路卡恢復為「自動取得 IP 位址 (DHCP)」，即可恢復正常連網狀態！

4. LED 指示燈狀態對照表

指示燈	狀態 (State)	說明與代表意義
WPS / Reset	常亮 (Solid)	設備正在執行恢復出廠預設值 (Reset)
	閃爍 (Blinking)	WPS 功能啟用中，正在搜尋配對路由器
	熄滅 (Off)	WPS 未啟用 / 處於正常運作狀態
WLAN (無線)	閃爍 (Blinking)	無線網路正常傳輸 / 接收封包資料中
	熄滅 (Off)	未連線至無線網路或 WLAN 關閉
Ethernet (有線)	閃爍 (Blinking)	與有線設備（如電腦/電視）資料傳輸中
	熄滅 (Off)	未檢測到有線網線連接

5. 恢復出廠設定與疑難排解 (Troubleshooting)

□ 恢復出廠設定 (Factory Reset)

- 一般重置：通電狀態下按住 Reset 鈕 3~5 秒，至 WPS 燈常亮後放開。
- 強制深度重置：拔下電源線 -> 按住 Reset 鈕不放 -> 插上電源 -> 等待 Port 燈亮起後放開。

□□ 常見問題排解

- 無法登入 192.168.1.252：確認已停用電腦 Wi-Fi，且網卡固定 IP 設為 192.168.1.3。
- 相容性限制：本設備不支援企業級驗證 (Enterprise Wi-Fi) 及部分 Mesh Wi-Fi 網狀系統。