

Hydraulic Swing Clamp

油压旋转式夹器


Model LHA	Model LG/LT
Model LHC	Model LGV
Model LHD	Model TLV-2
Model LHS	Model TLA-2
Model LHV	Model TLB-2
Model LHW	Model TLA-1




以强韧的旋转机构，实现高刚性・长寿命・高精度

快速・高刚性・重复夹紧位置精度 $\pm 0.5^{\circ}$ （仅LHS型为 $\pm 0.75^{\circ}$ ）


动作原理

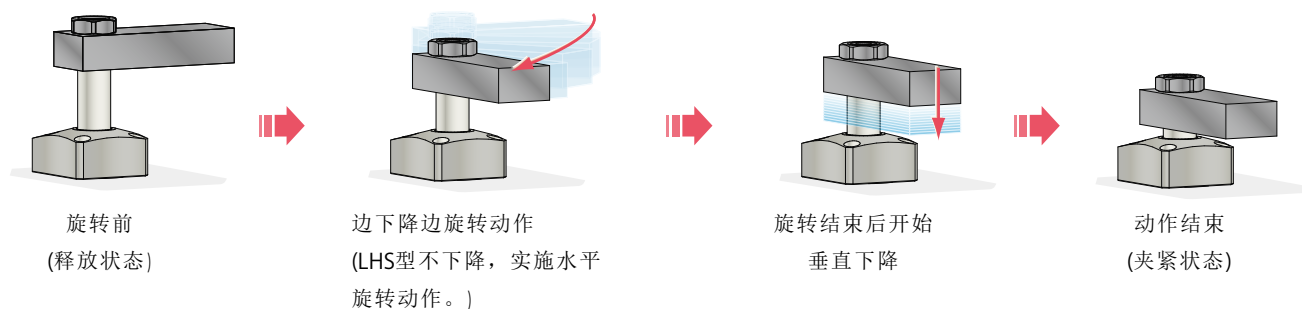


使用范例

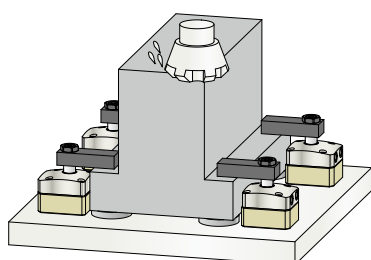


用于机加工工序

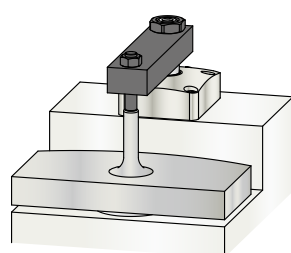


用于需要重复夹紧位置精度高的工序

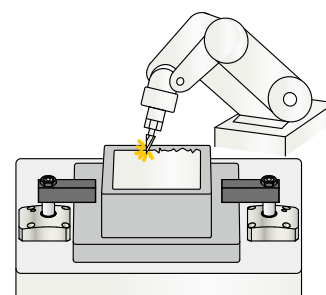

用于去毛刺

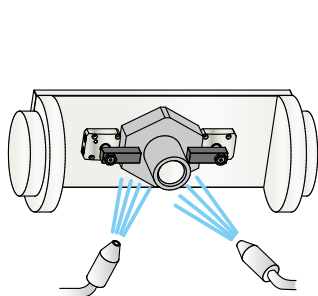

用于清洗工序

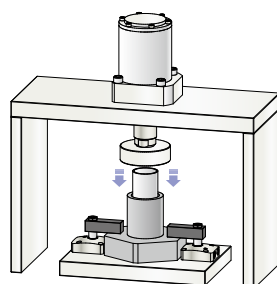

用于压装、铆接工序



另外，也追加了单动式的 Model LGV。

单回路双向检知型旋转式夹紧器


Model LHV

新构造动作确认机构最适合于自动化设备

仅用一路气就可以同时检知夹紧及松开动作的旋转式夹紧器

NEW

仅用一路气就可以同时检知夹紧及松开动作

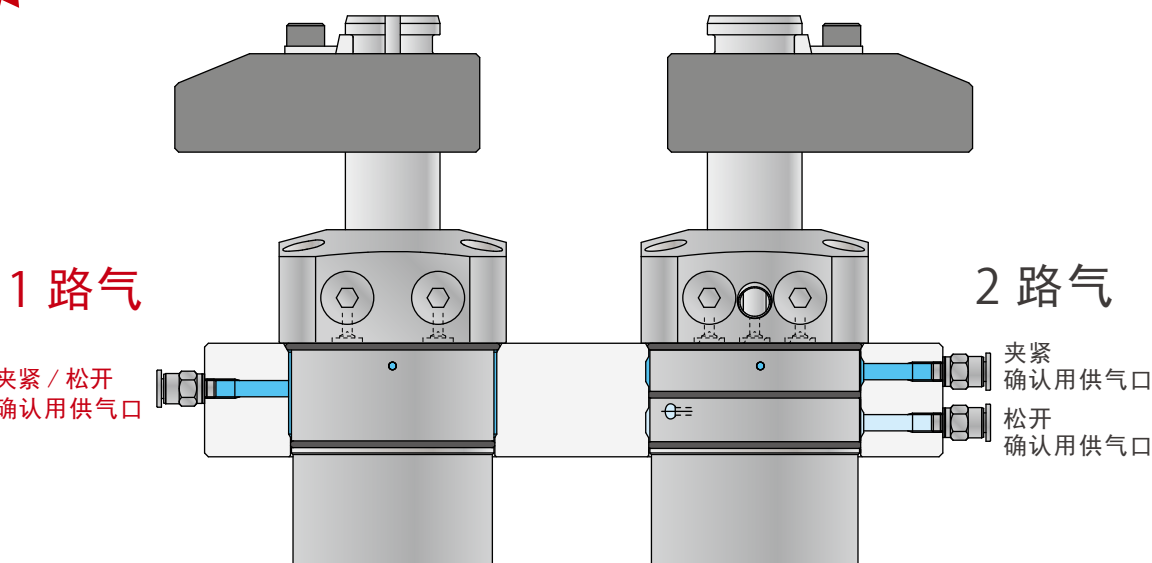


新产品 新结构

model **LHV**

单回路双向检知型旋转式夹紧器

传统产品

model **LHW**

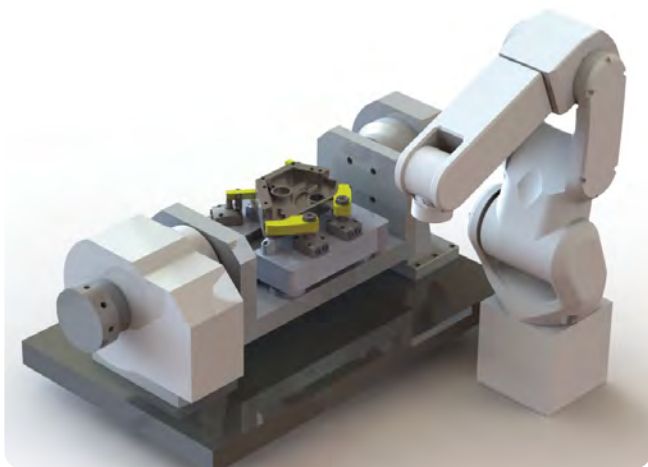

动作的全程确认易于更加完善的自动化

一路气双向检测，可消减气路数量，可以少于传统产品的气路进行同等的动作的确认。

通过降低旋转接头的规格而实现设备的小型化。



在 **35MPa** 的油压下具有动作确认功能的旋转式夹紧器面世

Model TLV-2

搭载了一路气双向检测机构具有动作确认功能的 35MPa 高压复动旋转式夹紧器。

※有关本产品的详情，请查阅敝公司官网。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动

LHC 复动

LHD 复动

LHS 复动

LHV 复动

LHW 复动

LG/LT 单动

LGV 单动

TLV-2 复动

TLA-2 复动

TLB-2 复动

TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动

LKC 复动

LKK 复动

LKV 复动

LKW 复动

LJ/LM 单动

LJV 单动

TMV-2 复动

TMA-2 复动

TMA-1 单动

LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP



钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ




定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

产品类型

低压型 MAX. 7MPa					
		Model LHA → P.503	Model LHC → P.537	Model LHD → P.551	Model LHS → P.563
分类		复动	复动 紧凑型	复动 双活塞式	复动 水平旋转动作
使用压力范围		1.5~7MPa	1.5~7MPa	1.5~6MPa	1.5~7MPa
标准型		外形尺寸 → P.511	外形尺寸 → P.545	—	外形尺寸 → P.571
动作 确认	探头安装用 双出杆型  可安装探头	外形尺寸 → P.513	—	—	★
	空气传感器 板式连接型  可安装空气传感器	外形尺寸 → P.515	—	—	★
	空气传感器 外配管型  可安装空气传感器	外形尺寸 → P.517	—	—	★
	空气传感器 传感器内置型 	—	—	—	—
选配 项	压板快换 A 型 	外形尺寸 → P.519	外形尺寸 → P.547	外形尺寸 → P.559	外形尺寸 → P.573
	压板快换 F 型 	外形尺寸 → P.521	★	—	外形尺寸 → P.575
	双压臂型 	外形尺寸 → P.523	★	—	外形尺寸 → P.577
	行程加长型  长行程	外形尺寸 → P.525	—	—	★
	特殊转角型  30° 45° 60°	外形尺寸 → P.529	★	—	外形尺寸 → P.579
附件	压板相关选配项 	LZH-T、LZH-F、LZH-B LZH-A、LZH-W → P.535	LZH-T LZH-A、LZH-W → P.550	LZH-A、LZH-W → P.562	LZH-T、LZH-F、LZH-B LZH-A、LZH-W → P.583
	板式安装座 	LZY-MD → P.1699	—	—	LZY-MD → P.1699
	速度控制阀 · 堵头 	BZL、BZX、JZG、BZS → P.1257			

※ 标有★的详情尺寸请另行询问。

高压型 MAX. 35MPa					
		Model TLA-2 → P.687	Model TLB-2 → P.713	Model TLA-1 → P.731	Model TLV-2 → P.671
分类		复动 上法兰型	复动 下法兰型	单动 (弹簧释放) 上法兰型	复动 具有动作确认功能
使用压力范围		7~35MPa	7~35MPa	7~35MPa	7~35MPa
标准型		外形尺寸 → P.695	外形尺寸 → P.721	外形尺寸 → P.739	外形尺寸 → P.683
选配 项	双压臂型 	外形尺寸 → P.699	外形尺寸 → P.723	—	—
	行程加长型  长行程	外形尺寸 → P.703	外形尺寸 → P.725	—	—
	特殊转角型  30° 45° 60°	外形尺寸 → P.707	外形尺寸 → P.727	—	—
附件	压板相关选配项 	TLZ-L2、TLZ-LB → P.711	TLZ-L2、TLZ-LB → P.729	TLZ-L2、TLZ-LB → P.743	TLZ-L2、TLZ-LB → P.685
	速度控制阀 · 堵头 	BZT、JZG → P.1257			
	G 螺纹接头 	G螺纹接头 (井原科技公司产品) → P.1721			

低压型

MAX. 7MPa



Model **LHV** → P.585



Model **LHW** → P.603



Model **LG/LT** → P.625



Model **LGV** → P.655

分类		复动 单回路双向检知	复动 内置传感器	单动 (弹簧释放)	单动 (弹簧释放) 具有动作确认功能
使用压力范围		1.5~7MPa	1.5~7MPa	2.5~7MPa	2.5~7MPa
标准型		—	—	外形尺寸 → P.637	—
动作 确认	探头安装用 双出杆型  可安装探头	—	—	—	—
	空气传感器 板式连接型  可安装空气传感器	—	—	—	—
	空气传感器 外配管型	—	—	—	—
	空气传感器 传感器内置型	外形尺寸 → P.597	外形尺寸 → P.615	—	外形尺寸 → P.667
选 配 项	压板快换 A 型 	外形尺寸 → P.599	外形尺寸 → P.621	外形尺寸 → P.639	—
	压板快换 F 型 	—	★	外形尺寸 → P.641	—
	双压臂型 	—	★	外形尺寸 → P.643	—
	行程加长型  长行程	—	—	外形尺寸 → P.645	—
	特殊转角型  30° 45° 60°	—	★	外形尺寸 → P.649	—
附 件	压板相关选配项 	LZH-T LZH-A, LZH-W → P.602	LZH-T LZH-A, LZH-W → P.624	LZ-LE1、LZ-LE2、LZH-F、LZH-B LZH-A, LZH-W → P.653	LZ-LE1、LZ-LE2 → P.670
	板式安装座 	—	—	LZ-MS → P.1700	—
	速度控制阀 · 堵头 	BZL、BZX、JZG、BZS → P.1257			

高能力系列

气动系列

液压系列

阀 · 自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项 · 其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动
LHC 复动
LHD 复动
LHS 复动
LHV 复动
LHW 复动
LG/LT 单动
LGV 单动
TLV-2 复动
TLA-2 复动
TLB-2 复动
TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动
LKC 复动
LKK 复动
LKV 复动
LKW 复动
LJ/LM 单动
LJV 单动
TMV-2 复动
TMA-2 复动
TMA-1 单动
LFA/LFW 复动

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB



高能力油压旋转式夹紧器

油压复动型

Model LHE

同等的夹紧力，比传统产品小2个规格。

采用倍力机构和油压相结合的方式，实现了强劲的夹紧力和保持力。
详细请参照第11页。

油压单动旋转式夹紧器

Model TLA-1

高压 (7~35MPa)


上法兰型



● 目录


油压旋转式夹紧器全般	P.499	
动作原理	P.732	
型号表示	P.733	
规格	P.734	
能力曲线图		
• 夹紧力曲线图	P.735	
• 容许动作时间图表	P.737	
外形尺寸		
• 上法兰型 / 标准型 (TLA-1)	P.739	
压板设计尺寸	P.743	
附件		
• TLA型用毛坯压板	P.743	
• 速度控制阀 · 堵头	P.125	
注意事项		
• 油压旋转式夹紧器注意事项	P.745	
• 通用注意事项	P.172	
• 安装施工方面的注意事项	• 液压油一览表	• 夹紧器的速度控制回路及注意事项
• 操作方面的注意事项	• 保养 · 检查	• 质量保证

● 动作原理

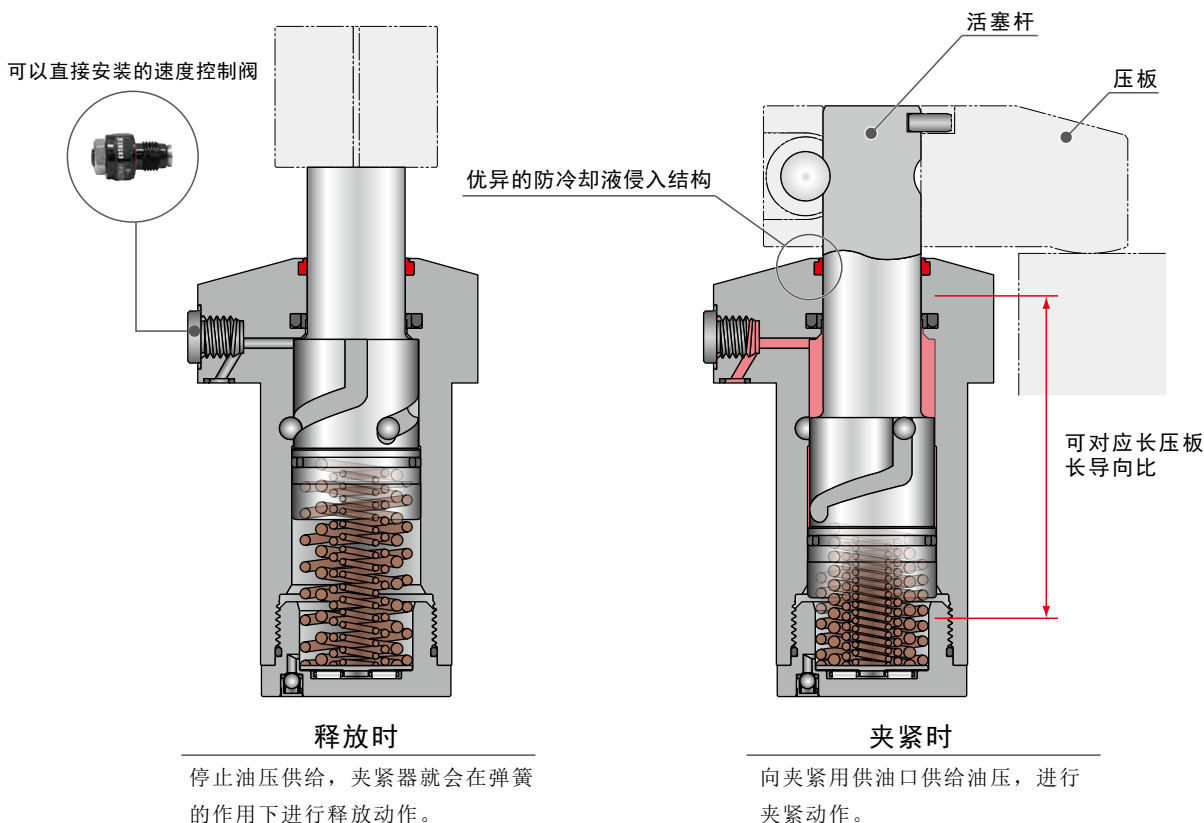

● 最佳设计实现了高性能结构

通过各零部件的最佳设计以及高效的长导向比设计，实现了夹紧器的高夹紧力与高刚性。并大幅度扩大了加长型压板的使用范围。

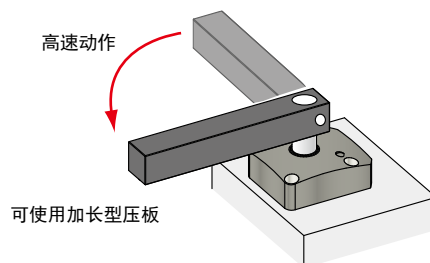

● 适合高速动作的耐久性

大幅度提高了钢球尺寸和配置直径，实现其高刚性。

● 优异的防冷却液侵入结构

采用专用的密封设计，能防止高压冷却液侵入，实现了高密封性。

采用高性能的耐腐蚀防尘材料，即使使用氯系冷却液也能保证其高耐久性。

● 可以直接安装的速度控制阀

板式配管型（配管方式：C型），可直接安装带排气功能的速度控制阀 BZT（由用户另行购买）。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)

LHC [\(复动\)](#)

LHD [\(复动\)](#)

LHS [\(复动\)](#)

LHV [\(复动\)](#)

LHW [\(复动\)](#)

LG/LT [\(单动\)](#)

LGV [\(单动\)](#)

TLV-2 [\(复动\)](#)

TLA-2 [\(复动\)](#)

TLB-2 [\(复动\)](#)

TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)

LKC [\(复动\)](#)

LKK [\(复动\)](#)

LKV [\(复动\)](#)

LKW [\(复动\)](#)

LJ/LM [\(单动\)](#)

LJV [\(单动\)](#)

TMV-2 [\(复动\)](#)

TMA-2 [\(复动\)](#)

TMA-1 [\(单动\)](#)

LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示


TLA **080** **2** - **1** **C** **R**

1 2 3 4

1 主体尺寸 (夹紧能力)

040 : $\phi D=28.5\text{mm}$	160 : $\phi D=46\text{mm}$
060 : $\phi D=33\text{mm}$	200 : $\phi D=56\text{mm}$
080 : $\phi D=36\text{mm}$	250 : $\phi D=63\text{mm}$
100 : $\phi D=43\text{mm}$	400 : $\phi D=90\text{mm}$

※ 表示本体夹紧器部分的外径尺寸(ϕD)。

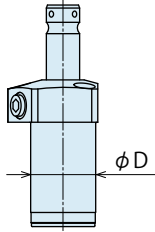


2 设计编号

2 : 是指产品的版本信息。

3 配管方式


- B** : 外配管型 (G螺纹, 无板式连接口)
- C** : 板式连接型 (附带G螺纹堵头)
- J** : 外配管型 (SAE螺纹, 无板式连接口)

※ 速度控制阀(BZT-A)由用户另行购买。
 在TLA-1上使用速度控制阀时, 请选用进油节流型。
 选用敝公司产品时, 请选择BZT -A。
 请参照第1257页。

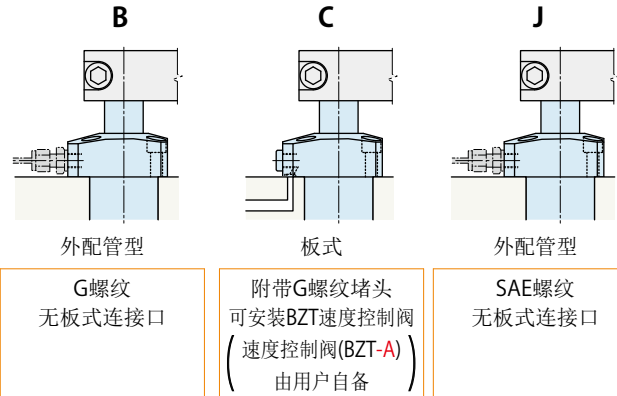

4 夹紧时的旋转方向

- R** : 顺时针方向
- L** : 逆时针方向

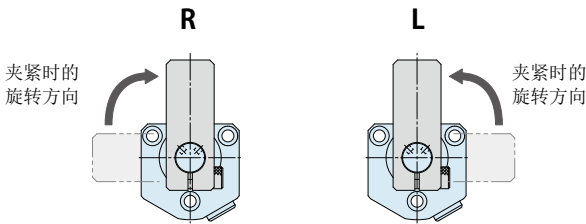

规格

型号		TLA0402-1□□	TLA0602-1□□	TLA0802-1□□	TLA1002-1□□
夹紧侧面积	cm ²	1.005	1.453	1.979	2.804
夹紧力 (计算公式) ※ ¹	kN	$F = \frac{P-1.88}{10.95+0.0426 \times L}$	$F = \frac{P-1.83}{7.57+0.0276 \times L}$	$F = \frac{P-2.19}{5.53+0.0178 \times L}$	$F = \frac{P-2.48}{3.91+0.0113 \times L}$
全行程	mm	16	17.5	17.5	18.5
旋转行程(90°)	mm	8	9.5	7.5	8.5
夹紧行程	mm	8	8	10	10
复位弹簧力	kN	0.13~0.21	0.17~0.29	0.31~0.48	0.51~0.76
复位旋转力矩 ※ ²	N·m	0.13	0.21	0.39	0.67
旋转角度精度		90° ±3°			
重复夹紧位置精度		±0.5°			
最高使用压力	MPa	35.0			
最低动作压力 ※ ³	MPa	7.0			
耐压	MPa	42.0			
使用温度	℃	0 ~ 70			
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油			


型号		TLA1602-1□□	TLA2002-1□□	TLA2502-1□□	TLA4002-1□□
夹紧侧面积	cm ²	4.170	6.134	8.198	12.37
夹紧力 (计算公式) ※ ¹	kN	$F = \frac{P-2.00}{2.60+0.0059 \times L}$	$F = \frac{P-2.01}{1.77+0.0036 \times L}$	$F = \frac{P-1.99}{1.32+0.0021 \times L}$	$F = \frac{P-2.09}{0.87+0.0012 \times L}$
全行程	mm	22.5	25	29.5	33
旋转行程(90°)	mm	9.5	12	13.5	17
夹紧行程	mm	13	13	16	16
复位弹簧力	kN	0.58~0.94	0.88~1.46	1.15~1.82	1.83~2.83
复位旋转力矩 ※ ²	N·m	0.94	1.36	1.94	4.17
旋转角度精度		90° ±3°			
重复夹紧位置精度		±0.5°			
最高使用压力	MPa	35.0			
最低动作压力 ※ ³	MPa	7.0			
耐压	MPa	42.0			
使用温度	℃	0 ~ 70			
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32 一般液压油			

注意事项 ※1. 在夹紧力计算公式中，F：夹紧力(kN)、P：供给油压(MPa)、L：活塞杆中心至夹紧点的距离(mm)。

※2. 请将该数据作为夹紧器横向安装时的参考值。(即使是使用上记力矩以下的压板，有时也会因连接的夹紧器数量及配管条件等因素而不能进行正常旋转动作。)

※3. 表示在无负荷条件下夹紧器动作的最低压力。

1. 有关夹紧器容量、重量的详情请参照外形尺寸图。



高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP


钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 能力曲线图

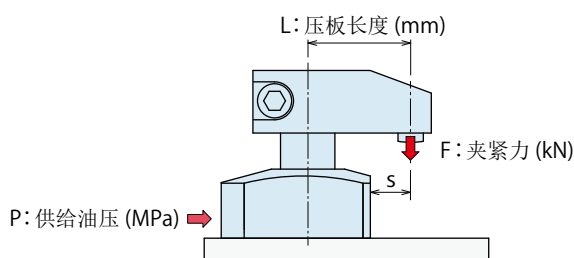

适用型号


TLA 2 - 1 B C J R L

1 主体尺寸 (夹紧能力)


(例) 使用TLA1602-1□□时

供给油压为25.0MPa、压板长度L=50mm时, 夹紧力约为8.0kN。


TLA0402-1		夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 1.88) / (10.95 + 0.0426 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)									最大压板长度 (L) (mm)
		压板长度 L (mm)									
		L=35	L=40	L=50	L=60	L=70	L=80	L=90	L=110		
35	3.32	2.7	2.7	2.6						53	
32.5	3.07	2.5	2.5	2.4						58	
30	2.82	2.3	2.3	2.2	2.1					64	
27.5	2.57	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9				72	
25	2.32	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7			83	
22.5	2.07	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4		96	
20	1.81	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	116	
17.5	1.56	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	145	
15	1.31	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	150	
12.5	1.06	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	150	
10	0.81	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	150	
7	0.51	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	150	
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	35.0	31.6	28.2	25.6	23.6	20.6		

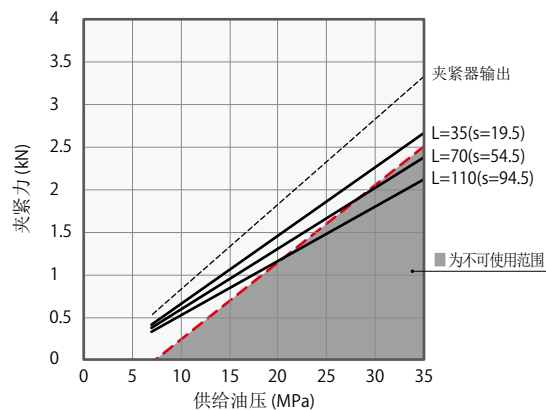


TLA0602-1		夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 1.83) / (7.57 + 0.0276 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)								最大压板长度 (L) (mm)	
		压板长度 L (mm)									
		L=40	L=50	L=60	L=70	L=80	L=90	L=100	L=120		
35	4.81	3.9	3.8							54	
32.5	4.45	3.6	3.5							59	
30	4.08	3.3	3.2	3.1						66	
27.5	3.72	3.0	2.9	2.8	2.8					74	
25	3.36	2.7	2.6	2.6	2.5	2.4				84	
22.5	2.99	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1			98	
20	2.63	2.1	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8		117	
17.5	2.27	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	146	
15	1.90	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	193	
12.5	1.54	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	200	
10	1.18	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	200	
7	0.74	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	200	
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	32.1	28.6	25.9	23.8	22.2	19.7		

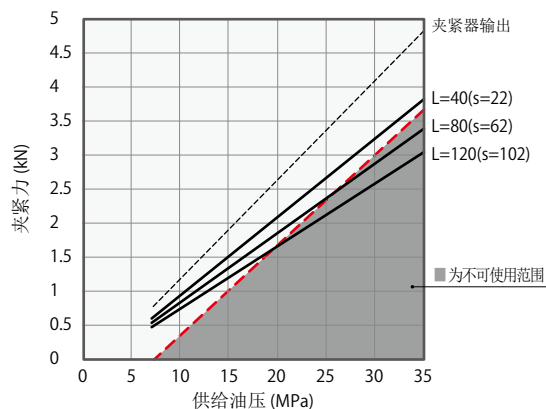

TLA0802-1		夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 2.19) / (5.53 + 0.0178 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)								最大压板长度 (L) (mm)	
		压板长度 L (mm)									
		L=40	L=50	L=60	L=70	L=80	L=90	L=100	L=120		
35	6.48	5.3	5.2								56
32.5	5.99	4.9	4.8	4.6							61
30	5.49	4.5	4.4	4.3							68
27.5	5.00	4.1	4.0	3.9	3.8						76
25	4.50	3.7	3.6	3.5	3.4	3.3					87
22.5	4.01	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	2.9	2.8			101
20	3.51	2.9	2.8	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.4		121
17.5	3.02	2.5	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.0		150
15	2.52	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7		198
12.5	2.03	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4		230
10	1.53	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1		230
7	0.94	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7		230
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	33.0	29.3	26.6	24.4	22.7	20.1		

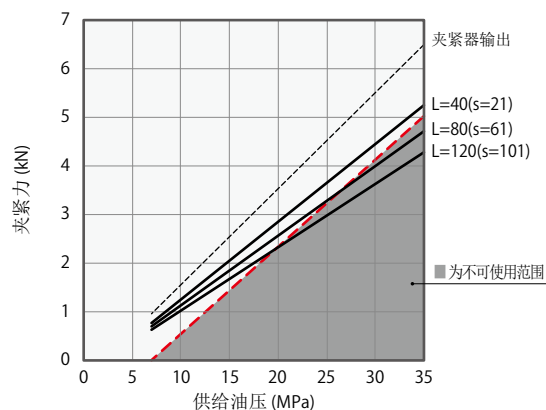

TLA1002-1		夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 2.48) / (3.91 + 0.0113 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN) ■ 内是不可使用的范围								最大压板长度 (L) (mm)	
		压板长度 L (mm)									
		L=45	L=50	L=60	L=70	L=90	L=110	L=130	L=150		
35	9.11	7.4	7.3	7.1	7.0	■	■	■	■	75	
32.5	8.41	6.8	6.8	6.6	6.4	■	■	■	■	83	
30	7.71	6.3	6.2	6.0	5.9	5.6	■	■	■	92	
27.5	7.01	5.7	5.6	5.5	5.4	5.1	■	■	■	104	
25	6.30	5.1	5.1	5.0	4.8	4.6	4.4	■	■	120	
22.5	5.60	4.6	4.5	4.4	4.3	4.1	3.9	3.8	■	141	
20	4.90	4.0	4.0	3.9	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	171	
17.5	4.20	3.4	3.4	3.3	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	217	
15	3.50	2.9	2.8	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.3	250	
12.5	2.80	2.3	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	250	
10	2.10	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	250	
7	1.26	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	250	
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	35.0	35.0	30.5	26.5	23.7	21.6		

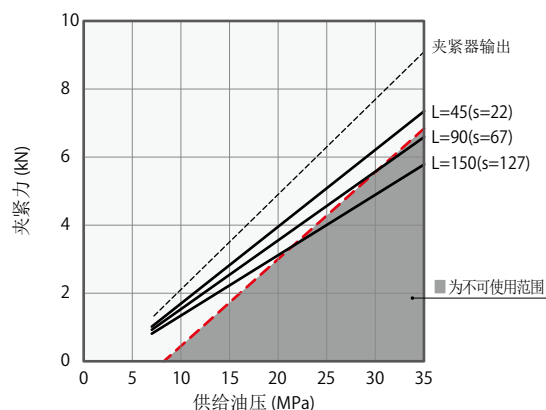

注意事项

1. 本表表示夹紧力 (kN) 与供给油压 (MPa) 之间的关系。
2. 夹紧器推力 (L=0 时) 不能根据各规格栏的计算公式求取。
3. 有时会因供给油压以及压板的安装姿势等因素, 导致惯性矩较大的压板无法实施旋转动作。
4. 夹紧力表示压板在水平位置夹紧时的夹紧能力。
5. 夹紧力随压板长度变化而变化。请在适合压板长度的供给油压条件下使用。
6. 若在上表所规定的不可使用范围内使用, 就会导致变形、卡滞、漏油等事故。
7. 本图表中的数据是参考值, 详细数据请根据各夹紧力计算公式求取。





※1. 在夹紧力计算公式中, F: 夹紧力 (kN)、P: 供给油压 (MPa)、L: 压板长度 (mm)。

TLA1602-1 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 2.00) / (2.60 + 0.0059 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)							
		压板长度 L (mm)							
		L=50	L=60	L=70	L=80	L=90	L=100	L=120	L=150
35	13.73	11.4	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	68
32.5	12.69	10.6	10.4	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	75
30	11.64	9.7	9.5	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	83
27.5	10.60	8.9	8.7	8.5	8.4	8.2	8.2	8.2	93
25	9.56	8.0	7.8	7.7	7.5	7.4	7.3	7.3	105
22.5	8.52	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	6.2	122
20	7.47	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	5.7	5.5	144
17.5	6.43	5.4	5.3	5.2	5.1	5.0	4.9	4.7	177
15	5.39	4.5	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	4.0	228
12.5	4.35	3.7	3.6	3.5	3.5	3.4	3.3	3.2	250
10	3.30	2.8	2.8	2.7	2.7	2.6	2.6	2.5	250
7	2.05	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	250
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	34.4	30.9	28.1	26.0	22.7	19.5

TLA2002-1 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 2.01) / (1.77 + 0.0036 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)							
		压板长度 L (mm)							
		L=60	L=70	L=80	L=100	L=120	L=140	L=160	L=180
35	20.11	16.7	16.4	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	81
32.5	18.58	15.4	15.1	14.9	14.9	14.9	14.9	14.9	89
30	17.05	14.1	13.9	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	99
27.5	15.51	12.9	12.7	12.4	12.0	12.0	12.0	12.0	110
25	13.98	11.6	11.4	11.2	10.8	10.5	10.5	10.5	126
22.5	12.45	10.4	10.2	10.0	9.7	9.4	9.1	9.1	145
20	10.91	9.1	8.9	8.8	8.5	8.2	8.0	7.7	173
17.5	9.38	7.8	7.7	7.6	7.3	7.1	6.9	6.7	213
15	7.85	6.6	6.5	6.4	6.1	5.9	5.8	5.6	277
12.5	6.31	5.3	5.2	5.1	5.0	4.8	4.7	4.5	280
10	4.78	4.1	4.0	3.9	3.8	3.7	3.6	3.5	280
7	2.94	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	280
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	35.0	29.7	25.8	23.1	21.1	19.5

TLA2502-1 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 1.99) / (1.32 + 0.0021 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)							
		压板长度 L (mm)							
		L=70	L=80	L=90	L=100	L=120	L=140	L=160	L=200
35	27.01	22.6	22.2	21.9	21.6	21.6	21.6	21.6	100
32.5	24.96	20.8	20.6	20.3	20.0	20.0	20.0	20.0	109
30	22.91	19.1	18.9	18.6	18.4	17.9	17.9	17.9	121
27.5	20.86	17.4	17.2	17.0	16.7	16.3	16.3	16.3	135
25	18.81	15.7	15.5	15.3	15.1	14.7	14.3	14.3	154
22.5	16.76	14.0	13.8	13.6	13.5	13.1	12.8	12.4	178
20	14.71	12.3	12.2	12.0	11.8	11.5	11.2	10.9	211
17.5	12.66	10.6	10.5	10.3	10.2	9.9	9.7	9.4	258
15	10.61	8.9	8.8	8.7	8.6	8.3	8.1	7.9	300
12.5	8.56	7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	300
10	6.51	5.5	5.4	5.4	5.3	5.1	5.0	4.9	300
7	4.05	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.1	300
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	35.0	35.0	30.2	26.8	24.3	20.7

TLA4002-1 夹紧力计算公式 ※1 (kN) $F = (P - 2.09) / (0.87 + 0.0012 \times L)$									
供给油压 (MPa)	夹紧器输出 (kN)	夹紧力 (kN)							
		压板长度 L (mm)							
		L=85	L=100	L=125	L=150	L=175	L=200	L=225	L=250
35	40.64	33.9	33.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	138
32.5	37.55	31.3	30.8	29.9	29.0	29.0	29.0	29.0	152
30	34.45	28.8	28.2	27.4	26.6	26.6	26.6	26.6	168
27.5	31.36	26.2	25.7	25.0	24.2	23.6	23.6	23.6	189
25	28.27	23.6	23.2	22.5	21.9	21.3	20.7	20.7	216
22.5	25.18	21.0	20.7	20.1	19.5	18.9	18.4	18.0	252
20	22.08	18.5	18.1	17.6	17.1	16.6	16.2	15.8	301
17.5	18.99	15.9	15.6	15.2	14.7	14.3	13.9	13.6	350
15	15.90	13.3	13.1	12.7	12.3	12.0	11.7	11.4	350
12.5	12.81	10.8	10.6	10.3	10.0	9.7	9.4	9.2	350
10	9.71	8.2	8.0	7.8	7.6	7.4	7.2	7.0	350
7	6.00	5.1	5.0	4.9	4.7	4.6	4.5	4.4	350
最高使用压力 (MPa)		35.0	35.0	35.0	32.8	29.1	26.4	24.3	22.6

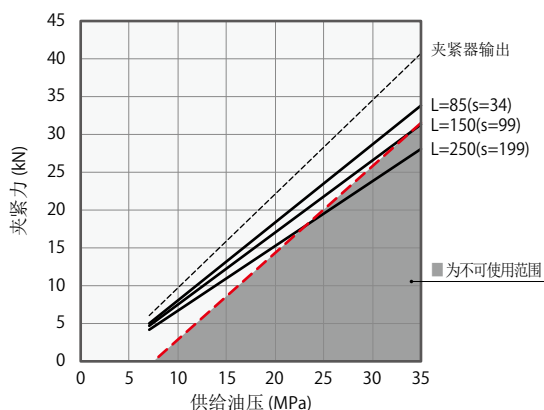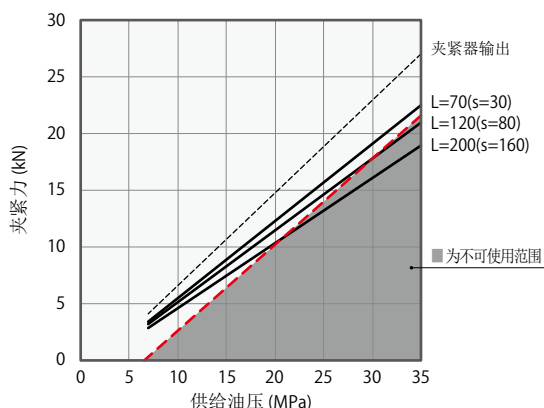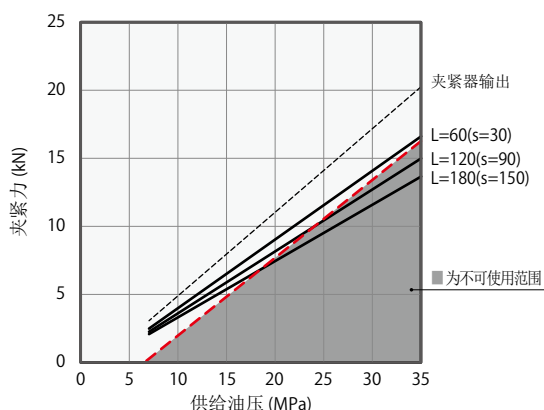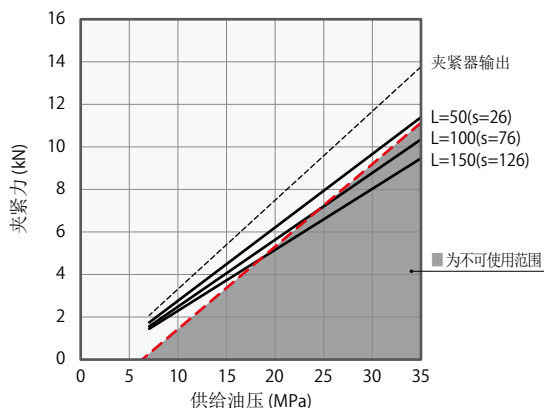

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器


DWA/DWB

容许动作时间图表


旋转动作时间的调整

本曲线图表示与压板惯性矩相对应的容许动作时间。
请根据所使用压板的惯性矩进行调整，以使旋转动作时间迟于上述曲线图所示动作时间。


如果旋转动作速度过快，会导致重复停止精度恶化或者内部零部件损伤等故障。

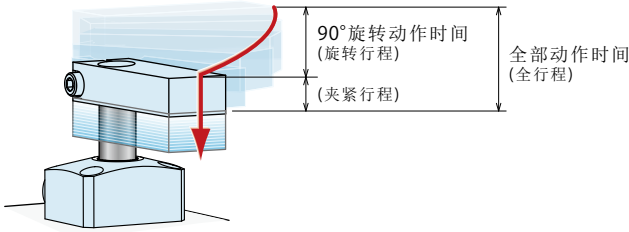


TLA0402-1

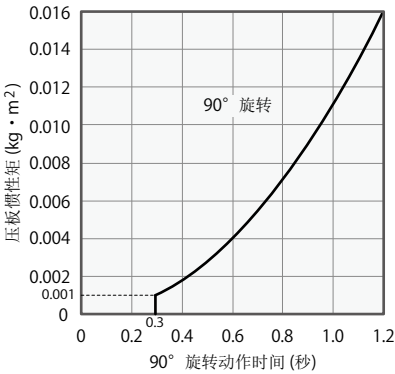


TLA0602-1

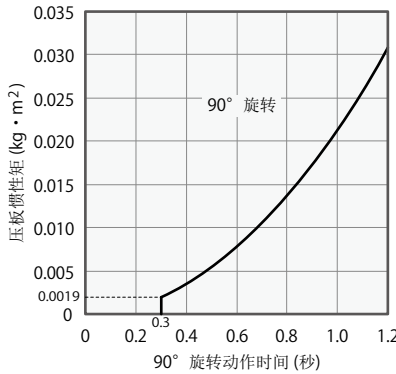


TLA0802-1

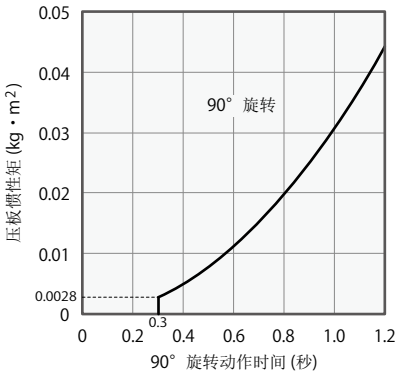


TLA1002-1

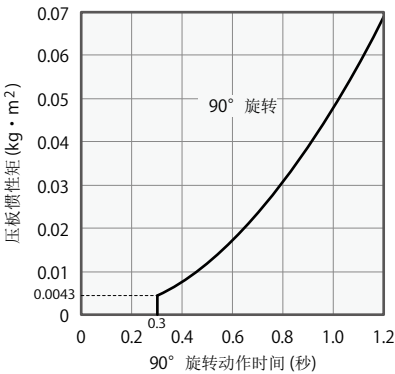


TLA1602-1

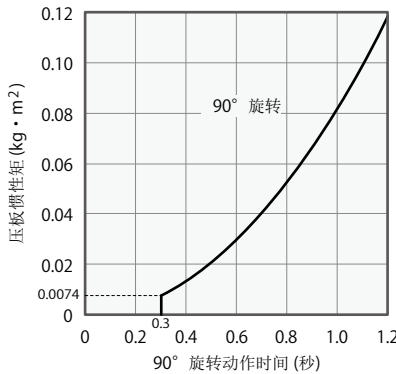


TLA2002-1

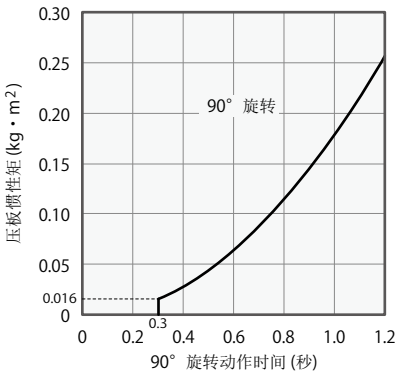

TLA2502-1

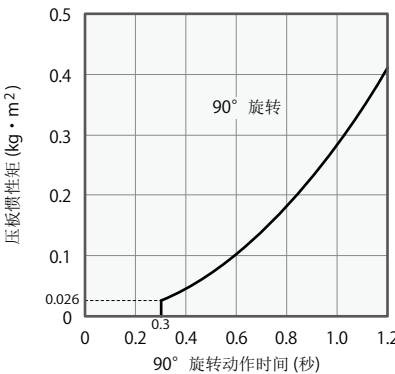


TLA4002-1

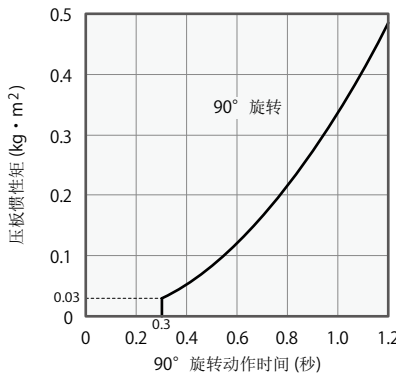

注意事项

1. 本曲线图表示与压板的惯性力矩对应的90°旋转动作时间。
2. 全行程动作时间约为90°旋转时间的2~2.5倍。有关详情请根据右侧的「全动作时间计算公式」进行计算。
3. 有时会因供给油压・流量以及压板的安装姿势等因素，有可能会造成惯性力矩较大的压板无法进行正常的旋转动作。
4. 请根据压板的惯性力矩进行调整，使其90°旋转动作时间大于上图所示时间。
5. 如果压板的旋转速度过快，可能会因其惯性力导致停止精度恶化以及内部零部件损伤等故障。
6. 夹紧力会随压板长度而变化。请参考夹紧力曲线图，在适合压板长度的供给油压条件下使用。
7. 夹紧器横向安装的状态下，在释放时压板的自重会使压板旋转速度快于上述容许时间，从而导致夹紧器的损坏。
在这种情况下，请使用速度控制阀并以进油节流方式调整压板的旋转速度。
8. 请将最短释放时间设定为0.3秒。
9. 如需在本曲线图条件以外使用时，请与本公司联系。

型号 → **TLA1602-1**

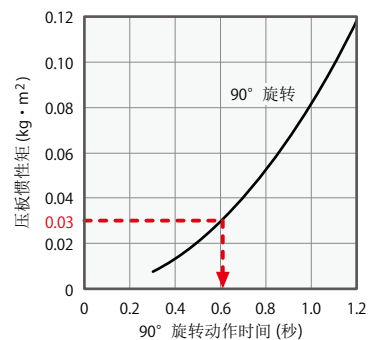

(容许动作时间表的解读方法)

使用TLA1602-1时

使用惯性力矩为 0.03kg·m²的压板时

- 90°旋转动作时间 : 约0.61秒
- 全动作时间 : 约1.44秒

1. 本图的全动作时间表示全行程动作时的容许动作时间。
(旋转行程 9.5mm、全行程22.5mm)


惯性力矩的求取方法(概算公式)

I : 惯性力矩(kg·m²)

L,L1,L2,K,b : 长度(m)


m1,m2,m3 : 重量(kg)

- ① 长方形板(长方体),
旋转轴垂直并位于压板的一端。

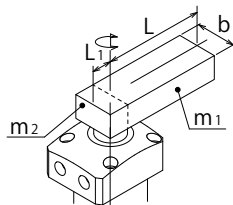

$$I = m_1 \frac{4L^2 + b^2}{12} + m_2 \frac{4L_1^2 + b^2}{12}$$

- ② 压板前端有负载

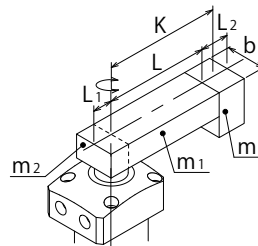

$$I = m_1 \frac{4L^2 + b^2}{12} + m_2 \frac{4L_1^2 + b^2}{12} + m_3 K^2 + m_3 \frac{L_2^2 + b^2}{12}$$


全动作时间计算公式

$$\text{全动作时间 (秒)} = 90^\circ \text{ 旋转动作时间 (秒)} \times \frac{\text{全行程 (mm)}}{\text{旋转行程 (mm)}}$$


● 外形尺寸

C：板式连接型 (附带 G 螺纹堵头)

※本图表示TLA-1CL的释放状态。

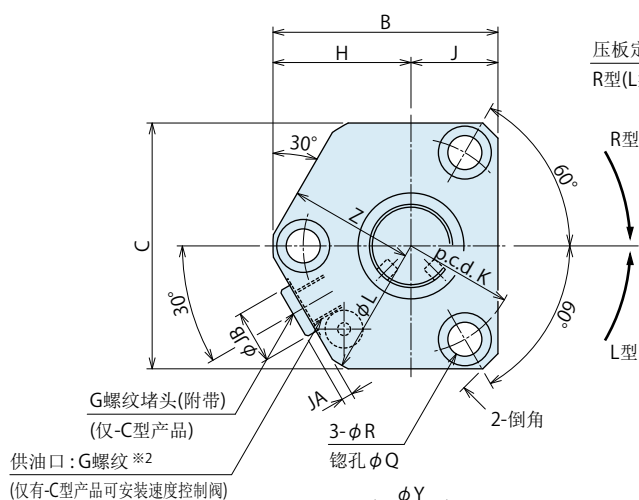

● 安装部位加工尺寸

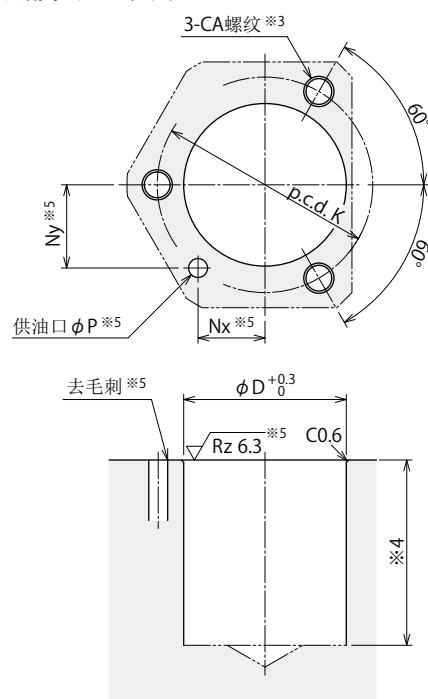

注意事项


- ※3. 请参考S尺寸, 并根据安装高度决定安装螺栓用CA螺纹深度。
- ※4. 请参考F尺寸, 并根据安装高度决定本体安装孔φD的深度。
- ※5. 本加工表示C:板式连接时的情况。

● 配管方式

B：外配管型(G螺纹)

J：外配管型(SAE螺纹)


※本图表示TLA-1BL/TLA-1JL的释放状态。

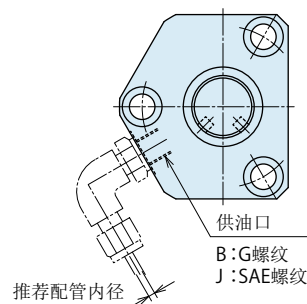

注意事项

- ※1. 本产品未附带安装螺栓。
请用户根据安装高度并参照S尺寸自行配备。
- ※2. 本产品未附带速度控制阀。
请参照第1257页另行配备。
- 1. 请参照P.743、P.744页, 设计加工旋转压板及压板连接螺栓。

● 型号表示

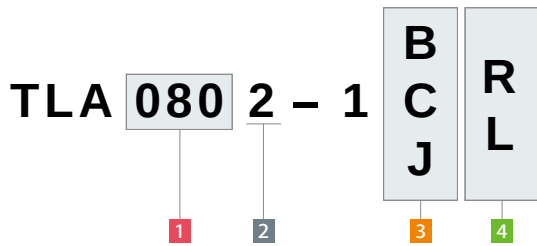

(型号范例：TLA0802-1CR、TLA1602-1BL)

- 1 主体尺寸 (夹紧能力)
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时的旋转方向

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表

型号	TLA0402-1□□	TLA0602-1□□	TLA0802-1□□	TLA1002-1□□	TLA1602-1□□	TLA2002-1□□
全行程	16	17.5	17.5	18.5	22.5	25
旋转行程(90°)	8	9.5	7.5	8.5	9.5	12
夹紧行程	8	8	10	10	13	13
A	114.5	123	136	149	173.5	194
B	44	48	50.5	59.5	62	76.5
C	45	52	54	65	68	83
D	28.5	33	36	43	46	56
E	77.5	81.5	91.5	98.5	115	127
F	53.5	56.5	66.5	70.5	85	90
Fu	61	66.5	69.5	78.5	88.5	104
G	24	25	25	28	30	37
H	28.5	30	31.5	36.5	38	46.5
J	15.5	18	19	23	24	30
K	40	45	48	57	60	73.5
L	57	60	63	73	76	93
M	10	10	10	10	10	13
Nx	13.5	15	16	18	20	22
Ny	16	17.5	18.5	22	22	28
P	3	3	3	3	3	5
Q	9	11	11	14	14	17.5
R	5.5	6.8	6.8	9	9	11
S	14.5	14	14	14.5	16	19.5
T	18	19.5	19.5	20.5	24.5	27
U	14	16	18	22	25	30
V	19	22	25	30	34	40
W	27.5	30.5	32	35.5	41.5	47
X	9.5	11	12.5	15	17	20
Y	12.5	14	16	19.5	22	26
Z	27	28.5	30	33	35	44
AA	3 ^{+0.014} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	4 ^{+0.018} ₀	6 ^{+0.018} ₀
AB	4	4	5	7	8.5	9
AC	3.5	4.5	4.5	4.5	5	6.5
CA	M5×0.8	M6	M6	M8	M8	M10
JA	3	3	3	3	3	3.5
JB	14	14	14	14	14	19
倒角	3	(φ60)	(φ63)	(φ73)	(φ76)	(φ93)
供油口	-B/-C型	G1/8	G1/8	G1/8	G1/8	G1/4
	-J型	SAE2	SAE2	SAE2	SAE2	SAE4
O形密封圈	-C型	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P5-N	OR NBR-90 P7-N
压板定向销(附带)	φ3×6 (B种)	φ4×8 (B种)	φ4×8 (B种)	φ4×8 (B种)	φ4×8 (B种)	φ6×12 (B种)
推荐配管内径	φ6	φ6	φ6	φ6	φ6	φ8
夹紧夹紧器容量	cm ³	1.6	2.5	3.5	9.4	15.3
重量※6	kg	0.5	0.7	0.9	1.4	3.1

注意事项 ※6. 重量是指除去旋转压板的，夹紧器本体的重量。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [\(复动\)](#)
- LHC [\(复动\)](#)
- LHD [\(复动\)](#)
- LHS [\(复动\)](#)
- LHV [\(复动\)](#)
- LHW [\(复动\)](#)
- LG/LT [\(单动\)](#)
- LGV [\(单动\)](#)
- TLV-2 [\(复动\)](#)
- TLA-2 [\(复动\)](#)
- TLB-2 [\(复动\)](#)
- TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [\(复动\)](#)
- LKC [\(复动\)](#)
- LKK [\(复动\)](#)
- LKV [\(复动\)](#)
- LKW [\(复动\)](#)
- LJ/LM [\(单动\)](#)
- LJV [\(单动\)](#)
- TMV-2 [\(复动\)](#)
- TMA-2 [\(复动\)](#)
- TMA-1 [\(单动\)](#)
- LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器
DBA/DBC

对心夹钳
FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统
VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸
VFP


钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB


● 外形尺寸

C：板式连接型 (附带 G 螺纹堵头)

※本图表示 TLA-1CL 的释放状态。

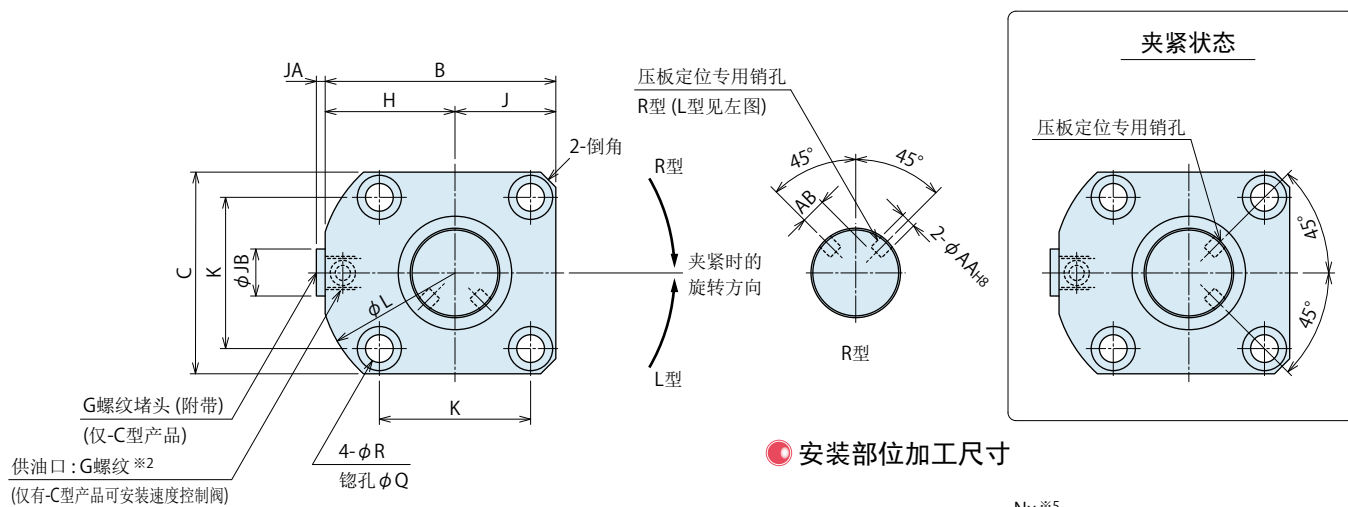

● 安装部位加工尺寸

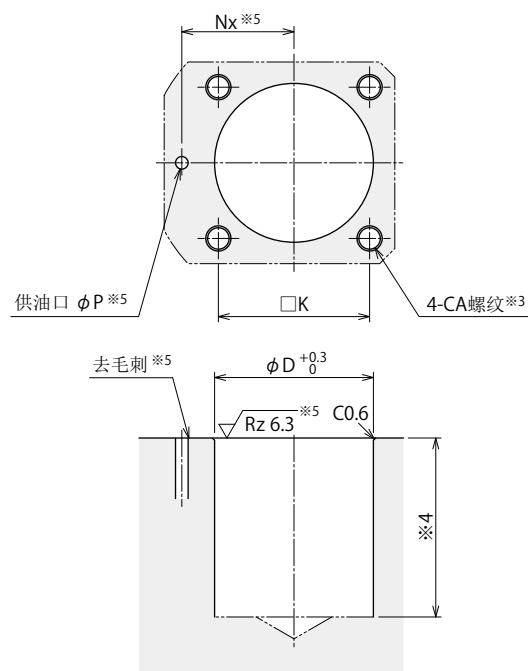

注意事项


- ※3. 请参考 S 尺寸, 并根据安装高度决定安装螺栓用 CA 螺纹深度。
- ※4. 请参考 F 尺寸, 并根据安装高度决定本体安装孔 φD 的深度。
- ※5. 本加工表示 C: 板式连接时的情况。

● 配管方式

B：外配管型 (G 螺纹)

J：外配管型 (SAE 螺纹)


※本图表示 TLA-1BL/TLA-1JL 的释放状态。

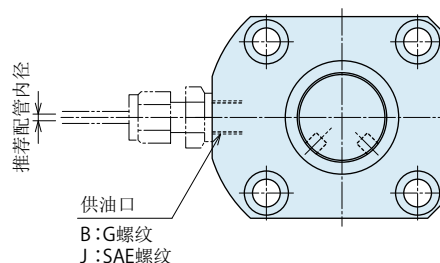

注意事项

- ※1. 本产品未附带安装螺栓。
请用户根据安装高度并参照 S 尺寸自行配备。
- ※2. 本产品未附带速度控制阀。
请参照第 1257 页另行配备。
- 1. 请参照第 743、744 页, 设计加工旋转压板及压板连接螺栓。

● 型号表示

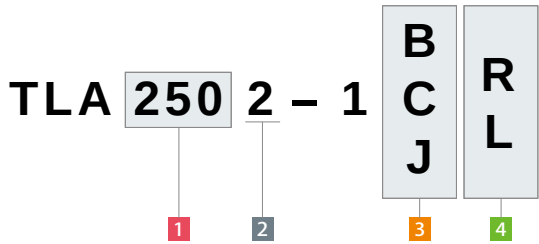

(型号范例：TLA2502-1CR、TLA4002-1BL)

- 1 主体尺寸 (夹紧能力)
- 2 设计编号
- 3 配管方式
- 4 夹紧时的旋转方向

● 外形尺寸及安装部位加工尺寸表 (mm)

型号	TLA2502-1□□	TLA4002-1□□
全行程	29.5	33
旋转行程(90°)	13.5	17
夹紧行程	16	16
A	224	254.5
B	92	114
C	80	102
D	63	90
E	146.5	164.5
F	106.5	114.5
Fu	117.5	140
G	40	50
H	52	63
J	40	51
K	60	80
L	108	136
M	15	17
Nx	45	56
P	5	5
Q	17.5	20
R	11	14
S	22.5	27.5
T	31.5	35
U	35.5	45
V	46	55
W	54.5	62.5
X	23	27.5
Y	31	39.5
AA	6 ^{+0.018} ₀	8 ^{+0.022} ₀
AB	11.75	14.5
AC	6.5	9
CA	M10	M12
JA	3.5	3.5
JB	19	19
倒角	(φ 108)	(φ 136)
供油口	-B/-C型	G1/4
	-J型	SAE4
O形密封圈	-C型	OR NBR-90 P7-N
压板定向销(附带)	φ 6×12 (B种)	φ 8×16 (B种)
推荐配管内径	φ 8	φ 8
夹紧夹紧器容量	cm ³	24.2
重量※6	kg	4.5
		9.5

注意事项 ※6. 重量是指除去旋转压板的，夹紧器本体的重量。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀・自动对接接头
液压单元
手动设备
附件
注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器
LHA (复动)
LHC (复动)
LHD (复动)
LHS (复动)
LHV (复动)
LHW (复动)
LG/LT (单动)
LGV (单动)
TLV-2 (复动)
TLA-2 (复动)
TLB-2 (复动)
TLA-1 (单动)

杠杆式夹紧器
LKA (复动)
LKC (复动)
LKK (复动)
LKV (复动)
LKW (复动)
LJ/LM (单动)
LJV (单动)
TMV-2 (复动)
TMA-2 (复动)
TMA-1 (单动)
LFA/LFW (复动)

侧向夹紧器
LSA/LSE

支撑器
LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器
LLV
LLW

直线夹紧器/ 紧凑型夹紧器
LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器
DBA/DBC

对心夹钳
FVA/FVC/FVD

速度控制阀
BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统
VS/VT

扩径定位销
VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸
VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器
FP/FQ

定制弹簧式夹紧器
DWA/DWB

附件：毛坯压板


※ 设计加工压板时请按照下表所规定的安装部位尺寸。如果制作压板时超出下表所规定的尺寸范围，会导致夹紧力达不到规格值，以及变形・卡滞・动作不良等故障。

型号表示

TLZ 080 0 - L2

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)

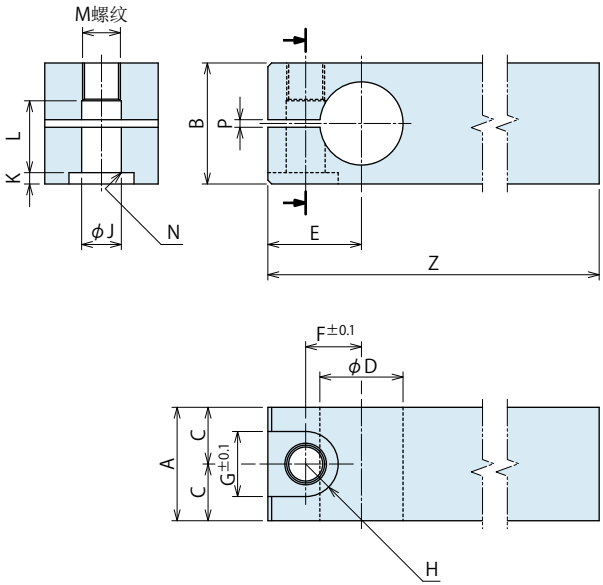

(mm)

型号	TLZ0400-L2	TLZ0600-L2	TLZ0800-L2	TLZ1000-L2	TLZ1600-L2	TLZ2000-L2	TLZ2500-L2	TLZ4000-L2
对应机器型号	TLA0402-1	TLA0602-1	TLA0802-1	TLA1002-1	TLA1602-1	TLA2002-1	TLA2502-1	TLA4002-1
A	19	22	25	30	34	40	46	55
B	22	25	26	32	36	45	53	70
C	9.5	11	12.5	15	17	20	23	27.5
D	14 ⁰ _{-0.016}	16 ⁰ _{-0.016}	18 ⁰ _{-0.016}	22 ⁰ _{-0.020}	25 ⁰ _{-0.020}	30 ⁰ _{-0.020}	35.5 ⁰ _{-0.025}	45 ⁰ _{-0.025}
E	15	18	19	23	26.5	31.5	36.5	46
F	9.25	11	12	14.75	17	20	23.5	29.75
G	11	14	14	17.5	20	23	26	32
H	5.5	7	7	8.75	10	11.5	13	16
J	6.5	8.5	8.5	10.5	12.5	14.5	16.5	21
K	2	3	3	4	4	5	7	9
L	13.5	15.5	16	18	22	26.5	31	42
M	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
N	C0.4	C0.6	C0.6	C0.6	C1	C1	C1	C1
P	2	2	2	2	2	2	2	2
Z	105	120	145	160	170	175	185	220

- 注意事项
1. 材质:S50CH 表面处理:发黑处理
 2. 请根据需要，对顶端部位进行补充加工后使用。
 3. 与旋转式夹紧器的旋转角度无关，在夹紧器的夹紧状态下压板的定向用销孔的位置如下图所示。
 4. 压板连接螺栓由用户另行购买。

附件：压板连接螺栓


※ 设计加工压板连接螺栓时请根据下表中的尺寸进行加工，并将强度等级设定为 12.9 级以上。

型号表示

TLZ 080 0 - LB

尺寸
(请参照右表)

设计编号
(是指产品的版本信息。)

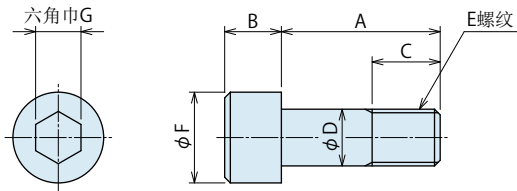


(mm)

型号	TLZ0400-LB	TLZ0600-LB	TLZ0800-LB	TLZ1000-LB	TLZ1600-LB	TLZ2000-LB	TLZ2500-LB	TLZ4000-LB
对应机器型号	TLA0402-1	TLA0602-1	TLA0802-1	TLA1002-1	TLA1602-1	TLA2002-1	TLA2502-1	TLA4002-1
A	20	22	23	28	32	40	46	61
B	6	8	8	10	12	14	16	20
C	7	9	10	11	13	16	18	23
D	6	8	8	10	12	14	16	20
E	M6	M8×1	M8×1	M10×1.25	M12×1.5	M14×1.5	M16×1.5	M20×2
F	10	13	13	16	18	21	24	30
G	5	6	6	8	10	12	14	17

● 压板定位专用销孔 补充加工尺寸(参考)

※ 本补充加工适用于 TLA□2-1 型。

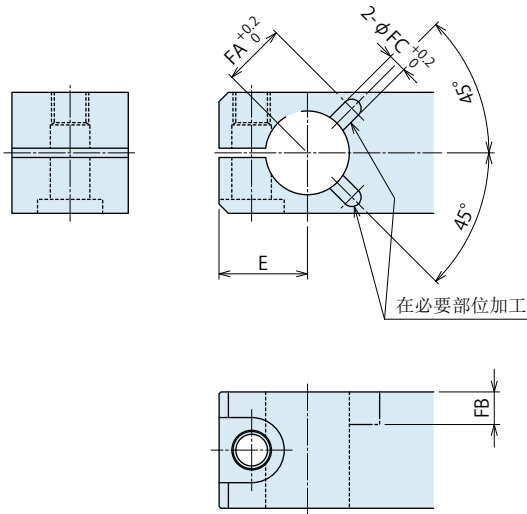

压板设计尺寸	(mm)							
	TLZ0400-L2	TLZ0600-L2	TLZ0800-L2	TLZ1000-L2	TLZ1600-L2	TLZ2000-L2	TLZ2500-L2	TLZ4000-L2
E	15	18	19	23	26.5	31.5	36.5	46
FA	10.5	12.5	13.5	15.5	17	21.5	24.2	31
FB	5.5	7	7	7	7.5	10	10	13.5
FC	3	4	4	4	4	6	6	8

- 注意事项
1. 材质:S50CH
 2. 加工相位确定用销孔时, 请参考本图并根据其用途在必要的部位进行加工。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

- LHA [复动](#)
- LHC [复动](#)
- LHD [复动](#)
- LHS [复动](#)
- LHV [复动](#)
- LHW [复动](#)
- LG/LT [单动](#)
- LGV [单动](#)
- TLV-2 [复动](#)
- TLA-2 [复动](#)
- TLB-2 [复动](#)
- TLA-1 [单动](#)

杠杆式夹紧器

- LKA [复动](#)
- LKC [复动](#)
- LKK [复动](#)
- LKV [复动](#)
- LKW [复动](#)
- LJ/LM [单动](#)
- LJV [单动](#)
- TMV-2 [复动](#)
- TMA-2 [复动](#)
- TMA-1 [单动](#)
- LFA/LFW [复动](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

- LD
- LC
- LCW
- TNC
- TC
- TND
- LDD

直线夹紧器

- LLV
- LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

- LL/LLR/LLU
- DP
- DR
- DS
- DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

- BZL
- BZT
- BZX/JZG
- BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

- VFH
- VFL/VFM
- VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ


定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 注意事项

● 设计方面的注意事项

- 1) 确认规格
 - 使用前请确认各产品的规格。
- 2) 回路设计时的注意事项
 - 在设计油压回路时，请认真阅读“夹紧器的速度控制回路和注意事项”，设计适当的油压回路。回路设计错误会导致机械设备误动作、破损等事故。(请参照第 1726 页)
 - 请务必不要向夹紧侧・释放侧同时供给油压。
- 3) 请降低旋转压板的惯性力矩。
 - 惯性力矩过大会导致压板的停止精度恶化，以及油压旋转夹紧器破损等故障。另外，有时会因供给油压或压板安装姿势导致夹紧器无法旋转。
 - 请根据惯性矩设定容许动作时间。请参照“容许动作时间表”，使其在容许动作时间的范围内动作。
- 4) 用于焊接夹具时，请注意保护活塞杆的滑动面。
 - 如果滑动面上沾上焊渣，就会导致动作不正常、漏油等故障。
- 5) 需要夹紧工件的倾斜面时
 - 请在设计时使工件的夹紧面与夹紧器安装面保持平行。


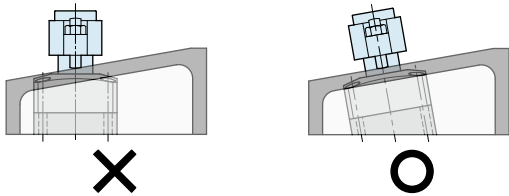


6) LHA-M/N、LHV、LHW、LGV、TLV-2 使用注意事项

- 选用以空气传感器进行旋转动作确认的 LHA-M/N、LHV、LHW、LGV、TLV-2 旋转夹紧器时，请务必确认设计 / 施工 / 使用时注意事项。
 - ・ LHA-M/N、请参照第 531 页。
 - ・ LHV、请参照第 589 页。
 - ・ LHW、请参照第 607 页。
 - ・ LGV、请参照第 659 页。
 - ・ TLV-2、请参照第 675 页。
 - ・ LFW、请参照第 927 页。

7) -A (快换压板 A 型) 型夹紧器上使用偏心压板时

- 请保证夹紧点在以压板紧固部为基准的 90° 范围内。

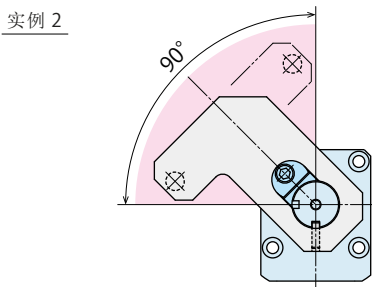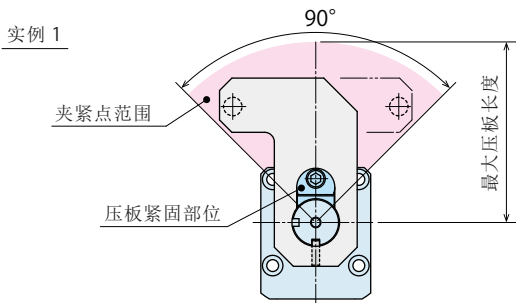

● 安装施工方面的注意事项

- 1) 使用液压油的确认
 - 必须参照液压油一览表 (第 1725 页)，选用适当的液压油。
- 2) 本体安装
 - 安装本体时应用足所有的安装螺栓孔，并按下表所示力矩紧固内六角螺栓 (强度等级 12.9)。紧固力矩过大会导致基座塌陷和螺栓热粘等故障。

	型号	安装螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
LHA LHC LHD LHS LHV LHW	LHA0360 / LHC0360 LHS0360	M4×0.7	4.0
	LHA0400 / LHC0400 LHD0400 / LHS0400 LHV0400 / LHW0401	M5×0.8	8.0
	LHA0480 / LHC0480 LHD0480 / LHS0480 LHV0480 / LHW0481	M5×0.8	8.0
	LHA0550 / LHC0550 LHD0550 / LHS0550 LHV0550 / LHW0551	M6	14
	LHA0650 / LHC0650 LHS0650 LHV0650 / LHW0651	M6	14
	LHA0750 LHS0750 LHV0750 / LHW0751	M8	33
	LHA0900 LHS0900	M10	65
	LHA1050 LHS1050	M12	114
	LG0301 / LT0301 LG0361 / LT0361	M4×0.7	3.2
	LG0401 / LT0401 LGV0400	M5×0.8	6.3
	LG0481 / LT0481 LGV0480	M5×0.8	6.3
	LG0551 / LT0551 LGV0550	M6	10
	LG0651 / LT0651 LGV0650	M6	10
	LG0751 / LT0751 LGV0750	M8	25
	LG0901 LG1051	M10 M12	58.8 98
TLA-2 TLB-2 TLA-1 TLV-2	TLA0401-2 / TLB0401-2 TLA0402-1	M5×0.8	6.9
	TLA0601-2 / TLB0601-2 TLA0602-1	M6	11.8
	TLA0801-2 / TLB0801-2 TLA0802-1 / TLV0800-2	M6	11.8
	TLA1001-2 / TLB1001-2 TLA1002-1 / TLV1000-2	M8	25
	TLA1601-2 / TLB1601-2 TLA1602-1 / TLV1600-2	M8	25
	TLA2001-2 / TLB2001-2 TLA2002-1 / TLV2000-2	M10	58.8
	TLA2501-2 / TLB2501-2 TLA2502-1	M10	58.8
	TLA4001-2 / TLB4001-2 TLA4002-1	M12	98

3) 旋转压板的安装・拆卸

- 如果压板、锥套、活塞杆的连接部位沾有油污或异物，就可能会导致压板松动。应充分进行脱脂、清洗，去除油污或异物。
- 安装旋转压板时，请务必按照以下表的力矩紧固螺栓
如果紧固力矩超出推荐力矩，会导致螺栓的胶着，压板紧固机构的破损。

LHA/LHC/LHS/LHV/LHW/LG/LT/LGV 标准：锥形夹紧压板型

	型号	螺纹尺寸	紧固力矩 (N·m)
LHA LHC LHS LHV LHW	LHA0360 / LHC0360 LHS0360	M14×1.5	21 ~ 25
	LHA0400 / LHC0400 LHS0400 LHV0400 / LHW0401	M16×1.5	33 ~ 40
	LHA0480 / LHC0480 LHS0480 LHV0480 / LHW0481	M20×1.5	54 ~ 65
	LHA0550 / LHC0550 LHS0550 LHV0550 / LHW0551	M22×1.5	84 ~ 100
	LHA0650 / LHC0650 LHS0650 LHV0650 / LHW0651	M27×1.5	120 ~ 145
	LHA0750 LHS0750 LHV0750 / LHW0751	M30×1.5	175 ~ 210
	LHA0900 LHS0900	M39×1.5	280 ~ 335
	LHA1050 LHS1050	M48×1.5	333 ~ 400
	LG0301 / LT0301	M8×1	8 ~ 10
	LG0361 / LT0361	M10×1	15 ~ 18
	LG0401 / LT0401 LGV0400	M12×1.5	24 ~ 29
	LG0481 / LT0481 LGV0480	M16×1.5	37 ~ 45
	LG0551 / LT0551 LGV0550	M18×1.5	59 ~ 71
	LG0651 / LT0651 LGV0650	M22×1.5	93 ~ 112
	LG0751 / LT0751 LGV0750	M28×1.5	147 ~ 177
	LG0901	M36×1.5	235 ~ 282
	LG1051	M45×1.5	300 ~ 360
LG LT LGV			

LHA-F/LHS-F/LG-F/LT-F：快换压板 F 型、TLA-2/TLB-2/TLA-1/TLV-2：标准

	型号	紧固螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
LHA-F LHS-F LG-F LT-F	LG0301-F / LT0301-F	M5×0.8	7.5
	LHA0360-F / LHS0360-F LG0361-F / LT0361-F	M6	14
	LHA0400-F / LHS0400-F LG0401-F / LT0401-F	M8×1	33
	LHA0480-F / LHS0480-F LG0481-F / LT0481-F	M10×1.25	65
	LHA0550-F / LHS0550-F LG0551-F / LT0551-F	M12×1.5	100 ~ 114
	LHA0650-F / LHS0650-F LG0651-F / LT0651-F	M14×1.5	160 ~ 180
	LHA0750-F / LHS0750-F LG0751-F / LT0751-F	M16×1.5	250 ~ 280
	LHA0900-F / LHS0900-F LT0901-F	M20×2	500 ~ 540
	LHA1050-F / LHS1050-F LT1051-F	M24×2	760 ~ 810
	TLA0401-2 / TLB0401-2 TLA0402-1	M6	13
	TLA0601-2 / TLB0601-2 TLA0602-1	M8×1	32
	TLA0801-2 / TLB0801-2 TLA0802-1 / TLV0800-2	M8×1	32
	TLA1001-2 / TLB1001-2 TLA1002-1 / TLV1000-2	M10×1.25	63
	TLA1601-2 / TLB1601-2 TLA1602-1 / TLV1600-2	M12×1.5	100
	TLA2001-2 / TLB2001-2 TLA2002-1 / TLV2000-2	M14×1.5	160
TLA-2 TLB-2 TLA-1 TLV-2	TLA2501-2 / TLB2501-2 TLA2502-1	M16×1.5	250
	TLA4001-2 / TLB4001-2 TLA4002-1	M20×2	500

LHA-A/LHC-A/LHD-A/LHS-A/LHV-A/LHW-A/LG-A/LT-A：快换压板 A 型

	型号	紧固螺栓标称	紧固力矩 (N·m)
LHA-A LHC-A LHD-A LHS-A LHV-A LHW-A LG-A LT-A	LG0301-A / LT0301-A	M4×0.7	2.5
	LHA0360-A / LHC0360-A LHS0360-A LG0361-A / LT0361-A	M4×0.7	2.5
	LHA0400-A / LHC0400-A LHD0400-A / LHS0400-A LHV0400-A / LHW0401-A LG0401-A / LT0401-A	M5×0.8	5.0
	LHA0480-A / LHC0480-A LHD0480-A / LHS0480-A LHV0480-A / LHW0481-A LG0481-A / LT0481-A	M5×0.8	5.0
	LHA0550-A / LHC0550-A LHD0550-A / LHS0550-A LHV0550-A / LHW0551-A LG0551-A / LT0551-A	M6	8.0
	LHA0650-A / LHC0650-A LHS0650-A LHV0650-A / LHW0651-A LG0651-A / LT0651-A	M6	8.0
	LHA0750-A LHS0750-A LHV0750-A / LHW0751-A LG0751-A / LT0751-A	M8	20
	LHA0900-A LHS0900-A LG0901-A	M10	40
	LHA1050-A LHS1050-A LG1051-A	M10	45

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

锥紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA 复动
LHC 复动
LHD 复动
LHS 复动
LHV 复动
LHW 复动
LG/LT 单动
LGV 单动
TLV-2 复动
TLA-2 复动
TLB-2 复动
TLA-1 单动

杠杆式夹紧器

LKA 复动
LKC 复动
LKK 复动
LKV 复动
LKW 复动
LJ/LM 单动
LJV 单动
TMV-2 复动
TMA-2 复动
TMA-1 单动
LFA/LFW 复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 注意事项


● 安装施工方面的注意事项

● 锥形夹紧压板型使用时

如果夹紧器活塞杆承受过大的力矩，会导致装置内部的旋转机构破损。请参考下述要领作业，以避免活塞杆承受过大的力矩冲击。


安装时

- ① 请将旋转夹紧器固定在夹具等工具上，然后进行压板定位作业，并临时拧紧压板固定用螺母。

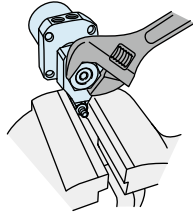

- ② 从夹具等工具上卸下旋转夹紧器，使用虎钳等工具固定住压板，并正式拧紧压板固定用螺母。


- ③ 在将旋转夹紧器固定在夹具上的状态下正式拧紧压板固定用螺母时，请使用扳手固定住六角形的夹紧器活塞杆顶端，或使用扳手固定住压板。此时，请在旋转角度的中间位置进行安装作业。

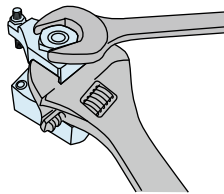

拆卸时

- ① 将旋转夹紧器固定在夹具或虎钳等工具上，用扳手卡住夹紧器活塞杆顶端的六角孔，使活塞杆朝旋转方向旋转至中间位置，然后旋松压板的固定用螺母。

- ② 将压板的固定螺母拧松 2 ~ 3 圈，并在不给活塞杆施加旋转力矩的前提下，用齿轮拔出器等工具拔出压板。




● -A (快换压板 A 型) 使用时

挡销兼相位调整销 (客户自备) 在压板安装时起到相位调整用，压板拆卸时具备挡块的功能。

不使用挡销兼相位调整销时，拆卸时需要另行准备挡块。

如果不使用挡销兼相位调整销，拆卸压板时的挡块使用实例

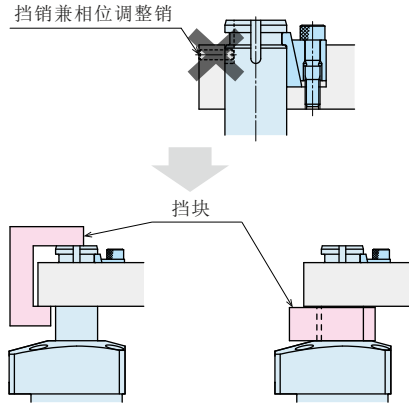


安装流程

- ① 活塞杆，旋转压板，楔形块 1，楔形块 2，的顺序进行安装
- ② 将压板向楔形块侧推靠后，以规定的力矩锁紧紧固螺栓，压板的固定完成。

拆卸流程

- ① 拧松紧固螺栓，楔形机构就会被解除压板即可拆卸。

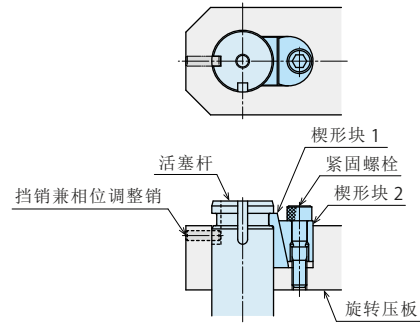

4) 调整旋转速度


- 请参考“容许动作时间表”调整旋转动作时间。
如夹紧动作特别快，就会加剧各部位的磨损和损伤，导致故障。
- 速度调整前必须排净回路中的空气。
回路中混有空气的状态下无法进行准确的速度调整。
- 调整速度时，请将速度控制阀从低速侧（小流量）慢慢向高速侧（大流量）方向旋转、调整。

5) 松动检查和紧固作业

- 设备安装后的磨合期里，螺栓、压板安装螺母会发生松动。请适时进行松动检查和加固作业。

6) 关于探头安装用双出杆型 (-D) 夹紧器的注意事项

- 安装探头时请固定活塞杆，不要让它转动。用扳手固定住四方形的活塞前端后，然后安装探头。螺纹零部件的夹紧力矩如下图所示。

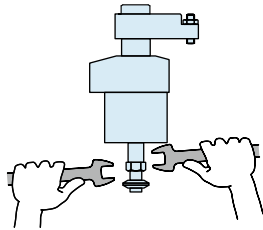

型号	螺纹尺寸	紧固力矩 (N·m)
LHA0360-□□D	M4×0.7	3.2
LHA0400-□□D	M6	10
LHA0480-□□D	M8	25
LHA0550-□□D	M8	25
LHA0650-□□D	M8	25
LHA0750-□□D	M10	50
LHA0900-□□D	M10	50
LHA1050-□□D	M10	50

※ 通用注意事项请参照第 1725 页。

- 安装施工方面的注意事项
- 液压油一览表
- 夹紧器的速度控制回路及注意事项
- 操作方面的注意事项
- 保养 / 检查
- 质量保证

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA	复动
LHC	复动
LHD	复动
LHS	复动
LHV	复动
LHW	复动
LG/LT	单动
LGV	单动
TLV-2	复动
TLA-2	复动
TLB-2	复动
TLA-1	单动

杠杆式夹紧器

LKA	复动
LKC	复动
LKK	复动
LKV	复动
LKW	复动
LJ/LM	单动
LJV	单动
TMV-2	复动
TMA-2	复动
TMA-1	单动
LFA/LFW	复动

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ


定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB


● 注意事项

● 安装施工方面的注意事项（油压系列通用）

- 1) 使用流体的确认
- 务请参照“液压油一览表”，选用适当的液压油。
- 2) 配管前的处置
- 配管、管接头、配件上的油孔等部位必须彻底清洁干净方可投入使用。
 - 回路中的异物或切削屑等会导致漏油或动作不良。
 - 除部分阀门外，本公司产品不具备防止异物、杂物混入液压系统和配管的功能。
- 3) 密封胶带的缠绕方法
- 缠绕时请留出接头顶部 1 ~ 2 个螺纹牙。
 - 残留在回路内的密封胶带头会导致漏油或动作不正常等故障。
 - 配管施工时，请清洁作业环境，采取正确的施工方法，以免异物混入机器内部。
- 4) 排净油压回路内的空气
- 若在油压回路内混有大量空气的状态下投入使用，动作时间将会异常得长。
- 配管施工结束后，或者因泵的油箱变空而造成空气进入时，务请按照以下顺序进行排气作业。
- ① 请将油压回路的供油压力调整到 2MPa 以下。
 - ② 请将离夹紧器、支撑器最近的配管接头的螺母再旋松一圈。
 - ③ 请左右摇动配管，使配管连接部位松动，排出混入空气的液压油。

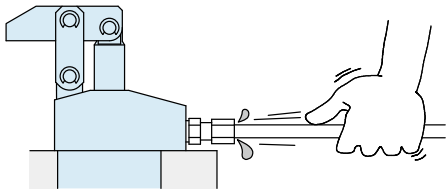

- ④ 将空气排净后拧紧管接头螺母。
- ⑤ 如在油压回路的最上端以及最末端附近进行排气作业，效果会更佳。（板式配管时，请在油压回路的最上端附近设置排气阀。）

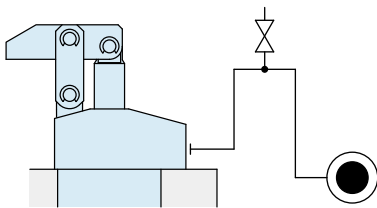

- 5) 松动检查和紧固
- 机器安装之初，螺母的夹紧力会因初期磨合而降低。请适时进行松动检查和加固。

● 液压油一览表

ISO 粘度等级 ISO-VG-32		
厂商名称	耐用工作油	多用途通用油
Showa Shell Sekiyu	Tellus S2 M 32	Morlina S2 B 32
Idemitsu Kosan	Daphne Hydraulic Fluid 32	Daphne Super Multi Oil 32
JX Nippon Oil & Energy	Super Hyrando 32	Super Mulpus DX 32
Cosmo Oil	Cosmo Hydro AW32	Cosmo New Mighty Super 32
ExxonMobil	Mobil DTE 24	Mobil DTE 24 Light
Matsumura Oil	Hydol AW-32	
Castrol	Hyspin AWS 32	

注意事项 表中所列产品在日本以外可能不易买到，购买时请直接与生产厂家联系。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证


标更改通知
公司介绍
公司概要
商品系列
沿革
索引
按型号检索
销售网点

● 夹紧器的速度控制回路及注意事项


 控制夹紧器动作速度的回路，请在油压回路设计之际注意以下要领。
如果回路设计有误，将造成装置的误动作和损坏，故设计前一定要考虑周全。

● 单动夹紧器的速度控制回路

弹簧复位式单动夹紧器如果释放时的回路流量太小，将引起释放动作不正常（脉动或停止动作），或导致释放时间异常得长。因此，请使用内置单向阀的流量调整阀，只对锁紧动作时的流量进行控制。另外，对动作速度有限制的夹紧器（旋转夹紧器、小型外螺纹式单动夹紧器等）进行控制时，请尽可能在每个夹紧器上均设置流量调整阀。

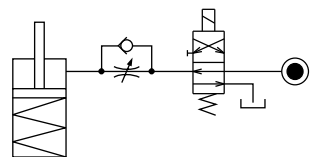

如果在释放时，因释放动作方向存在负载而可能导致夹紧器受损，请使用内置单向阀的流量调整阀，对释放侧的流量也进行控制。（旋转夹紧器释放时压板重量负载对夹紧器的影响也属于这种情况。）

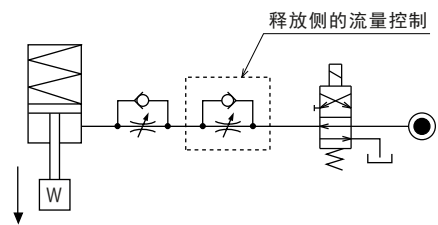


● 复动夹紧器的速度控制回路


对复动夹紧器进行速度控制（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）时，请将夹紧侧和释放侧都设置为回油节流回路。采用进油节流回路进行速度控制时，易受油压回路中混入空气的影响而难以实施控制速度。

但是，对 LKE、LSE、TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧均设置为进油节流回路。
有关 LKE 请参照 75 页，LSE 请参照 958 页。
在 TLA、TLB、TMA、TLV、TMV、TTA 上选用回油节流，会使回路内产生异常高压导致夹紧器漏油或损坏。


【回油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA 除外）

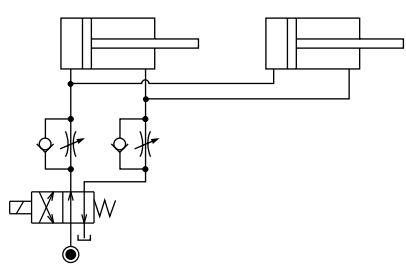


【进油节流回路】（LKE/LSE/TLA/TLB/TMA/TLV/TMV/TTA）

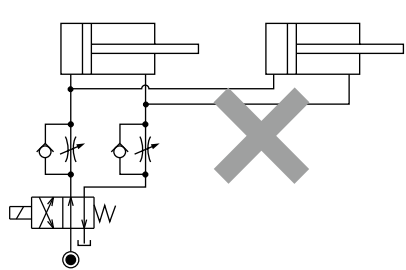


但是，采用回油节流回路进行速度控制时，在设计液压回路时请考虑以下因素。
① 在同时使用复动夹紧器和单动夹紧器的系统中，原则上不要在同一回路中进行速度控制。否则，可能会导致单动夹紧器的释放动作不正常或释放动作时间的异常得长。

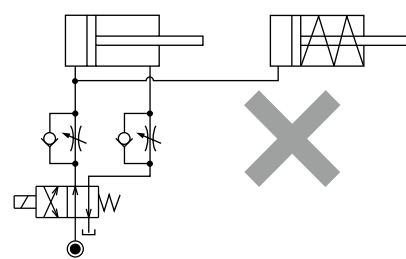


同时使用单动夹紧器和复动夹紧器时请参考下示回路。
○ 将控制回路各自分开。

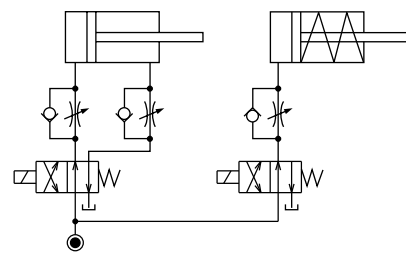

○ 设法避免复动夹紧器控制回路的影响。
但是，通向油箱的管路存在背压时，可能会出现复动夹紧器动作后单动夹紧器才动作的现象。

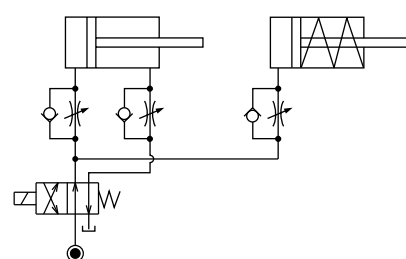


② 在回油节流回路的情况下，受供油量的影响，夹紧器动作过程中可能会出现回路内压上升的现象。用流量调节阀预先减少夹紧器的供油量，可防止回路内压升高。尤其是在设有顺序阀或动作确认压力开关的系统中，当回路内压上升并超过设定压力时，系统将无法动作，务请充分注意。

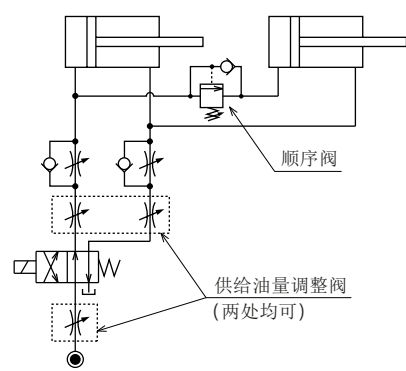

● 注意事项

● 操作方面的注意事项


- 1) 请指派具备丰富知识和专业经验的员工操作使用液压装置。
 - 请指派具备丰富知识和经验的员工操作使用液压 / 气动装置的机械设备和装置，并对其进行维护保养。
- 2) 在安全措施尚未落实的情况下，严禁操作、拆卸机械设备。
 - ① 对机械设备和装置进行检查、维护前，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施。
 - ② 拆卸机器设备时，应确认是否已落实了上述安全措施，同时应切断压力源和电源，确定油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - ③ 严禁对刚停止运转的设备进行拆卸作业，必须等到设备完全降温后再进行拆卸作业。
 - ④ 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常。
- 3) 为防止造成人身伤害，严禁接触动作中的夹紧器。否则会导致手指夹伤或其他人身伤害。

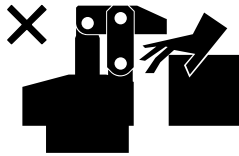


- 4) 请勿擅自对本产品进行解体或改造。
 - 若擅自对本产品进行解体或改造，即使在质保期内发现问题厂方也概不负责。

● 保养、检查

- 1) 拆卸设备时必须切断压力源
 - 拆卸装置时，必须认真确认是否已对被驱动物体采取了防止坠落措施和防止误动作等措施，同时应切断压力源和电源，确认油压·气压回路的压力为零后方可进行拆卸作业。
 - 重新启动机械装置前应认真确认螺栓等连接部位有无异常现象。
- 2) 请定期对活塞杆、柱塞周围进行清扫。
 - 在表面附有污物的状态下使用会损伤密封材料，导致动作不正常、漏油等故障。

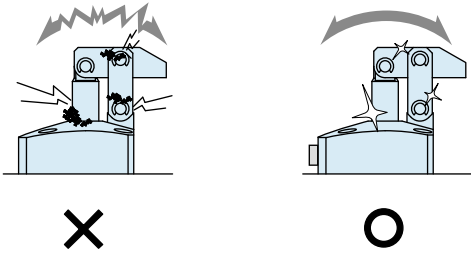

- 3) 应定期清扫定位设备(VS/VT/VFH/VFL/VFM/VFJ/VFK/VFP/WVS/VWH/VWM/VWK/VX/VXE/VXF)的各基准面(锥形基准面、着座面)。
 - 定位设备(VFP/VX/VXE/VXF 除外)内置有清洁机构(空气清洁机构)，能有效清除切削屑和冷却液。但是，粘附的切削屑或粘性冷却液等往往难以去除，所以在安装前应认真确认工件、托盘上确无异物。
 - 如果在定位设备的表面附有污物的状态下使用，会导致定位精度不良，动作不正常，漏油等故障。

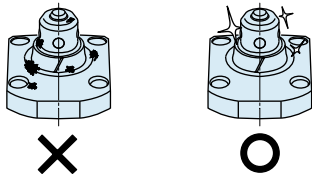

- 4) 采用自动对接方式长期进行油压的供给与分离时，回路中会混入空气，故请定期对回路进行排气处理。
- 5) 请定期检查配管·安装螺栓·螺母·固定环·夹紧器有无松动现象，并应及时加固。
- 6) 请检查确认液压油是否存在老化现象。
- 7) 请检查确认装置有无异音，动作是否正常、顺畅。
 - 特别是长期闲置后重新启用时，更应对动作状况进行检查确认。
- 8) 请将本产品放置在阴凉干燥处进行保管。
- 9) 本产品的解体大修作业请委托本公司。

高能力系列
气动系列
液压系列
阀·自动对接接头 液压单元
手动设备 附件
注意事项·其他

注意事项
安装施工方面的注意事项 (液压系列)
液压油一览表
液压夹紧器的 速度控制回路
操作方面的注意事项
保养、检查
质量保证

标示更改通知
公司介绍
公司概况
商品系列
沿革

索引
按型号检索

销售网点




● 质量保证

- 1) 保修期
- 产品的保修期是从本厂发货后 1 年半，或者开始使用后 1 年内的较短一方为准。
- 2) 保修范围
- 保修期间因本公司的责任发生的故障或不良现象，均由本公司负责进行故障部分的更换或修理。
- 但是下记事项，因使用方管理不善而出现故障时，不属保修范围之内。
- ① 没有按规定条款进行定期检查及维护时。
- ② 因操作人员的判断失误、使用不当造成的故障。
- ③ 因用户不适当使用和操作而造成故障时。
(包括第三方的不当行为造成的损坏等。)
- ④ 非本公司产品质量方面的原因造成的故障。
- ⑤ 自行进行改造、修理，或未经本公司同意擅自进行改造、修理而造成的故障。
- ⑥ 其他非本公司的责任造成的故障，例如自然灾害等引起的故障。
- ⑦ 因磨损、老化发生的备件费用或更换费用。
(橡胶、塑料、密封材料以及部分电器部件等)

另外，因本公司产品故障造成的间接损失不在质保范围之内。

● 表面粗糙度(表面性状)符号的标示更改

关于样本上的表面粗糙度符号，已于2021年根据下表的新标示依次进行更改。

新标示 JIS B 0601：2013		
符号	表面最大粗糙度：Rz	算术平均粗糙度：Ra (参考值)
	6.3	1.6
	25	6.3
	100	25

旧标示 JIS B 0601：1982	
符号	表面最大粗糙度：(Rmax)
	1.6S ~ 6.3S
	12.5S ~ 25S
	50S ~ 100S

● O形密封圈的标示更改

关于样本内的 O 形密封圈的符号，已于 2021 年根据下表的新标示依次进行更改。

● O 形密封圈的新旧标示比较

新标示 JIS B 2401-1 : 2012	旧标示 旧 JIS
OR NBR-70-1 P5-N	1AP5
OR NBR-70-1 P7-N	1AP7
OR NBR-70-1 P8-N	1AP8
OR NBR-90 P5-N	1BP5
OR NBR-90 P6-N	1BP6
OR NBR-90 P7-N	1BP7
OR NBR-90 P8-N	1BP8
OR NBR-90 P9-N	1BP9
OR NBR-90 P10-N	1BP10
OR NBR-90 P11-N	1BP11
OR NBR-90 P12-N	1BP12
OR NBR-90 P14-N	1BP14
OR NBR-90 P22A-N	1BP22A
OR NBR-90 P31.5-N	1BP31.5
OR NBR-90 P39-N	1BP39
OR NBR-90 P50-N	1BP50

新标示

OR NBR-70-1
NBR-90 P 5 - N

※. 表示(空白)。

旧标示

1A
1B P 5

1 材料识别符号

NBR-70-1 / 1A : 一般用三聚橡胶, A型 硬度70

NBR-90 / 1B : 一般用三聚橡胶, A型 硬度90

2 种类标记

P : 滑动用

3 公称号

4 品质等级

N : 一般用

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项·其他

注意事项

安装施工方面的注意事项
(液压系列)

液压油一览表

液压夹紧器的
速度控制回路

操作方面的注意事项

保养、检查

质量保证

标示更改通知

公司介绍

公司概况

商品系列

沿革

索引

按型号检索

销售网点

Control Valve

控制阀

Model BZL

Model BZT

Model BZX

Model JZG

Model BZS



可直接安装于夹紧器上的，
速度控制阀・排气阀・堵头・顺序阀

● 可直接安装于夹紧器上

控制阀是可直接安装于配管方式：C型的夹紧器 / 支撑器上的
G螺纹专用的速度控制阀・排气阀・G螺纹堵头・顺序阀。



速度控制阀

Model BZL
Model BZT



排气阀

Model BZX



G螺纹堵头






Model JZG



直装式顺序阀

Model BZS

种类

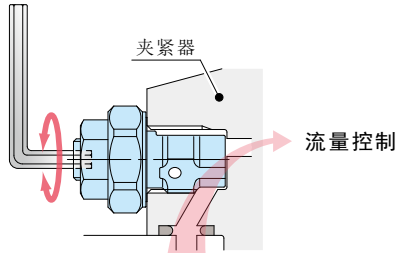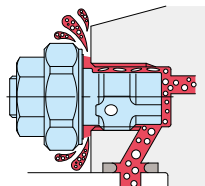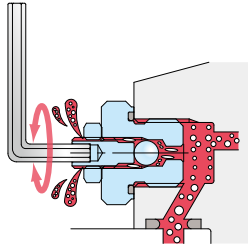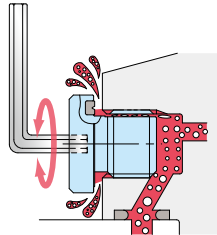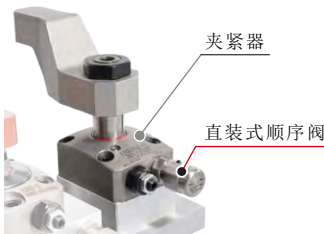	使用压力范围	动作原理
速度控制阀(低压用) Model BZL → P.1259	7MPa以下	通过操作扳手，即可调整流量。 能单独对夹紧器的动作速度进行调整。 
速度控制阀(高压用) Model BZT → P.1263	35MPa以下	旋松速度控制阀本体，即可排除回路中的空气。 
排气阀 Model BZX → P.1265	35MPa以下	通过操作扳手，即可排除回路中的空气。 
G 螺纹堵头 Model JZG → P.1267	35MPa以下	旋松 G 螺纹堵头本体，即可排除回路中的空气。 
直装式顺序阀 Model BZS → P.1269	7MPa以下	直装式顺序阀可直接安装在 C 型配管方式(板式连接型)的夹紧器上的 G 螺纹专用顺序阀。 可以控制每个夹紧器的动作顺序。 

高能力系列

气动系列

液压系列

 阀·自动对接接头
 液压单元

 手动设备
 附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

 直线夹紧器/
 紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL**BZT****BZX/JZG****BZS**

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (速度控制阀高压用)


BZT 0 10 1 - A

1 2 3



1 G螺纹尺寸

- 10 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 20 : 螺纹尺寸 G1/4A

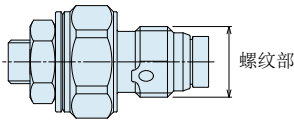


2 设计编号

1 : 是指产品的版本信息。

3 控制方式

A : 进油节流

※BZT无回油节流规格。

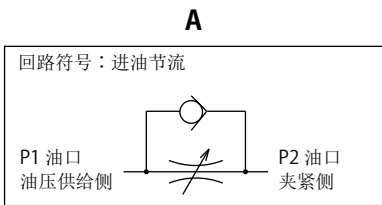

● 规格

型号		BZT0101-A	BZT0201-A
最高使用压力	MPa	35	
最低使用压力	MPa	10	
控制方式		进油节流	
G 螺纹尺寸		G1/8A	G1/4A
开启压力	MPa	0.04	
最大流道面积	mm ²	2.6	5.0
使用流体		相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油	
使用温度	℃	0 ~ 70	
本体推荐紧固力矩	N·m	10	25
重量	g	12	26


- 注意事项
1. 必须按本体推荐紧固力矩安装速度控制阀。速度控制阀端面为金属密封结构，紧固力矩不足将无法进行流量调整。
 2. 不准将曾经使用过的BZT(速度控制阀)再用于其他夹紧器上。
否则可能会因夹紧器的G螺纹底面尺寸差异而导致金属密封不严密，从而无法进行流量调整。

● 对应机器型号


型号	TLA-1 (单动式) 旋转式夹紧器	TLA-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLB-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLV-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TMA-1 (单动式) 杠杆式夹紧器	TMA-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TMV-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TC (单动式) 支撑器	TTA (复动式) 直线夹紧器
BZT0101-A	TLA0802-1C□	TLA0801-2C□-□	TLB0801-2C□-□	TLV0800-2C□□	TMA0250-1C□	TMA0250-2C□	TMV0400-2C□□	TC0553-C□-□-□	TTA0360-C□-□
	TLA1002-1C□	TLA1001-2C□-□	TLB1001-2C□-□	TLV1000-2C□□	TMA0400-1C□	TMA0400-2C□	TMV0600-2C□□	TC0653-C□-□-□	TTA0400-C□-□
	TLA1602-1C□	TLA1601-2C□-□	TLB1601-2C□-□	TLV1600-2C□□	TMA0600-1C□	TMA0600-2C□	TMV1000-2C□□	TC0753-C□-□-□	TTA0480-C□-□
					TMA1000-1C□	TMA1000-2C□			TTA0550-C□-□
BZT0201-A	TLA2002-1C□	TLA2001-2C□-□	TLB2001-2C□-□	TLV2000-2C□□	TMA1600-1C□	TMA1600-2C□	TMV1600-2C□□		TTA0650-C□-□
	TLA2502-1C□	TLA2501-2C□-□	TLB2501-2C□-□		TMA2500-1C□	TMA2500-2C□			
	TLA4002-1C□	TLA4001-2C□-□	TLB4001-2C□-□		TMA3200-1C□	TMA3200-2C□			

- 注意事项
1. TL□040□、TL□060□、TC0403、TC0483尺寸的夹紧器容量小，使用BZT (速度控制阀)难于充分进行速度控制，所以并不推荐使用速度控制阀。
 2. 对TL□、TM□、TC、TTA进行速度控制时，请将夹紧侧和释放侧都设置为进油节流回路控制。
如果采用回油节流，会使回路产生异常高压，导致漏油及故障。

外形尺寸

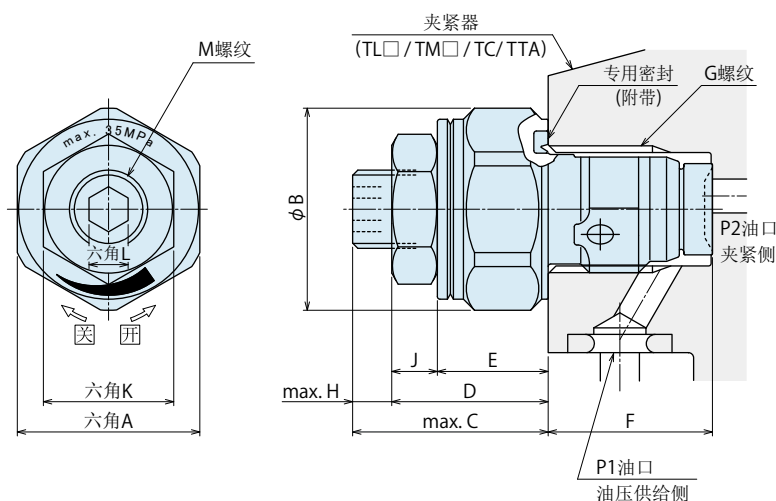

安装部位加工尺寸

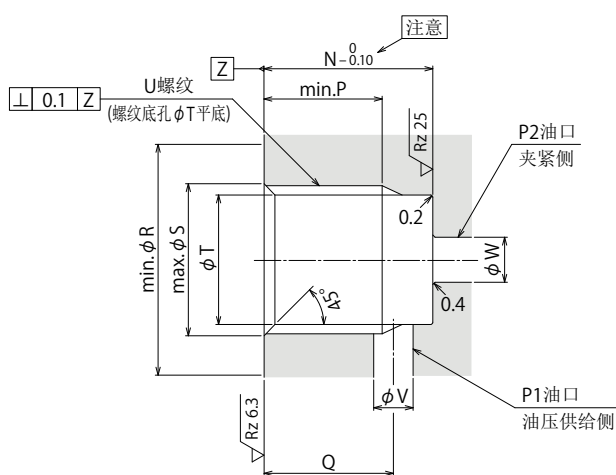

型号	(mm)	
	BZT0101-A	BZT0201-A
A	14	18
B	15.5	20
C	15	16
D	12	13
E	8.5	9.5
F	(12.6)	(16.1)
G	G1/8	G1/4
H	3	3
J	3.5	3.5
K	10	10
L	3	3
M	M6×0.75	M6×0.75
N	12.5	16
P	8.5	11
Q	9.5	12
R	16	20.5
S	10	13.5
T	8.7	11.5
U	G1/8	G1/4
V	2.5 ~ 3.5	3.5 ~ 4.5
W	2.5 ~ 5	3.5 ~ 7

注意事项

1. $\sqrt{Rz 6.3}$ 部将成为密封面, 注意切勿受损。
2. $\sqrt{Rz 12.5}$ 部将成为 BZT 端面的金属密封面, 注意切勿受损。(去毛刺时需注意)
3. 加工孔公差部位切勿残留切削屑、毛刺等异物。
4. 使用时请按图所示, 将 P1 油口设定为油压供给侧, 将 P2 油口设定为夹紧侧。

注意事项

1. 在设计油压回路时, 请认真阅读“液压夹紧器的速度控制回路和注意事项”, 设计适当的油压回路。
油压回路设计错误, 会导致机械设备的误动作、破损等事故。(请参照第1726页。)
2. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的, 必须在低压条件下进行排气作业。(参考: 相当于回路内机器设备的最低动作压力)
3. 夹紧器容量较小时可能会无法进行充分的速度控制。(推荐容量: 3cm³ 以上)

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元手动设备
附件

注意事项·其他

涨紧下拉式夹紧器

SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)LHC [\(复动\)](#)LHD [\(复动\)](#)LHS [\(复动\)](#)LHV [\(复动\)](#)LHW [\(复动\)](#)LG/LT [\(单动\)](#)LGV [\(单动\)](#)TLV-2 [\(复动\)](#)TLA-2 [\(复动\)](#)TLB-2 [\(复动\)](#)TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)LKC [\(复动\)](#)LKK [\(复动\)](#)LKV [\(复动\)](#)LKW [\(复动\)](#)LJ/LM [\(单动\)](#)LJV [\(单动\)](#)TMV-2 [\(复动\)](#)TMA-2 [\(复动\)](#)TMA-1 [\(单动\)](#)LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD

LC

LCW

TNC

TC

TND

LDD

直线夹紧器

LLV

LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU

DP

DR

DS

DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL

BZT

BZX/JZG

BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH

VFL/VFM

VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

● 型号表示 (G螺纹堵头 (带有排气功能))


JZG0 1 0

1 2



1 G螺纹尺寸

- 1 : 螺纹尺寸 G1/8A
- 2 : 螺纹尺寸 G1/4A
- 3 : 螺纹尺寸 G3/8A



2 设计编号

0 : 是指产品的版本信息。

● 规格

型号	JZG010	JZG020	JZG030
最高使用压力	MPa	35	
耐压	MPa	42	
G 螺纹尺寸	G1/8A	G1/4A	G3/8A
使用流体	相当于ISO粘度等级的ISO-VG-32一般液压油		
使用温度	℃	0 ~ 70	
本体推荐紧固力矩 N·m	母螺纹侧材质: 钢	10	25
	母螺纹侧材质: 铝合金 (LT/LM 时※1)	8	20
重量	g	7	15

- 注意事项
1. 在高压条件下进行排气作业是非常危险的，必须在低压条件下进行排气作业。
(参考: 相当于回路内机器的最低动作压力)
 2. 设置于其他油压回路内时，请参考BZL(速度控制阀)安装部位的加工尺寸。
- ※1. 因为LT/LM本体为铝合金材质、所以安装时请以铝合金材质时的推荐力矩进行安装紧固。

● 对应机器型号

型号	LHA (复动式) 旋转式夹紧器	LHC (复动式) 旋转式夹紧器	LHD (复动式) 旋转式夹紧器	LHE (复动式) 高能力旋转式夹紧器	LHS (复动式) 旋转式夹紧器	LHV (复动式) 旋转式夹紧器	LHW (复动式) 旋转式夹紧器	LT (单动式) 旋转式夹紧器	LG (单动式) 旋转式夹紧器
JZG010	LHA0360-C□□□	LHC0360-C□□□	LHD0400-C□□□	LHE0300-C□	LHS0360-C□□□	LHV0400-C□□□	LHW0401-C□□□	LT0301-C□□□	LG0301-C□□□
	LHA0400-C□□□	LHC0400-C□□□	LHD0480-C□□□	LHE0360-C□	LHS0400-C□□□	LHV0480-C□□□	LHW0481-C□□□	LT0361-C□□□	LG0361-C□□□
	LHA0480-C□□□	LHC0480-C□□□	LHD0550-C□□□	LHE0400-C□	LHS0480-C□□□	LHV0550-C□□□	LHW0551-C□□□	LT0401-C□□□	LG0401-C□□□
	LHA0550-C□□□	LHC0550-C□□□		LHE0480-C□	LHS0550-C□□□			LT0481-C□□□	LG0481-C□□□
JZG020	LHA0650-C□□□	LHC0650-C□□□			LHS0650-C□□□	LHV0650-C□□□	LHW0651-C□□□	LT0651-C□□□	LG0651-C□□□
	LHA0750-C□□□				LHS0750-C□□□	LHV0750-C□□□	LHW0751-C□□□	LT0751-C□□□	LG0751-C□□□
JZG030	LHA0900-C□□□				LHS0900-C□□□				LG0901-C□□□
	LHA1050-C□□□				LHS1050-C□□□				LG1051-C□□□

型号	LGV (单动式) 旋转式夹紧器	DBA (复动式) 方型直线夹紧器	DBC (复动式) 方型直线夹紧器	FVA (复动式) 对心夹钳	FVC (复动式) 对心夹钳	FVD (复动式) 对心夹钳	LC (单动式) 支撑器	LCW (单动式) 支撑器	TC (单动式) 支撑器
JZG010	LGV0400-C□□□	DBA0250-C□	DBC0250-C□	FVA0401	FVC0630	FVD1600	LC0263-C□□□	LCW0363-C□	TC0403-C□□□
	LGV0480-C□□□	DBA0320-C□	DBC0320-C□	FVA0631		FVD2500	LC0303-C□□□	LCW0403-C□	TC0483-C□□□
	LGV0550-C□□□			FVA1001			LC0363-C□□□	LCW0483-C□	TC0553-C□□□
							LC0403-C□□□	LCW0553-C□	TC0653-C□□□
							LC0483-C□□□	LCW0653-C□	TC0753-C□□□
							LC0553-C□□□		
JZG020	LGV0650-C□□□	DBA0400-C□	DBC0400-C□		FVC1000	FVD4000	LC0753-C□□□		
	LGV0750-C□□□	DBA0500-C□	DBC0500-C□		FVC1600		LC0903-C□□□		


● 对应机器型号

型号	LKA (复动式) 杠杆式夹紧器	LKC (复动式) 杠杆式夹紧器	LKE (复动式) 高能力杠杆式夹紧器	LKK (复动式) 全方位夹持型杠杆式夹紧器	LKV (复动式) 杠杆式夹紧器	LKW (复动式) 杠杆式夹紧器	LM (单动式) 杠杆式夹紧器	LJ (单动式) 杠杆式夹紧器	LJV (单动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	LKA0360-C□□□	LKC0400-C□□□	LKE0300-C□□	LKK0360-C□□	LKV0400-C□□E□	LKW0401-C□□□	LM0300-C□□	LJ0302-C□□	LJV0400-C□□□
	LKA0400-C□□□	LKC0480-C□□□	LKE0360-C□□	LKK0400-C□□	LKV0480-C□□E□	LKW0481-C□□□	LM0360-C□□	LJ0362-C□□	LJV0480-C□□□
	LKA0480-C□□□	LKC0550-C□□□	LKE0400-C□□	LKK0480-C□□	LKV0550-C□□E□	LKW0551-C□□□	LM0400-C□□	LJ0402-C□□	LJV0550-C□□□
	LKA0550-C□□□		LKE0480-C□□	LKK0550-C□□			LM0480-C□□	LJ0482-C□□	
			LKE0550-C□□				LM0550-C□□	LJ0552-C□□	
JZG020	LKA0650-C□□□	LKC0650-C□□□		LKK0650-C□□	LKV0650-C□□E□	LKW0651-C□□□	LM0650-C□□	LJ0652-C□□	LJV0650-C□□□
	LKA0750-C□□□				LKV0750-C□□E□	LKW0751-C□□□	LM0750-C□□	LJ0752-C□□	LJV0750-C□□□
JZG030	LKA0900-C□□□							LJ0902-C□□	
	LKA1050-C□□□							LJ1052-C□□	

型号	TLA-1 (单动式) 旋转式夹紧器	TLA-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLB-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TLV-2 (复动式) 旋转式夹紧器	TMA-1 (单动式) 杠杆式夹紧器	TMA-2 (复动式) 杠杆式夹紧器	TMV-2 (复动式) 杠杆式夹紧器
JZG010	TLA0402-1C□□	TLA0401-2C□□□	TLB0401-2C□□□	TLV0800-2C□□□	TMA0250-1C□□	TMA0250-2C□□	TMV0400-2C□□□
	TLA0602-1C□□	TLA0601-2C□□□	TLB0601-2C□□□	TLV1000-2C□□□	TMA0400-1C□□	TMA0400-2C□□	TMV0600-2C□□□
	TLA0802-1C□□	TLA0801-2C□□□	TLB0801-2C□□□	TLV1600-2C□□□	TMA0600-1C□□	TMA0600-2C□□	TMV1000-2C□□□
	TLA1002-1C□□	TLA1001-2C□□□	TLB1001-2C□□□		TMA1000-1C□□	TMA1000-2C□□	
	TLA1602-1C□□	TLA1601-2C□□□	TLB1601-2C□□□				
JZG020	TLA2002-1C□□	TLA2001-2C□□□	TLB2001-2C□□□	TLV2000-2C□□□	TMA1600-1C□□	TMA1600-2C□□	TMV1600-2C□□□
	TLA2502-1C□□	TLA2501-2C□□□	TLB2501-2C□□□		TMA2500-1C□□	TMA2500-2C□□	
	TLA4002-1C□□	TLA4001-2C□□□	TLB4001-2C□□□		TMA3200-1C□□	TMA3200-2C□□	

型号	LFA (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LFW (复动式) 退避式杠杆夹紧器	LSA (复动式) 侧向夹紧器	LSE (复动式) 高能力侧向夹紧器	LL (复动式) 直线夹紧器	LLR (复动式) 直线夹紧器	LLV (复动式) 直线夹紧器	LLW (复动式) 直线夹紧器	TTA (复动式) 直线夹紧器
JZG010	LFA0480-C□□□	LFW0480-C□□□	LSA0360-C□□	LSE0360-C□□	LL0360-C□□□□	LLR0360-C□□□□□	LLV0360-C□□□□	LLW0361-C□□□□	TTA0360-C□□□□
	LFA0550-C□□□	LFW0550-C□□□			LL0400-C□□□□	LLR0400-C□□□□□	LLV0400-C□□□□	LLW0401-C□□□□	TTA0400-C□□□□
					LL0480-C□□□□	LLR0480-C□□□□□	LLV0480-C□□□□	LLW0481-C□□□□	TTA0480-C□□□□
					LL0550-C□□□□	LLR0550-C□□□□□			TTA0550-C□□□□
JZG020	LFA0650-C□□□	LFW0650-C□□□			LL0650-C□□□□	LLR0650-C□□□□□			TTA0650-C□□□□
	LFA0750-C□□□	LFW0750-C□□□			LL0750-C□□□□	LLR0750-C□□□□□			
JZG030					LL0900-C□□□□	LLR0900-C□□□□□			
					LL1050-C□□□□	LLR1050-C□□□□□			

● 外形尺寸

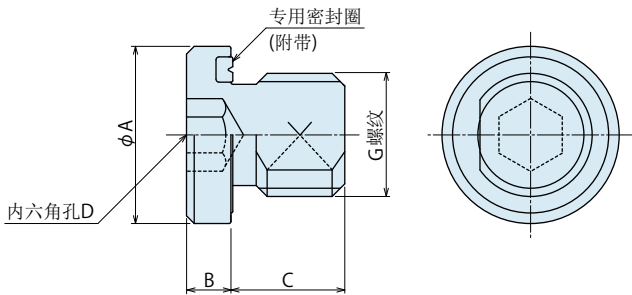

型号	JZG010	JZG020	JZG030
A	14	18	22
B	3.5	4.5	4.5
C	8	9	10
D	5	6	8
G	G1/8A	G1/4A	G3/8A

高能力系列

气动系列

液压系列

阀・自动对接接头
液压单元

手动设备
附件

注意事项・其他

涨紧下拉式夹紧器
SFB/SFC

旋转式夹紧器

LHA [\(复动\)](#)
LHC [\(复动\)](#)
LHD [\(复动\)](#)
LHS [\(复动\)](#)
LHV [\(复动\)](#)
LHW [\(复动\)](#)
LG/LT [\(单动\)](#)
LGV [\(单动\)](#)
TLV-2 [\(复动\)](#)
TLA-2 [\(复动\)](#)
TLB-2 [\(复动\)](#)
TLA-1 [\(单动\)](#)

杠杆式夹紧器

LKA [\(复动\)](#)
LKC [\(复动\)](#)
LKK [\(复动\)](#)
LKV [\(复动\)](#)
LKW [\(复动\)](#)
LJ/LM [\(单动\)](#)
LJV [\(单动\)](#)
TMV-2 [\(复动\)](#)
TMA-2 [\(复动\)](#)
TMA-1 [\(单动\)](#)
LFA/LFW [\(复动\)](#)

侧向夹紧器

LSA/LSE

支撑器

LD
LC
LCW
TNC
TC
TND
LDD

直线夹紧器

LLV
LLW

直线夹紧器/
紧凑型夹紧器

LL/LLR/LLU
DP
DR
DS
DT

方型直线夹紧器

DBA/DBC

对心夹钳

FVA/FVC/FVD

速度控制阀

BZL
BZT
BZX/JZG
BZS

托盘快换系统

VS/VT

扩径定位销

VFH
VFL/VFM
VFJ/VFK

定位缸

VFP

钢球锁紧式下拉夹紧器

FP/FQ

定制弹簧式夹紧器

DWA/DWB

G-Thread Fitting


G 螺纹接头



图示接头是井原科技株式会社的制品。


※根据厂家的规格变更，会出现记载内容与外观・规格不同的情况。

安装

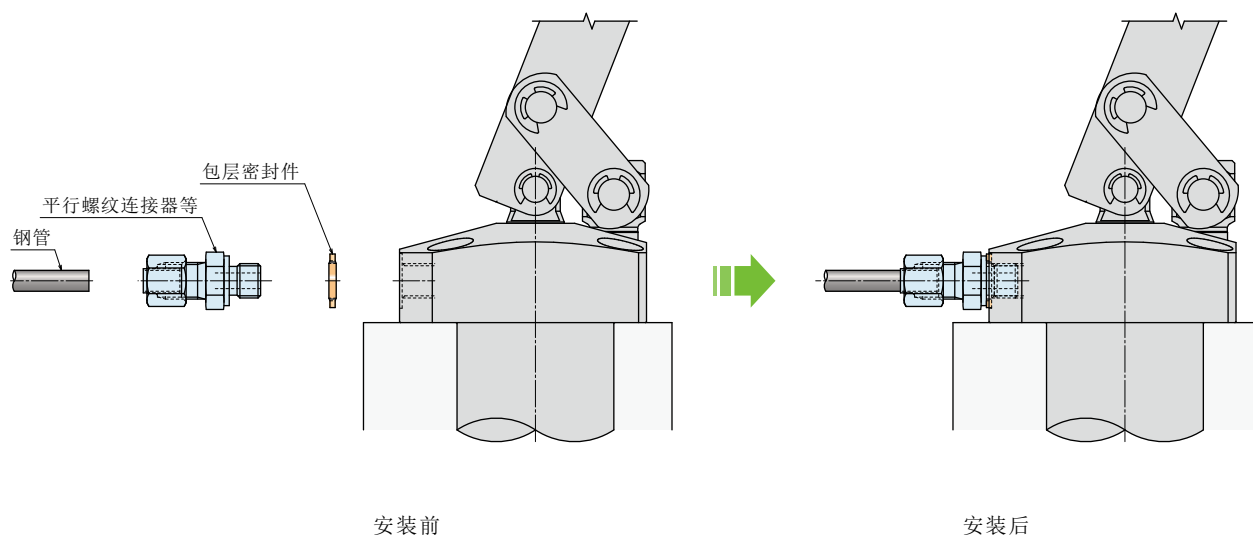

注意事项

※ 本公司夹紧器的 G 螺纹密封方式是将包层密封件夹在夹紧器和平行连接器等(接头)之间实施密封作业。
使用 O 形密封圈机器不能使用 G 螺纹接头密封。

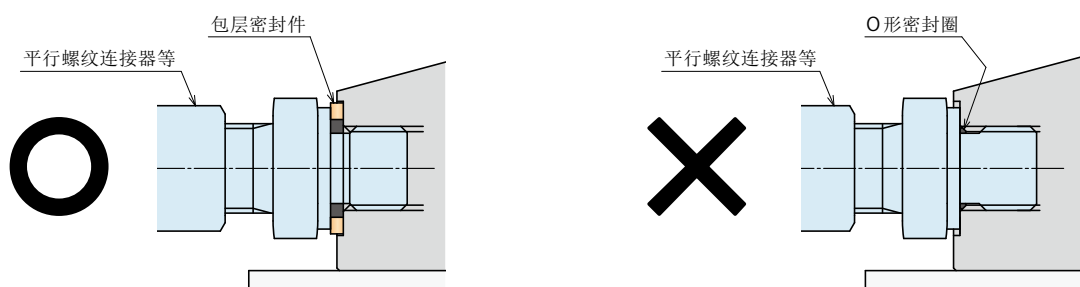


将包层密封件夹在夹紧器和平行连接器等(接头)之间。

使用 O 形密封圈的机器不能使用 G 螺纹密封。

包层密封件

型号表示

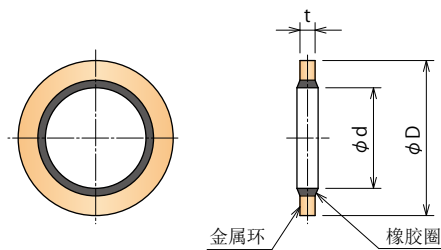
9UKP0C000 1
G 螺纹尺寸
(请参照下表)

型号	9UKP0C0001	9UKP0C0002	9UKP0C0003
对应螺纹	G1/8	G1/4	G3/8
d	9.9	13.3	16.8
D	17	20.5	24
t	2	2	2

注意事项 1. 橡胶圈的材质为NBR，金属环以JWG3141的SPCC (冷轧钢板) 为标准规格。(使用温度 $-20^{\circ} \sim 120^{\circ}\text{C}$)

平行螺纹连接器

型号表示

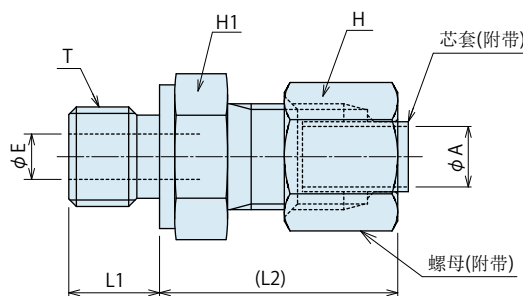
9UKC0 06 0 1 E
G 螺纹尺寸
(请参照下表)
对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKC00601E	9UKC00801E	9UKC00602E	9UKC00802E	9UKC01203E
对应钢管外径 ϕA	6	8	6	8	12
对应螺纹 T	G1/8	G1/8	G1/4	G1/4	G3/8
E	4	4	4	6	8
六角对边 H1	14	17	19	19	22
六角对边 H	14	17	14	17	22
L1	8	8	12	12	12
手动紧固 (L2)	(30.5)	(30.5)	(31.5)	(31.5)	(33.5)
重量 kg	0.030	0.042	0.048	0.053	0.087

注意事项 1. 本产品不附带包层密封件。请用户自行配备。

平行螺纹连接器

型号表示

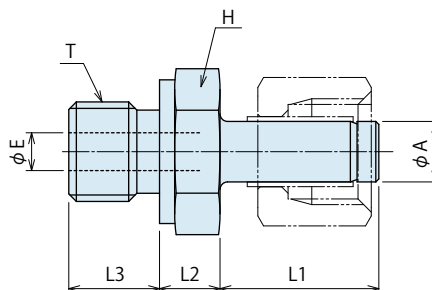9UKHB 06 0 1 E
G 螺纹尺寸
(请参照下表)
对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKHB0601E	9UKHB0802E	9UKHB1203E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
对应螺纹 T	G1/8	G1/4	G3/8
E	3	5	8
六角对边 H	14	19	22
L1	21	21	22.5
L2	7	8	9.5
L3	8	12	12
重量 kg	0.016	0.033	0.051

注意事项 1. 本产品不附带包层密封件。请用户自行配备。

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元手动设备
附件

注意事项·其他

手动
定位装置

VXF/VXE

手动
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

接头开关

PS

G 螺纹用接头

弯管接头


型号表示

9UKMB 06 0 1 E

G 螺纹尺寸
(请参照下表)
对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKMB0601E	9UKMB0802E	9UKMB1203E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
对应螺纹 T	G1/8	G1/4	G3/8
E1	4	6	10
E2	4	7	9
六角对边 H1	17	22	27
六角对边 H	14	17	22
L1	8	12	12
L2	13	16	19
L3	14	17	22
手动紧固 (L4)	(33.5)	(35.5)	(40.5)
重量 kg	0.078	0.127	0.232

注意事项 1. 请勿作为旋转接头的替代品使用。

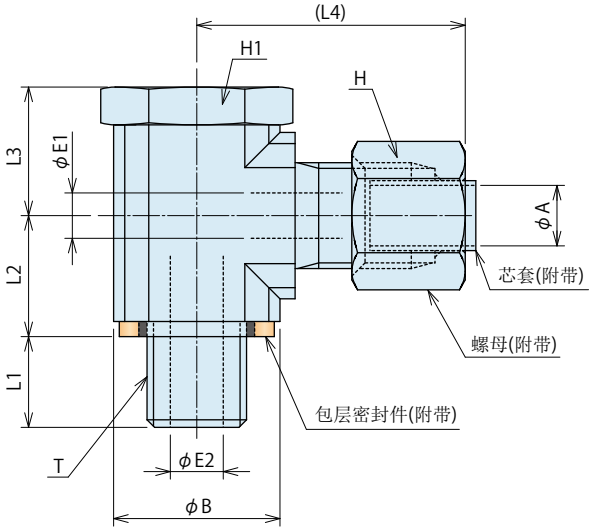


直筒接头

型号表示

9UKUA 06 00 E

对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKUA0600E	9UKUA0800E	9UKUA1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
E	4	6	10
六角对边 H1	14	17	19
六角对边 H	14	17	22
手动紧固 (L)	(51)	(52)	(54)
重量 kg	0.042	0.059	0.093

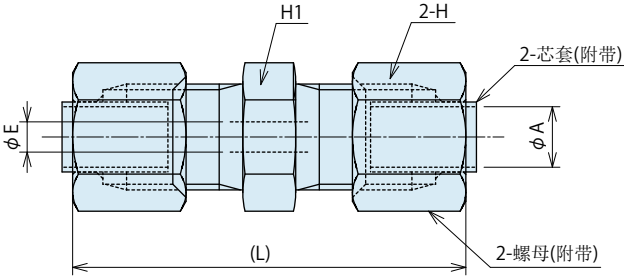

直角接头


型号表示

9UKLA 06 00 E


对应钢管外径
(请参照下表)

型号	9UKLA0600E	9UKLA0800E	9UKLA1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
E	4	6	10
双平面 h	14	17	19
六角对边 H	14	17	22
手动紧固 (L)	(30.5)	(33.5)	(35.5)
重量 kg	0.048	0.081	0.116

9UKLA0600E 外形尺寸

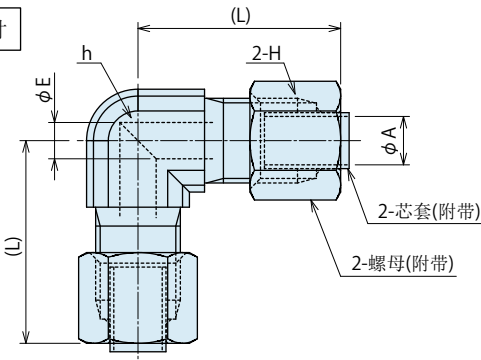

9UKLA0800E 外形尺寸
9UKLA1200E 外形尺寸

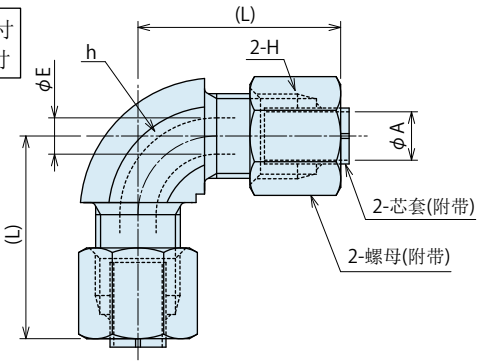


● T形管接头

型号表示


9UKTA 06 00E对应钢管外径
(请参照下表)

(mm)			
型号	9UKTA0600E	9UKTA0800E	9UKTA1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
E	4	6	10
双平面 h	14	17	19
六角对边 H	14	17	22
手动紧固 (L)	(30.5)	(33.5)	(35.5)
重量 kg	0.069	0.122	0.172

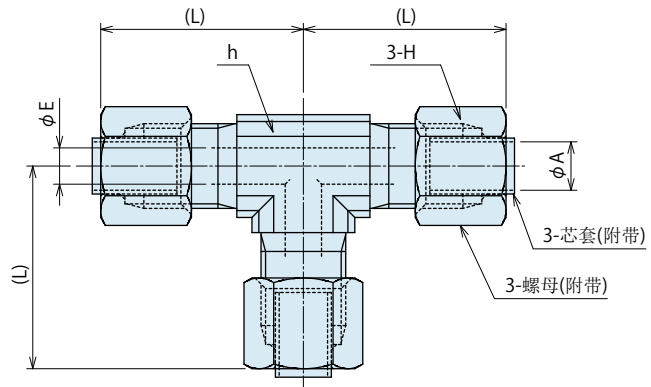

● 螺母


型号表示

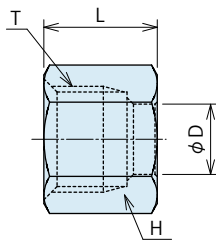9UKKN 06 00E对应钢管外径
(请参照下表)

(mm)			
型号	9UKKN0600E	9UKKN0800E	9UKKN1200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
D	7.3	9.3	13.3
T	M12×1.5	M14×1.5	M18×1.5
六角对边 H	14	17	22
L	15	15	16
重量 kg	0.010	0.015	0.026

● 芯套

型号表示

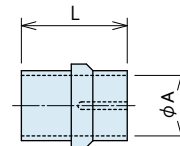9UKK0 06 00E对应钢管外径
(请参照下表)

(mm)			
型号	9UKK00600E	9UKK00800E	9UKK01200E
对应钢管外径 ϕA	6	8	12
L	14	14	15
重量 kg	0.002	0.003	0.004

高能力系列

气动系列

液压系列

阀·自动对接接头
液压单元手动设备
附件

注意事项·其他

手动
定位装置

VXF/VXE

手动
扩径定位销

VX

板式安装座

WHZ-MD

LZY-MD

LZ-MS

LZ-MP

LZ-C

LZ-CQ

TMZ-1MB

TMZ-2MB

DZ-M

外配管式安装座
螺母

DZ-R

DZ-C

DZ-P

DZ-B

LZ-S

LZ-SQ

WNZ-SQ

TNZ-S

TNZ-SQ

传感单元

LZV0010

压力开关

JBA

压力表

JGA/JGB

分油块

JX

接头开关

PS

G 螺纹用接头

销售网点 Address

中国

China 中国
KOSMEK (CHINA) LTD.

考世美 (上海) 貿易有限公司

中国現地法人

TEL.021-54253000 **FAX.021-54253709**

上海市浦东新区浦三路21弄55号银亿滨江中心601室
Room601, RIVERSIDE PYRAMID No.55, Lane21, Pusan Rd, Pudong Shanghai 200125, China

考世美 (上海) 貿易有限公司
東莞事務所

TEL.0769-85300880

广东省东莞市厚街镇厚街大道西122号之一鑫创动力大厦603室
Room 603, Xinchuang Power Building, No. 122, Houjie Avenue West, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523000 China

考世美 (上海) 貿易有限公司
武漢事務所


TEL.027-59822303

湖北省武汉市沌口經濟開發区經開未来城 A棟-502室
Room502, Building A, Jingkai Future City, Zhuankou Economic Development Zone, Wuhan City, Hubei Province, 430050 China


海外销售网点

Japan 日本 总公司・工厂・海外销售部 Overseas Sales	TEL. +81-78-991-5162 FAX. +81-78-991-8787 〒651-2241 兵库县神户市西区室谷2丁目1番5号 KOSMEK LTD. 1-5, 2-chome, Murotani, Nishi-ku, Kobe-city, Hyogo, 651-2241 Japan
USA 美国 KOSMEK (USA) LTD.	TEL. +1-630-620-7650 FAX. +1-630-620-9015 650 Springer Drive, Lombard, IL 60148 USA
Mexico 墨西哥 墨西哥销售处 KOSMEK USA Mexico Office	TEL. +52-442-851-1377 Av. Santa Fe 103, Int. 59, col. Santa Fe Juriquilla, Queretaro, QRO, 76230, Mexico
Europe 欧洲 KOSMEK EUROPE GmbH	TEL. +43-463-287587 FAX. +43-463-287587-20 Schleppeplatz 2 9020 Klagenfurt am Wörthersee Austria
India 印度 KOSMEK LTD - INDIA	TEL. +91-9880561695 4A/Old No:649, Ground Floor, 4th D cross, MM Layout, Kavalbyrasandra, RT Nagar, Bangalore -560032 India
Thailand 泰国 泰国事务所 Thailand Representative Office	TEL. +66-2-300-5132 FAX. +66-2-300-5133 67 Soi 58, RAMA 9 Rd., Phatthanakan, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Taiwan 台湾 (总代理) 盈生贸易有限公司 Full Life Trading Co., Ltd.	TEL. +886-2-8226-1860 FAX. +886-2-8226-1890 台湾新北市中和區建八路2號 16F-4 (遠東世紀廣場) 16F-4, No.2, Jian Ba Rd., Zhonghe District, New Taipei City Taiwan 23511
Philippines 菲律宾 (总代理) G.E.T. Inc, Phil.	TEL.+63-2-310-7286 FAX. +63-2-310-7286 Victoria Wave Special Economic Zone Mt. Apo Building, Brgy. 186, North Caloocan City, Metro Manila, Philippines 1427
Indonesia 印度尼西亚 (总代理) PT. Yamata Machinery (Group of PT. Pandu Hydro Pneumatics)	TEL. +62-21-29628607 FAX. +62-21-29628608 Delta Commercial Park I, Jl. Kenari Raya B-08, Desa Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi 17530 Indonesia

现地法人

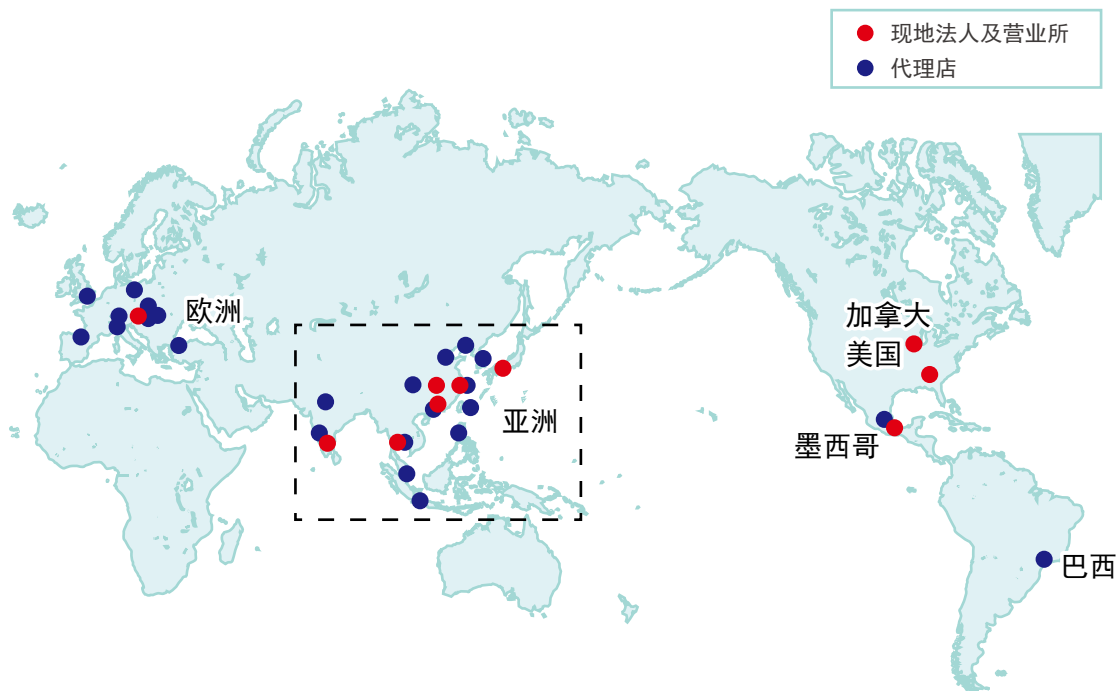

亚洲

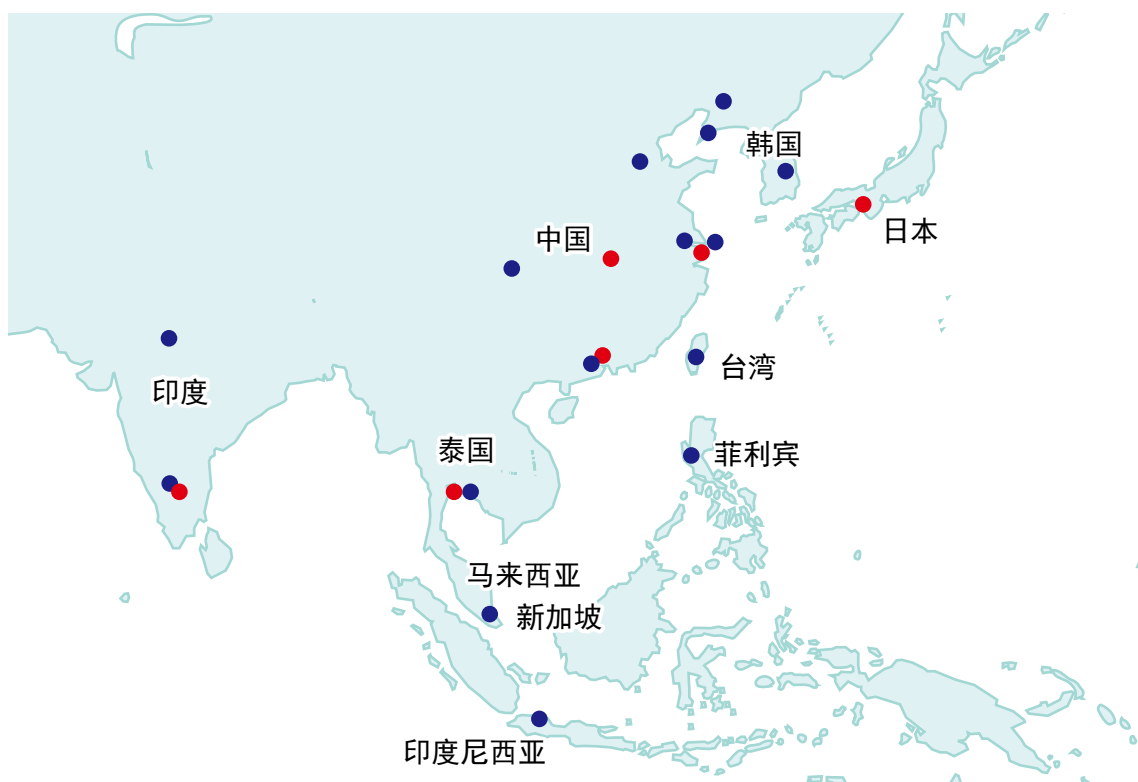

●关于记载以外的规格与尺寸、请另行垂询。

