Caséta Wireless quick-start guide

In-wall dimmer

Welcome—and thank you for purchasing a Caséta™ Wireless in-wall dimmer. In order to control your lights from an app or remote, you'll need to replace an existing switch with a Caséta™ Wireless in-wall dimmer.

Before you install the dimmer, please watch the installation video at

www.casetawireless.com/support

We hope you enjoy the convenience of Caséta™ Wireless

Double your warranty

Love Caséta™ Wireless dimmers? Have ideas for making them better? Tell us what you think and we'll extend your warranty by 1 year. www.casetawireless.com/register



Contents supplied


In-wall dimmer





Tools you'll need

nillips-head screwdriver

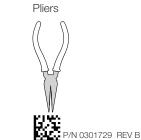

Screws (2)

Works with energy efficient dimmable light bulbs:



CFL-up to 150 W



Halogen—up to 600 W



NOTE: You can mix and match dimmable LED and CFLs, as well as halogen and incandescent light bulbs, with Caséta™ Wireless dimmers.

Dimmable LED and CFL light bulbs vary in their dimming performance. If you're using these bulbs and they flicker or turn off, please visit www.casetawireless.com/lowend for information on adjusting the dimmer for best bulb performance.

For a complete list of compatible dimmable LEDs and CFLs, please visit www.casetawireless.com/bulblist

Compatible light bulbs include:

BA19-08027OMF-12DE26-1U100

CR6-575L

EcoSmart_® ECS BR30 W27 FL 120 ECS 20 WW FL 50WE 120


A19/OM/LED **Philips®**

9290002295 Sylvania_®

LED12A19/DIM/O/827 LED21PAR38/DIM/P/930/FL30

Lutron Electronics Co., Inc. 7200 Suter Road Coopersburg, PA 18036-1299, U.S.A.

Installing your dimmer Installation for lights with one wall switch (single pole)

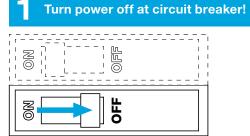

WARNING: SHOCK HAZARD May result in serious injury or death. Turn off power at circuit breaker or fuse before installing.

Important note:

Some lights have one wall switch, while others

have two or more wall switches (such as stair lights,


which have a switch at both the top and bottom of

the stairs). We've included instructions for lights with


one wall switch (called a single pole). If your light has

more than one switch (called a 3-way), please visit www.casetawireless.com/3way for complete installation instructions and how-to videos


2 Remove existing switch from wall Remove the wallplate from switch.

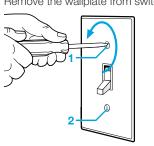


Remove the switch and pull it away from the wall.

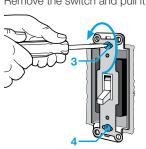

Disconnect all three wires* from the switch.

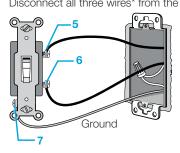


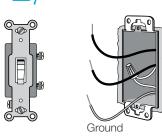

If your switch has more than 3 wires attached, see "Installing Caséta Wireless in a 3-way switch application" video at www.casetawireless.com/3way

Remove side sections (if necessary)

Do not remove outside side sections on dimmers at the end of gang.

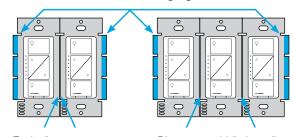

Dimmer at middle has all Each dimmer has inside side side sections removed. sections removed.

Important note:

Removing side sections reduces the dimmer's maximum wattage rating. See the chart below for maximum wattage information

Maximum* wattage derating chart (120 V \sim 50/60 Hz)


removed	None	1 side	2 sides	
LED & CFL	150 W	150 W	150 W	
or*				
Incandescent & Halogen	600 W	500 W	400 W	

For maximum wattage information when mixing light bulb types see www.casetawireless.com/ganging

Pairing the dimmer and

Pico_® remote control


Connect the dimmer

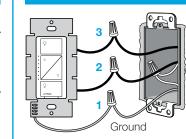

- 1 Connect the bare copper (or green) "ground" wire from the wallbox to the green wire on the dimmer using a wire connector.
- 2 Connect either of the remaining wires from the wallbox to either of the remaining wires on the dimmer using a second wire connector.
- Connect the remaining wire from the wall to the remaining wire on the dimmer using a third wire connector




Use the screws provided.

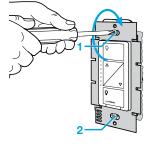


Attach the wallplate

Attach the adapter to the dimmer using the screws provided and snap on the wallplate.

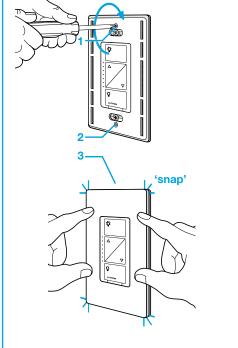

(If you installed the dimmer next to other dimmers or switches, you'll need to install a wallplate with the correct size/number of openings to accommodate all the devices.)



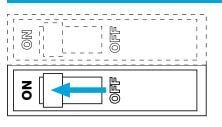

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

-Reorient or relocate the receiving antenna.

CAUTION

Grounding

Use only with permanently installed fixtures with dimmable LED, dimmable CFL, halogen, or incandescent, lamps. To avoid overheating and

possible damage to other equipment, do not use

to control receptacles, motor-driven appliances,

Install in accordance with all national and local

When no "grounding means" exist in wallbox, the

be installed as a replacement if 1) a nonmetallic,

green wire before screwing control into wallbox.

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two

conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesit operation. Modifications not expressly approved by Lutron Electronics Co.,

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits

in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications However, there is no guarantee that interference will not occur in a particula

installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which

Inc. could void the user's authority to operate this equipment.

National Electrical Code (NEC®) allows a control to

noncombustible faceplate is used with nonmetallic

attachment screws or 2) the circuit is protected by a

ground fault circuit interrupter (GFCI). When installing

a control according to these methods, cap or remove

or transformer-supplied appliances.

For warranty information, please visit

Using your Caséta_{TM} Wireless kit (sold separately)

With a smartphone or tablet (Bridge required, sold separately)

Search for "Lutron Caseta"

The Lutron® app will walk you through

setting up your devices.

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Use the Lutron⊚ app to complete ALL remaining steps

Control

The Caséta™ Wireless dimmer can be controlled from a smartphone when used with the Lutron_® Smart Bridge_™.

If you are using the dimmer and remote control with the Lutrono Smart Bridge™ follow the instructions below.

Note: If you are using the dimmer and remote control with another manufacturer's bridge, please refer to that manufacturer's instructions for set-up.

Download the Lutron® app

App Store


 \circ

www.casetawireless.com/LutronApp

Launch the Lutron® app

Add devices

Pico₀ remotes

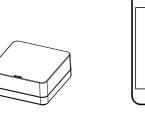

Lutron

Schedule

your lights



Lutron_® Smart Bridge™


Lutron_® app

Connect


while away

Press and hold "off" button on dimmer

Without a smartphone or tablet (Bridge not required)

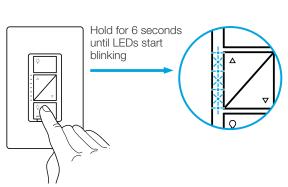


Press and hold "off" button on remote

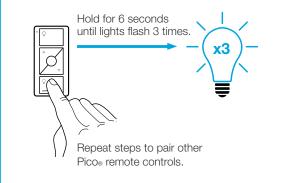


product line, and more, please visit www.casetawireless.com/features

Changing the favorite light level on the Pico® remote control (sold separately)


You can use the round "favorite" button on the Pico® remote control to recall a favorite light level. We've set it to 50%, but you can change it to any level you like.

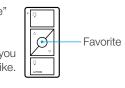

Set desired light level on dimmer

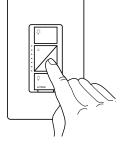


Press and hold "favorite" button on remote

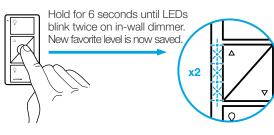


PD-6WCL For advanced features, tips for using Caséta™ Wireless dimmers with CFLs and LEDs, the complete Caséta™ Wireless

Using your controls

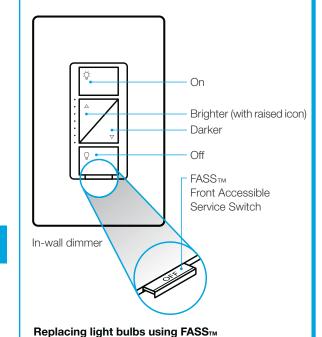

Pull the FASS™ switch out on the in-wall dimmer to remove power at the light socket.

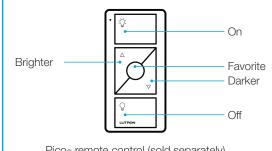

Pico® remote control (sold separately)

Important notes:

1. For indoor use only. 2. Operate between 32 °F (0 °C) and 104 °F (40 °C).

Device Ratings In-wall dimmer 120 V∼ 50/60 Hz

Troubleshooting

not light up.

Light does not

respond to Pico®

Probable cause and action • Light bulb(s) burned out. Light does not turn on or in-wall Breaker is OFF or tripped. dimmer LEDs do

Light not properly installed. Wiring error.

• FASS™ switch on the dimmer is

in the Off position. The dimmer failed to pair with Pico® remote control; see

remote control. Pairing the dimmer and Pico® remote control. The dimmer is already at the light level the Pico® remote

> control is sending. The Pico_® remote control is outside the 30 ft (9 m)

operating range. • The Pico® remote control battery is low.

• The Pico_® remote control battery is installed incorrectly.

www.casetawireless.com/

adjusting the dimmer for best

lowend for information on

Verify bulbs are marked

dimmable and visit

bulb performance.

 Bulbs turn off while being dimmed.

 Bulbs turn on at high light level but do not turn on at a low

light level. • Bulbs flicker

or flash when

dimmed to a low light level.

Go to www.casetawirless.com/support for additional troubleshooting suggestions.

Lutron, 🖏, and Pico are registered trademarks and FASS, Caséta, and Smart Bridge are trademarks of Lutron Electronics Co., Inc. NEC is a registered trademark of the National Fire Protection Association, Quincy. Massachusetts. Google and the Google logo are registered trademarks of ©2014 Lutron Electronics Co., Inc

P/N 0301729 REV B

Caséta Wireless guía de inicio rápido

Atenuador empotrable

Lea antes de instalar.

Bienvenido, y gracias por comprar el atenuador empotrable Caséta™ Wireless. Para controlar sus luces desde una aplicación o un control remoto, deberá reemplazar un interruptor existente por un atenuador empotrado Caséta

Antes de instalar el atenuador, vea el video de instalación en www.casetawireless.com/support

¡Esperamos que disfrute la comodidad de Caséta™ Wireless!

Doble su garantía

¿Le encantan los atenuadores Caséta™ Wireless? ¿Tiene alguna idea para mejorarlos? Cuéntenos su opinión y extenderemos la garantía por 1 año. www.casetawireless.com/register



Contenido suministrado

Atenuador empotrable (PD-6WCL)




Conectores de cables (3) Tornillos (2)



<u>Herramientas que necesitará</u>

Destornillador de cabeza plana Alicates

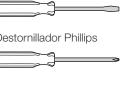





Funciona con focos de luz atenuable de bajo consumo energético:



LED-hasta 150 W



LFCA-hasta 150 W



Halógeno-hasta 600 W



Incandescente-hasta 600 W

NOTA: Puede combinar focos LFCA y LED atenuables, así como focos de luz halógenos e incandescentes, con los atenuadores

Los focos de luz atenuables LFCA y LED varían en su rendimiento de atenuación. Si está utilizando estos focos y parpadean o se apagan, VISITE www.casetawireless.com/lowend para obtener información sobre cómo aiustar el

LFCA y LED atenuables compatibles, visite www.casetawireless.com/bulblist

BA19-08027OMF-12DE26-1U100 CR6-575L

ECS BR30 W27 FL 120 ECS 20 WW FL 50WE 120

A19/OM/LED

Philips® 9290002295


LED12A19/DIM/O/827

LED21PAR38/DIM/P/930/FL30

Lutron Electronics Co., Inc. 7200 Suter Road Coopersburg, PA 18036-1299, E.U.A.

Cómo instalar el atenuador Instalación de luces con un interruptor de pared (unipolar)

2 Retire el interruptor actual de la pared

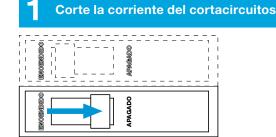

ADVERTENCIA: RIESGO DE **DESCARGA ELÉCTRICA.**

Nota importante:

Algunas luces tienen un interruptor de

pared, mientras que otras tienen dos o

más interruptores de pared (como luces de

escaleras, que tienen un interruptor tanto al

inicio como al final de las escaleras). Hemos

tiene más de un interruptor (llamado de 3 vías),

Con un teléfono inteligente o una tableta

El atenuador CasétaTM Wireless se puede controlar con un teléfono

inteligente cuando se utiliza con el dispositivo de conexión inteligente

Si utiliza el atenuador y el control remoto con el Lutron® Smart Bridge™

Nota: Si utiliza el atenuador y el control remoto con el

instrucciones del fabricante para configurarlo

Descargue la aplicación Lutron®

dispositivo de conexión de otro fabricante, consulte las

siga las instrucciones a continuación.

App Store

(se requiere un Smart Bridge™ que se vende por separado)


Busque "Lutron Caseta"

incluido instrucciones para luces con un interruptor de pared (llamado unipolar). Si su luz

visite www.casetawireless.com/3way


para obtener las instrucciones completas de instalación y los videos instructivos.

Puede resultar en lesiones graves o la muerte. Corte la corriente del cortacircuitos o fusible antes de instalar.

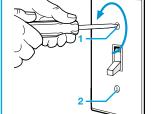


Retire la placa de pared del interruptor.

Retire el interruptor y aléjelo de la pared.

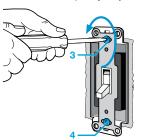

Desconecte los tres cables* del interruptor

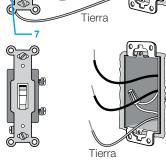

Uso del kit Caséta™ Wireless (se vende por separado)

*Si su interruptor tiene más de 3 cables, consulte el video "Installing Caséta™ Wireless in a 3-way switch application" (Cómo instalar Caséta™ Wireless en una aplicación de interruptor de 3 vías) a www.casetawireless.com/3way


Lutron_® Smart Bridge

Lutron

Retire las secciones laterales (en caso de ser necesario)



No quite las secciones laterales externas de los atenuadores al final de la conexión

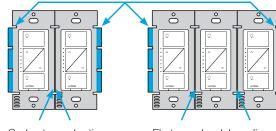

Cada atenuador tiene las secciones laterales internas quitadas

El atenuador del medio tiene todas las secciones laterales quitadas

Nota importante:


Cuando retira las secciones laterales, se reduce el vataje de régimen máximo. Consulte el cuadro a continuación para obtener la información de

Cuadro de reducción de vataje máximo* (120 V \sim 50/60 Hz)

Secciones laterales quitadas	Ninguna	1 lateral	2 laterales	
LED y LFCA	150 W	150 W	150 W	
o*				
Incandescente y halógena	600 W	500 W	400 W	

*Para obtener información del vataje máximo al combinar tipos de focos de luz, consulte www.casetawireless.com/ganging

Conecte el atenuador

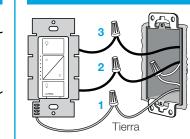

- 1 Conecte el cable a tierra de cobre sin protección (o verde) desde la caja de pared al cable verde del atenuador utilizando un conector de cable.
- 2 Conecte uno de los cables restantes de la caja de pared a uno de los cables restantes del atenuador utilizando un segundo conector de cable.
- 3 Conecte el otro cable de la caja de pared al cable restante del atenuador utilizando un tercer conector de cable.

Coloque el atenuador

Use los tornillos proporcionados.



6 Coloque la placa de pared

Conecte el adaptador al atenuador con los tornillos suministrados y encájelo en la placa de pared.

PRECAUCIÓN

Conexión a tierra

Información de la FCC/IC

Use solo con luminarias permanentes con lámparas LED atenuables, LFCA atenuables, halógenas, o incandescentes. Para evitar el sobrecalentamiento

y posibles daños a otros equipos, no lo use para

o electrodomésticos con transformador.

controlar receptáculos, electrodomésticos con motor

Instale de acuerdo con todos los códigos eléctricos

tierra en la caja de pared, el NEC® (Código Eléctrico

reemplazo si 1) se usa una placa frontal incombustible

metálicos o 2) el circuito está protegido por un GFCI

(interruptor de circuito por falla a tierra). Al instalar un

control de acuerdo con estos métodos, tape o retire

el cable verde antes de atornillar el control a la caja de

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FFC (Comisión Federal de Comunicaciones) y con las normas RSS de IC (Industry Canada) para dispositivos exentos de licencia. La operación está sujeta a las dos

perjudicial y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar una operación indeseada. Cualquier cambi

o modificación sin la aprobación explícita de Lutron Electronics Co., Inc. puede anular la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proveer una protección

azonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este

equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y si no se instala

y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina el

las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá

interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de la radio o la televisión, que se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la

Conectar el equipo a un receptáculo que esté en un circuito diferente al de

-Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para

Para obtener información sobre la garantía, visite

Causa probable y acción

La luz no está instalada

■ El interruptor FASS™ del

atenuador está apagado.

atenuador con el control

control remoto Pico®

el control remoto Pico®.

El control remoto Pico

está fuera del rango de funcionamiento de 9 m

Pico_® esta baja.

apagan mientras marca de atenuable y visite

Falló el emparejamiento del

remoto Pico®; consulte Cómo

emparejar el atenuador con el

El atenuador ya se encuentra

La batería del control remoto

La batería del control remoto

Verifique que los focos tengan la

nformación sobre cómo ajustar

el atenuador para un mejor

Pico_® está mal instalada.

www.casetawireless. com/lowend para obtener

endimiento del foco.

en el nivel de luz solicitado por

o se disparó

correctamente.

Error de cableado.

Los foco(s) están quemados.

El cortacircuitos está apagado

interferencia mediante uno o más de los siguientes procedimientos

Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.

 Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

www.casetawireless.com/warrantv

Resolución de problemas

Síntomas

La luz no se

empotrable.

La luz no

Pico.

responde al

control remoto

Los focos se

se atenúan.

Los focos se

encienden en

un nivel de luz

alto pero no se

encienden en un

nivel de luz bajo.

 Los focos parpadean

cuando se

de problemas.

atenúan a un

nivel de luz bajo

enciende o no

se encienden los


LED del atenuado

condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia

Nacional) permite la instalación de un control como


que no sea metálica con tornillos de sujeción no

Cuando no exista ningún medio de conexión a

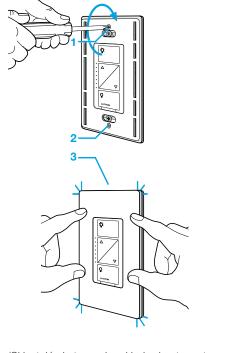



(Si instaló el atenuador al lado de otros atenuadores o interruptores, debe instalar una placa de pared que tenga la cantidad correcta de orificios y del tamaño correcto para instalar todos los dispositivos.)

Encienda la corriente del cortacircuitos

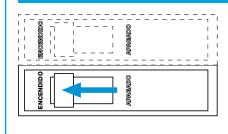

Cómo usar sus controles

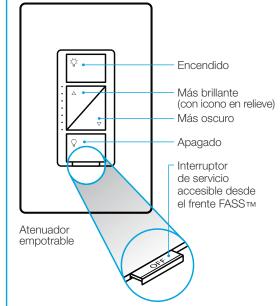


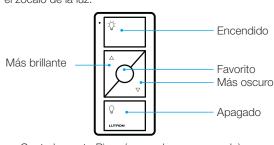

1. Solo para uso en interiores.

Clasificación del dispositivo Atenuador empotrable

120 V∼ 50/60 Hz

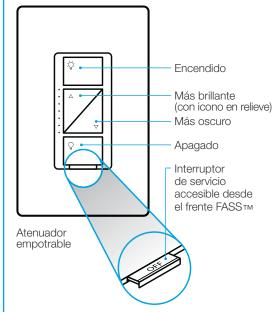

Cómo reemplazar los focos de luz usando FASS™ Deslice el interruptor FASS™ hacia fuera en el atenuador empotrable para desconectar la energía en el zócalo de la luz.



Notas importantes:

2. Opere entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F).

es una marca registrada de National Fire Protection Association. Quincy, Massachusetts. Google y el logotipo de Google son marcas registradas de Google, Inc., utilizadas con autorización. ©2014 Lutron Electronics Co., Inc P/N 0301729 REV B

Ingrese a www.casetawireless.com/support para

obtener sugerencias adicionales para la resolución

Lutron, 🖏 y Pico son marcas registradas y FASS, Caséta, y Smart

Bridge son marcas comerciales de Lutron Electronics Co., Inc. NEC

www.casetawireless.com/LutronApp atenuador para un mejor rendimiento del foco. Apple es una marca registrada de Apple Inc. en E.U.A. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Para obtener una lista completa de los Inicie la aplicación Lutron® Los focos de luz compatibles incluyen:

 \circ

La aplicación Lutron® lo guiará por la configuración de sus dispositivos.

Utilice la aplicación de Lutrono para completar TODOS los pasos restantes



de tres maneras



Programe sus luces




Aplicación

Sin un teléfono inteligente o una tableta (no se requiere un Smart Bridge™)

Cómo emparejar el atenuador con el control remoto Pico®

Mantenga presionado el botón "apagado" del atenuador

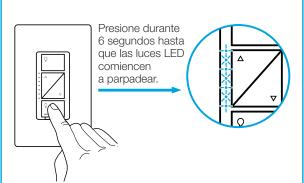

2 Mantenga presionado el botón "apagado" del control remoto



Cómo cambiar el nivel de luz favorito en el control remoto Pico_® (se vende por separado)

Puede usar el botón redondo "favorito" en el control remoto Pico para recuperar un nivel de -Favorito luz favorito. Lo hemos establecido en 50%, pero puede cambiarlo al nivel que desee.

Configure el nivel de luz deseado en el atenuador



Mantenga presionado el botón



Para ver características avanzadas, consejos para usar los atenuadores Caséta™ Wireless con luces LFCA y LED, la

línea completa de productos Caséta™ Wireless y más, visite www.casetawireless.com/features