# Windows 7 && Windows 7 With SP1 网络 OPC 的 DCOM 配置

#### 内部版本:

Ver0.1-----2011-03-10 试用版本。

Ver0.2-----2011-03-11 完善作为客户端的配置。

Ver0.3----- 2011-03-17 修改防火墙 DCOM 规则设置,"高级"属性允许域、公用、私有网络; "作用域"属性。

Ver0.4-----2011-03-25 修改关于 32 位和 64 位运行库说明,实际上程序和动态库都是 32 位 的,只是安装包将运行库复制的目标路径不同。

# 适用 OS 系统:

Windows 7、 Windows 7 with Service pack 1、

Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 R2 With Service pack 1

由于 OPC(OLE for Process Control)建立在 Microsoft 的 COM(COmponent Model)基础上,并且 OPC 的远程通讯依赖 Microsoft 的 DCOM(Distribute COM),安全方面则依赖 Microsof 的 Windows 安全设置。

通过网络相互通信,OPC Server(OPC 服务端)和 OPC Client(OPC 客户端)所在的操作系统,需要设置 DCOM 的安全属性,下面使用 Windows 7 系统介绍配置过程。

由于 OPC 通讯需要用到 OPC Foundation 提供的动态库,所以在开始配置前,首先安装 OPC Foundation 提供的运行分发包,安装时需要根据操作系统类型,32 位的系统选择 X86 运行库安装包;64 位系统选择 X64 运行库安装包。也可使用随本文档一起分发的运行库。

需要注册的运行库的文件列表:

NO.	名称	版本	备注
1	opc_aeps.dll	1.10.101.0	
2	opcbc_ps.dll	2.0.101.0	
3	opccomn_ps.dll	1.10.101.0	
4	opchda_ps.dll	1.20.101.0	
5	opcproxy.dll	3.0.101.0	
6	opcsec_ps.dll	1.0.101.0	
7	OpcEnum.exe	1.10.101.0	

# OPC Server(服务器)运行在 Windows 7 时的 DCOM 配置

#### 一、 安装 OPC 运行库

OPC 服务器(OPC Server)和 OPC 客户端的正常运行需要依赖 OPC 运行库,如果两个组件运行在不同的计算机,那运行计算机上都需要安装运行库。如果 OPC 程序运行在 64 位平台,请安装对应版本的运行库安装包。

OPC Foundation 的网站(www.opcfoundation.org)提供运行库分发包下载,链接如下图:



图 1 下载运行库分发包 选择下载适用版本的运行库分发包,然后在需要的计算机上运行分发包安装程序,

安装程序会负责复制、注册运行库。运行库安装包依赖 Microsoft 的.Net Framewrok v1 运行库。

推荐:安装好 OPC 运行库,将计算机操作系统重新启动,然后再继续后面的配置工作。 创建用户并赋予访问权限

#### 1. 创建新用户

创建一个新用户,并赋予此用户运行和使用操作系统 DCOM 程序的权限。为了降低整个系统的安全风险,可以创建一个受限用户,而不是建立管理员级用户。为操作系统创建新用户需要管理员权限。注意:

- A、需要在 OPC 服务器所在 OS 系统与 OPC 客户端所在 OS 系统,创建的用户的用户名和密码相同。
- B、由于 Windows 7 系列的 OS 系统 Guests 用户组的权限非常受限,所以新创建的用户需要是 Users 用户组级别权限,或比 Users 用户组级别更高的权限。推荐使用 Users 用户组。


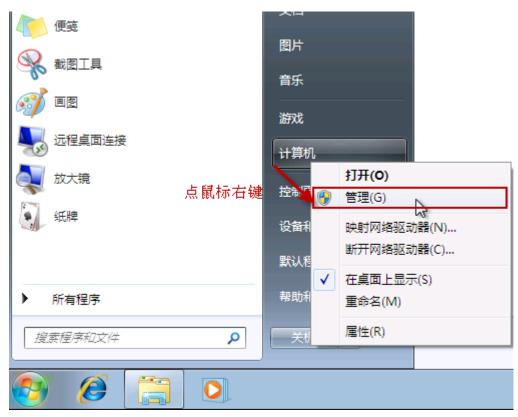


图 2 通过"管理"菜单或"控制面板"创建用户

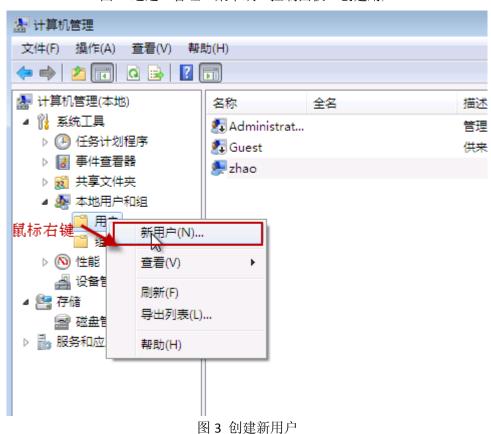

3/63



图 4 新用户属性 创建新用户,并设置用户属性。若是为了安全考量,请保持密码不为空。

# 2. 赋予用户访问 DCOM 的权限

要想使新创建的用户有使用 DCOM 的权限,需要将用户加入"Distribute COM Users"用户组。

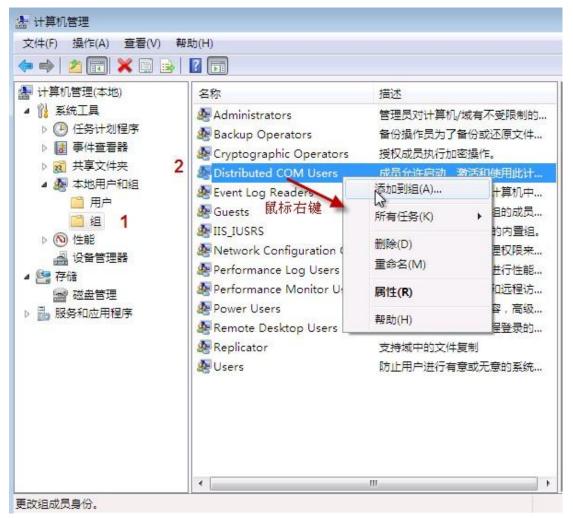


图 5 用户组



图 6 添加用户到用户组



图 7 选择要添加的用户

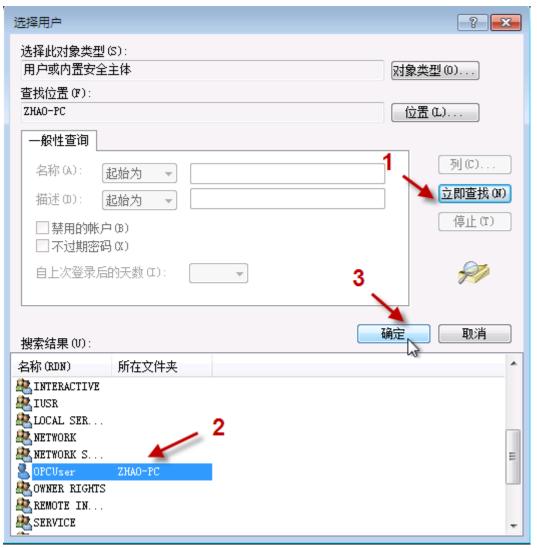


图 8 用户列表



图 9 选择添加的用户



图 10 完成添加

可以添加多个用户到"Distribute COM Users"用户组,也可以添加现有用户到用户组。

## 三、 修改操作系统 Firewall(防火墙)关于 DCOM 和 OPC 的规则

由于 DCOM 使用操作系统的 135 端口,所以要想不同计算机上面的 OPC 服务器和 OPC 客户端通讯正常,要修改防火墙规则,允许 135 端口的连接。如果 OPC 服务器和 OPC 客户端安装在同一台计算机,不需要修改防火墙规则。下面用 Windows 7 的防火墙配置过程为示例。

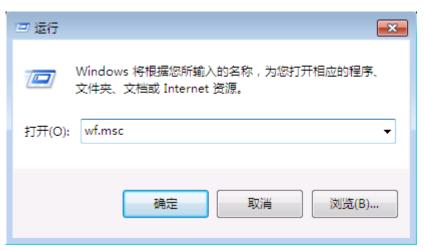


图 11 进入防火墙管理控制台

Windows 7 用户:要打开防火墙管理控制台,可以从"开始"->"控制面板"->"管理工具"->"Windows 防火墙"->"高级设置",或在"运行"输入"wf.msc"命令。

Windows Server 2008 R2 用户:要打开防火墙管理控制台,可以在"服务器管理工具",或在"运行"输入"wf.msc"命令。

#### 1、开放 DCOM 访问

在默认状态, Windows 防火墙是阻止另一台计算机连接的。如果要允许 OPC 客户端与 OPC 服务器正常访问,需要放开这个访问规则。

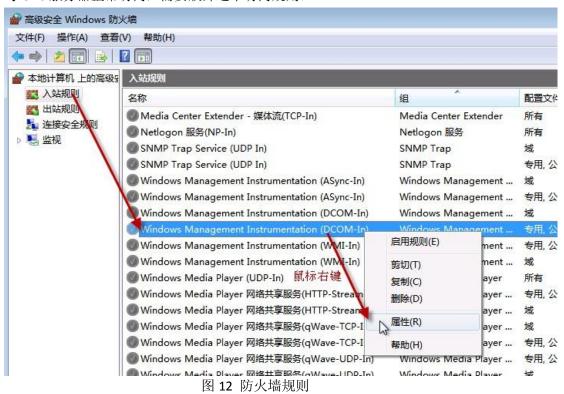




图 13 允许 DCOM 连接

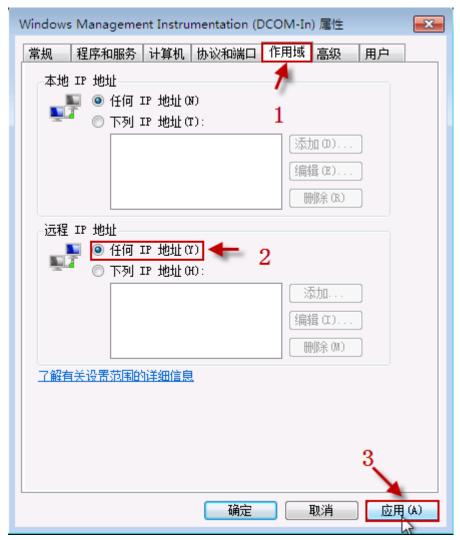


图 14 防火墙 DCOM 规则作用域设置



图 15 防火墙 DCOM 规则高级属性配置

Windows 7 用户:如果 "COM+ Network access"或 "DCOM"规则不在防火墙的预定义规则列表中,可自己手动添加两个"PORT"(端口)规则:

- TCP 135
- UDP 135

# 2、创建 OPC 程序规则

需要手动添加 OPC 服务器程序的规则。同样也需要添加 OPCEnum 系统服务程序规则,因为远程的 OPC 客户端计算机就是通过它获得这台计算机上面的 OPC 服务器名称列表的。

下面我们通过创建 OPCEnum 应用的规则,演示如何创建应用的防火墙规则。可用同样步骤创建 OPC 服务器的防火墙规则。

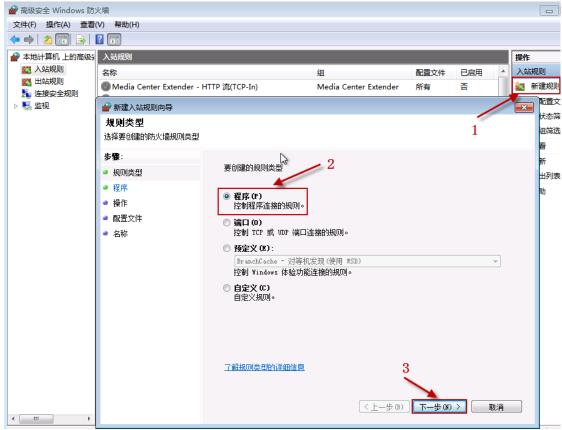


图 16 创建应用规则

- \*选择"新建规则";
- \*选择"程序"类型规则
- \*点击"下一步"按钮



图 17 选择应用程序文件

- \*选择"此程序路径"项目;
- \*填写程序的完整路径和应用程序名称;
- \*也可使用"浏览"按钮,在弹出的文件选择对话框里查找磁盘上应用程序的文件 名;
- \*点击"下一步"按钮;



图 18 规则属性



图 19 规则适用条件

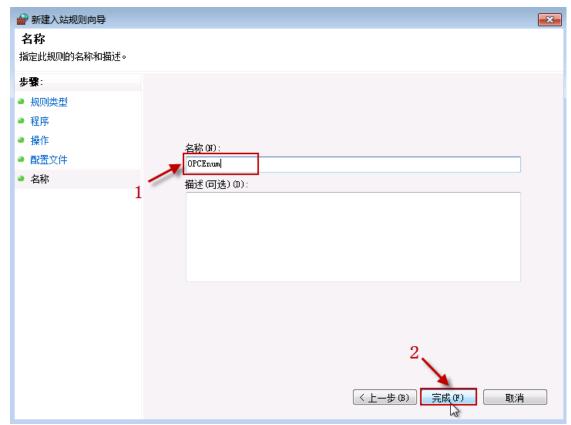


图 20 规则命名

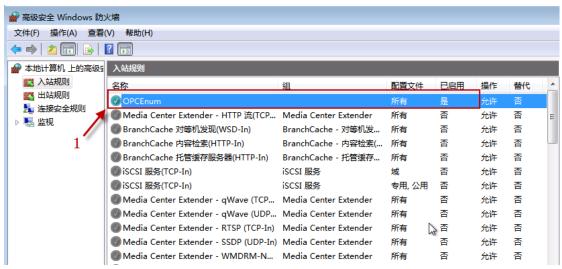


图 21 规则处于活跃状态

同样步骤, 创建 OPC 服务器应用程序的防火墙访问规则。

## 四、 配置 DCOM 安全

为通过网络正常访问 OPC 服务器,需要配置 DCOM 的访问和激活安全属性。

1. 启动"组件服务" 在菜单"开始\运行",输入: dcomcnfg,点击"确定"按钮,进入"组件服务管理器"。 如图:



图 22 运行组件服务

2. 配置"我的电脑"的安全设置 在"组件服务"管理器的左侧树形菜单,选择 "组件服务\计算机\我的电脑", 在鼠标右键的弹出菜单,选择"属性"项目, 如图:

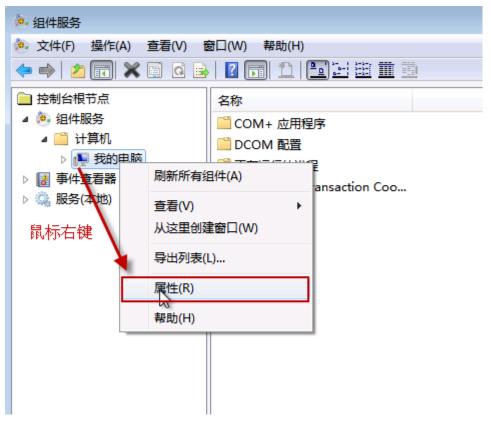


图 23 属性 在弹出的"我的电脑属性",选择"默认属性"标签页,如下图:

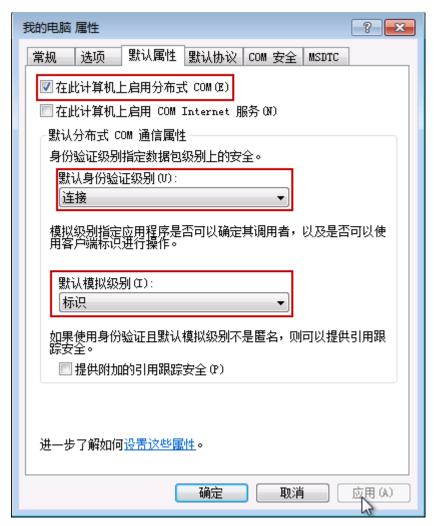


图 24 属性 请确认几个属性的设置内容或状态:

在此计算机上启用分布式 COM, 此属性处于"选中"状态;

默认分布式 COM 通信属性栏目下,"默认身份验证级别",选择的项目是:"连接","默认模拟级别",选择的项目是:"标识"。选择"我的电脑属性"属性页面的"默认协议"标签页,如下图:

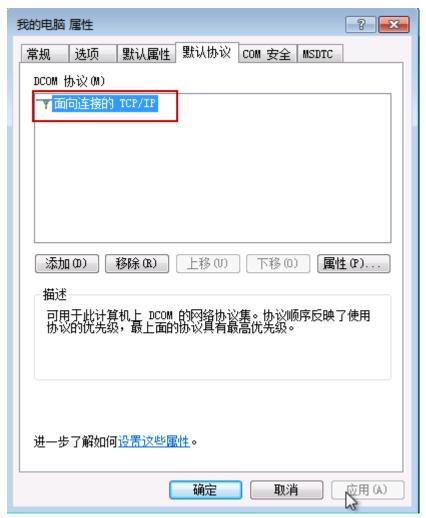


图 25 属性

确认 DCOM 协议属性内容是:面向连接的 TCP/IP。 选择"我的电脑属性"属性页面的"COM 安全"标签页,如下图:

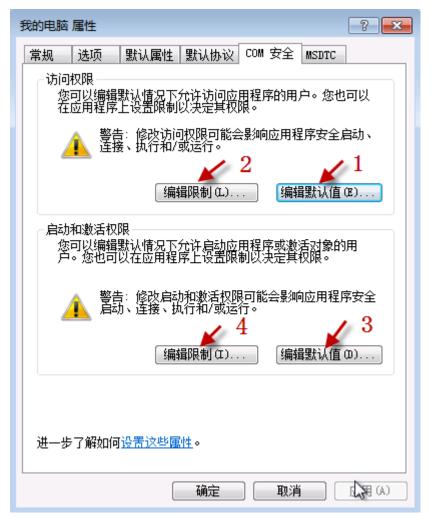


图 26 COM 安全

选择 "COM 安全"标签页面的"访问权限"栏目的"编辑默认值,"按钮(图 26 中按钮 1), 弹出"访问权限"设置对话框,如下图:

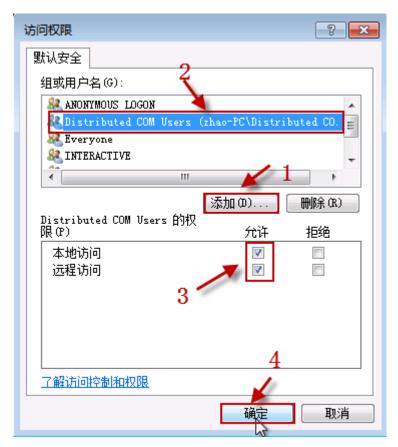


图 27 配置访问权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权 限,核实后,点击"确定"按钮保存。

NO.	组或用户名	本地访问	远程访问	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	系统内置用户组
2	Anonymous logon	允许	允许	系统内置帐户
3	everyone	允许	允许	系统内置帐户
4	Interactive	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	系统内置帐户
6	SELF	允许	允许	系统内置帐户

选择 "COM 安全"标签页面的"访问权限"栏目的"编辑限制,"按钮(图 26 中按钮 2),弹出"访问权限"设置对话框,如下图:

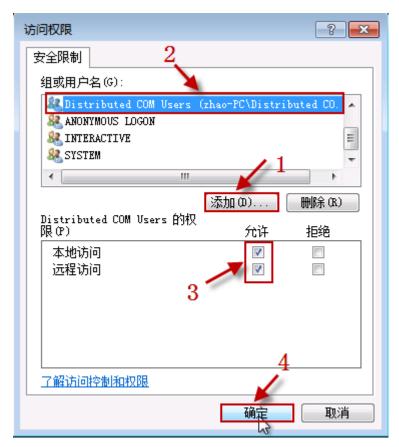


图 28 配置访问权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权 限,核实后,点击"确定"按钮保存。

NO.	组或用户名	本地访问	远程访问	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	系统内置用户组
2	Anonymous logon	允许	允许	系统内置帐户
3	everyone	允许	允许	系统内置帐户
4	Interactive	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	系统内置帐户

选择"COM 安全"标签页面的"启动和激活权限"栏目的"编辑默认值,"按钮(图 26 中按钮 3), 弹出"启动和激活权限"设置对话框,如下图:

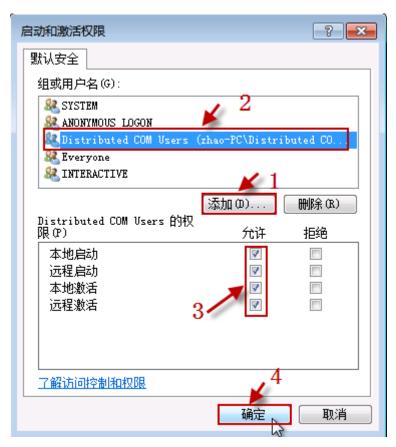


图 29 配置启动激活权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权 限,核实后,点击"确定"按钮保存。

NO.	用户名	本 地启动	远程 启动	本 地激活	远程 激活	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	允许	允许	系统内置用户 组
2	ANONYMOUS LOGON	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
3	Everyone	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
4	INTERACTIVE	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户

选择 "COM 安全"标签页面的"启动和激活权限"栏目的"编辑限制,"按钮 (图 26 中按钮 4), 弹出"启动和激活权限"设置对话框,如下图:

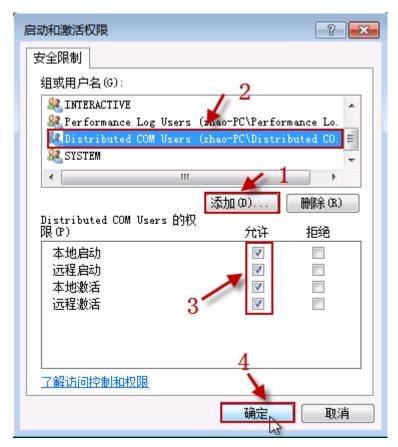


图 30 配置启动激活权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用 户,并设置用户的访问权限,核实后,点击"确定"按钮保存。


NO.	用户名	本 地启动	远程 启动	本 地激活	远程 激活	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	允许	允许	系统内置用户 组
2	ANONYMOUS LOGON	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
3	Everyone	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
4	INTERACTIVE	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户

配置完成后,点击"我的电脑属性"属性页面的"确定"按钮,由于涉及到系 统安全属性的修改,此时操作系统弹出警告消息,如图:



图 31 警告消息

- 由于是我们手动修改的安全设置,并确认修改,点击"是"按钮,保存刚才做出的所有修改,退出"我的电脑属性"属性页面。
- 3. 配置 OPCENUM 的安全设置 在"组件服务"左侧树形菜单,选择"组件服务\计算机\我的电脑\DCOM 配置", 在列表中选择 opcenum 项目,在鼠标右键弹出的菜单,选择"属性"项目,如 下图:

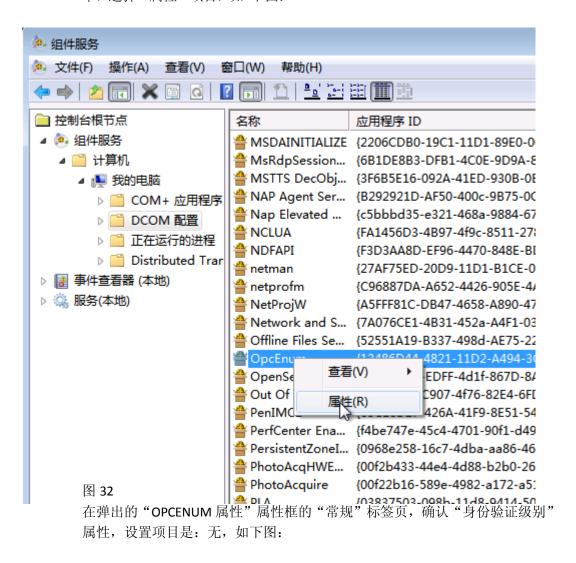

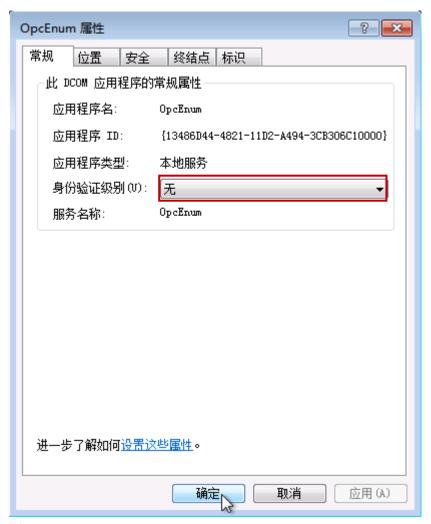


图 33 在"OPCENUM 属性"框,选择"安全"标签页,如下图:

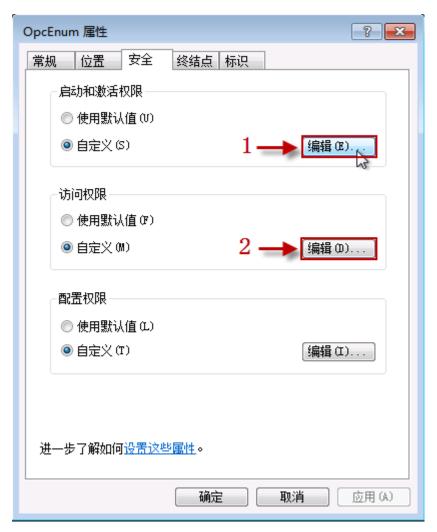


图 34 在"安全"标签页,选择"启动和激活权限"栏目,选择"自定义"选项,并点击"编辑,"按钮,如下图:

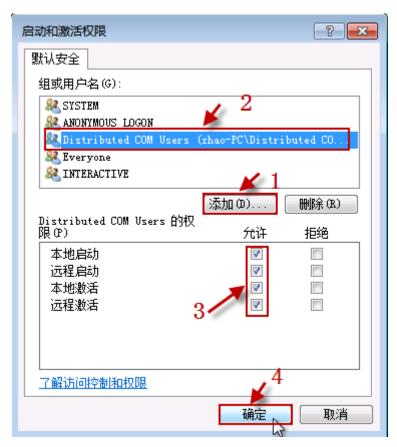


图 35 在弹出的"启动和激活权限"属性设置对话框,使用"添加"按钮,添加下表的组或用户,核实并确认后,点击"确定"按钮保存。

NO.	用户名	本 地启动	远程 启动	本 地激活	远程 激活	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	允许	允许	系统内置用户 组
2	ANONYMOUS LOGON	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
3	Everyone	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
4	INTERACTIVE	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户

在"安全"标签页,选择"访问权限"栏目,选择"自定义"选项,并点击"编辑,"按钮,如下图:

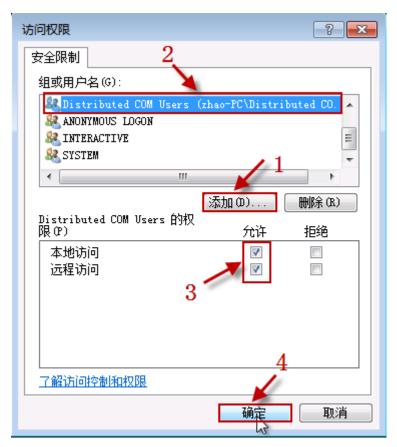


图 36 在弹出的"访问权限"属性设置对话框,使用"添加"按钮,添加下表的组或 用户,核实并确认后,点击"确定"按钮保存。

NO.	组或用户名	本地访问	远程访问	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	系统内置用户 组
2	Anonymous logon	允许	允许	系统内置帐户
3	everyone	允许	允许	系统内置帐户
4	Interactive	允许	允许	系统内置帐户
5	SELF	允许	允许	系统内置帐户
6	SYSTEM	允许	允许	系统内置帐户

在 "OPCENUM 属性"框,选择"标识"标签页,确认"选择运行此应用程序的用户账户"属性,设置项目是:系统账户(仅用于服务),如下图:

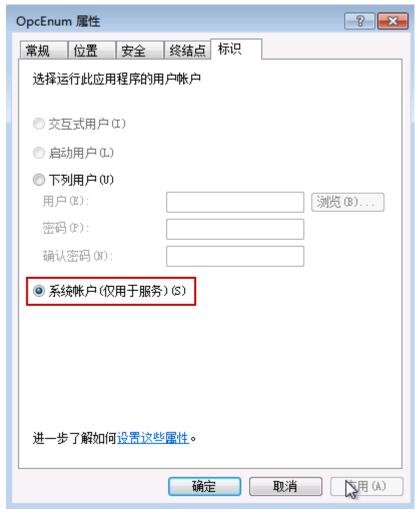


图 37

确认后点击"确定"按钮保存所作的修改。

4. OPC 服务器的安全设置

OPC 服务器的安全设置可参照 OPCEnum 的设置过程,只是在"标识"属性页面有些不同。

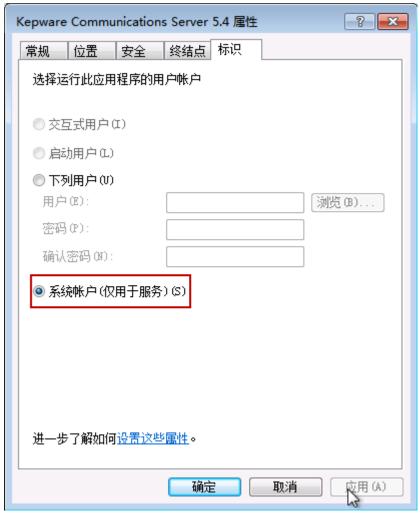


图 38 注册成系统服务的 OPC 服务器

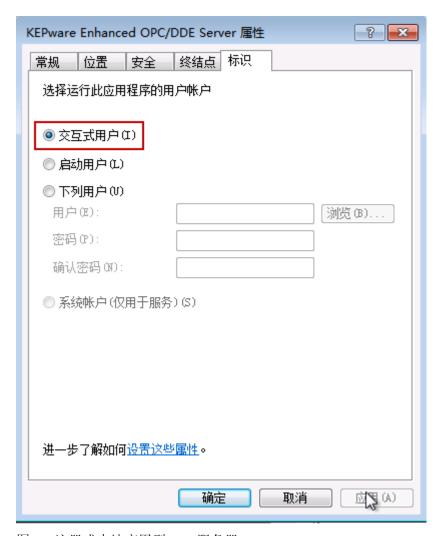


图 39 注册成本地应用型 OPC 服务器

## 五、配置本地安全策略

1. 启动"本地安全策略"管理器 在"开始\运行"输入: secpol.msc,点击"确定"按钮,启动"本地安全策略"管理器,如下图:

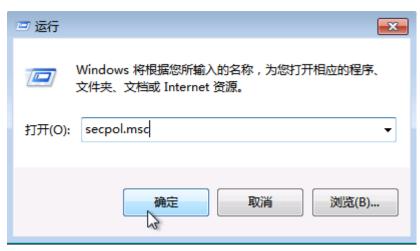


图 40

2. 修改"网络访问:将 Everyone 权限应用于匿名访问匿名用户"设置

修改"安全设置\本地策略\安全选项"下的"网络访问:将 Everyone 权限应用于匿名访问匿名用户"设置,将规则启用,如下图:

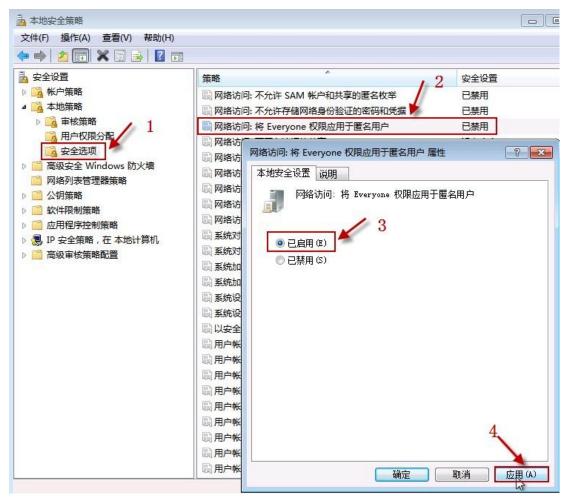


图 41

3.

#### 六、 其它

- 1. 防火墙运行状态下,可能 OPC 客户端会出现拒绝访问,可能是防火墙阻止程序访问网络,可以试着修改防火墙设置。调试或测试时,可先将防火墙禁用,排除干扰;
- 2. 其它防火墙软件配置,可参考 Windows 系统防火墙配置。
- 3. RPC 服务器不可用

这个错误意味着没能建立与 RPC 服务之间的网络连接。

- \*如果错误发生在尝试读取远程计算机上边的 OPC 服务器列表时,请检查 OPC 服务器 计算机与 OPC 客户端计算机的防火墙配置,看 OPCEnum 应用是否已经加入例外规则 列表。
- \*DCOM 所使用的 135 端口,是否已加入防火墙规则。
- \*如果错误发生在连接 OPC 服务器时,请检查 OPC 服务器计算机的防火墙配置,看 OPC 服务器应用程序是否已加入防火墙的例外规则列表。
- 4. 拒绝访问

请检查 DCOM 的安全配置,包括 OPC 服务器所在计算机与 OPC 客户端所在计算机。

5. "IOPCServerList Interface Not Found"错误

请在安装 OPC 运行库分发包或注册 OPC 运行库后,重新启动计算机系统。

6.

## OPC Client (客户端)运行在 Windows 7 时的 DCOM 配置

## 一、 安装 OPC 运行库

OPC 服务器(OPC Server)和 OPC 客户端的正常运行需要依赖 OPC 运行库,如果两个组件运行在不同的计算机,那运行计算机上都需要安装运行库。如果 OPC 程序运行在 64 位平台,请安装对应版本的运行库。

OPC Foundation 的网站(www.opcfoundation.org)提供运行库分发包下载,链接如下图:



图 42 下载运行库分发包 选择下载适用版本的运行库分

发包,然后在需要的计算机上运行分发包安装程序,

安装程序会负责复制、注册运行库。运行库安装包依赖 Microsoft 的.Net Framewrok v1 运行库。

推荐:安装好 OPC 运行库,将计算机操作系统重新启动,然后再继续后面的配置工作。 创建用户并赋予访问权限

# 1. 创建新用户

创建一个新用户,并赋予此用户运行和使用操作系统 DCOM 程序的权限。为了降低整个系统的安全风险,可以创建一个受限用户,而不是建立管理员级用户。为操作系统创建新用户需要管理员权限。

注意:

- A、需要在 OPC 服务器所在 OS 系统与 OPC 客户端所在 OS 系统,创建的用户的用户名和密码相同。
- B、由于 Windows 7 系列的 OS 系统 Guests 用户组的权限非常受限,所以新创建的用户需要是 Users 用户组级别权限,或比 Users 用户组级别更高的权限。推荐使用 Users 用户组。

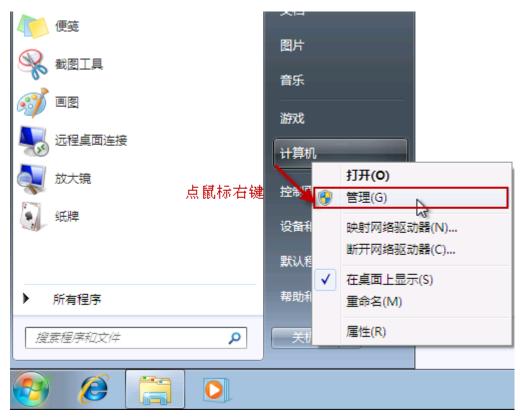


图 43 通过"管理"菜单或"控制面板"创建用户

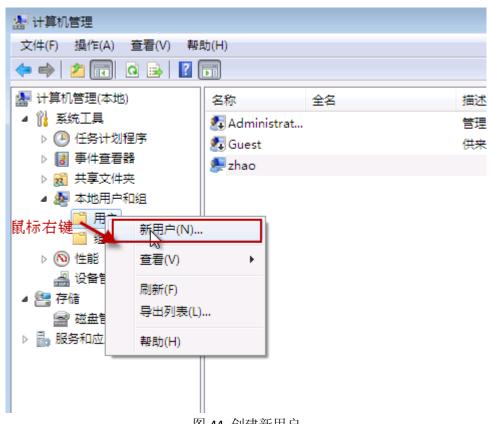


图 44 创建新用户



图 45 新用户属性 创建新用户,并设置用户属性。若是为了安全考量,请保持密码不为空。

# 2. 赋予用户访问 DCOM 的权限

要想使新创建的用户有使用 DCOM 的权限,需要将用户加入"Distribute COM Users"用户组。

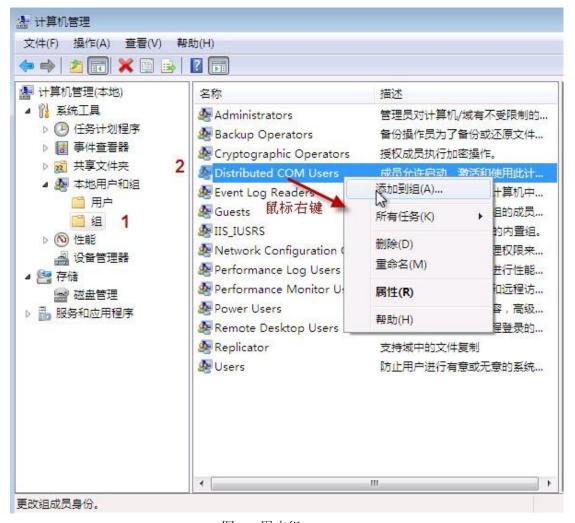


图 46 用户组



图 47 添加用户到用户组



图 48 选择要添加的用户

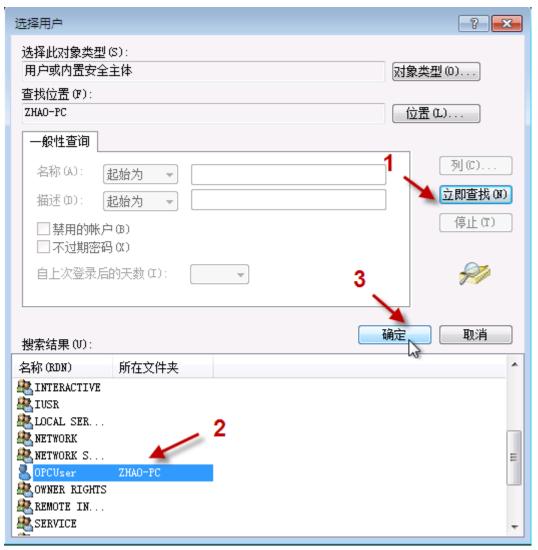


图 49 用户列表



图 50 选择添加的用户



图 51 完成添加

可以添加多个用户到"Distribute COM Users"用户组,也可以添加现有用户到用户组。

## 三、 修改操作系统 Firewall(防火墙)关于 DCOM 和 OPC 的规则

由于 DCOM 使用操作系统的 135 端口,所以要想不同计算机上面的 OPC 服务器和 OPC 客户端通讯正常,要修改防火墙规则,允许 135 端口的连接。如果 OPC 服务器和 OPC 客户端安装在同一台计算机,不需要修改防火墙规则。下面用 Windows 7 的防火墙配置过程为示例。

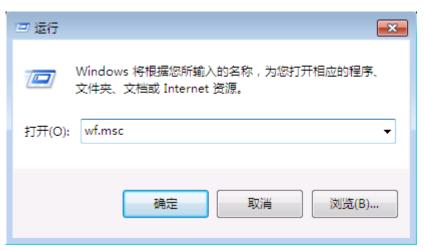


图 52 进入防火墙管理控制台

Windows 7 用户:要打开防火墙管理控制台,可以从"开始"->"控制面板"->"管理工具"->"Windows 防火墙"->"高级设置",或在"运行"输入"wf.msc"命令。

Windows Server 2008 R2 用户:要打开防火墙管理控制台,可以在"服务器管理工具",或在"运行"输入"wf.msc"命令。

## 3、开放 DCOM 访问

在默认状态, Windows 防火墙是阻止另一台计算机连接的。如果要允许 OPC 客户端与 OPC 服务器正常访问,需要放开这个访问规则。

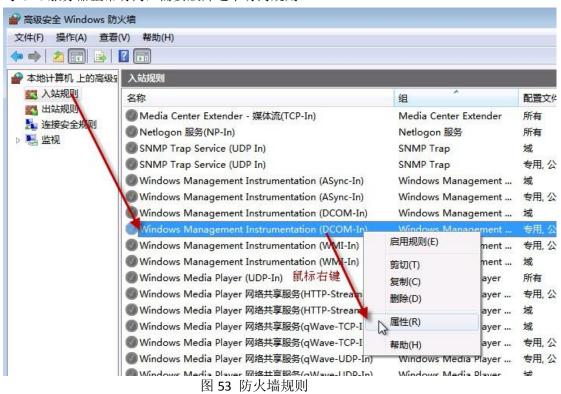




图 54 允许 DCOM 连接

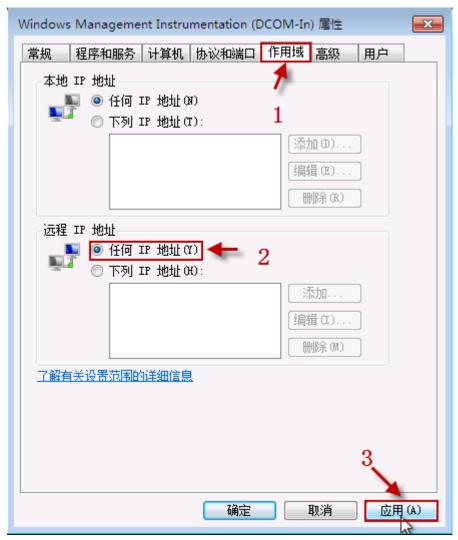


图 55 防火墙 DCOM 规则作用域设置

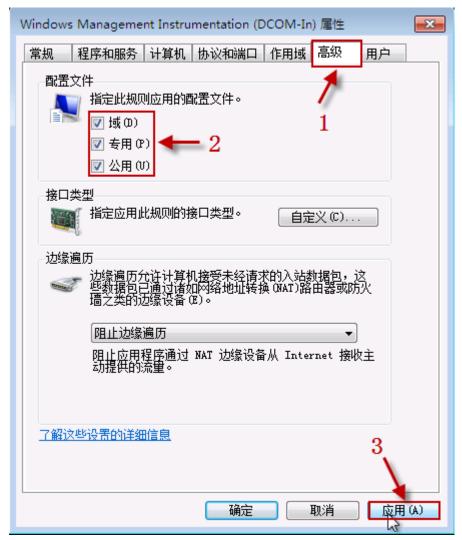


图 56 防火墙 DCOM 规则高级属性设置

Windows 7 用户:如果 "COM+ Network access"或 "DCOM"规则不在防火墙的预定义规则列表中,可自己手动添加两个"PORT"(端口)规则:

- TCP 135
- UDP 135

## 4、创建 OPC 程序规则

需要手动添加 OPC 客户端程序的规则。同样也需要添加 OPCEnum 系统服务程序规则,因为要连接远程的 OPC 服务器计算机就是通过它获得那台台计算机上面的 OPC 服务器名称列表的。

下面我们通过创建 OPCEnum 应用的规则,演示如何创建应用的防火墙规则。可用同样步骤创建 OPC 客户端的防火墙规则。

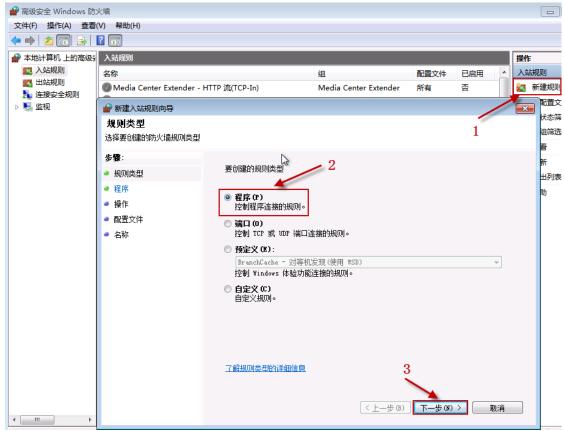


图 57 创建应用规则

- \*选择"新建规则";
- \*选择"程序"类型规则
- \*点击"下一步"按钮



图 58 选择应用程序文件

- \*选择"此程序路径"项目;
- \*填写程序的完整路径和应用程序名称;
- \*也可使用"浏览"按钮,在弹出的文件选择对话框里查找磁盘上应用程序的文件 名;
- \*点击"下一步"按钮;



图 59 规则属性

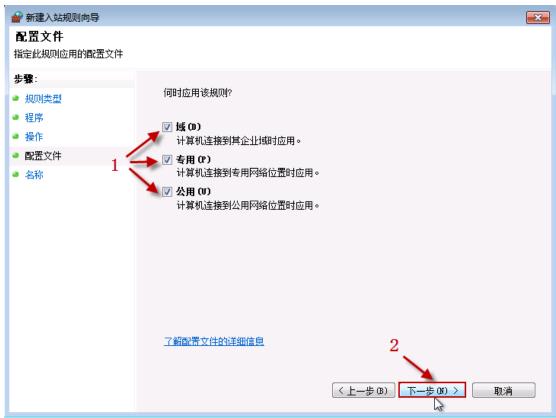


图 60 规则适用条件

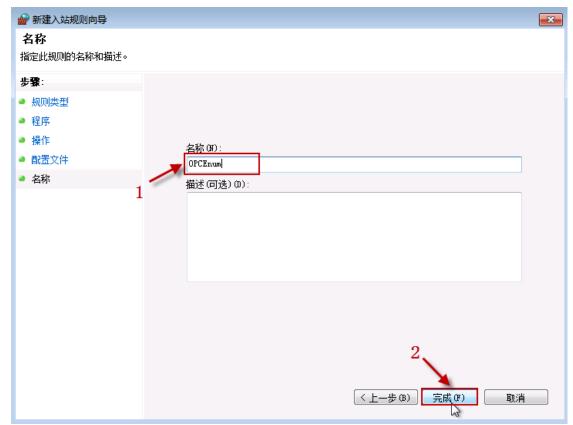


图 61 规则命名

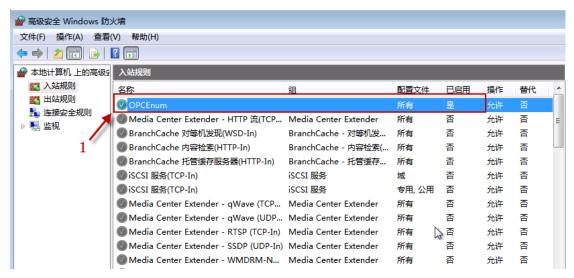


图 62 规则处于活跃状态 同

样步骤,创建 OPC 客户端应用程序的防火墙访问规则。

## 四、 配置 DCOM 安全

为通过网络正常访问 OPC 服务器,需要配置 DCOM 的访问和激活安全属性。

1. 启动"组件服务" 在菜单"开始\运行",输入: dcomcnfg,点击"确定"按钮,进入"组件服务管理器"。 如图:



图 63 运行组件服务

2. 配置"我的电脑"的安全设置 在"组件服务"管理器的左侧树形菜单,选择 "组件服务\计算机\我的电脑", 在鼠标右键的弹出菜单,选择"属性"项目, 如图:

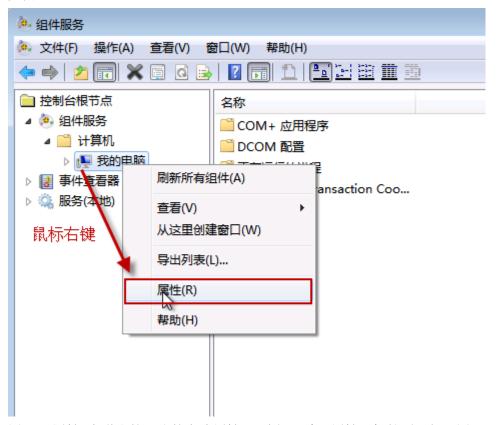


图 64 属性 在弹出的"我的电脑属性",选择"默认属性"标签页,如下图:

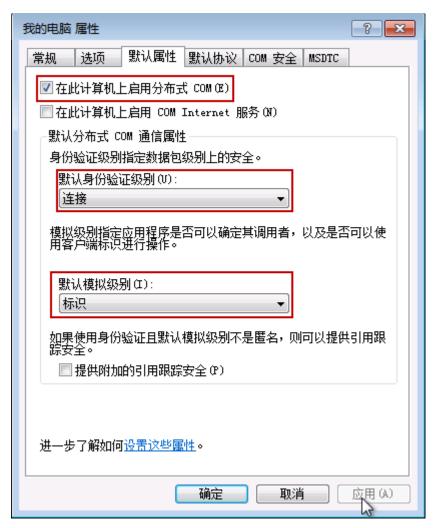


图 65 属性 请确认几个属性的设置内容或状态:

在此计算机上启用分布式 COM, 此属性处于"选中"状态;

默认分布式 COM 通信属性栏目下,"默认身份验证级别",选择的项目是:"连接","默认模拟级别",选择的项目是:"标识"。选择"我的电脑属性"属性页面的"默认协议"标签页,如下图:

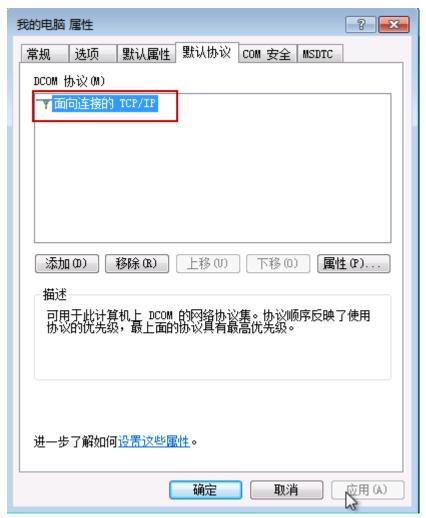


图 66 属性

确认 DCOM 协议属性内容是: 面向连接的 TCP/IP。 选择"我的电脑属性"属性页面的"COM 安全"标签页,如下图:



图 67 COM 安全

选择 "COM 安全"标签页面的"访问权限"栏目的"编辑默认值,"按钮(图 67 中按钮 1), 弹出"访问权限"设置对话框,如下图:

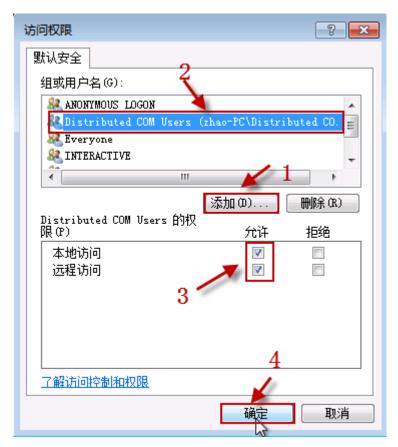


图 68 配置访问权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权 限,核实后,点击"确定"按钮保存。

NO.	组或用户名	本地访问	远程访问	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	系统内置用户组
2	Anonymous logon	允许	允许	系统内置帐户
3	everyone	允许	允许	系统内置帐户
4	Interactive	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	系统内置帐户
6	SELF	允许	允许	系统内置帐户

选择 "COM 安全"标签页面的"访问权限"栏目的"编辑限制,"按钮(图 67 中按钮 2), 弹出"访问权限"设置对话框,如下图:

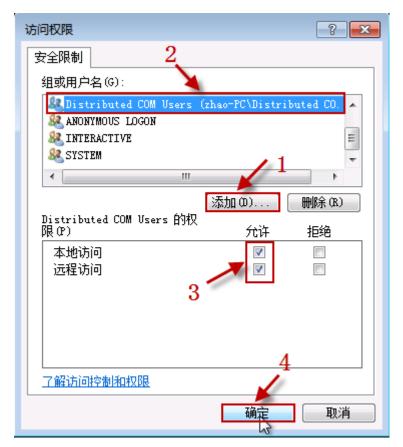


图 69 配置访问权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权 限,核实后,点击"确定"按钮保存。

NO.	组或用户名	本地访问	远程访问	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	系统内置用户组
2	Anonymous logon	允许	允许	系统内置帐户
3	everyone	允许	允许	系统内置帐户
4	Interactive	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	系统内置帐户

选择 "COM 安全"标签页面的"启动和激活权限"栏目的"编辑默认值,"按 钮 (图 67 中按钮 3), 弹出"启动和激活权限"设置对话框,如下图:

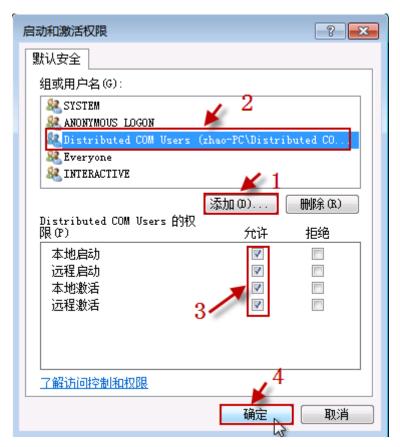


图 70 配置启动激活权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权 限,核实后,点击"确定"按钮保存。

NO.	用户名	本 地启动	远程 启动	本 地激活	远程 激活	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	允许	允许	系统内置用户 组
2	ANONYMOUS LOGON	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
3	Everyone	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
4	INTERACTIVE	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户

选择 "COM 安全"标签页面的"启动和激活权限"栏目的"编辑限制,"按钮 (图 67 中按钮 4), 弹出"启动和激活权限"设置对话框,如下图:

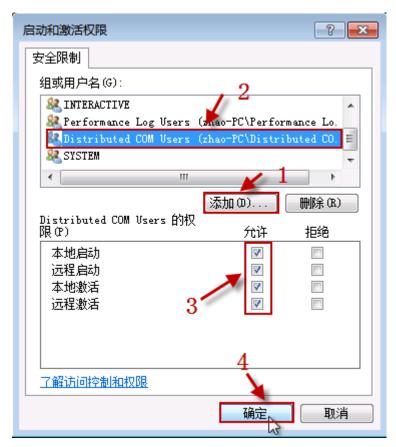


图 71 配置启动激活权限 点击此对话框上的"添加"按钮,添加下边列表的用户,并设置用户的访问权 限,核实后,点击"确定"按钮保存。


NO.	用户名	本 地启动	远程 启动	本 地激活	远程 激活	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	允许	允许	系统内置用户 组
2	ANONYMOUS LOGON	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
3	Everyone	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
4	INTERACTIVE	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户

配置完成后,点击"我的电脑属性"属性页面的"确定"按钮,由于涉及到系统安全属性的修改,此时操作系统弹出警告消息,如图:



图 72 警告消息

- 由于是我们手动修改的安全设置,并确认修改,点击"是"按钮,保存刚才做出的所有修改,退出"我的电脑属性"属性页面。
- 3. 配置 OPCENUM 的安全设置 在"组件服务"左侧树形菜单,选择"组件服务\计算机\我的电脑\DCOM 配置", 在列表中选择 opcenum 项目,在鼠标右键弹出的菜单,选择"属性"项目,如 下图:

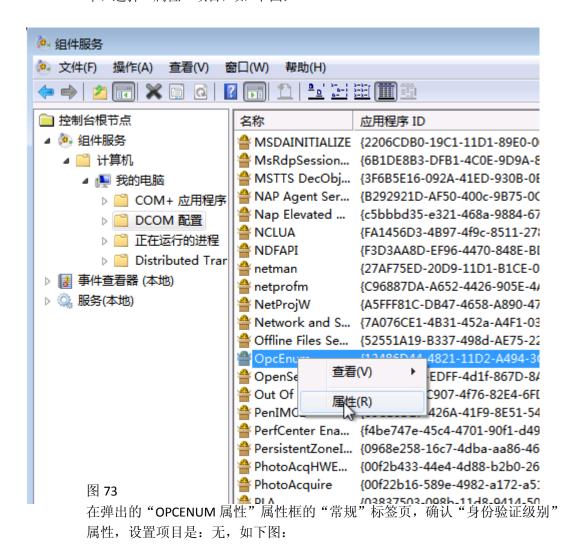

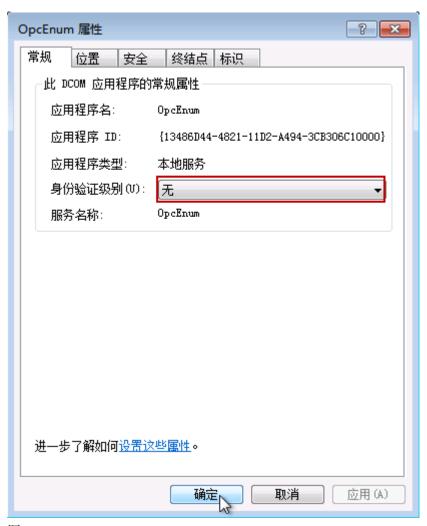


图 74 在"OPCENUM 属性"框,选择"安全"标签页,如下图:

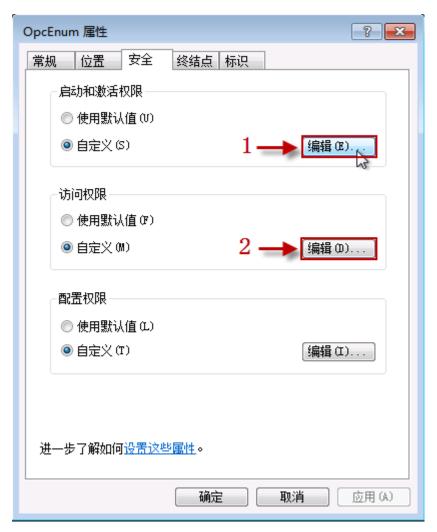


图 75 在"安全"标签页,选择"启动和激活权限"栏目,选择"自定义"选项,并点击"编辑,"按钮,如下图:

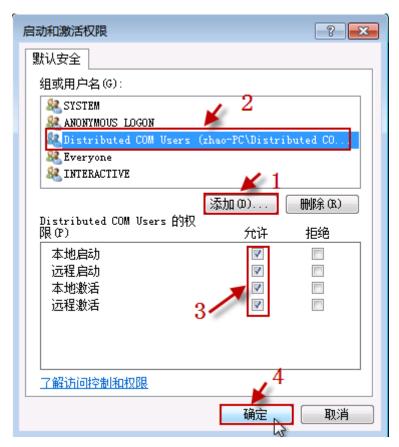


图 76 在弹出的"启动和激活权限"属性设置对话框,使用"添加"按钮,添加下表的组或用户,核实并确认后,点击"确定"按钮保存。

NO.	用户名	本 地启动	远程 启动	本 地激活	远程 激活	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	允许	允许	系统内置用户 组
2	ANONYMOUS LOGON	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
3	Everyone	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
4	INTERACTIVE	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户
5	SYSTEM	允许	允许	允许	允许	系统内置帐户

在"安全"标签页,选择"访问权限"栏目,选择"自定义"选项,并点击"编辑,"按钮,如下图:

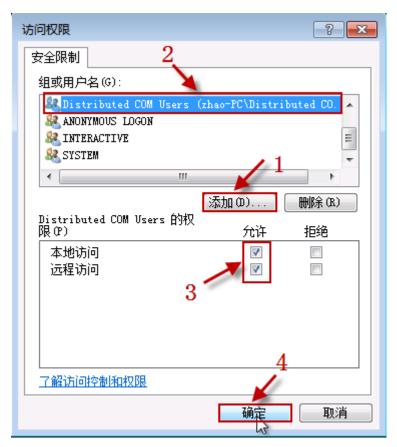


图 77 在弹出的"访问权限"属性设置对话框,使用"添加"按钮,添加下表的组或 用户,核实并确认后,点击"确定"按钮保存。

NO.	组或用户名	本地访问	远程访问	属性
1	Distribute COM Users	允许	允许	系统内置用户 组
2	Anonymous logon	允许	允许	系统内置帐户
3	everyone	允许	允许	系统内置帐户
4	Interactive	允许	允许	系统内置帐户
5	SELF	允许	允许	系统内置帐户
6	SYSTEM	允许	允许	系统内置帐户

在 "OPCENUM 属性"框,选择"标识"标签页,确认"选择运行此应用程序的用户账户"属性,设置项目是:系统账户(仅用于服务),如下图:

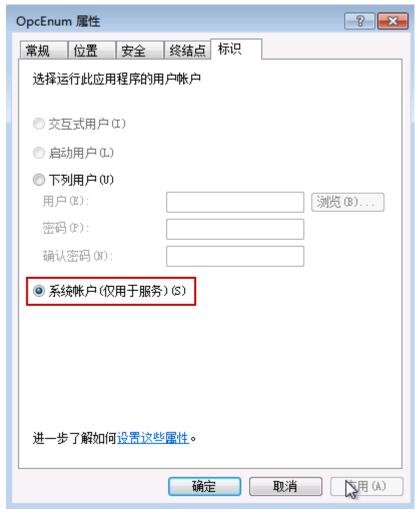


图 78

确认后点击"确定"按钮保存所作的修改。

- 五、配置本地安全策略
- 1、启动"本地安全策略"管理器

在"开始\运行"输入: secpol.msc,点击"确定"按钮,启动"本地安全策略"管理器,如下图:



图 79

2、修改"网络访问:将 Everyone 权限应用于匿名访问匿名用户"设置修改"安全设置\本地策略\安全选项"下的"网络访问:将 Everyone 权限应用于匿名访问匿名用户"设置,将规则启用,如下图:

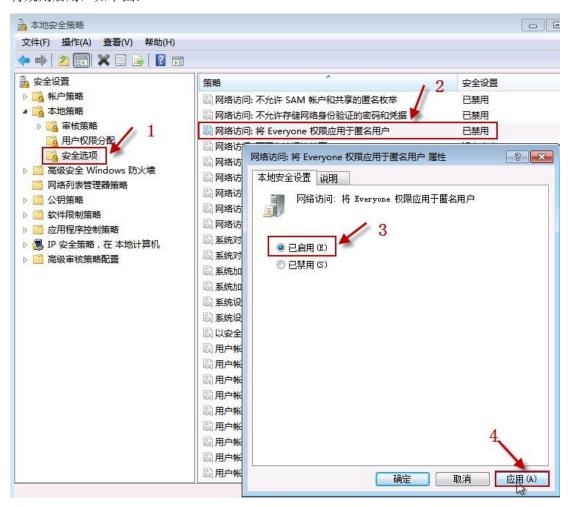


图 80

3、六、 其它