

SIM800 系列_TCPIP_应用文档_V1.01





| 手册名称 | SIM800 系列_TCPIP_应用文档 |
|-------|----------------------------|
| 版本 | 1.01 |
| 日期 | 2013-10-12 |
| 状态 | 发布 |
| 文档控制号 | SIM800 系列_TCPIP_应用文档_V1.01 |

一般事项

SIMCom把本手册作为一项对客户的服务,编排紧扣客户需求,章节清晰,叙述简要,力求客户阅读后,可以通过AT命令轻松使用模块,加快开发应用和工程计划的进度。

SIMCom不承担对相关附加信息的任何独立试验,包含可能属于客户的任何信息。而且,对一个包含SIMCom模块、较大型的电子系统而言,客户或客户的系统集成商肩负其系统验证的责任。

由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册 仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。手册中 信息修改,恕不另行通知。

版权

本手册包含芯讯通无线科技(上海)有限公司的专利技术信息。除非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部,并不得以任何形式传播,犯规者可被追究支付赔偿金。对专利或者实用新型或者外观设计的版权所有,SIMCom保留一切权利。

版权所有©芯讯通无线科技(上海)有限公司2013年



目录

| 1 | 架核 | J | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | 5 |
|----|-----|------------|--|----|
| 2 | 单钳 | 连路模 | 式 | 6 |
| | 2.1 | 非透 | 5. 传模式 | 6 |
| | 2 | .1.1 | 如何建立一个TCP客户端链接 | 6 |
| | 2 | .1.2 | 如何建立UPD客户端链接 | 7 |
| | 2 | .1.3 | 如何创建TCP服务器链接 | 8 |
| | 2 | .1.4 | UDP 扩展模式 | 9 |
| | 2.2 | 透付 | 专模式 | 10 |
| | 2 | .2.1 | 什么是透传模式 | |
| | 2 | .2.2 | 如何配置透传模式 | |
| | 2 | .2.3 | 透传模式下如何建立链接 | |
| | 2 | .2.4 | 如何在透传模式和命令模式间切换 | |
| | 2 | .2.5 | 数据模式下如何处理来电和短信 | |
| | 2.3 | 固定 | ETCP/UDP客户端的本地端口号 | 12 |
| 3 | 多铅 | 幹路模 | 式 | 13 |
| | 3.1 | | · \$\frac{1}{2} \rightarrow \r | |
| | 3.2 | 作为 | bTCP 服务器 | 14 |
| 4 | 两个 | `GPR | S场景 | 17 |
| - | | | | |
| 5 | DNS | 3 食作 | 旬功能 | 19 |
| 6 | 数捷 | 景发送 | 方式 | 20 |
| | 6.1 | | 至长度发送 | |
| | 6.2 | 定时 | 寸发送 | 20 |
| | 6.3 | 查询 | 可以发送的数据长度 | 20 |
| | 6.4 | | ¥数据传输模式 | |
| | 6.5 | 查谁 | 旬数据传送状态 | 21 |
| 7 | 数捷 | 居接收 | 相关 | 23 |
| | 7.1 | | カ接收数据 | |
| | 7.2 | | 过AT 命令接收数据 | |
| 8 | GPF | RS 状 | ************************************** | 24 |
| 9 | 关闭 |]链接 | | 26 |
| 10 | | 活动针 | 链接检查 | 26 |
| 11 | | | 与现有的链接 | |
| 12 | | | 处理 | |
| | | | | |
| 阿 | • | | 工档 | |
| | | ~ 1/ | ◆ i → ······ | |



术语和缩写.......27



版本历史

| 日期 | 版本 | 修改点描述 | 作者 |
|------------|------|-------------------------|----|
| 2013-07-25 | 1.00 | 第一版 | 张平 |
| 2013-10-12 | 1.01 | 修改多链路模式下作为客户端的例子(章节3.1) | 张平 |

适用范围

本手册描述了如何通过 AT 命令使用内部 TCPIP 协议栈。本手册适用于 SIM800, SIM800W, SIM800V, SIM800H, SIM800L。



1 架构

SIM800系列模块的 TCP/IP应用有两种连接模式,可以通过命令AT+CIPMUX=<n>来设置。当AT+CIPMUX=0时,是单链路模式; 当AT+CIPMUX=1时,是多链路模式。默认设置是单链路模式。

当在单链路模式下,SIM800系列模块可以工作在透传模式和非透传模式。这两种传输模式下,模块可以被配置为TCP/UDP客户端或TCP服务器。

当在多链路模式下,SIM800系列模块只工作在非透传模式。在这种模式下,模块可以作为一个绝对的TCP/UDP连接的客户端,它总共可以建立6路连接;它也可以被配置为一个TCP服务器,另外还可以配置5路TCP/UDP的客户端。

TCP/IP应用程序的结构如下图所示。

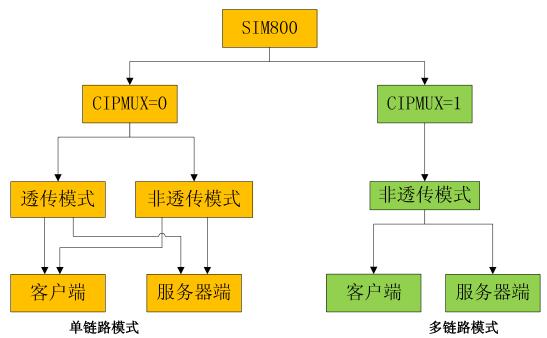


图1: SIM800 TCP/IP 结构图



2 单链路模式

当在单链路模式下,SIM800系列模块可以工作在透传模式和非透传模式。可以通过命令AT+CIPMODE=<n>用来设置,当AT+CIPMODE=0时,是非透传模式(普通模式);当AT+CIPMODE=1时,是透传模式。默认设置是非透传模式。

如下表格"语法"列中黑色文字是输入给模块的 AT 命令,蓝色文字是模块返回值。

2.1 非透传模式

在非透传模式下,SIM800系列模块有三种工作模式: TCP 客户端, UDP 客户端 和TCP 服务器。

2.1.1 如何建立一个TCP客户端链接

首先,在进行任何TCP/UDP相关操作之前要初始化。当模块已经连上 GSM 或者 GPRS 网络, 用户可以通过命令 "AT+CREG?" 和 "AT+CGATT?"来查询 GSM 网络注册状态,以确认模块是否已经附着上GPRS服务。

| 语法 | 说明 |
|--------------|-----------------|
| AT+CPIN? | 检查 SIM 卡状态 |
| +CPIN: READY | |
| OK | |
| AT+CSQ | 检查网络信号强度 |
| CSQ: 20,0 | |
| OK | |
| AT+CREG? | 检查网络注册状态 |
| +CREG: 0,1 | |
| OK | |
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | TEL OIRS MITINO |
| | |
| OK | |

然后,用户可以用命令组AT+CSTT, AT+CIICR 和 AT+CIFSR 来开始一个任务并且 激活无线连接。最后,用户可以在模块和服务器之间,用AT 命令(AT+CIPSTART="TCP","IP Address of server", "port number of server")来建立TCP链接。 如果链路成功建立,模块会上 报响应 "CONNECT OK"。 现在用户可以用 "AT+CIPSEND"给服务器发送数据, "AT+CIPSEND" 会返回提示符">",用户在 ">"后输入数据。最好按 CTRL+Z (0x1a) 来发送数据。如果数据被成功发送,模块会上报 "SEND OK"。如果有从服务器过来的数据,模



块会自动接收该数据并上报。用户可以通过"AT+CIPCLOSE"命令来关闭TCP连接。 下面是TCP连接远端服务器的例子。

| 语法 | 说明 |
|---|-------------------------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| OK | |
| AT+CSTT="CMNET" | 开始任务,设置 APN。 |
| OK | 默认 APN 是 "CMNET",没有用户名 |
| | 和密码。可以查询当地 GSM 运营商来 获得 APN |
| AT+CIICR | 建立无线链路 (GPRS 或者 CSD) |
| OK OK | 定业儿线提到 (OFRS 实有 CSD) |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.78.245.128 | |
| AT+CIPSTART="TCP","116.228.221.51","8500" | 建立 TCP 链接 |
| OK | |
| CONNECT OK | TCP 链接成功建立 |
| AT+CIPSEND | 发送数据到远端服务, CTRL+Z (0x1a) |
| > hello TCP serve | 发送。 |
| | 用户必须要等到">"后才输入数据, |
| | 然后用 CTRL+Z 发送。用户可以用命 |
| | 令 "AT+CIPSPRT"来设置是否在字符 |
| | 串 "AT+CIPSEND" 后显示提示符 |
| | " >" 。 |
| SEND OK | 数据已经发送出去并且被远端服务器 |
| | 成功接收,参考注释[1] |
| hello SIM800 | 收到远端服务器发来数据 |
| CLOSED | 远端服务器关闭了链接 |

2.1.2 如何建立UPD客户端链接

建立 UDP 链接和上面建立 TCP 链接是一样的。

| 语法 | 说明 |
|-----------------|----------------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| | |
| OK | |
| AT+CSTT="CMNET" | 开始任务,设置 APN |
| OK | |
| AT+CIICR | 建立无线链路 (GPRS 或者 CSD) |



| OK | |
|---|--------------------------|
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.78.245.128 | |
| AT+CIPSTART="UDP","116.228.221.51","9600" | 建立 UDP 链接 |
| OK | |
| CONNECT OK | UDP 链接成功建立 |
| AT+CIPSEND | 发送数据到远端服务, CTRL+Z (0x1a) |
| > SIM800 UDP test | 发送 |
| SEND OK | 数据已经发出,但不确定 UDP 服务器 |
| | 已经收到,参考注释[1] |
| UDP test | 收到远端服务器发来数据 |
| AT+CIPCLOSE | 主动关闭 UDP 链接 |
| OK | |
| CLOSED OK | UDP 链接关闭 |

注释 [1]: TCP 是基于链接的协议,对于TCP 链接,"SEND OK"表示数据已经发送出去 并且被服务器成功接收。UDP 是基于简单消息的无链接协议,对于UDP,"SEND OK"只表示数据已经发出,但不能保证已经被服务器接收。

2.1.3 如何创建TCP服务器链接

在单链路模式下,当被配置为TCP服务器后,SIM800系列模块只允许一个客户端接入。用户可以使用命令"AT+CIPSERVER=1,"<port>"来启动服务器并且设置监听端口。成功创建后模块上报"SERVER OK",现在TCP服务器开始监听TCP端口,然后,用户使用命令"AT+CIFSR"获取本地IP地址,这就是服务器的IP地址。

如果有客户端成功接入,远端客户端的IP地址会显示在服务器端。服务器可以接收远端客户端的TCP数据。用户也可以使用命令AT+CIPSEND给远端客户端发送数据。用户可以使用"AT+CIPSERVER=0"来关闭服务器。用户可以使用AT+CIPCLOSE关闭TCP链接。

| 语法 | 说明 |
|---------------------|----------------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| OK | |
| UK | |
| AT+CIPSERVER=1,1234 | 创建 TCP 服务器,监听端口:1234 |
| OK | |
| SERVER OK | TCP 服务器成功建立 |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.78.33.227 | |
| AT+CIPSTATUS | 查询当前网络链接状态 |
| OK | |



| STATE: SERVER LISTENING | TCP 服务器监听中 远端客户端 10.78.103.220 接入 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| REMOTE IP: 10.78.103.220 | |
| hello server | 收到远端客户端的数据 |
| AT+CIPSEND | 发数据给远端客户端 |
| > hello client | |
| SEND OK | 远端客户的收到数据 |
| AT+CIPSERVER=0 | 关闭监听状态, 当前链路还是激活的 |
| OK | |
| SERVER CLOSE | TCP 服务器关闭 |
| hello SIM800 | 收到远端客户端数据 |
| AT+CIPCLOSE | 关闭 TCP 连接 |
| CLOSE OK | |

2.1.4 UDP 扩展模式

在UDP 扩展模式下,SIM800系列模块可以接受任意IP地址和任意端口的数据,同时也能给任意IP地址和端口发送数据。

| 语法 | 说明 |
|---|--|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| OK | |
| AT+CSTT="CMNET" | 开始任务,设置 APN |
| OK | |
| AT+CIICR | 建立无线链路 (GPRS 或者 CSD) |
| OK | |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.78.245.128 | |
| AT+CLPORT="UDP",8888 | 设置 UDP 端口 |
| OK | |
| AT+CIPSRIP=1 | 显示发送方的 IP 地址和端口 |
| OK | |
| AT+CIPSTART="UDP","116.228.221.51","9600" | 建立 UDP 链接 |
| OK | MAIN BULLEY |
| CONNECT OK | UDP 链接成功建立 |
| AT+CIPUDPMODE? | 查询 UDP 模式状态 |
| +CIPUDPMODE: 1,"116.228.221.51",9600 | |
| O.V. | |
| OK | W. Zhi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a |
| RECV FROM: 116.228.221.51:9600 | 收到 116.228.221.51:9600 发来的数据 |
| +IPD,5:test1 | |
| - | |



| 收到 116.228.221.51: 1234 发来的数据 |
|-------------------------------|
| |
| 收到 10.78.103.220: 5678 发来的数据 |
| |
| 使用 "AT+CIPSEND" 发送数据给 |
| 116.228.221.51:9600 |
| 重新设置 UDP 的 IP 地址和端口,更改 |
| CIPSEND 的目标地址 |
| UDP 的目的地址已经更新 |
| |
| |
| 发送数据给 211.136.131.65:4500 |
| |
| |

2.2 透传模式

2.2.1 什么是透传模式

SIM800系列模块透传模式是一种建立在TCP/IP应用任务下的特殊的数据模式,用来接收和发送数据。一旦透传模式下的链接被建立,模块就处于数据模式,所有从串口收到的数据将被打包,然后发送。同样,所有从远端收到的数据被直接送到串口。透传模式下,所有AT命令不可用。我们提供了在命令模式和透传模式间切换的方法。一旦切换到了命令模式,所有的AT命令又可以被使用了。

注意:流控默认是关的。要使用透传模式,最好打开硬件流控,设置命令是 AT+IFC=2,2.

2.2.2 如何配置透传模式

当设置 AT+CIPMODE=1 时,开启透传模式。在透传模式下, AT+CIPCCFG 用来配置 透传模式,该命令有 7 个参数: NmRetry, WaitTm, SendSz, Esc, Rxmode, RxSize, Rxtimer。

- NmRetry 用来设置一个 IP 包的重传次数。
- WaitTm 发送数据的时间间隔,单位是 200ms。
- SendSz 每次发送数据的字节数。
- Esc 是否开启转义序列,默认开启。
- Rxmode 往串口输出数据的时候是否设置时间间隔,默认不设置。
- RxSize 每次输出数据的长度,默认值是 1460。
- Rxtimer 往串口写数据的时间间隔。

2.2.3 透传模式下如何建立链接

透传模式只能在单路链接下建立,在透传模式下, SIM800 也能工作在3种模式: TCP



客户端, UDP 客户端和 TCP 服务器。一旦链路建立,串口会上报 "CONNECT",模块处于数据模式,同时,DCD 被拉低。下面是TCP客户端创建的例子。

| 语法 | 说明 |
|---|-----------------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| O.V. | |
| OK | |
| AT+CIPMODE=1 | 设置链接模式为透传模式 |
| OK | |
| AT+CSTT="CMNET" | 开始任务,设置 APN,参考注释 [1] |
| OK | |
| AT+CIICR | 建立无线链路 (GPRS 或者 CSD) |
| OK | |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.78.245.128 | |
| AT+CIPSTART="TCP","116.228.221.51","8500" | 建立 TCP 链路 |
| OK | |
| CONNECT | 成功建立链接, 进入数据模式 |
| | 输入数据到串口,没有回显,所以看不 |
| | 到输入数据 |
| OK | 通过拉高 DTR 或者 "+++"退出数据 |
| | 模式 |
| ATO | 重新切回到数据模式 |
| CONNECT | |
| SIM800 channel test | 收到远端服务器数据 |
| CLOSED | 远端服务器断开,退出数据模式 |

2.2.4 如何在透传模式和命令模式间切换

通过下面的方法可以在透传模式和命令模式间自由切换。

- (1) 如果AT+CIPCCFG 的第四个参数是1,那么支持通过转义序列退出透传模式。 默认的 转义序列是 +++,要正确使用该序列,必须保证该序列前有 1000ms 空闲,在该序列之 后有1000ms的空闲。还需要注意的是,每个+之间的间隔不要超过1000ms,否则它有可能被当做TCP/IP 数据。
- (2) 可以使用串口的DTR 脚。要使用这个方法, 首先要设置AT&D1, DTR 脚至少接地 1 秒然后拉高。这个方法可以从数据模式切换到命令模式。上报字串"OK"表示模块当前处于命令模式。
- (3) 对于TCP客户端链接,如果远端服务器断开了链接,模块会自动切换到命令模式。
- (4) 对于TCP服务器链接,如果远端客户端断开了链接,模块也会自动切换到命令模式。
- (5) 在数据传输中,如果模块的PDP场景被去激活(+PDP DEACT),模块也会自动切换到命令模式。如果当前链接是激活的,ATO 命令可以从命令模式切换回数据模式,字符串 "CONNECT"会再次上报。



2.2.5 数据模式下如何处理来电和短信

数据模式下,如果有来电,串口的RING脚会一直拉低,直到挂断或者接通电话;而来短信的时候,RING脚会有120ms长的低电平。

要处理来电或者短信,模块首先要进入命令模式 (用 DTR 或者 +++),然后模块会得到正常的URC上报。

| 语法 | 说明 |
|-----------------|------|
| RING | 来电响铃 |
| +CMTI: "SM", 10 | 有新短信 |

这时候就可以处理电话或者读短信了。

2.3 固定TCP/UDP客户端的本地端口号

通常,如果 SIM800系列模块作为客户端和远端服务建立TCP/UDP 链接,当 AT+CLPORT=0的时候,应用程序会自动分配一个本地端口号。如果 AT+CLPORT 设为非 零值,本地端口号就会被固定成这个值。该命令的默认值是0。需要注意的是,该命令仅当 模块为客户端的时候有效。



3 多链路模式

在多链路模式下, SIM800系列模块仅支持非透传模式。 因此,在多链路模式下,命令AT+CIPMODE 是无效的。多链路模式下,模块可以作为 TCP/UDP 客户端或者 TCP 服务器。

作为客户端的时候,总共可以建立6路链接,包括TCP和UDP。

作为TCP 服务器的时候,允许远端客户端接入。同时它还可以建立TCP/UDP链接到远端服务器。这时候,共可以建立5路链接,TCP服务器也会占一路链接。

3.1 作为客户端

作为客户端,SIM800系列模块建立TCP/UDP链接到远端服务器,目前共支持6路链接。AT命令"AT+CIPSTART=<n>,<mode>,<IP Address>,<port> "用来建立链接。一旦链接建立成功, "<n>, CONNECT OK"字串会上报。然后用户就可以使用命令AT+CIPSNED=<n> 发送数据到第<n>路链接。用户必须要等到提示符">"后再开始写入数据,并且用 CTRL+Z (0x1a)来发送数据。如果发送成功, "<n>, SEND OK"字串会上报。用户可以使用命令AT+CIPCLOSE=<n> 来关闭第 <n>路链接。用户也可以用AT+CIPSHUT 来关闭所有链接。

| 语法 | 说明 |
|---|---------------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| OK | |
| AT+CIPMUX=1 | 设置多链路模式 |
| OK | |
| AT+CSTT="CMNET" | 开始任务,设置 APN |
| OK | |
| AT+CIICR | 建立无线链路(GPRS 或者 CSD) |
| OK | |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.78.245.128 | |
| AT+CIPSTART=0,"TCP","116.228.221.51","8500" | 在第0路建立TCP链接 |
| OK | |
| | |
| 0, CONNECT OK | |
| AT+CIPSTART=1,"UDP","116.228.221.51","9600" | 在第1路建立UDP链接 |
| OK | |
| | |
| 1, CONNECT OK | |
| AT+CIPSEND=0 | 第0路发送数据 |



| > TCP test | |
|---|---------------|
| 0, SEND OK | |
| AT+CIPSEND=1 | 第1路发送数据 |
| > UDP test | |
| | |
| 1, SEND OK | |
| +RECEIVE,0,17: | 第0路收到数据,长度是17 |
| SIM800 TCP test | |
| +RECEIVE,1,17: | 第1路收到数据,长度是17 |
| SIM800 UDP test | |
| 0, CLOSED | 第1路链接被远端关闭 |
| AT+CIPSTATUS | 查询当前链接状态 |
| OK | |
| STATE: IP PROCESSING | |
| C: 0,0,"TCP","116.228.221.51","8500","CLOSED " | |
| C: 1,0,"UDP","116.228.221.51","9600","CONNECTED " | |
| C: 2,,"","","","INITIAL" | |
| C: 3,,"","","","INITIAL" | |
| C: 4,,"","","","INITIAL" | |
| C: 5,,"","","","INITIAL" | |

3.2 作为TCP 服务器

被配置为TCP服务器后, SIM800系列模块允许远端客户端接入。同时,它也可以建立 TCP/UDP 链接到远端服务器。

配置TCP服务器之前,必须要先执行命令组 "AT+CSTT, AT+CIICR, AT+CIFSR"来激活 PDP 场景并获取本地IP地址。然后用户就可以用命令 "AT+CIPSERVER=1, <port>" 来启动服务器。如果服务器启动成功,会上报"SERVER OK"字串,现在模块开始监听TCP端口<port>了。

如果有客户端成功接入,远端客户端的IP地址和链接序号会在服务器端显示,这时候,服务器就可以接收远端客户端的数据。用户也可以使用命令AT+CIPSEND=<n> 发送数据到第 <n>路远端客户。同时,用户还可以使用命令"AT+CIPSTART=<n>,<mode>,<IP Address>,<port>"和其他远端服务器建立链接,命令"AT+CIPSERVER=0"用来关闭TCP服务器。命令 AT+CIPCLOSE=<n> 用来关闭第 <n> 路链接,使用 AT+CIPSHUT 关闭所有链接。

| 语法 | 说明 |
|-----------|--------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |



| +CGATT: 1 | |
|---|--|
| OK | |
| AT+CIPMUX=1 | 设置多链路模式 |
| OK | |
| AT+CSTT="CMNET" | 开始任务,设置 APN |
| ОК | |
| AT+CIICR | 建立无线链路 (GPRS 或者 CSD) |
| OK | |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.76.40.73 | |
| AT+CIPSERVER=1,8888 | 建立 TCP 服务器,监听端口:8888 |
| OK | |
| arry are | |
| SERVER OK | |
| 0, REMOTE IP: 10.76.40.73 | 远端客户端接入,分配第0路链接 |
| +RECEIVE,0,39: | 收到远端客户数据,长度 39 |
| SIM800 multi connection TCP server test | IN ANALYSIS IN THE STATE OF THE |
| AT+CIPSEND=0 | 发送数据给远端客户端 |
| > hello client 0, SEND OK | |
| AT+CIPSTART=1,"TCP","116.228.221.51","8500" | 在第 1 路建立 TCP 链接 |
| OK | 任另 I 断廷立 I CF 链按 |
| | |
| 1, CONNECT OK | |
| AT+CIPSTART=2,"UDP","116.228.221.51","9600" | 在第2路建立UDP链接 |
| OK | |
| | |
| 2, CONNECT OK | |
| AT+CIPSEND=1 | 第1路发送数据给远端服务器 |
| > data from connection 1 | |
| 1 SEND OV | |
| 1, SEND OK +RECEIVE,1,20: | 收到远端服务器TCP数据 |
| data to connection 1 | スプスペーリカスカ 石口 1 〇1 ダスガロ |
| AT+CIPCLOSE=2 | 关闭第2路UDP链接 |
| 2, CLOSE OK | 7 (1-4/11-27) |
| AT+CIPSTATUS | 查询当前链接状态 |
| ОК | |
| | |
| STATE: IP PROCESSING | |
| | |



| S: 0,0,"8888","LISTENING" | TCP服务器正在监听端口 |
|---|----------------------------------|
| C: 0,0,"TCP","10.76.40.73","2020","CONNECTED" C: 1,0,"TCP","116.228.221.51","8500","CONNECTED" C: 2,0,"UDP","116.228.221.51","9600","CLOSED" C: 3,,"","","","INITIAL" C: 4,,"","","","INITIAL" C: 5,,"","","","INITIAL" | 有一个客户端接入 TCP链路已连接 UDP链路已关闭 |
| AT+CIPSERVER=0 OK SERVER CLOSE | 关闭TCP服务器监听 |
| AT+CIPSHUT SHUT OK | 去激活PDP上下文,关闭所有链接 |



4 两个 GPRS 场景

SIM800 系列模块支持同时使用两个不同 APN,即两个不同 GPRS 场景进行数据链接。该模式必须在多路链接模式下进行。操作时客户首先在场景 1 下正常激活 GPRS 场景 1,进行数据链接;当需要使用场景 2 时,使用 AT+CIPSGTXT=1 切换为场景 2,之后正常激活 GPRS 场景 2,并进行数据链接。

| 语法 | 说明 |
|---|-----------------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| | |
| OK | NI III 60 MARIA III D |
| AT+CIPMUX=1 | 设置多链路模式 |
| OK | THATA ARM |
| AT+CSTT="CMNET" OK | 开始任务,设置 APN |
| AT+CIICR | 建立无线链路(GPRS 或者 CSD) |
| OK | 度立九线链路(GFRS 以有 CSD) |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.126.186.232 | School Services |
| AT+CIPSTART=0,"TCP","116.236.221.75",5555 | 链路 0 建立在 CMNET 激活的场 |
| OK | 景上 |
| | |
| 0, CONNECT OK | |
| AT+CIPSGTXT=1 | 切换到场景 2 |
| OK | |
| AT+CSTT="CMWAP" | 使用 CMWAP 进行激活 |
| OK | |
| AT+CIICR | 建立无线链路(GPRS 或者 CSD) |
| OK | + |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.204.70.11 | 链路 1 建立在 CMWAP 激活的场 |
| AT+CIPSTART=1,"TCP","116.236.221.75",5555 OK | 景上 |
| OK . | 水上 |
| 1, CONNECT OK | |
| +RECEIVE,0,15: | 同正常多链接模式,可以同时接 |
| Hello world 000 | 收两路链接的数据 |
| +RECEIVE,1,15: | |
| Hello world 111 | |



| AT+CIPSEND=0 > test 0 0, SEND OK | 同正常多链接模式,可以同时发 送两路链接的数据 |
|--|----------------------------|
| AT+CIPSEND=1 | |
| >test 2 | |
| 1, SEND OK | |
| AT+CIPCLOSE=0 | 同正常多链接模式,可以关闭任 |
| 0, CLOSE OK | 意数据链接 |
| AT+CIPSTATUS | |
| OK | |
| STATE: IP PROCESSING | |
| C: 0,0,"TCP","116.236.221.75","5555","CLOSED" | 链路0被关闭 |
| C: 1,1,"TCP","116.236.221.75","5555","CONNECTED" | 链路 1 依然连接 |
| C: 2,,"","","","INITIAL" | |
| C: 3,,"","","","INITIAL" | |
| C: 4,,"","","INITIAL" | |
| C: 5,,"","","INITIAL" | |
| C: 6,,"","","","INITIAL" | |
| C: 7,,"","","","INITIAL" | |
| AT+CIPSHUT | 关闭 GPRS 场景 2, 此时场景 1 |
| SHUT OK | 依然属于激活状态 |
| AT+CIPSGTXT=0 | 切换到场景1 |
| OK | |
| AT+CIPSHUT | 关闭 GPRS 场景 1 |
| SHUT OK | |



5 DNS 查询功能

SIM800系列模块支持 DNS 自动解析。所以用户可以直接使用命令 "AT+CIPSTART=<mode>, <domain name>, <port>"来建立TCP/UDP链接,而不需要知道远端的IP地址。

用户也可以使用命令 AT+CDNSGIP=<domain name > 来查询所给域名的IP地址。

| 语法 | 说明 |
|---|--------------------------|
| AT+CGATT? | 检查 GPRS 附着状态 |
| +CGATT: 1 | |
| | |
| OK | |
| AT+CSTT="CMNET" | 开始任务,设置 APN |
| OK | |
| AT+CIICR | 建立无线链路(GPRS 或者 CSD) |
| OK | |
| AT+CIFSR | 获得本地 IP 地址 |
| 10.126.186.232 | |
| AT+CDNSGIP=www.baidu.com | 查询 www.baidu.com 的 IP 地址 |
| OK | |
| CDAYCOD | -P1-6714F33 1 1 44 YD |
| +CDNSGIP: | 成功解析"www.baidu.com 的 IP |
| 1,"www.baidu.com","119.75.218.77","119.75.217.56" | 地址,有两个 |
| AT+CDNSGIP="abctest" | 查询"abctest"的 IP 地址 |
| OK | |
| +CDNSGIP: 0,8 | 解析失败,原因是8,参考AT文 |
| | 档 |
| AT+CIPSTART="TCP","WWW.SIM.COM",80 | 建立 TCP 链接 |
| OK | |
| CONNECT OK | |
| AT+CIPSNED | 发送数据 |
| > DNS test | 汉 公 |
| SEND OK | |
| DERID OIL | |



6 数据发送方式

SIM800系列模块有三种方法来发送数据:变长数据的发送,定长数据的发送和定时发送。用户可以通过命令AT+CIPACK用来查询当前链接的数据传送状态。

6.1 固定长度发送

用户通过命令 "AT+CIPSEND=<LENGTH>"设置发送数据的长度,然后在提示符 ">" 后输入数据。当输入数据长度等于 "LENGTH"时,数据会自动开始发送。用户不需要发送 CTRL+Z (0x1a)。在多路链接模式下,该命令的格式是: "AT+CIPSEND=<n>,<LENGTH>"。

6.2 定时发送

还有另外一种自动发送数据的方法,首先,通过命令"AT+CIPATS=<mode>,<time>"设置自动发送时间。,然后用命令"AT+CIPSEND" ("AT+CIPSEND=<n>" 在多路模式下)并在提示符">"后输入数据。刚才设的定时器到的时候,数据将会被自动发送。

6.3 查询可以发送的数据长度

用户可用命令 "AT+CIPSEND?" 查询当前可以发送的最大数据长度,这个最大长度不是固定的,它依赖于时实际网络,最大数据长度的最大值是1460 字节。在多路链接模式下,该命令 "AT+CIPSEND?" 会返回所有活动状态链接的最大发送数据长度。

| 语法 | 说明 |
|-----------------|----------------|
| AT+CIPSEND | 发送数据最大长度是 1460 |
| +CIPSEND: 1460 | |
| | |
| OK | |
| AT+CIPSEND=1461 | 发送数据长度超出最大值 |
| ERROR | |
| AT+CIPSEND | 输入数据超出最大值 |
| >123999 | |
| ERROR | |

6.4 选择数据传输模式

SIM800 支持快速发送模式。

当命令 AT+CIPQSEND=0,表示目前处于普通模式。在该模式下,用户用 AT+CIPSEND 发送数据后,如果服务器接收到数据,它会给模块发响应消息然后模块会上报"SEND OK"。

当命令 AT+CIPQSEND=1,表示目前处于快速发送模式。当用命令 AT+CIPSEND发送数据后,模块会上报 "DATA ACCEPT"而不是" SEND OK",这此情况下,用户可以继续用命令 AT+CIPSEND 来发送数据。

单链路模式下:

| 语法 | 说明 |
|----|----|
| | |



| AT+CIPQSEND=1 OK | 允许快速发送模式 |
|---------------------|--------------------------|
| AT+CIPSEND > hello | |
| DATA ACCEPT:5 | 数据已经进入发送队列,但不确 定是否被接收 |

多链路模式下:

| 语法 | 说明 |
|---|----------------|
| AT+CIPSTART=0,"TCP","116.236.221.75",5107 | 链路 0 建立 TCP 连接 |
| OK | |
| | |
| 0, CONNECT OK | |
| AT+CIPQSEND=1 | 允许快速发送模式 |
| OK | |
| AT+CIPSEND=0 | |
| > 1234567890 | |
| | |
| DATA ACCEPT:0,10 | 数据已经进入发送队列,但不确 |
| | 定是否被接收 |

6.5 查询数据传送状态

命令AT+CIPACK用来查询当前链接的数据传送状态。单链路模式下,命令AT+CIPACK会返回+CIPACK: <txlen>,<acklen>, <nacklen>。第一个参数<txlen>是已经发送的数据量,第二个参数<acklen>是服务器已经成功确认的发送数据,第三个参数<nacklen>是还没被服务器确认的发送数据。只要链接还是激活的,用户就可以知道给服务器发了多少数据,有多少数据是服务器确认已经收到的。

| 语法 | 说明 |
|---|-----------|
| AT+CIPQSEND=1 | 允许快速发送模式 |
| OK | |
| AT+CIPSTART="TCP","116.236.221.75",5107 | 建立 TCP 连接 |
| OK | |
| | |
| CONNECT OK | |
| AT+CIPSTATUS | 查询链路状态 |
| OK | |
| | |
| STATE: CONNECT OK | |
| AT+CIPSEND | |
| > 012345678912 | |
| DATA ACCEPT:12 | |



| AT+CIPACK | 查询数据发送状态 |
|------------------|--------------------|
| +CIPACK: 12,12,0 | 已发 12 个,服务器确认收到 12 |
| | ^ |
| OK | |

在多链路模式下,正确的命令是 AT+CIPACK=<n>。 <n> 是链路序号。

| | n> |
|---|--------------------------|
| 语法 | 说明 |
| AT+CIPSTATUS | 查询链路状态 |
| OK | |
| | |
| STATE: IP PROCESSING | |
| C. O. HILLIH HILLIAM TO A T. II | |
| C: 0,,"","","","INITIAL" | |
| C: 1,0,"TCP","116.228.221.51","8500","CONNECTED" C: 2,0,"UDP","116.228.221.51","9600","CONNECTED" | |
| C: 3,,","",","INITIAL" | |
| C: 4,,"","","INITIAL" | |
| C: 5,,"","","INITIAL" | |
| AT+CIPQSEND=1 | 允许快速发送模式 |
| OK | , - , , , - , - , . |
| AT+CIPSEND=1 | 链路1上发送数据 |
| > TCP | |
| DATA ACCEPT:1,3 | |
| AT+CIPACK=1 | 查询链路1数据发送状态 |
| +CIPACK: 3, 3, 0 | 已发3个,服务器确认收到3个 |
| | |
| OK | |
| AT+CIPSEND=1 | 链路1上发送数据 |
| > TCP again | |
| DATA ACCEPT:1,9 | |
| AT+CIPACK=1 | |
| +CIPACK: 12, 12, 0 | |
| OV | |
| OK | bent a Lunawan |
| AT+CIPSEND=2 | 链路 2 上发送数据 |
| > UDP | |
| DATA ACCEPT:2,3 | |
| AT+CIPACK=2 | 可學送 2 |
| +CIPACK: 3, 0, 3 | 已发送 3 个数据,服务没有确认的数据是 3 个 |
| OK | 的级师走 3 门 |
| OK | |



7 数据接收相关

7.1 自动接收数据

模块会自动接收远端发过来的数据。下面几个命令可以用来获取数据头。

- "AT+CIPHEAD=1"在数据前加IP头,格式: "+IPD (data length): payload"。
- "AT+CIPSRIP=1"显示数据发送方信息,格式:"RECV FROM: <IP ADDRESS>:<PORT >"。
- "AT+CIPSHOWTP"在IP头里显示(TCP/UDP)协议,这只有在CIPHEAD=1时有效。

通过这些信息,用户很容易就可以知道数据帧的源,数据大小,协议。这可以让用户把收到的TCP/UDP数据和AT命令区分开来。

7.2 通过AT命令接收数据

用户可以通过命令 "AT+CIPRXGET=1"主动读取远端发过来的TCP/UDP数据。

使用命令 "AT+CIPRXGET=1"接收远端数据时,该命令必须在链接建立前发送。如果该值设为 0 (如果没有设置,就是默认值),数据会直接发到终端设备上。

"AT+CIPRXGET=<mode>[,<len>]"获得给定长度的数据。如果在多链路模式下,还要给出链接的ID, "AT+CIPRXGET=<mode>,<id>[,<len>]"。

| 语法 | 说明 |
|---|------------------|
| AT+CIPRXGET=1 | 允许手动获取数据 |
| OK | |
| AT+CIPSTART="TCP","116.228.221.51",5555 | 建立 TCP 连接 |
| OK | |
| | |
| CONNECT OK | |
| +CIPRXGET:1 | 服务器发来数据 |
| AT+CIPRXGET=2,1460 | 普通模式读数据,最大长度不超 |
| +CIPRXGET:2,11,0 | 过 1460 个字节 |
| HELLO WORLD | |
| | |
| OK | |
| +CIPRXGET:1 | 服务器发来数据 |
| AT+CIPRXGET=3,730 | 16 进制模式读数据,最大长度不 |
| +CIPRXGET:3,11,0 | 超过 730 |
| 48454C4C4F20574F524C44 | |
| OK | |



8 GPRS 状态切换

在单链路模式下,共有 10 种GPRS 状态;在多链路模式下,共有8种 GPRS 状态。某些AT命令执行过后,相关状态会改变。GPRS状态切换图如下:

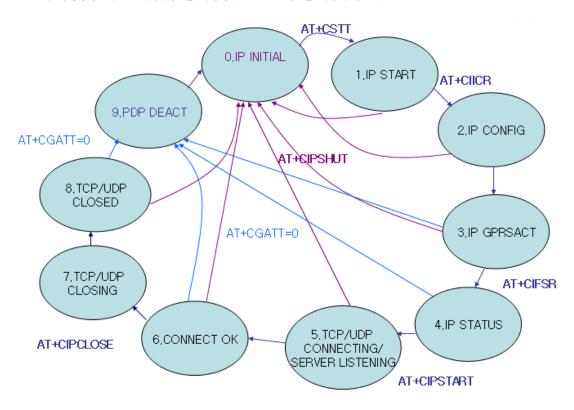


图2: 单链路模式下的GPRS状态图



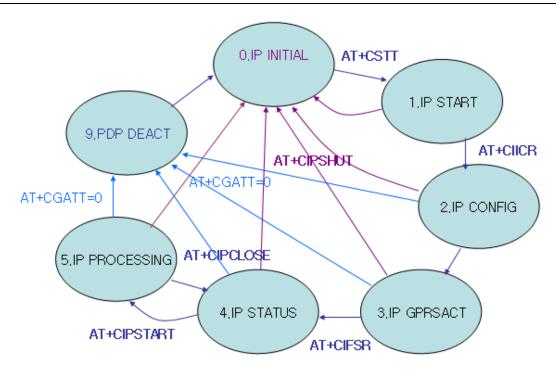


图3: 多链路模式下的GPRS状态图

- IP INTIAL: GPRS 初始化
- IP START: 开始 TCP/UDP 会话
- IP CONFIG: 配置 PDP 上下文
- IP GPRSACT: 上下文已经激活
- IP STATUS: 得到本地IP地址
- TCP/UDP CONNECTING: 正在连接服务器
- SERVER LISTENING: 正在监听服务器端口
- IP PROCESSING: 正在处理存在的链接
- CONNECT OK: 成功连接上服务器
- TCP/UDP CLOSING: 正在关闭链接
- TCP/UDP CLOSED:链接已经关闭 (本地IP/PDP 上下文仍在)
- PDP DEACT: PDP 上下文去激活



9 关闭链接

用户可以使用命令 AT+CIPCLOSE来关闭 TCP 或者 UDP 链接。

当上报CLOSE OK表示链接关闭成功。在多链路模式下,链路序号 <n> 要使用AT+CIPCLOSE=<n>关闭链接。

注意:命令 AT+CIPCLOSE 仅关闭当前TCP/UDP链接,但PDP场景仍然激活。当然,用户也可以用 AT+CIPSHUT来关闭,这时候 PDP 上下文会被去激活。

10 活动链接检查

用户可以用命令 AT+CIPSTATUS 来查询当前链接状态。

透传模式下, DCD 脚用来实现这一功能。如果TCP/UDP 链接存在, DCD 脚被置位 (拉低)。 一旦链接断开, DCD 脚会被设无效 (拉高)。

11 功耗与现有的链接

模块可以进入休眠模式来降低功耗,即使存在链路连接的情况下;进入休眠模式后功耗降低到只有几个毫安。使用命令"AT+CSCLK=1"开启休眠模式。该命令设置后,如果 DTR保持高电平,并且既没有硬件中断,也没有软件中断,也没有其他空中业务发生,那么模块会进入休眠状态。在休眠状态中,串口暂停接收数据,这意味着AT命令不再被响应。在有链路连接的休眠状态下远端有数据发过来会唤醒模块;任何其他空中业务,比如来电,短信等也能唤醒模块。但此时AT命令仍然不被响应,如需要输入AT命令,必须先拉低DTR 50ms以上(此时串口才会重新开始接收数据)。详细信息请参考HD文档。

12 错误处理

在TCP/UDP链接期间发生任何错误,比如 TCP 发送数据错误或者 TCP连接中断,建议用命令 AT+CIPCLOSE 关闭链接然后再用命令 AT+CIPSTART新建链接。如果仍旧有错误发生,请使用命令 AT+CIPSHUT 关闭 PDP 上下文然后再重新建立链接。如果这两种方法还是不能解决问题,建议重启模块。



附录

A. 参考文档

| 编号 | 文档名称 | 备注 |
|-----|---------------------------------|----|
| [1] | SIM800 Series AT Command Manual | |

B. 术语和缩写

| 术语 | 描述 |
|------|----------|
| TCP | 传输控制协定 |
| UDP | 用户数据报协议 |
| APN | 接入点名称 |
| GPRS | 通用分组无线业务 |
| PDP | 分组数据协议 |
| DNS | 域名系统 |



联系我们:

芯讯通无线科技(上海)有限公司

地址: 上海市金钟路 633 号晨讯科技大楼 A 楼

邮编: 200335

电话: +86 21 3252 3300 传真: +86 21 3252 3020 网址: www.sim.com/wm