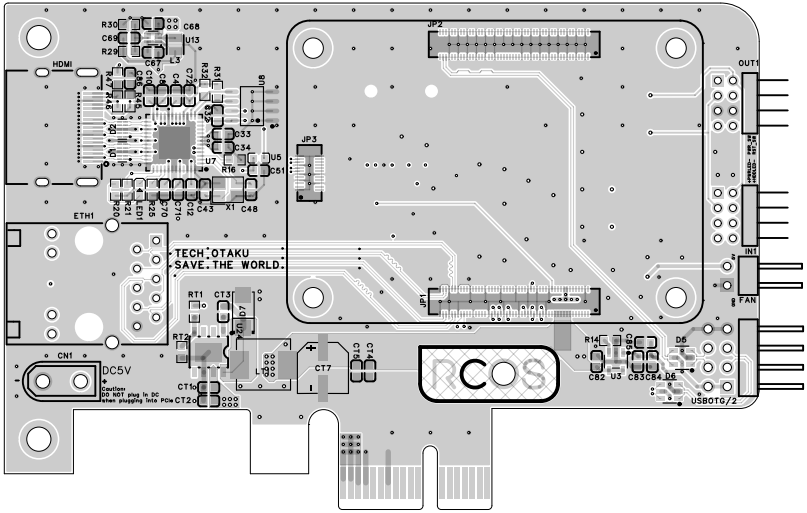
R30
C68
C69
R29
U13
C67
L3
HDMI
R32
R33
U8
C33
C34
U5
C51
U7
R16
X1
C43
C48
R20
R21
R25
R70
R72
ETH1
TECH.OTAKU
SAVE.THE WORLD.
RT1
CT3
D7
RT2
CN1
DC5V
Caution:
DO NOT plug in DC
when plugging into PCIe
CT1
CT2
L9
CT7
CT12
CT14
JP2
JP3
JP1
OUT1
IN1
FAN
R14
C82
U3
C83
C84
D6
D5
USBOTG/2

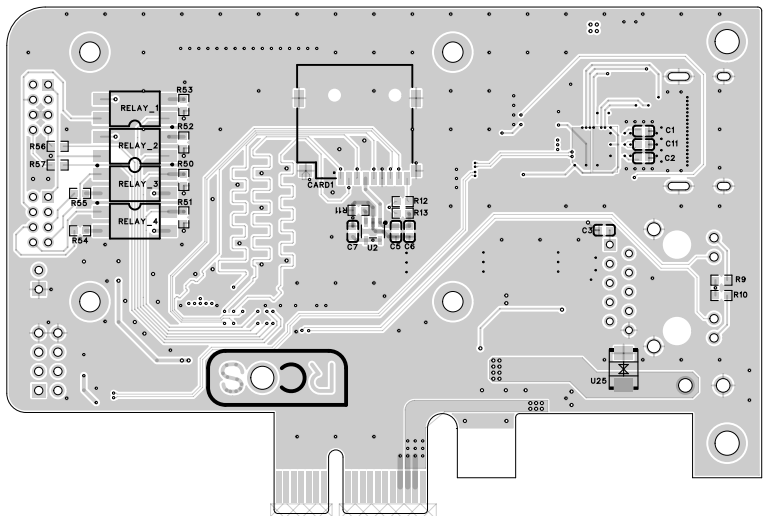
RELAY_1
RELAY_2
RELAY_3
RELAY_4
R53
R52
R50
R51
R56
R57
R55
R54
CARD1
R12
R13
C7
U2
C5
C6
C1
C11
C2
C3
R9
R10
U25