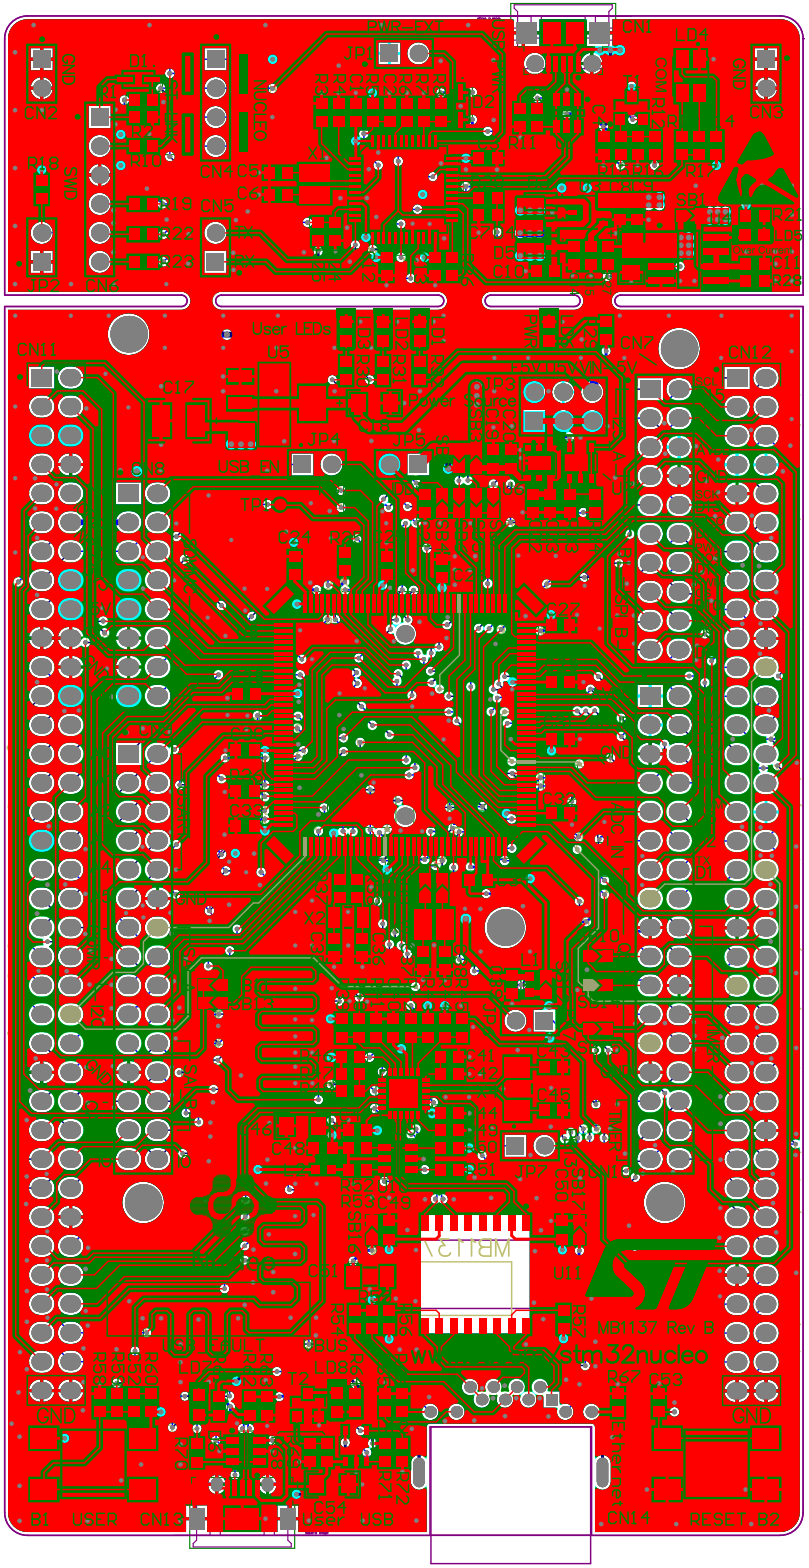
CN1
CN2
CN3
CN4
CN5
CN6
CN7
CN11
CN12
CN13
CN14
User LEDs
USB EN
Power
MB137 Rev B
stm32nucleo
GND
B1 USER
RESET B2