
AI 主机快速使用说明

一、发现设备

将 AI 主机连接电源和网线（注意电源只能接 12v），打开 IOTGatewayConfig1.15.exe 配置工具，点搜索，将可以发现设备 IP。

如需修改 IP，则选中搜索到的设备，点“设置按钮”，则可以修改 IP，修改 IP 需要重启 AI 主机生效。

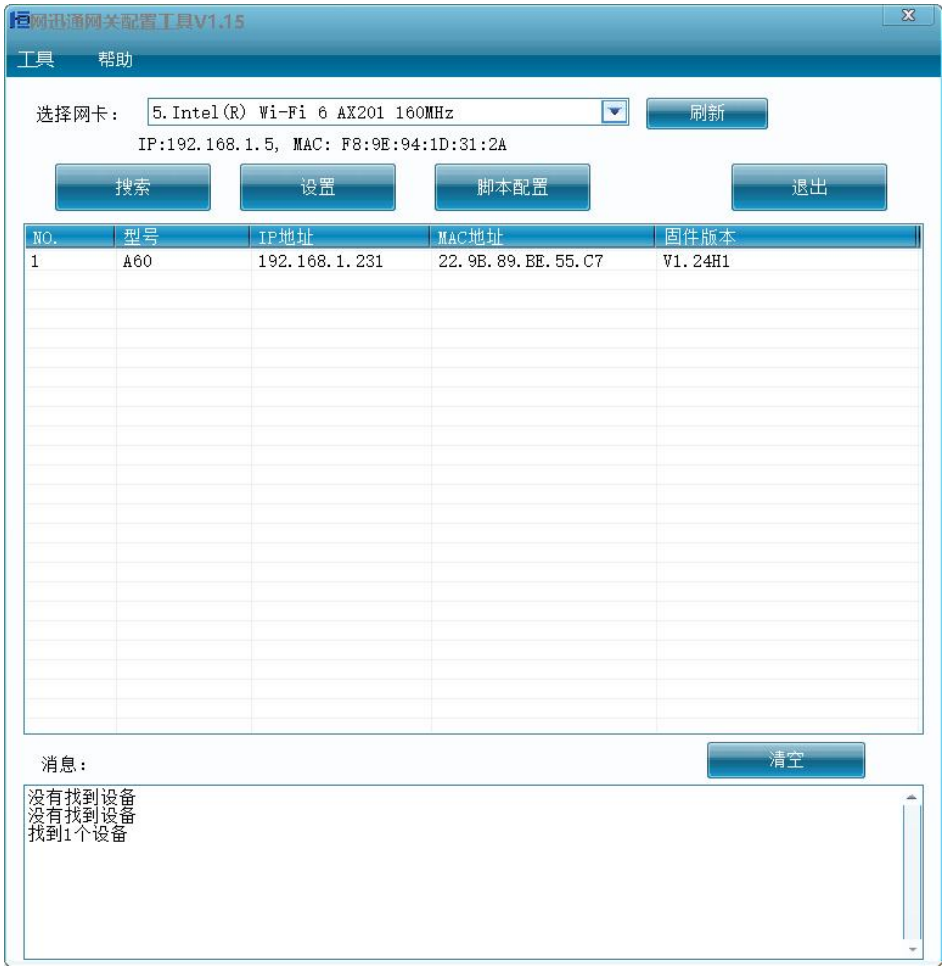


二、打开 AI 主页

可以搜索到设备，如果 IP 可以 ping 通，则可以打开浏览器，打开网址：http://192.168.1.231:8889/ai/index.html，进入 AI 测试界面。由于这时没有配置摄像头信息，所以可能不能正常看到视频画面。

三、配置摄像头

AI 主机正常使用前需要配置好摄像头，首先打开“我的电脑”，输入：ftp://192.168.1.231/ （IP 与实际搜索到的 IP 对应）

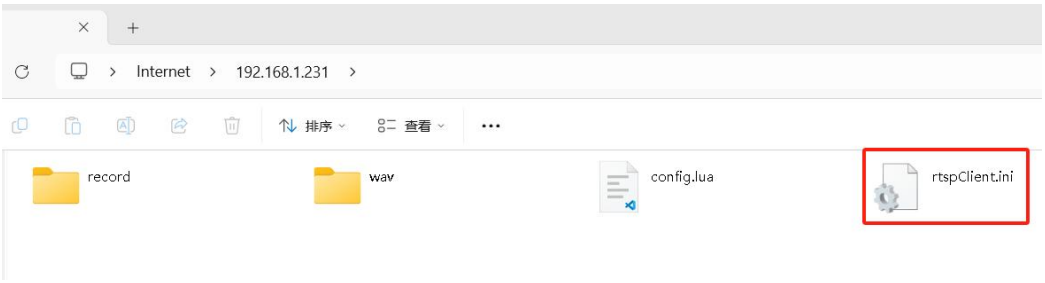

可以看到配置文件 rtspClient.ini，将 rtspClient.ini 文件拖拽到本地，打开配置文件：

```
[configInfo]
    enableChnNum =2   #使用多少个摄像头
    AiMode = 0        #ai 工作模式
[rtspChannel_0]       #摄像头的 rtsp 配置
    rtspUrl = rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/1
    userName = admin
    password = wxt123456
    frameRate = 30
[rtspChannel_1]
    rtspUrl = rtsp://192.168.1.66:554/Streaming/Channels/1
    userName = admin
    password = wxt123456
    frameRate = 30

[AIDetect_0]
    RtspChannel=0       #指定 ai 识别的源
    detectMode = 2   #工作模式
    Confidence = 10   #置信度
    SnapMode = 1     #抓拍模式
    detectType1=1    #类别
[AIDetect_1]
    RtspChannel =1       #指定 ai 识别的源
    detectMode = 2   #工作模式
    Confidence = 10   #置信度
    SnapMode = 1     #抓拍模式
    detectType1=1    #类别
[AIDetect_2]
    RtspChannel =2       #指定 ai 识别的源
    detectMode = 2   #工作模式
    Confidence = 10   #置信度
    SnapMode = 1     #抓拍模式
    detectType1=1    #类别
```

detectType1=0 用于过滤只对目标类别是 0 的计数

各项配置内容如上图。其中 **detectMode** 为检测模式，各项模式对应数值如下：

0-标签识别
1-安全帽检测
2-行人检测
3-睡岗识别
4-跌倒检测
5-反光衣检测
6-火焰烟雾检测
7-人头检测
8-电梯非机动车
9-电动车头盔识别
10-重型机械车辆检测
11-井盖识别
12-灭火器摆放识别
13-通用打电话抽烟检测
14-车辆检测
15-疲劳检测
16-垃圾桶满溢检测
17-口罩佩戴检测
18-非机动车检测
20-人脸识别

Confidence 为过滤的置信度，当检测目标的置信度大于该值才认为是有效目标。

SnapMode 为抓拍模式，0 为不抓拍，1 为目标出现抓拍，2 为目标消失抓拍，3 为目标出现或消失都抓拍。

按要求修改 rtspClient.ini 文件后，保存并将文件再拖入 ftp 上即可。然后打开浏览器进入 ai 主页，点击浏览器右上角的“重启服务按钮”。即可以重启服务。



如果这时可以看到监控画面，则表示摄像头对接成功，如果失败可以刷新一下页面，或者重启一下摄像头。

这时即可以测试 AI 识别效果。

1.30 后版本定义格式

```
[configInfo]
    enableChnNum =2   #使用多少个摄像头
    AiMode = 0        #ai 工作模式
    POST_URL =http://58.49.74.231:118/api/bhzmonitor
[rtspChannel_0]       #摄像头的 rtsp 配置
    rtspUrl = rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/1
    userName = admin
    password = wxt123456
    frameRate = 30
[rtspChannel_1]
    rtspUrl = rtsp://192.168.1.66:554/Streaming/Channels/1
    userName = admin
    password = wxt123456
    frameRate = 30

[AIDetect_0]
    RtspChannel=0      #指定 ai 识别的源
    detectMode = 2   #工作模式
    Confidence = 10   #置信度
    SnapMode = 1     #抓拍模式
    detectType1=1     #类别
[AIDetect_1]
    RtspChannel =1      #指定 ai 识别的源
    detectMode = 2   #工作模式
    Confidence = 10   #置信度
    SnapMode = 1     #抓拍模式
    detectType1=1     #类别
[AIDetect_2]
    RtspChannel =2      #指定 ai 识别的源
    detectMode = 2   #工作模式
    Confidence = 10   #置信度
    SnapMode = 1     #抓拍模式
    detectType1=1     #类别
```

1.30 后的版本支持 lua 对 ai 工作模式进行配置

```
local config = {
    configInfo = {
        enableChnNum = "1",
        AiMode = "0 "
    },
    rtspChannel_0 = {
        rtspUrl = "rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/1",
        userName = "admin",
        password = "wxt123456",
        frameRate = 30
    },
    AIDetect_0 = {
        RtspChannel = 0, --指定摄像头通道 0 作为 ai 识别
        detectMode = 1, --检测的工作模式
        Confidence = 10, --置信度过滤
        SnapMode = 1,      --抓拍模式
        detectType1 = 1   --过滤检测类型
    },
    AIDetect_1 = {
        RtspChannel = 0,
        detectMode = 2,
        Confidence = 10,
        SnapMode = 1,
        detectType1 = 1
    },
    AIDetect_2 = {
        RtspChannel = 0,
        detectMode = 6,
        Confidence = 10,
        SnapMode = 1,
        detectType1 = 1
    },
    AIDetect_3 = {
        RtspChannel = 0,
        detectMode = 5,
        Confidence = 10,
        SnapMode = 1,
        detectType1 = 5
    }
}
AI_config(config)
```

Ai 对接接口，ai 主机在识别到目标的时候，会像指定的 url 推送以上信息

```
{
"detectMode" :  1,
"detector_rtsp" : 0,
"SnapMode" : 1,
"detectType1" : 1,
"detectType2" : 1,
"detectTime" : "2025-10-03 12:22",
"base_img":"xxxxxxxxx"
}
```

其中各个参数如下：

字段名称	说明
detectMode	检测的模式： 0-标签识别 1-安全帽检测 2-行人检测 3-睡岗识别 4-跌倒检测 5-反光衣检测 6-火焰烟雾检测 7-人头检测 8-电梯非机动车 9-电动车头盔识别 10-重型机械车辆检测 11-井盖识别 12-灭火器摆放识别 13-通用打电话抽烟检测 14-车辆检测 15-疲劳检测 16-垃圾桶满溢检测
detector_rtsp	监测是视频流属于哪个通道
SnapMode	抓拍的模式：抓拍模式， 1 为目标出现抓拍，2 为目标消失抓拍，3 为目标出现或消失都抓拍。
detectType1	各个模型下监测的判断的类型 1,如在 detectMode=1 的情况下，为安全帽识别，识别到 0 代表人头，1 代表安全帽。detectType1=0 代表是识别到人头推送，如果 detectType1=1 则代表是安全帽推送
detectType2	各个模型下监测的判断的类型 2
detectTime	监测的实时时间
base_img	图像的信息，base64 格式

配置样例：

[configInfo]

enableChnNum =1

POST_URL

=http://58.49.74.231:118/api/bhzmonitor/BimMonitorManage/InsertZs4VioAlarm?pointname=项目 1

[rtspChannel_0]

rtspUrl = rtsp://192.168.2.2:554/Streaming/Channels/1

userName = admin

password = sx147258

frameRate = 30

[AIDetect_0]

RtspChannel=0

detectMode = 1

Confidence = 40

SnapMode = 1

detectType1=0

[AIDetect_1]

RtspChannel =0

detectMode = 5

Confidence = 40

SnapMode = 1

detectType1=0

[configInfo]

enableChnNum =1

AiMode=1

POST_URL

=http://58.49.74.231:118/api/bhzmonitor/BimMonitorManage/InsertZs4VioAlarm

tunnl_name =长乐隧道进口

[rtspChannel_0]

rtspUrl = rtsp://192.168.1.63:554/Streaming/Channels/1

userName = admin

password = sx147258

frameRate = 30

[AIDetect_0]

RtspChannel=0

detectMode = 20

Confidence = 40

SnapMode = 1

detectType1=0

```
[configInfo]
    enableChnNum =3
    POST_URL
=http://58.49.74.231:118/api/bhzmonitor/BimMonitorManage/InsertZs4VioAlarm
    tunnl_name="四标钢构厂"
[rtspChannel_0]
    rtspUrl = rtsp://192.168.1.185:554/Streaming/Channels/1
    userName = admin
    password = sx147258
    frameRate = 30
[rtspChannel_1]
    rtspUrl = rtsp://192.168.1.184:554/Streaming/Channels/1
    userName = admin
    password = sx147258
    frameRate = 30
[rtspChannel_2]
    rtspUrl = rtsp://192.168.1.181:554/Streaming/Channels/1
    userName = admin
    password = sx147258
    frameRate = 30

[AIDetect_0]
    RtspChannel=0
    detectMode = 1
    Confidence = 40
    SnapMode = 1
    detectType1=0
[AIDetect_1]
    RtspChannel=0
    detectMode = 5
    Confidence = 40
    SnapMode = 1
    detectType1=0
[AIDetect_2]
    RtspChannel=1
    detectMode = 5
    Confidence = 40
    SnapMode = 1
    detectType1=0
[AIDetect_3]
    RtspChannel=2
    detectMode = 1
```

Confidence = 40
SnapMode = 1
detectType1=0

班前学习配置参考：

[configInfo]
enableChnNum =1
[rtspChannel_0]
rtspUrl = rtsp://192.168.0.221:554/Streaming/Channels/1
userName = admin
password = mj123456
frameRate = 30
[AIDetect_0]
RtspChannel=0
detectMode = 20
Confidence = 40
SnapMode = 1
detectType1=0