

VM 与西门子 PLCModBus 通讯手册

1.VisionMaster MoudBus 通讯建立

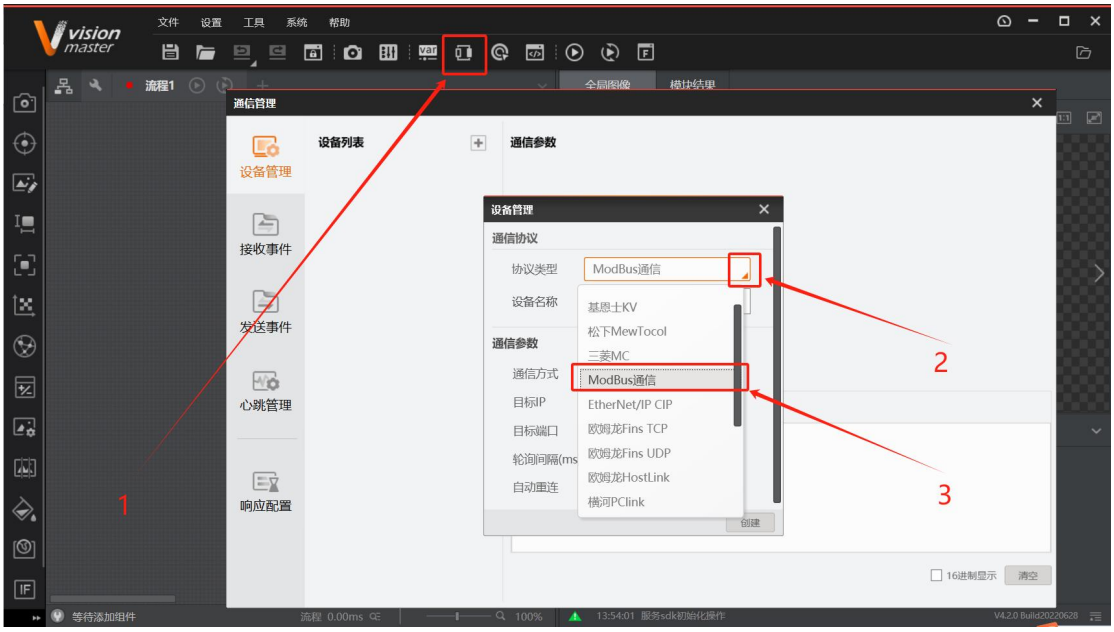



2. 配置 Modbus 通信参数

填写 MoudBus 通信参数，填写 PLC IP：192.168.1.10，端口号：502；勾选自动重连建立触发地址占用 PLC VW0，建立回传地址 VW2-VW9.

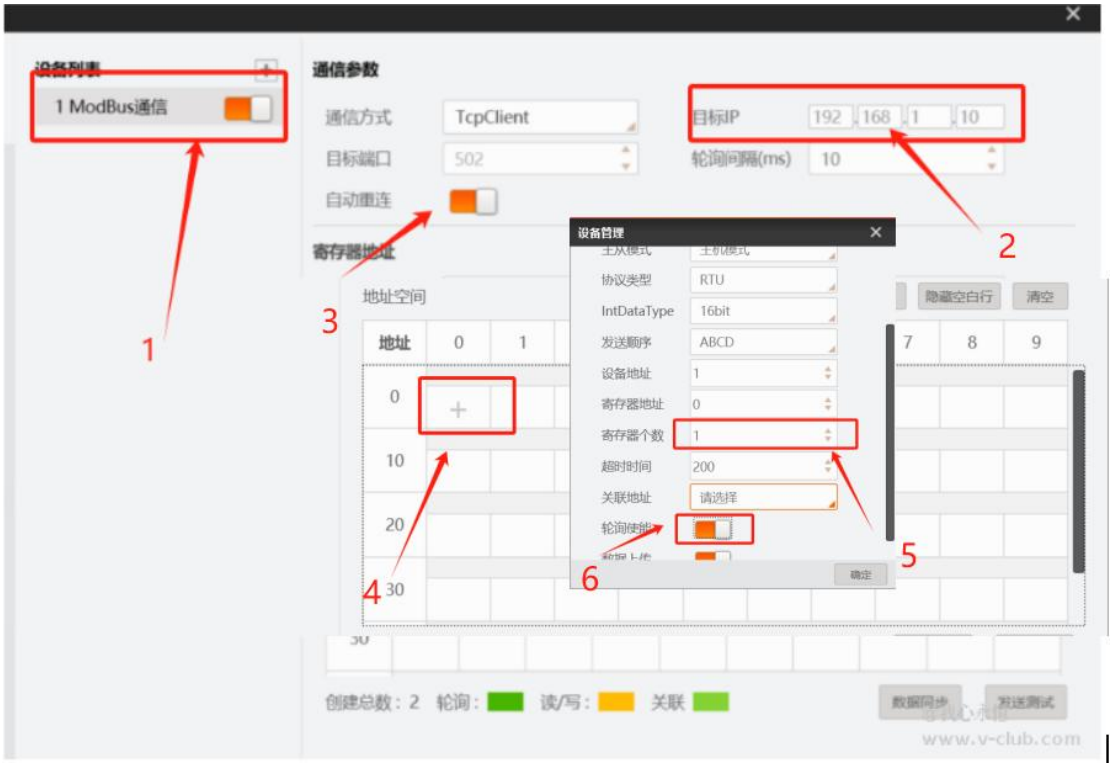


建立接收事件

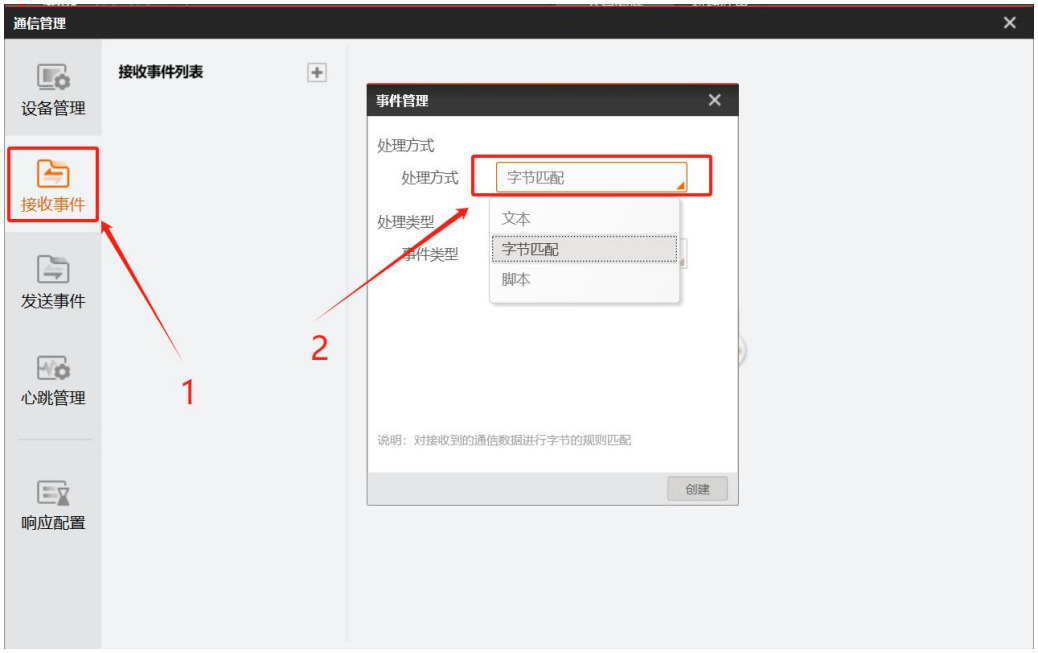
通信管理
设备管理
接收事件
发送事件
心跳管理
响应配置
接收事件列表
事件管理
处理方式
处理方式
字节匹配
处理类型
事件类型
文本
字节匹配
脚本
说明：对接收到的通信数据进行字节的规则匹配
创建
1
2

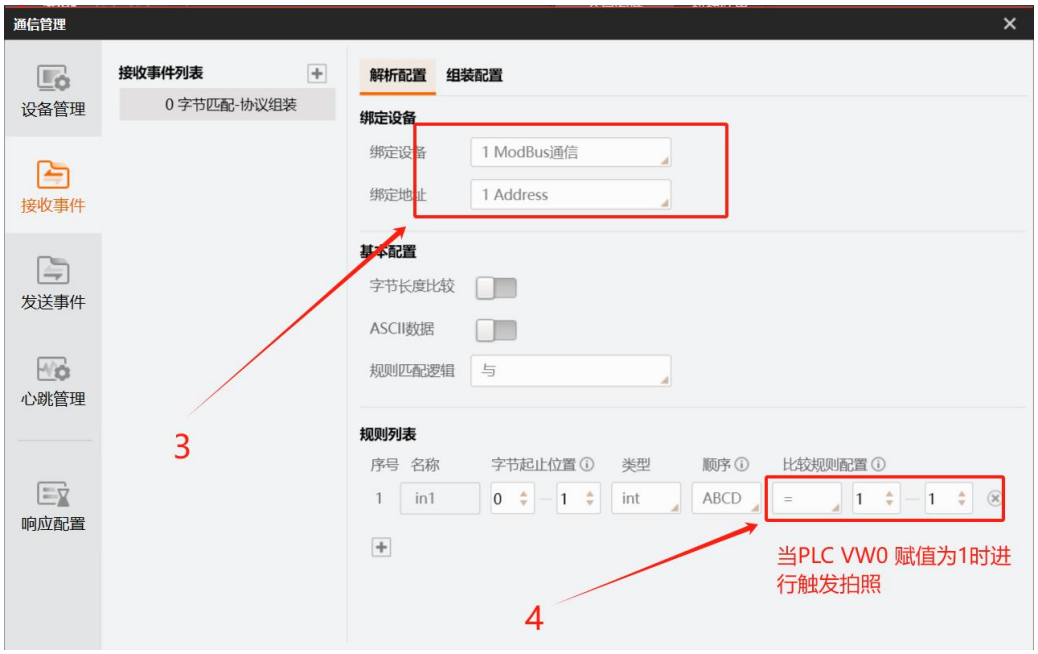
通信管理
设备管理
接收事件
发送事件
心跳管理
响应配置
接收事件列表
0 字节匹配-协议组装
解析配置
组装配置
绑定设备
绑定设备
1 ModBus通信
绑定地址
1 Address
基本配置
字节长度比较
ASCII数据
规则匹配逻辑
与
规则列表
序号 名称 字节起止位置 类型 顺序 比较规则配置
1 in1 0 1 int ABCD = 1 1
当PLC VW0 赋值为1时进行触发拍照
3
4

触发配置

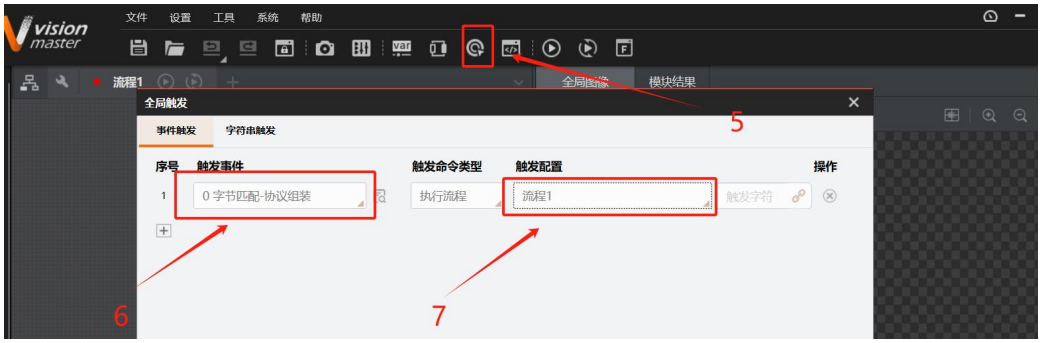

vision master
文件 设置 工具 系统 帮助
流程1
全局图像
模块结果
全局触发
事件触发
字符串触发
序号 触发事件 触发命令类型 触发配置 操作
1 0 字节匹配-协议组装 执行流程 流程1 触发字符
5
6
7

建立发送事件




3. 配置 PLC 通信参数


PLC 配置 IP 为 192.168.1.10，必须和 VM 中设置的一样，否则通讯不上。

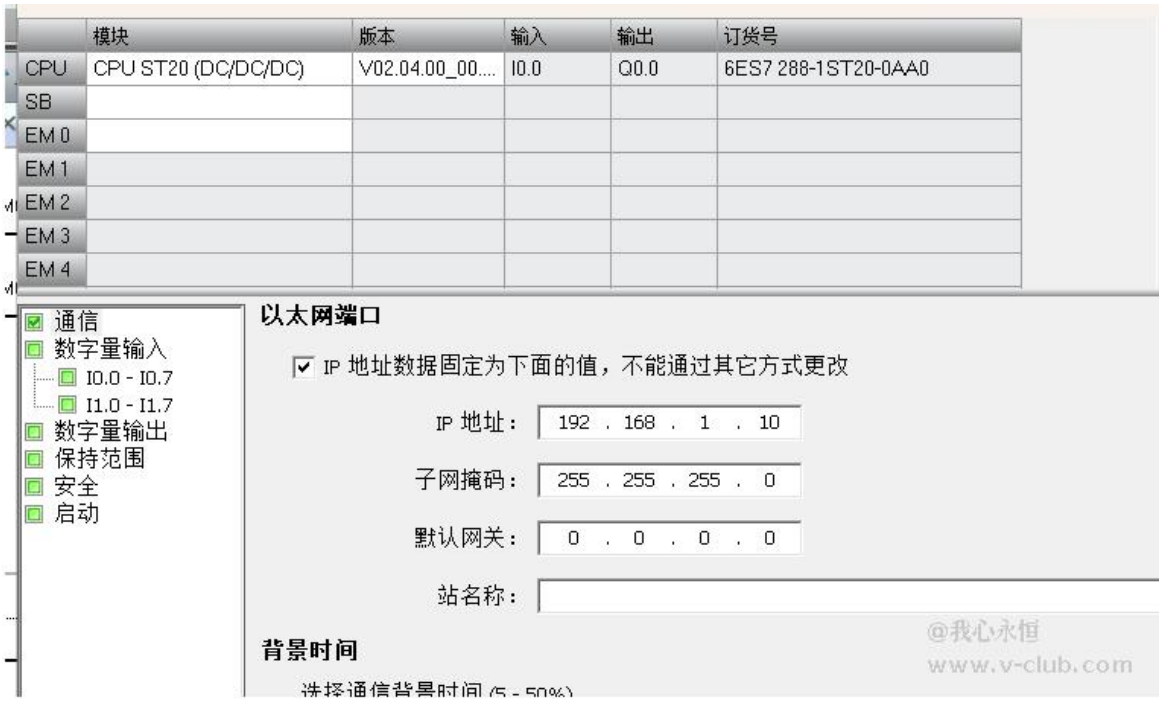

PLC 建立 ModBus 服务器指令

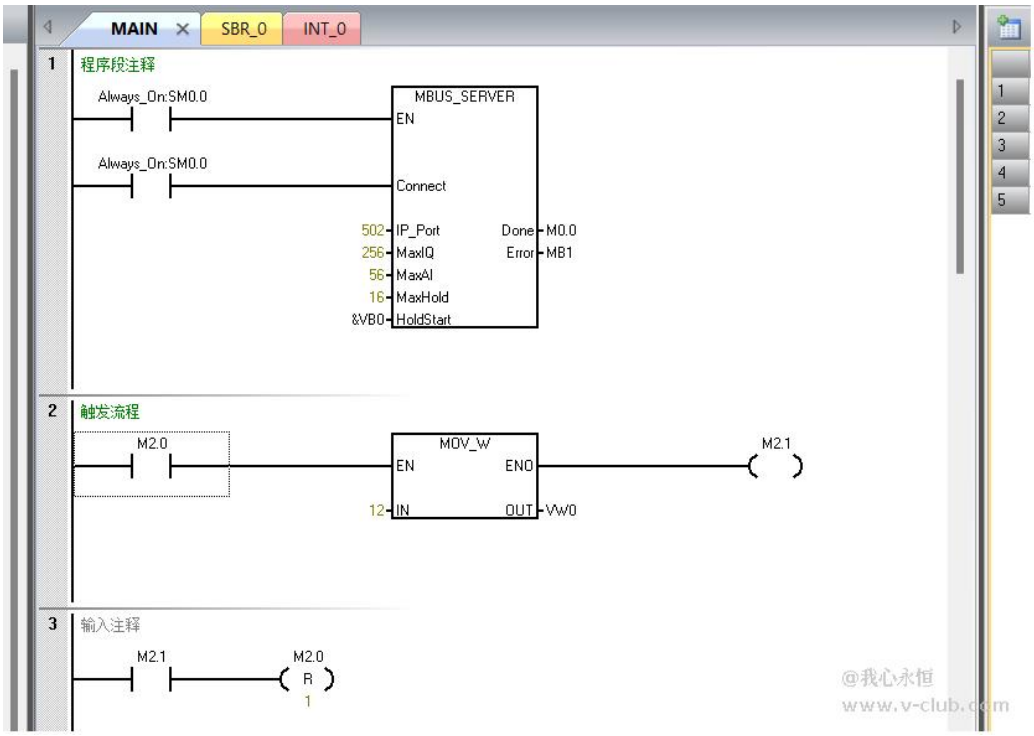

4. 流程发送数据至 PLC

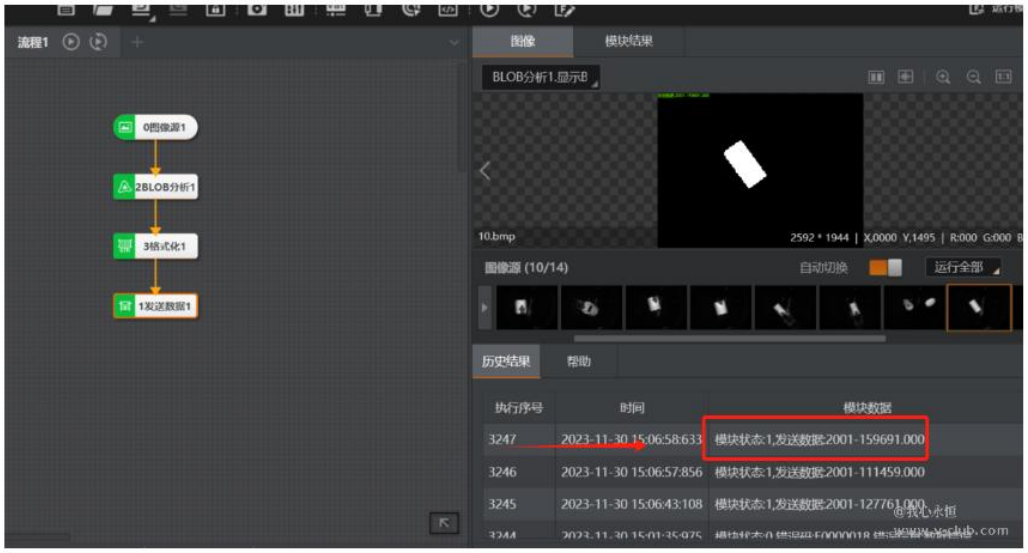



通过触发指令 M2.0，给对应地址 VW0 写入 1 触发命令；VM 接收到触发命令 1，通过接收事件解析数据，产生事件，并且反馈数据，将该地址数据清零，否则就会一直产生事件执行。在全局触发中，配置触发事件，触发流程执行，反馈结果。