# MY-E8L 嵌入式面板打印机规格书



## 目录

1.简介	1
①E8L 单元	1
②主要特点	1
2.引脚定义	2
3.技术规格	
打印自测页	
产生钱箱脉冲(OnlyForDrawer)	
4.标签指令	
约定	
页控制指令	6
Page 页开始指令	6
Page 页结束指令	
Page 页打印指令	
走纸指令	
文本绘制指令	
线段绘制指令	
矩形框绘制指令	
绘制矩形块指令	
一维条码指令	
QRCode 条码指令	
PDF417 条码指令	
位图指令	

#### 1.简介

#### ①E8L 单元

E8L 单元是一款轻巧精致的打印机,符合众多行业票据打印。低功耗高品质,性能稳定,马达与热敏打印头经过无数测试达到高标准,一直以来受到商户青睐的一款热敏打印机。

支持的操作系统列表:

WINDOWS XP

WINDOWS 7 32/64

WINDOWS 8

WINDOWS 10

UBUNTU 12.04 32/64

UBUNTU 14.04 32/64

Android

#### ②主要特点

- 1) 精致美观
- 2) 大齿轮设计更耐用
- 3) 支持 USB+USB+TTL 接口
- 4) 支持钱箱控制接口
- 5) 方便快捷的上纸方式
- 6) 使用维护简便
- 7) 支持标签纸/票据纸打印
- 8) 兼容多种宽度纸张

#### 2. 引脚定义

# 接口



#### 2.1 J1 电源引脚定义

Pin number	Signal name
1	VIN(+12V)
2	GND

## 2.2 J3 钱箱引脚/接口定义

#### 1) 引脚定义

Pin number	Signal name
1	VDR
2	DRAWER


#### 2.3 J2 USB 引脚定义

引脚编号	信号名称	说明
1	VUSB	+5V
2	D-	数据负线
3	D+	数据正线
4	GND	GND

## 2.4 J4 引脚定义 (RS232/TTL)

Pin number	Signal name	Function
1	DTR (printer output)	输出
2	TX(Tx, printer output)	输出
3	RX(Rx, printer input)	输入
4	GND	GND

#### 2.5 尺寸图

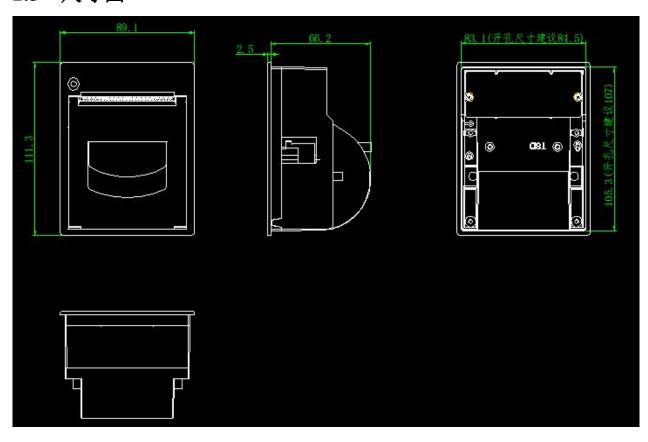

## 3 技术规格

7	型号	MY-E8L	
打印方式		热敏行式打印	
打印	分辨率	203Dpi(8dot/mm)	
	打印速度	80mm/s	
	有效打印宽度	48mm	
	通讯接口	RS232+USB+TTL+钱箱口	
	串口配置	波特率: 115200 数据位: 8 停止位: 1 奇偶校验: 无	
	纸张类型	热敏纸/热敏标签纸	
	纸张宽度	20-58mm(可调节)	
纸张	纸卷直径	Max. 60mm	
	纸张厚度	0.05-0.12mm	
	撕纸方式	手动撕纸	
可靠性	打印头寿命	50km	
   字体	中文	GBK:16x16, 24x24	
1 W	西文	ASCII:8x16, 9x17, 9x24, 12x24	
Se tra	一维	UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, code39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93	
条码	二维	QR code, PDF417	
   内存	RAM	64K	
k3.4 <del>1.</del>	Flash	512K	
电源	电源输入	DC5-9V/1.5A 或 DC12V/1.5A 瞬间峰值电流 3A	
	指令集	ESC/POS(票据) CPCL、TSPL、JPL(标签)	
软件	驱动	Windows XP、7、8、10/ Linux	
	SDK	Windows SDK/Linux SDK/Android SDK	
	工作温度	−10° C−50° C	
   环境	工作湿度	20%RH-85% RH	
/ 11・5元	存储温度	-20° C-60° C	
	存储湿度	5%-90%RH	
外形尺寸(长 x 宽 x 高)		111*89*70mm	
安装尺寸(长 x 宽 x 高)		105*82*68mm	
重量 (KG) 0.25KG		0. 25KG	

## 打印自测页

指令名称	打印自测页
	ASCII : DC2 T
指令代码	十进制: 18 94
	十六进制: 12 54
功能描述	打印机打印一张自测页,上面包含打印机的程序版本,通讯接口类型,代码
切形抽处	页和其他一些数据
参数范围	无
默认值	无
支持型号	所有型号
注意事项	无
使用示例	1B 40 12 54

## 产生钱箱脉冲(OnlyForDrawer)

指令名称	产生钱箱脉冲	
	ASCII : ESC p m t1 t2	
指令代码	十进制: 27 112 m t1 t2	
	十六进制: 1B 70 m t1 t2	
功能描述	输出脉冲(脉冲由 t1 和 t2 指定)到 m 指定的引脚	
	m=0,1,48,49	
参数范围	$0 \leqslant t1 \leqslant 255$	
	$0 \leqslant t2 \leqslant 255$	
默认值	无	
支持型号	所有型号	
	1、钱箱引脚由 m 指定	
	m 功能	
注意事项	0,48 钱箱打开/关闭信号(连接引脚 2)	
122.4	1,49 钱箱打开/关闭信号(连接引脚 5)	
	2、钱箱打开时时[t1×2ms],而关闭时是[t2×2ms]。	
	3、如果 t2 < t1,则关闭时是[t1×2ms]。	
	1B 40	
使用示例	1B 70 00 60 60	
	1B 70 01 60 60	

## 4.标签指令

#### 约定

指令名称	约定
指令代码	[COMMAND]+[Parameter]
功能描述	COMMAND: 指令头,标识该指令的作用,16 进制数字,蓝色粗体表示,如: $1A\ 54\ 00$ 。 Parameter: 指令输入参数。 参数定义: 单字节参数: 特定字符表示单个字节,如 Rotate 表示旋转,占一个字节位。双字节参数: 特定字符与_L 和_H 相组合,依次表示该参数的低位字节和高位字节。如 x_L, x_H 依次表示 2 字节参数 X 的低位字节和高位字节。 单位:点。 1 点 = 0.125mm。 范围定义: x 取值范围: $\{a,b\}: x=a$ 或 $x=b$ ; $[a,b]: a \leqslant x \leqslant b$ ; $(a,b): a \leqslant x \leqslant b$ ;
参数范围	
默认值	
支持型号	
注意事项	
使用示例	

#### 页控制指令

## Page 页开始指令

指令名称	Page 页开始指令	
指令代码	十六进制: a:  1A 5B 00 b:  1A 5B 01 x_L x_H     y_L y_H     Width_L width_H     Height_L Height_H     Rotate	
功能描述	指示一个 Page 页面的开始,并设置 Page 页的大小,参考点坐标和页面旋转角度。	

	a: 输入参数:无返回值:无
	备注:该指令将页面设置为宽 576 /384 点,高 1200 点,参考点坐标位当前
	位置左上角,页面不旋转。
	b: 输入参数:
	x
	Page 页面参考原点相对标签纸当前位置左上角的 x 轴偏移量。
	у
	Page 页面参考原点相对标签纸当前位置左上角的 y 轴偏移量。
	Width
	Page 页面页宽, x+Width 的取值范围为: [1,576/384]。
	Height
	Page 页面页高,Heigth 的取值范围为: [1, 1200]。
	Rotate
	Page 页面旋转角度,Rotate 的取值范围为: {0,1}。当 Rotate 为 0 时,页面
	不旋转。当 Rotate 为 1 时,页面旋转 90°打印。
	返回值: 无。
参数范围	
默认值	
支持型号	
注意事项	
使用示例	1A 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00

#### Page 页结束指令

指令名称	Page 页结束指令
指令代码	十六进制: 1A 5D 00
功能描述	标识一个 Page 页面数据的结束。 输入参数: 无。 返回值: 无。
参数范围	
默认值	
支持型号	
注意事项	
使用示例	

## Page 页打印指令

指令名称	Page 页打印指令
指令代码	十六进制: a:

	1A 4F 00
	b: 1A 4F 01 PrintNum
	将 Page 页上的内容打印到标签纸上。
	a: 输入参数: 无 返回值: 无
功能描述	备注:该指令只会将页面内容打印1遍。
	b:
	输入参数:
	PrintNum
	Page 页面内容将打印 PrintNum 次。
	返回值:   无。
参数范围	700
默认值	
支持型号	
注意事项	
使用示例	

#### 走纸指令

指令名称	走纸指令
	十六进制: a:
	1A 0C 00
指令代码	b:
	1A 0C 01 StopPosition Offset_L Offset_H
功能描述	a; 输入参数: 无。 返回值: 无。 备注: 接受到此命令后,打印机走纸,标签缝与切纸口平齐时,停止走纸.此时,打印机

	当前光标位置,在标签头下方 8mm 处
	b:
	输入参数:
	StopPosition
	标识走纸停止位置标示,取值范围: {0,3}。
	StopType = 0, 切纸口与标签缝平齐处停止走纸;
	StopType = 1, 光标与标签头平齐处停止走纸;
	StopType = 2, 切纸口与黑标下方平齐处停止走纸;
	StopType = 3, 光标与黑标下方平齐平齐处停止走纸;
	Offset
	标识停止位置偏移。当打印机检测到标签头或标签为后,继续走纸 Offset
	各点的长度。
	返回值:
	无。
参数范围	
默认值	
支持型号	
注意事项	
使用示例	1A 0C 01 00 00 01

#### 页面绘制指令

以下指令中,所有的坐标点,其参考原点为 Page 页开始指令中定义的参考点。指令说明 Page\_Width 和 Page\_Height 分别表示中定义的页面宽度和高度。

#### 文本绘制指令


指令名称	文本绘制指令
指令代码	文本绘制指令 十六进制: a.  IA 54 00 x_L x_H     y_L y_H     String00  b:     1A 54 01 x_L x_H     y_L y_H     FontHeight_L FontHeight_H     FontType_L FontType_H     String00
功能描述	a.

输入参数: 定义文本起始位置 x 坐标,取值范围: [0, Page Width-1]; 定义文本起始位置 y 坐标,取值范围: [0, Page Height-1]; String00 要打印的,以0x00终止的文本字符串数据流。 返回值: 无 备注: 当文本宽度与文本起始坐标 x 的和大于页面宽度时,文本被截断打印。 输入参数: 定义文本起始位置 x 坐标,取值范围: [0, Page Width-1]; 定义文本起始位置 y 坐标,取值范围: [0, Page Height-1]; FontHeight 文本字符字体高度,有效值范围为{16,24,32,48,64,80,96}。 FontType 文本字符特效,各位定义如下: 数 据 定义 位 0 加粗标志位:置1字体加粗,清零则字体不加粗。 下划线标志位:置1文本带下划线,清零则无下划线。 1 反白标志位:置1文本反白(黑底白字),清零不反白。 删除线标志位:置1文本带删除线,清零则无删除线。 3 旋转标志位: 00 旋转 0°; 01 旋转 90°; 10 旋转 180°; [5,4]11 旋转 270°。 字体宽度放大倍数; [11,8] 字体高度放大倍数; [15,12]要打印的,以 0x00 终止的文本字符串数据流。 返回值:无。 备注: 当文本宽度与文本起始坐标 x 的和大于页面宽度时,文本被截断打印。 参数范围 默认值

使用示例 A

支持型号 注意事项

1B 40 1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00

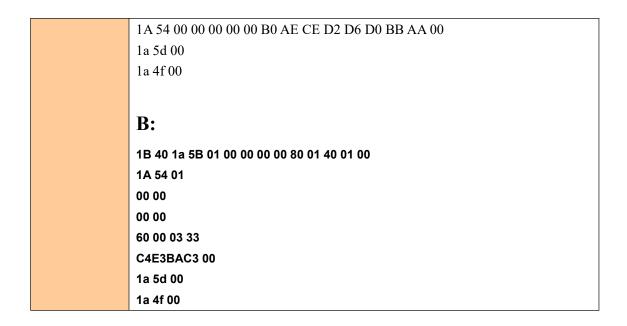

#### 线段绘制指令

指令名称	线段绘制指令
	十六进制: a.
	1A 5C 00 StartX_L StartrX_H
	StartY_L StartrY_H
	EndX_L EndX_H
	EndY_L EndY_L
14: A /1\ra	,
指令代码	b.
	1A 5C 01 StartX_L StartX_H StartY L StartY H
	EndX L EndX H
	EndY L EndY H
	Width L Width H
	Color
	在 Page 页指定两点间绘制一条直线段。
	a.
	输入参数:
	StartX
功能描述	直线段起始点 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。
	StartY
	直线段起始点 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height-1]。
	EndX
	直线段终止点 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。

	EndY
	直线段终止点 y 坐标值,取值范围: [0,Page_Height-1]。
	返回值: 无。
	<b>b</b> .
	输入参数:
	StartX
	直线段起始点 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。
	StartY
	直线段起始点 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height-1]。
	EndX
	直线段终止点 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。
	EndY
	直线段终止点 y 坐标值,取值范围: [0,Page_Height-1]。 Width
	直线段线宽,取值范围: [1, Page_Height-1]。
	Color
	直线段颜色,取值范围: {0,1}。当 Color 为 1 时,线段为黑色。当 Color
	为 0 时,线段为白色。
	输出参数:
	无。
<b>会业</b> 井田	
参数范围	
默认值	
支持型号 注意事项	
<b>住</b> 思事拠	1B 40 1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00
使用示例	1A 5C 01 00 00 00 00 01 00 00 30 00 1
2/11/4/17	1a 4f 00

#### 矩形框绘制指令

指令名称	矩形框绘制指令
	十六进制: a.
	1A 26 00 Left_L Left_H
	Top_L Top_H
	Right_L Right_H
	Bottom_L Bottom_H
指令代码	
	b.
	1A 26 01 Left_L Left_H
	Top_L Top_H
	Right_L Right_H
	Bottom_L Bottom_H

	Width L Width H
	Color
	在 Page 页指定位置绘制指定大小的矩形框。
	a.
	输入参数:
	Left
	矩形框左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。
	Тор
	矩形框左上角 y 坐标值。取值范围: [0, Page_Height-1]。
	Right
	矩形框右下角 x 坐标值。取值范围: [0, Page_Width-1]。
	Bottom
	矩形框右下角 y 坐标值。取值范围: [0, Page_Height-1]。
	返回值:   无。
	Д. °   b.
	0.   输入参数:
功能描述	Left
	矩形框左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page Width-1]。
	Top
	矩形框左上角 y 坐标值。取值范围:[0, Page_Height-1]。
	Right
	矩形框右下角 x 坐标值。取值范围: [0, Page_Width-1]。
	Bottom
	矩形框右下角 y 坐标值。取值范围: [0, Page_Height-1]。
	Width
	矩形框线宽。
	矩形框线颜色,曲直范围{0,1}。当 Color = 1 时,绘制黑色矩形宽,Color
	= 0 时,绘制白色矩形框。   返回参数: 无
	松門多剱: 儿
参数范围	
默认值	
支持型号	
注意事项	
	1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00
使用示例	1a 26 01 10 00 10 00 00 01 00 01 10 00 01
	1a 4f 00

1B 40 1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00

1a 26 01 10 00 10 00 00 01 00 01 10 00 01

1A 54 00 50 00 50 00 B0 AE CE D2 D6 D0 BB AA 0X00

1a 4f 00

#### 绘制矩形块指令

指令名称	绘制矩形块指令
	十六进制:1A 2A 00 Left_L Left_H
指令代码	Top_L Top_H
	Right_L Right_H
10 4 1 4 4 4	Bottom_L Bottom_H
	Color
	在 Page 页指定位置绘制矩形块。
	输入参数:
	Left
	矩形块左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width-1]。
	Тор
	矩形块左上角 y 坐标值。取值范围:[0, Page_Height-1]。
	Right
	矩形块右下角 x 坐标值。取值范围: [0, Page_Width-1]。
功能描述	Bottom
	矩形块右下角 y 坐标值。取值范围: [0, Page_Height-1]。
	Color
	矩形块颜色,取值范围: {0,1}。当 Color 为 1 时,矩形块为黑色。当 Color
	为 0
	时,矩形块为白色。
	返回值 <b>:</b> 无。
	九。
参数范围	
默认值	
支持型号	
注意事项	
	1B 40 1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00
使用示例	1A 2A 00 00 00 00 00 60 00 60 00 01
	1a 4f 00

#### 一维条码指令

指令名称	一维条码指令
	十六进制:
指令代码	1A 30 00 x_L x_H
	y_L y_H

			deType		
	BarcodeHeight				
	UnitWidth				
	Rotate				
		String	900		
	在 Pa	ge 页指定位	置绘制一	一维条码。	
	输入	参数:			
	X				
	条码	左上角 x 坐材	示值, 取 <sup>。</sup>	值范围: [0, Page_W	idth-1]。
	y				
	条码	左上角 y 坐材	示值,取	值范围:[0, Page_He	eight-1]。
	Barco	deType			
	标识组	条码类型,耳	权值范围	: [0,29]。各值定义结	如下:
	值	类型	长度	条码值范围	备注
	0	UPC-A	11	48-57	
	1	UPC-E	6	48-57	
	2	EAN13	12	48-57	
	3	EAN8	7	48-57	
	4	CODE39	1-	48-57,65-90,32,36	
				,37,43,45,46,47	
	5	I25	1-	偶数 48-57	
	6	CODAB	1-	48-57,65-68,36,43	
		AR		,45,46,47,58	
-1 AV 141 V N	7	CODE93	1-255	0-127	
功能描述	8	CODE12	2-255	0-127	
		8			
	9	CODE11			
	10	MSI			
	11	128M			可以根据数据切换编码模
					式->!096 -!105
	12	EAN128			自动切换编码模式
	13	25C			25C Check use mod 10->奇
					数先在前面补 0, 10 的倍
					数-[(奇数位的数字之和<
					从左至右)+(偶数位数字之
					和)*3]
	14	39C			39 碼的檢查碼必須搭配
					「檢查碼相對值對照表」,
					如表所示,將查出的相對值
					累加後再除以43,得到的
					餘數再查出相對的編碼字
					元,即為檢查碼字元。
	15	39			Full ASCII 39 Code, 特殊
					1 311 115011 37 Code, 113 1/K

		字符用两个可表示的字来
		表示, 39C 同样是包含 Full
		ASCII, 注意宽窄比处理
16	EAN13+	附加码与主码间隔 7-12
	2	单位,起始为 1011 间隔为
		01 , (_0*10+_1) Mod 4->
		0AA 1AB 2BA 3BB
17	EAN13+	附加码部分同上,模式
	5	((_0+_2+_4)*3+(_1+_3)*9)
		mod 10 ->"bbaaa", "babaa",
		"baaba", "baaab", "abbaa",
		"aabba", "aaabb", "ababa",
		"abaab", "aabab
18	EAN8+2	同 EAN13+2
19	EAN8+5	同 EAN13+5
20	POST	详见规格说明,是高低条
		码,不是宽窄条码
21	UPCA+2	附加码见 EAN
22	UPCA+5	附加码见 EAN
23	UPCE+2	附加码见 EAN
24	UPCE+5	附加码见 EAN
25	CPOST	
26	MSIC	将检查码作为数据再计算
		一次检查码
27	PLESSE	
	Y	
28	ITF14	25C 变种,第一个数前补
		0,检查码计算时需扣除最
		后一个数,但仍填充为最尾
		端
29	EAN14	

#### BarcodeHeight:

定义条码高度。

#### UnitWidth:

定义条码码宽。取值范围: [1,4]。各值定义如下:

Width 取值	多级条码单位宽	二进制条码窄线	二进制条码宽线
	度 (mm)	条宽度	条宽度
1	0.125	0.125	0.25
2	0.25	0.25	0.50
3	0.375	0.375	0.75
4	0.50	0.50	1.0

	Rotate:		
	表示条码旋转角度。取值范围: [0,3]。各值定义如下:		
	Rotate 取值	定义	
	0	条码不旋转绘制。	
	1	条码旋转 90° 绘制。	
	2	条码旋转 180° 绘制。	
	3	条码旋转 270° 绘制。	
	String00:		
	以 0x00 结尾的文本字符数据流。		
	返回值:		
	无。		
参数范围			
默认值			
支持型号			
注意事项			
	(2寸标签纸)		
	1b 40		
	1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 00	0 01 00	
	1a 30 00		
	20 00		
	40 00		
使用示例	0f		
	55		
	02		
	00		
	31 30 31 30 30 00		
	1a 5d 00		
	1a 4f 00		

#### QRCode 条码指令

指令名称	QRCode 条码指令		
	十六进制: 1A 31 00		
	version		
	ECC		
指令代码	x_L x_H		
1日 マイ (14月	y_L y_H		
	UnitWidth		
	Rotate		
	String00		
	输入参数:		
功能描述	version		
	指定字符版本。取值范围: [0,20]。当 version 为 0 时,打印机根据字符串长		
	度		

	自动计算版本号。		
	ECC		
	指定纠错等级。取值范围: [1,4]。各值定义如下:		
	ECC	纠错等级	
	1	L: 7%, 低纠错, 数据多。	
	2	M: 15%, 中纠错	
	3	Q: 优化纠错	
	4	H: 30%, 最高纠错, 数据少。	
	QRCode 码左上角 x 坐标值,取值范目	围: [0, Page_Width-1]。	
	у		
	QRCode 码左上角 y 坐标值,取值范围	国:[0, Page_Height-1]。	
	UnitWidth		
	QRCode 码码块,取值范围: [1,4]。各值定义与指令输入参数 UniWidth		
	相同。		
	Rotate OPC 1 可按性免疫 现在英国 10 21 夕 在ウット化入於) 会對		
	QRCode 码旋转角度,取值范围: [0,3]。各值定义与指令输入参数 Rotate 相同。 String00		
	以 0x00 终止的 QRCode 文本字符数据流。 返回值:		
	返回徂:   无。		
参数范围	760		
默认值			
支持型号			
注意事项			
	1B 40 1a 5B 01 00 00 00 00 80 01	40 01 00	
/+ III /r/	1A 31 00 03 03 60 00 20 00 04 00 B0 AE CE D2 D6 D0 BB AA 00		
使用示例	1a 5d 00		
	1a 4f 00		

#### PDF417 条码指令

指令名称	PDF417 条码指令	
	十六进制: 1A 31 01 ColNum	
	ECC	
	LWRatio	
	x_L x_H	
指令代码	y_L y_H	
	UnitWidth	
	Rotate	
	String00	
功能描述	字 Page 页指定位置绘制 PDF417 条码。	

	th > 4 W.	
	输入参数:	
	ColNum	
	ColNum 为列数,表述每行容纳多少码字。一个码字为 17*UnitWidth 个点。	
	行数由打印机自动产生,行数范围限定为 3~90。ColNum 的取值范围: [1,30];	
	ECC	
	纠错等级,取值范围: [0.8]。	
	PDF417 码左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page Width-1]。	
	y PDF417 码左上角 y 坐标值,取值范围: [0, Page Height-1]。	
	UnitWidth	
	   PDF417 码码宽,取值范围: [1, 3]。各值定义与指令输入参数 UniWidth	
	相同。	
	Rotate	
	PDF417 码旋转角度,取值范围: [0,3]。各值定义与指令输入参数	
	Rotate 相同。	
	String00	
	以 0x00 终止的 PDF417 文本字符数据流。返回值:	
	无。	
参数范围		
默认值		
支持型号		
注意事项		
	1B 40 1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00	
使用示例	1A 31 01 10 02 02 50 00 20 00 03 00 B0 AE CE D2 D6 D0 BB AA 0X00	
	1a 4f 00	

#### 位图指令

指令名称	位图指令
	十六进制:
	a: 1A 21 00
	x_L x_H
	y_L y_H
	Width_L Width_H
	Height_L Height_L
指令代码	Data
10 4 1 4 1 3	
	b:
	1A 21 01
	x_L x_H
	y_L y_H
	Width_L Width_H

	TILLED T TI 1 1 T		
	Height_L Height_L ShowType		
	**		
	Data		
	在 Page 页指定位置绘制位图。		
	<b>a</b> :		
	输入参数:		
	X		
	位图左上角 x 坐标值,取值范围: [0,	Page_Width]。	
	у		
	位图左上角 y 坐标值,取值范围: [0,	Page_Height].	
	Width		
	位图的像素宽度。		
	Height		
	位图的像素高度。		
	Data 位图的点阵数据。		
	返回值:无。		
	b:		
	输入参数:		
	X		
	位图左上角 x 坐标值,取值范围: [0, Page_Width]。		
功能描述	у		
	位图左上角 y 坐标值,取值范围: [0, Page_Height]。		
	Width		
	位图的像素宽度。		
	Height 公园的鱼类宣弈		
	位图的像素高度。 ShowType		
	位图打印特效,ShowType 值各位定义	シ <i>t</i> m下.	
	位	定义	
	0	反白标志位,置 1 位图反白打印,	
		清零正常打印。	
	[2:1]	旋转标志位: 00 旋转 0°; 01 旋	
		转 90°; 10 旋转 180°; 11 旋	
		转 270°	
	[7:3]	保留。	
	[11:8]	位图宽度放大倍数。	
	[15:16]	位图高度放大倍数。	
	Data		
	位图的点阵数据。		

	返回值: 无。
参数范围	
默认值	
支持型号	
注意事项	
	1a 5B 01 00 00 00 00 80 01 40 01 00
	1a 21 01 40 00 40 00 18 00 18 00 07 22
	0820800E38E00C30C80C34FC0DFF980E31102D32242DFDFE2CB58C6CB5
使用示例	8C6CB5AC4CB5AC0CFDAC0C31AC0C71AC0C71AC0CB9AC0CB5280D34
	400E30580C308C0C31060C3204082400
	1A 5D 00
	1a 4f 00