DEEPAL OS 4 3.0
华为乾崑 ADS 4 SE

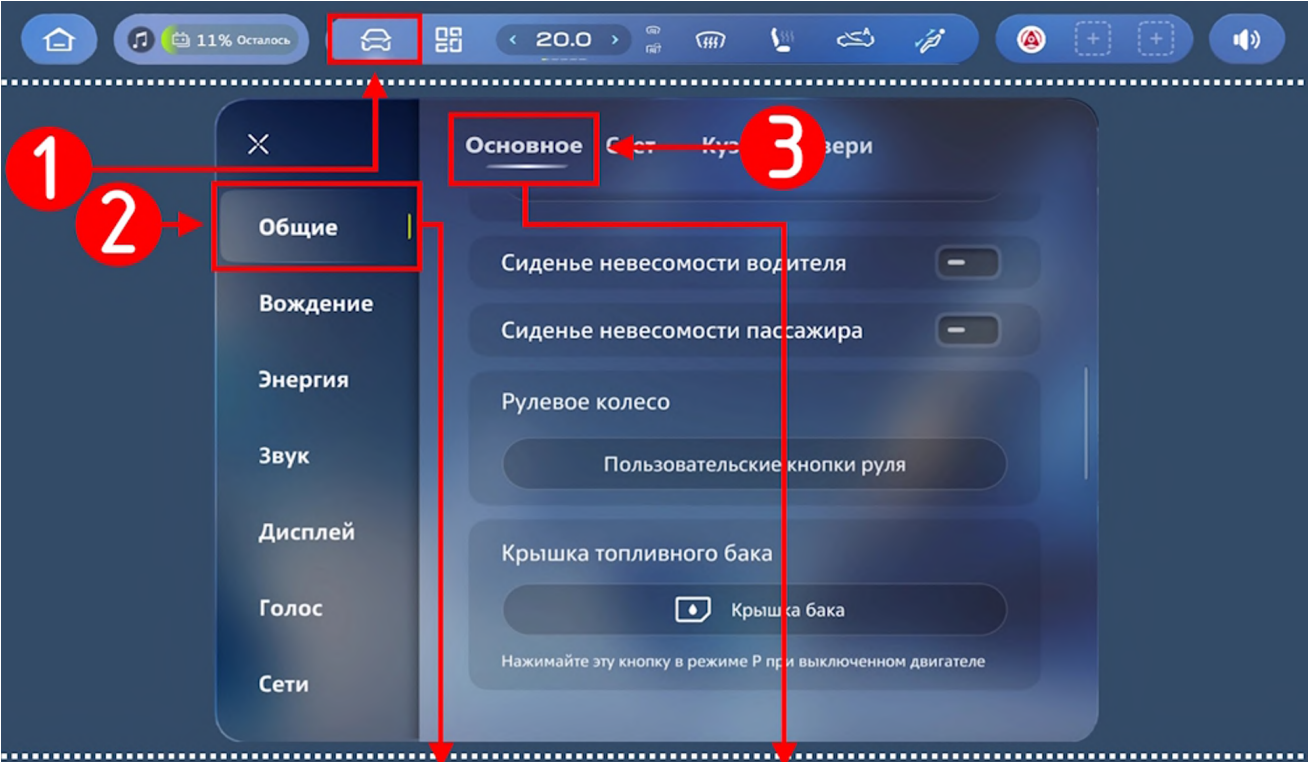

① ОБЩИЕ → ОСНОВНОЕ

Фары

AUTO

Режим фар

Дневные ход. огни | Габаритные огни

Включение при достаточном внешнем освещении

Задние ПТФ

Даль-й свет АВТО

Высота

Стекла

Открыть все

Закрыть все

Проветрив-е

Багажник

Открыть | Закрыть

Открытие багажника: режим P или N, скорость < 3 км/ч.
Закрытие: скорость < 3 км/ч

Макс. угол открытия багажника

Солнцезащитная шторка

Открыть

Закрыть

Сиденья

Настройки сидений

Сиденье невесомости водителя

Сиденье невесомости пассажира

Рулевое колесо

Пользовательские кнопки руля

Крышка топливного бака

Крышка бака

Нажимайте эту кнопку в режиме P при выключенном двигателе

① ОБЩИЕ → СВЕТ

Приветственная подсветка

АВТО освещение салона

Подсветка панели

Провожающий свет

Выкл. | 15S | 30S | 60S

Фронтальная подсветка

ВЫКЛ | Полосы | Узор | Всё

Подсветка салона

Настройка режима подсветки

Свой

Зависимость от вождения

Ритм музыки

Зависимость от скорости

Динамический режим

Статичный

Дыхание

Яркость подсветки

Цвет подсветки

Интерактивная подсветка

Связь с зимним режимом

Синх. с предупр-ем откр-я двери

При включении подсветка двери синхронизируется с предупреждением об открытии

Приветственная подсветка

Синх. с голосовым помощником

Синх. с кондиционером

Синх. с реж. сна

При включении подсветка салона синхронизируется с режимом сна

① ОБЩИЕ → КУЗОВ

Зеркала

Сложить

1 Поз-я D

2 Поз-я R

Автоскладывание зеркал

Помощь зеркал при парковке

Поворот экрана

Сброс

Лево

Право

Интеллектуальный режим экрана

Поворот экрана на водителя или пассажира

Калибровка поворотного экрана

Чувствительность стеклоочистителя

Минимум Низкая Высокая Максимум

Беспроводная зарядка телефона

Сниж. давления при открытых окнах

При включении на определённой скорости передние стёкла подстраиваются при движении задних, снижая перепад давления

Антиукачивание

После включения автомобиль переходит в режим против укачивания: снижается ускорение, ослабляется рекуперация, а также настраиваются стёкла и кондиционер для комфорта пассажиров

Настройки антиукачивания

① ОБЩИЕ → ДВЕРИ

Детский замок (слева)

При включении левая задняя дверь блокируется и не открывается изнутри

Детский замок (справа)

При включении правая задняя дверь блокируется и не открывается изнутри

Блокировка при движении

Блокировка при парковке

Закрытие окон при блокировке

Блокировка по смарт-ключу

Доступно только при наличии смарт-ключа. После включения автомобиль автоматически блокируется при удалении ключа

Разблокировка по смарт-ключу

Доступно только при наличии смарт-ключа. После включения автомобиль автоматически разблокируется при приближении ключа

Блокировка по Bluetooth-ключу

После включения автомобиль автоматически блокируется при удалении Bluetooth-ключа

Разблокировка по Bluetooth-ключу

После включения автомобиль автоматически разблокируется при приближении Bluetooth-ключа

Блокировка задней панели

Открытие дверей ключем

Дверь водителя | Все двери

Поиск автомобиля ключем

Мигание фар | Мигание фар и сигнал

② ВОЖДЕНИЕ

Режим вождения

Комфорт Спорт ЭКО ИИ Свой

Контроль устойчивости (ESP)

Комфортная остановка

Помощь при спуске (HDC)

Функция доступна только на низкой скорости. Автоматически отключается при скорости выше 60 км/ч или перегреве тормозных дисков

Снежный режим

Для заснеженных и мокрых дорожных покрытий.
Соблюдайте осторожность и контролируйте скорость

③ ЭНЕРГИЯ

Ограничение силы тока

8A 10A 16A 32A

При недостаточной мощности зарядный ток будет уменьшен.

Зарядка по расписанию

АВТО разблок-а разъёма

После включения зарядный пистолет автоматически разблокируется по завершении зарядки

Авторизация VIN для зарядки

При включении функции авторизации VIN для DC-зарядки, перед началом зарядки автомобиль отправляет VIN-код на станцию для запуска зарядки

Подключение к зарядной станции

Отображение энергии

Остаток пробега | Остаток заряда

Способ измерения расхода энергии

Цикл CLTC | Цикл WLTC

CLTC — китайский ездовой цикл, WLTC — мировой ездовой цикл для легковых автомобилей

Экономия энергии

Часть функций будет ограничена

Управление энергией

Город | Трасса | Горы

Приоритет батареи

Принудительный режим EV

Для обеспечения базовых ходовых характеристик при снижении заряда до определённого уровня или при низкой отдаче тяговой батареи (например, при низкой температуре) принудительный режим EV отключается или не может быть активирован.

Запомнить режим
управления энергопотреблением



Пополнение запаса электроэнергии

Зарядка с помощью ДВС возможна только случае, если автомобиль находится на режиме парковки "P", в режиме движения "D", зарядный пистолет не подключен, остаток заряда составляет менее 80%, в топливном баке достаточно бензина

Интеллектуальное управление энергопотреблением

С помощью облачных вычислений, возможна интеллектуальная корректировка стратегий управления энергопотреблением, будет оптимизировано управляемость, экономичность и комфорт

4 ЗВУК

Уведомления

Низкая | Средняя | Высокая

Режим звукового поля Концерт >

Эквалайзер По умолчанию >

Медиа

Голос

Звонки

0

0

20

Голосовой ассистент

Навигация

Звук оповещений

Низкая | Средняя | Высокая

Звук AVAS

Драма | Лето | Космос | Турбо

Звук AVAS включится снова при след. запуске

Звуковое поле

Водитель | Весь салон | Подгол-к ВЫКЛ

Звонки через подголовник

Навигация через подголовник

Звук нажатия на экран

Звук блокировки

Звук переключения передач

Приглушение при открытии двери

⑤ ДИСПЛЕЙ → ЭКРАН

Отображение рабочего стола

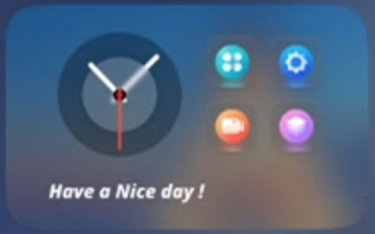

Обои

3D

Виджеты

Тема

Светлая Тёмная Авто

Временные и пользовательские обои не меняются при переключении функций

Разделение экрана

Автояркость

Яркость экрана

Темно

Ярко

Время

24-часа

12-часов

ВЫКЛ экран
Очистка экрана

Настройка строки состояния

В строке состояния можно разместить до 4 пользовательских функций

Настройка строки состояния

Мощность (строка состояния)

Отображение мощности в процентах

⑤ ДИСПЛЕЙ → AR-HUD

AR-HUD

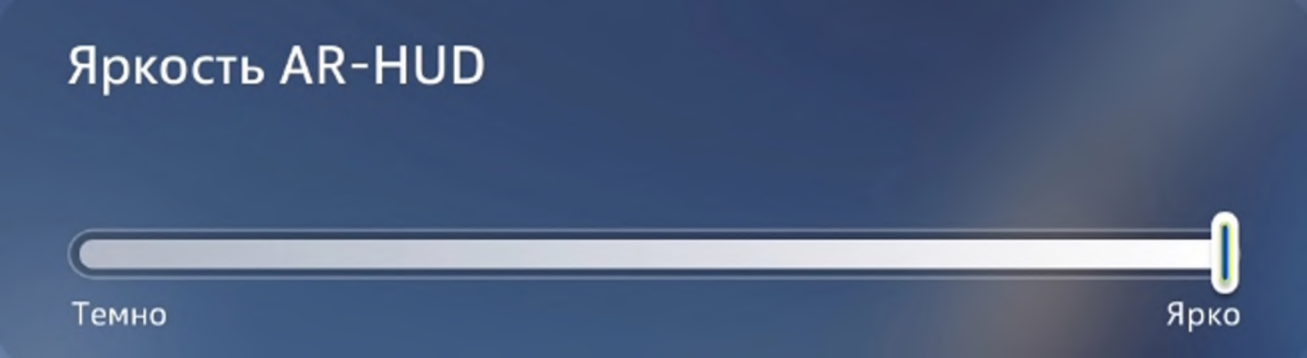
Яркость AR-HUD
Темно
Ярко

Высота AR-HUD
Низко
Высоко

Режим отображения AR-HUD

Штатный | Снег

Тема HUD

Тема 1

Тема 2

Общий запас хода

ВЫКЛ	15S	30S	60S

6 ГОЛОС → АССИСТЕНТ

Умный голосовой ассистент

При выключении голосовые функции станут недоступны

Отображение распознанного текста

При выключении распознанные голосовые команды не отображаются

Распознавание диалектов

Мандарин Сычуаньский Кантонский

Приветствие при включении

При включении будет воспроизводиться приветствие

Улучшение ИИ-моделью

Поддержка голосовой активации функций Deepal AI на базе DeepSeek и других ИИ-моделей

6 ГОЛОС → ОБЩЕНИЕ

Голосовая активация

При выключении голос можно активировать только кнопкой на руле

Глобальный режим без активации

После включения можно отдавать команды без активации: «Увеличить карту», «Предыдущий трек», «Увеличить громкость», «Включить обогрев лобового стекла» и др. Подробнее — в руководстве пользователя

Голос озвучки

Тёплый и мягкий | Солнечный и чистый | Весёлый и живой

Непрерывный диалог

10S | 20S | 30S | Выкл.

Одна активация — несколько команд подряд

Пользовательские слова активации

Добавить слово активации

Сейчас поддерживается активация голосового ассистента фразами...

Пользовательские ответные фразы

Добавить ответную фразу

Задайте Deepal ответ после активации. Например, сейчас используются: «Слушаю», «Говорите», «Что случилось?»

7 СЕТИ

Bluetooth Не подключено >

Wi-Fi Выключено >

Точка доступа Выключено >

Подключённые устройства

Управление трафиком 0.0B >

8 СЕРВИС

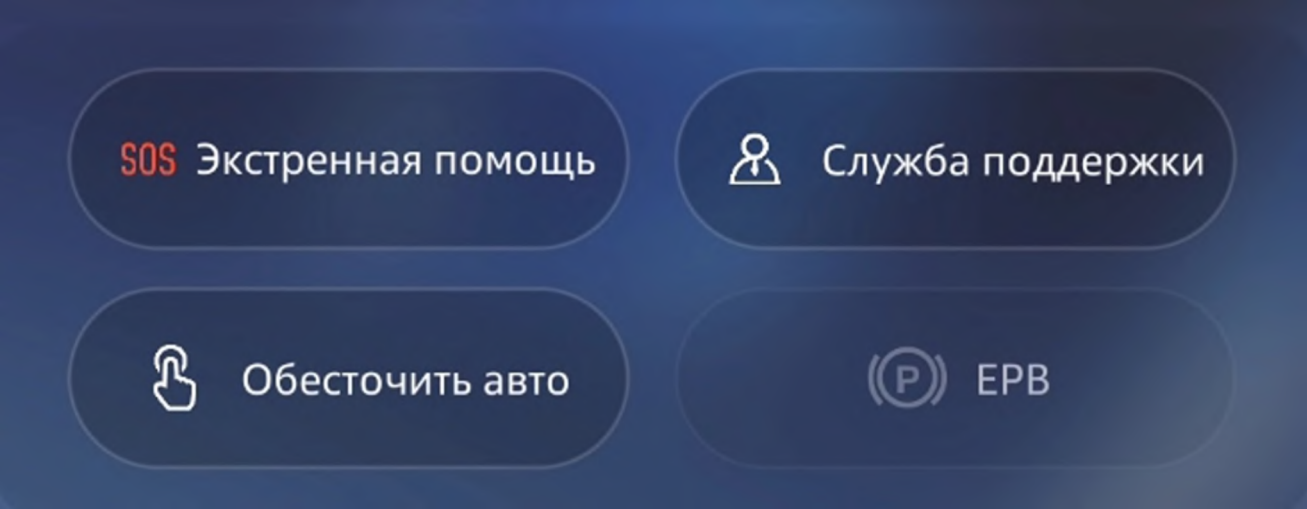
SOS Экстренная помощь
Служба поддержки
Обесточить авто
EPB

Огранич-е медиа при движении

После включения видео и игры недоступны во время движения

Сервис. режим стеклоочистителей

Режим буксировки

Активируется в режиме P при нажатой педали тормоза. После включения стояночный тормоз отключается — автомобиль может откатиться. Используйте только при неисправности или сервисном обслуживании

Проверка выхлопа

После включения запускается двигатель для обслуживания или проверки выхлопа. Доступно только при SOC ниже 95%

Очистка тормозных дисков

车辆行驶中将自动清洁制动盘表层污渍

Режим охраны

Мониторинг автомобиля после ухода и оповещения безопасности

9 МОЙ DEEPAL

ОЗУ	Память	Процессор
24ГБ	256ГБ	QM8295P

Название Deepal S07

Обновление ПО

Сброс до завод. настроек

Разрешения и конфиденциальность

Разрешения

Конфиденциальность

Управление памятью

Хранилище

Обратная связь

Обратная связь с командой DeepaI