SIM7672_QCX216_MQDL(Update)使用手册

一、前言：

本文旨在于介绍 SIM7672_QCX216_MQDL(Update)多路工厂升级工具使用方法，便于产品的顺利的生产与测试。下面将从测试环境以及测试软件相关设置、使用等按照图文并茂的做出详细的介绍，希望对使用者有所帮助。值得注意的是，任何测试软件都无法做到完全意义上的自动化，部分设置仍然是需要的，这就要求使用者首先要明确自我需求。

二、硬件测试环境需求：

任何测试方案都离不开测试环境的搭建，任何一项稳定的测试都离不开对稳定环境的需求，本测试软件亦不例外。本测试软件之具体测试硬件环境需求罗列如下：

序列	硬件需求	数量	备注
1	PC 套件（Core i5 处理器/ 4G 内存）	1	纯净的 win7 及以上系统以及.NetFramework4.0
2	USB Cable	1	具体型号根据 DUT 接口而定
3	Power Adapter	1	5v
4	DUT	1	DUT 芯片基于芯移 QCX216 平台系列
5	SIM7672_QCX216_MQDL(Update)	1	版本使用最新
6	测试夹具	0/1	依测试需求而定。
7	DUT 驱动	1	根据项目安装对应驱动包

注意：这里值得说明的是：

a) 测试夹具（0/1）：依使用者测试需求而定，只要能进入强制下载开机即可。

三、驱动安装：

本文重心不在于讲解驱动安装部分，故不再赘述如何安装 DUT 驱动部分。安装成功后见如下图所示。




四、测试项目设置以及含义说明：

在做出具体设置之前，请使用者务必认真仔细的与项目经理、工厂维护人员做好相关需求搜集、信息确认等工作，接下来，


本文会默认使用者已经做好了以上的相关工作，现对测试项目的设置分步做出具体说明：

Step1. 打开工具文件夹，并双击 MultiDownload.exe，工具主界面如下所示：

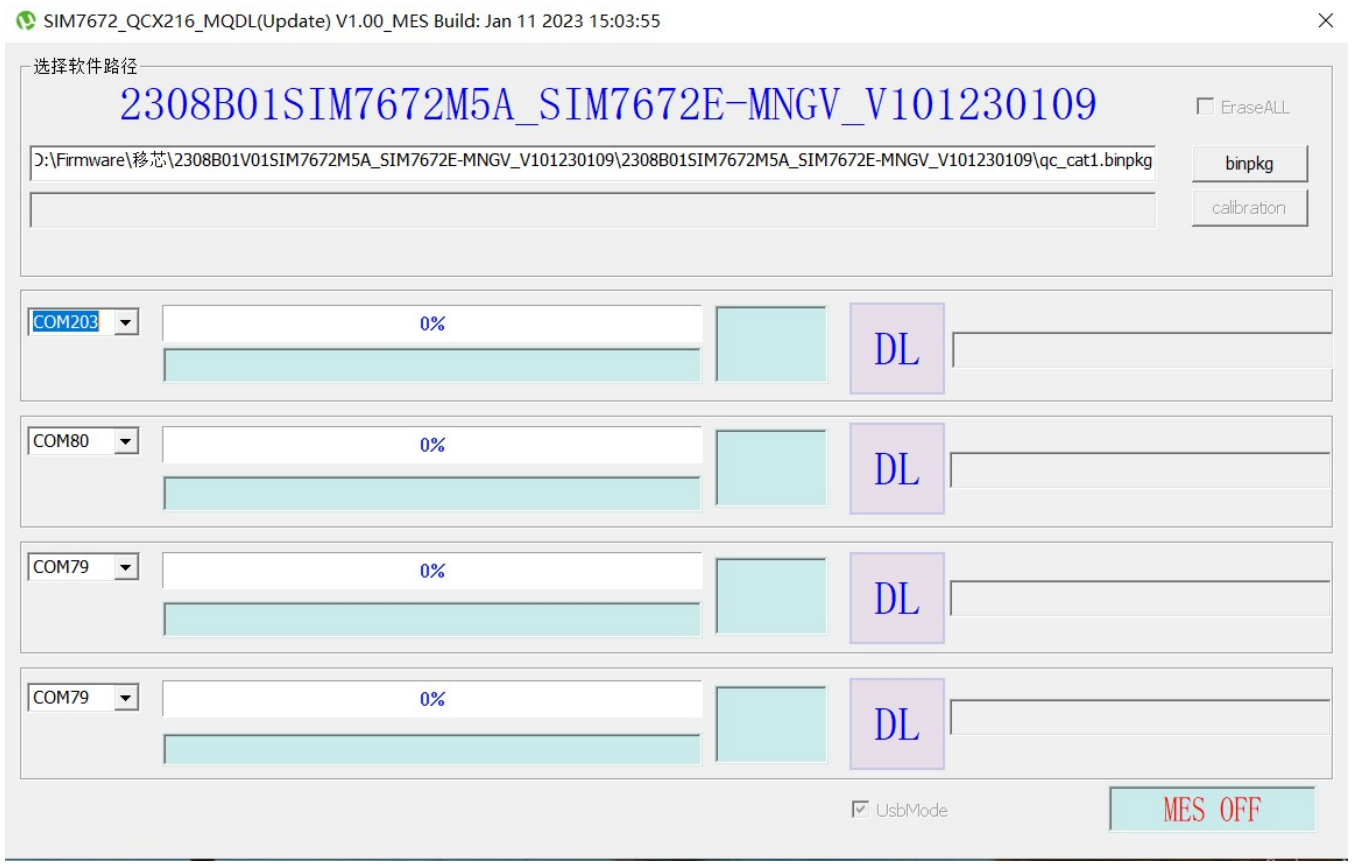

Step2. 点击 binpkg,选择相应要下载的文件。


Step3. 运行工具目录下 UsbReg.reg 导入系统注册表后，依次插入每一路模块，按设备管理器红色名称所示，配置工具界面上每一路端口号。

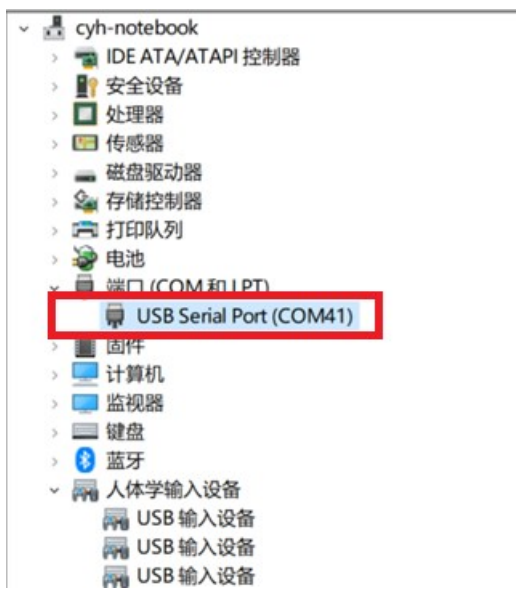


五、测试方法：

这一节主要讲解如何使用工具并开始测试，其具体步骤如下：

Step1. 点击 DL 按钮后，模块进入强制下载开机，工具会自动进行自动化下载。

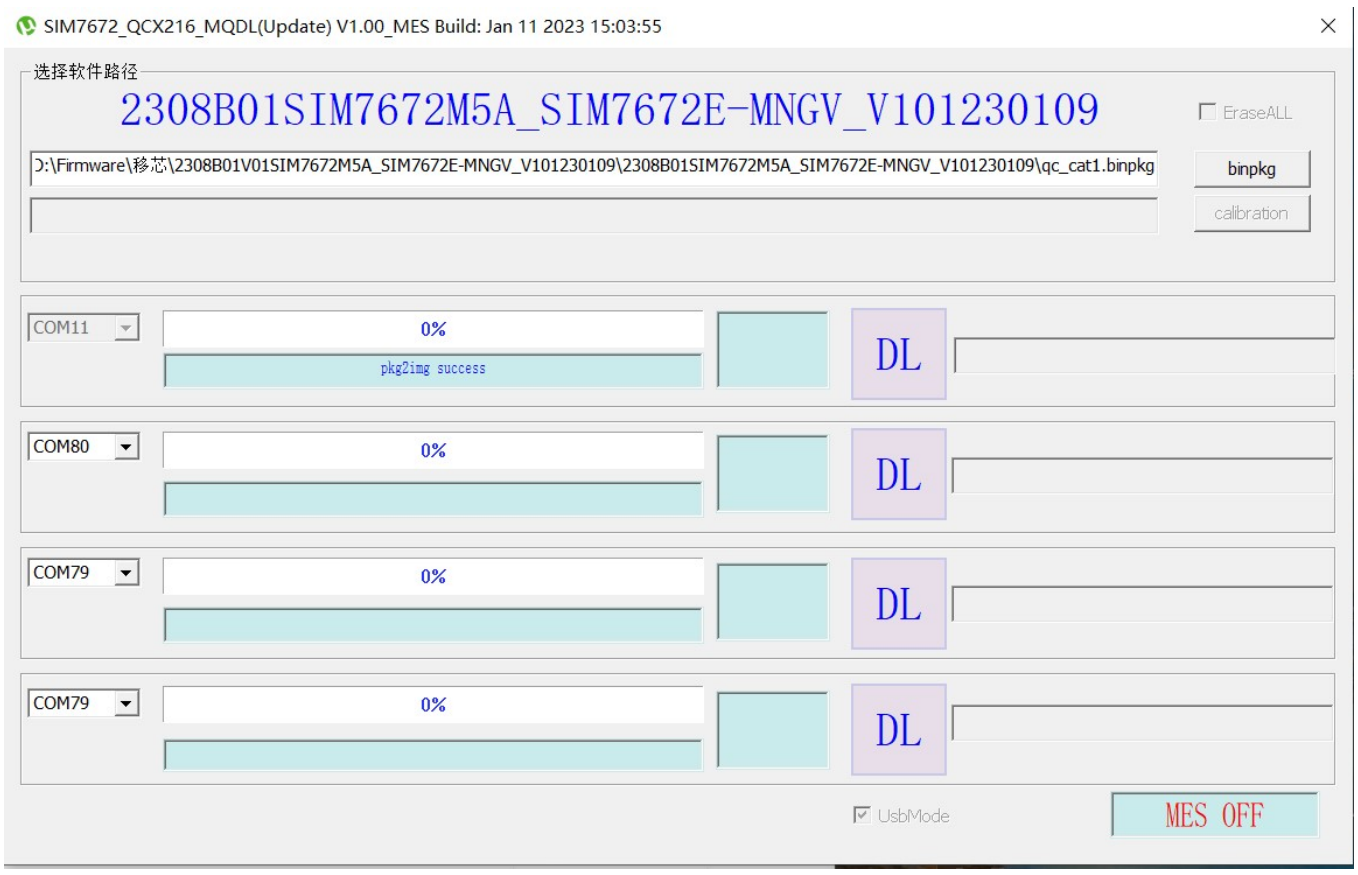

Step2. 等待自动下载完成。

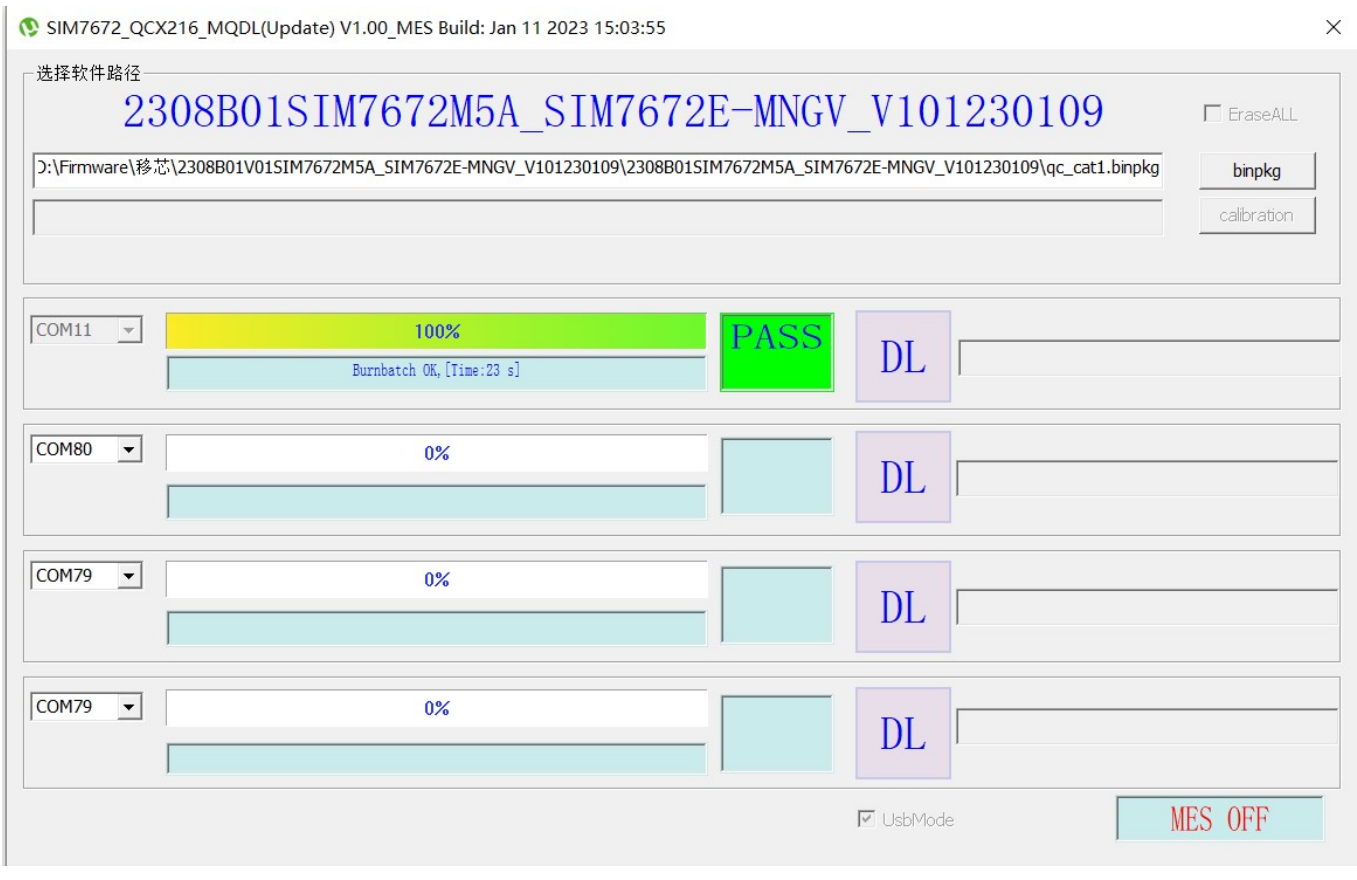

Author: Bill CHENG
Date: 2023/5/18