

LES 6 RÈGLES PALETTES — à afficher à l'atelier et au poste de scan

- 1 Une palette = un opérateur. La première pierre que vous posez (ou le premier scan d'une palette vierge) fait de vous le responsable de la palette. Elle apparaît ensuite dans « Mes palettes ».**
- 2 On ne pose jamais sur la palette d'un collègue. L'écran la refuse : « ■ PACK... est la palette de ... ». Besoin d'y ajouter une pierre ? Le collègue la pose lui-même, ou le bureau change le responsable.**
- 3 Sur la tablette, choisissez toujours votre nom avant d'agir (le dernier nom choisi reste affiché : vérifiez-le). Au poste de scan, pas de nom : c'est l'OF scanné qui dit à qui est la pierre.**
- 4 Votre palette active vous suit. Le bouton ■ de la tablette montre la dernière palette sur laquelle vos pierres ont été posées, depuis la tablette ou depuis le poste de scan.**
- 5 Palette neuve = étiquette PACK pré-imprimée. Scannez-la (ou tapez son numéro, ex. 440) : elle devient la vôtre. Ne réutilisez jamais une étiquette d'une palette déjà partie.**
- 6 Palette pleine → clôturer avec l'emplacement (Stock Atelier / Stock Usine). Elle est verrouillée, le bon de colisage s'imprime et Céline le reçoit aussitôt par mail ; plus rien ne peut y être ajouté.**

Message « ■ palette de ... » ou « ■ clôturée » = l'écran a raison. Prenez une de vos palettes ou une palette vierge. Ne cherchez pas à contourner.

Ce qui a changé le 16/09/2026 : sur la tablette chacun ne voit plus que ses palettes (plus de liste « palettes des autres ») et la dernière palette n'est plus mémorisée sur la tablette mais sur votre nom. Au poste de scan, plus de nom à choisir : la palette affichée est celle du poste, et l'OF scanné dit à qui est la pierre.

FICHE 1 — MA PRODUCTION (tablette) : faire les pierres

Ouvrir la tablette sur **Ma production** et choisir son nom dans la liste en haut.

Trouver sa pierre

1. Les cartes sont triées par n° d'OF (ou par date de début). Utiliser les **filtres** du haut : client, réf. commande, machine, palette — ou les cases « rentre dans (tous sens) » pour trouver les pierres qui tiennent dans un gabarit.
2. La **couleur du bandeau** de chaque carte = le type de pierre (bleu = Tuffeau, vert = Haims, orange = Migné, magenta = Tervoux, turquoise = Richemont, jaune = Sireuil).
3. Sur la carte : dimensions (long × larg × haut), nombre de pièces, réf. pierre (losange), client, réf. commande, n° de prépalettisation, note atelier, plans PDF.

Faire la pierre

1. Appuyer sur « **Démarrer** » quand on commence la pierre (le temps est compté à partir de là).
2. OF à plusieurs pièces : compter au fur et à mesure avec « **+1 pièce** ». Les pièces comptées peuvent partir sur palette avant la fin de l'OF (bouton « Palettiser (N faites) »).
3. Quand la pierre est finie, appuyer sur « **Terminer** » puis confirmer. La carte devient grisée et propose la mise en palette.
4. En cas d'erreur, « **Annuler Terminé** » remet l'OF en cours.

IMPORTANT : toujours Démarrer / Terminer au moment réel — c'est ce qui calcule les temps par pierre et le planning de l'atelier.

Ma production

Historique

Poste de scan

Ma production

PIRONNET Thomas

Actualiser

RENTRE DANS (TOUS SENS) ≤ dim 1 ≤ dim 2 ≤ dim 3 pierres qui tiennent dans ce gabarit, peu importe l'orientation

SITE Atelier Usine

MACHINES Escande 1 Gracia 1 Gracia 2 TC1350 Usine TC625

CLIENTS CAZY GUILLAUME FONTENEAU RÉNOVATION GIRAUT GRÉGORY HEURTEVANT ASSOCIES La Templierie MEUNIER OLIVIER POINT P AMBOISE THOMAS MOREAU

RÉF. CDE 4124584719 Boble Bénédictines Efg CM St avertin Fabrice Bordeaux Garez Île du Bois Rond

PALETTE Palette n° 7 - T3

TRIER PAR N° d'OF Date de début

16 opération(s) à produire

Sciage secondaire · TC625

HAIMS

GIRAUT GRÉGORY
WH/OF/08921 · BC 509637

Note

baie vitrée maxime.pdf

1.100 × 0.350 m H 0.150 m × 2

Fait 0 / 2 Reste 2 +1 pièce

En cours

WH/OF/08921

Pause Terminer

Sciage secondaire · Gracia 2

TUFFEAU

GIRAUT GRÉGORY
WH/OF/08928 · BC 509637

Note

baie vitrée maxime.pdf

Sommiers

WH/OF/08928

Tablette, onglet Ma production : nom de l'opérateur en haut, filtres, puis une carte par opération avec les boutons Démarrer / Terminer, le compteur « +1 pièce » et « Palettiser (N faites) ».

FICHE 2 — METTRE LES PIERRES EN PALETTE (depuis la tablette)

Dès qu'une pierre est faite, la carte propose la mise en palette, sans passer par le poste de scan. Seules **vos** palettes sont proposées.

Une pierre est finie quand sa **dernière opération** est terminée. S'il reste une opération (ex. taille après sciage), la carte de l'Historique affiche « ■ Reste à faire : ... » : la mise en palette se fait après cette opération (ou, pour des pièces comptées avec « +1 pièce », par « Palettiser (N faites) » depuis Ma production).

Cas 1 — même palette que la pierre précédente


1. Appuyer sur le bouton vert ■ **PACK...** (votre palette active) : la pierre part directement dessus. Une seule pression, terminé.
2. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur la palette ? » demande le nombre (ou « Tout »).

Cas 2 — choisir ou changer de palette

1. Appuyer sur « **Mettre au colis** » (ou « Palettiser (N faites) ») : la liste « **Mes palettes** » s'affiche, avec pour chacune : nombre d'OF, m³, kg, client, réf. commande et prépalettisation.
2. Toucher la palette voulue. Pour une **palette neuve** : scanner le code-barre de son étiquette (■) ou taper son numéro dans la case, puis Entrée — elle devient la vôtre.
3. « Palettes sans opérateur » : anciennes palettes ouvertes avant le 16/09, sans responsable. Le premier qui pose dessus en devient responsable.

Clôturer une palette pleine (depuis la tablette)

1. Dans la liste « Mes palettes », appuyer sur le **cadenas** ■ à droite de la palette.
2. Choisir l'emplacement : **Stock Atelier** ou **Stock Usine**.
3. Le bon de colisage s'imprime et la palette est verrouillée (plus rien ne peut y être ajouté). Votre bouton ■ l'oublie automatiquement.
4. Au même moment, Céline reçoit le mail « **Palette clôturée : PACK...** » avec le bon de colisage en pièce jointe (client, emplacement, cubage, tonnage) : inutile de la prévenir.

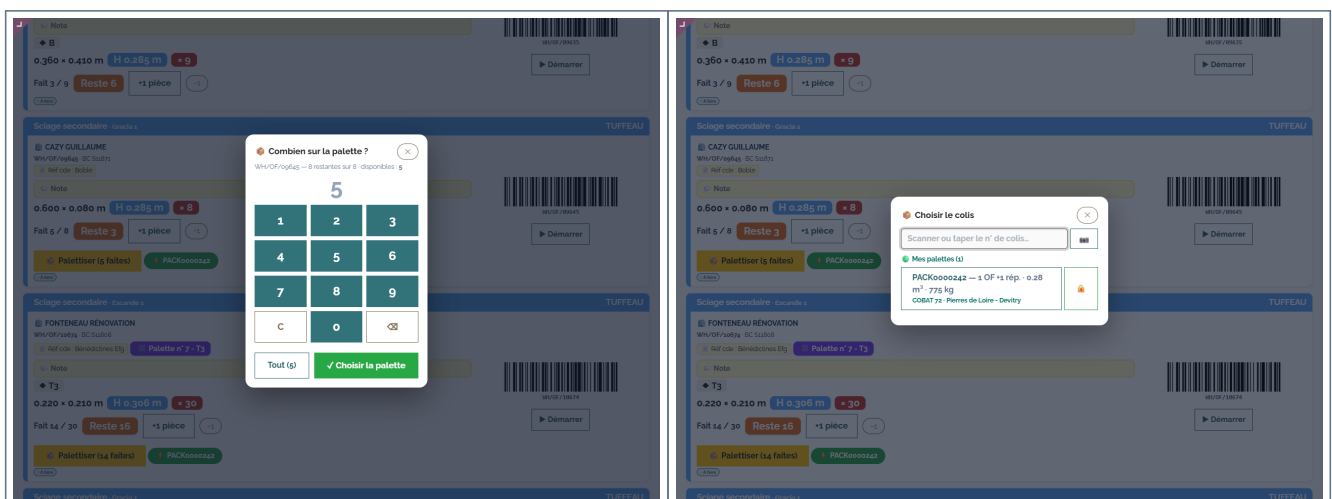

Pavé « Combien sur la palette ? » : nombre de pièces à poser (ou « Tout »), puis « Choisir la palette ».

Choix de la palette : « Mes palettes » seulement, case pour scanner ou taper le n° d'une palette vierge, cadenas ■ pour clôturer.


« ■ PACK... est la palette de ... » : vous avez scanné ou tapé la palette d'un collègue. Prenez une de vos palettes ou une palette vierge.

The screenshot displays the 'Historique' (History) interface. At the top, there are tabs for 'Ma production', 'Historique', and 'Poste de scan'. The 'Historique' tab is active, showing a dropdown for 'GUERIN Frédéric' and an 'Actualiser' button. Below this, filters for 'PÉRIODE' (7 jours, 30 jours, 90 jours, 1 an) and 'CLIENTS' (FONTENEAU RÉNOVATION) are visible. The main section shows a list of operations for 'Mardi 15/09/2026'. The selected operation is 'Sciage secondaire - Escande 1' by 'TUFFEAU', which is marked as 'Terminé à 08:00'. It includes details like 'Reste à faire : Taille de pierre - Taille feuillures de 4,5 cm x 0,26 suivant plan TC1350 Atelier - mise en palette après la dernière opération', a barcode for 'WH/OF/10672', and dimensions '0.480 x 0.210 m' with a height of 'H 0.306 m' and a weight of '15'.

Onglet Historique : les opérations terminées par jour ; quand il reste une opération, la carte indique « ■ Reste à faire : ... » à la place du bouton « Mettre au colis ».

FICHE 3 — POSTE DE SCAN : remplir une palette à la douchette


Le poste de scan sert à composer les palettes en scannant. Pas de nom à choisir : l'ordre est toujours **palette** → **pierres** → **emplacement**.

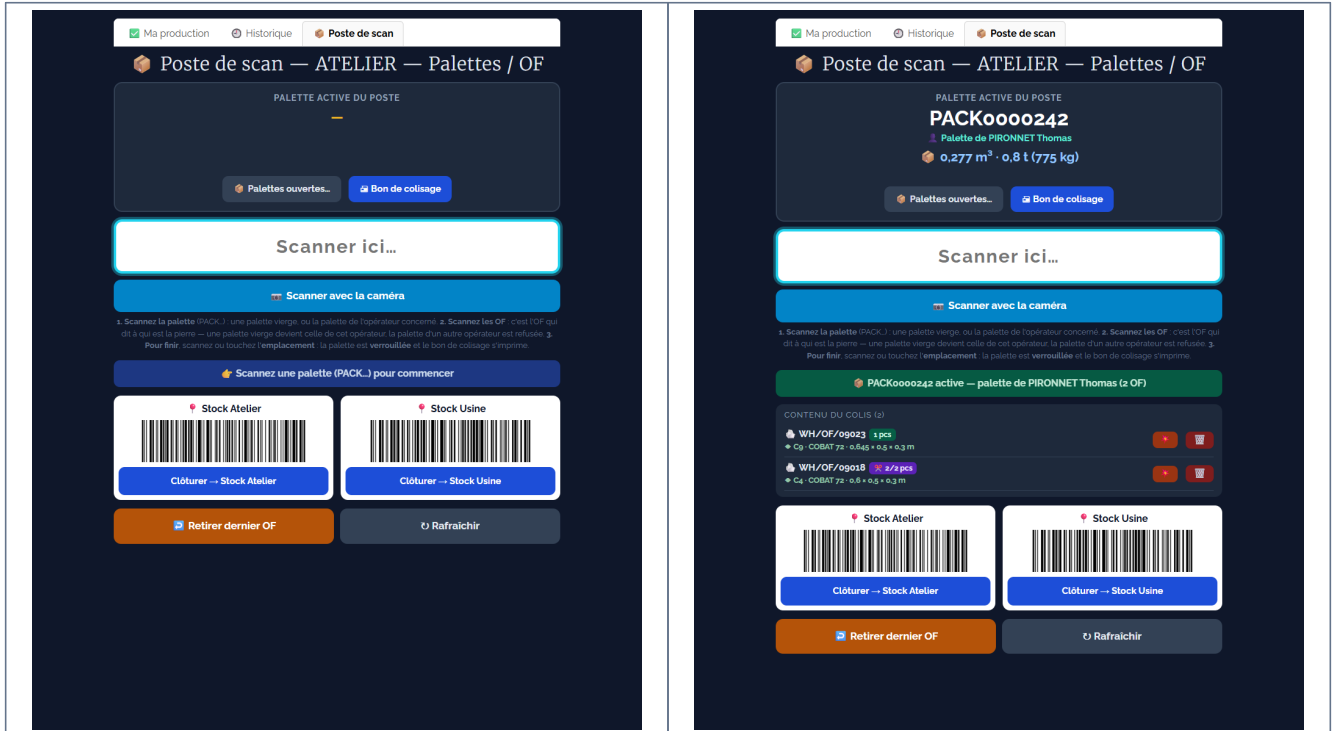

Poste de scan au démarrage : aucune palette active, on scanne une palette (ou « Palettes ouvertes... »).


Palette scannée : son numéro, à qui elle est, cubage / tonnage, et son contenu OF par OF (■ retirer, ■ rebut).

1. **Scanner la palette** (étiquette PACK...) ou appuyer sur « **Palettes ouvertes...** » et la toucher dans la liste. L'écran affiche à qui elle est (« Palette de ... ») ou « Palette vierge ». Vérifiez toujours la palette affichée avant de scanner des pierres.
2. **Scanner les OF** un par un (code-barre de la fiche OF ou de la tablette). C'est l'OF qui dit à qui est la pierre : sur une palette vierge, la première pierre attribue la palette à son opérateur ; sur la palette d'un autre opérateur, l'écran refuse (■) — scannez la palette de cet opérateur ou une palette vierge.
3. L'OF doit être terminé (dernière opération faite) ou ses pièces comptées sur la tablette.
4. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur cette palette ? » s'affiche — taper le nombre puis Valider, « Tout », ou scanner directement la suite pour tout mettre.
5. Erreur de scan ? « **Retirer dernier OF** », ou la corbeille ■■ en face de la ligne concernée. Pierre cassée ? le bouton ■ (Fiche 4).

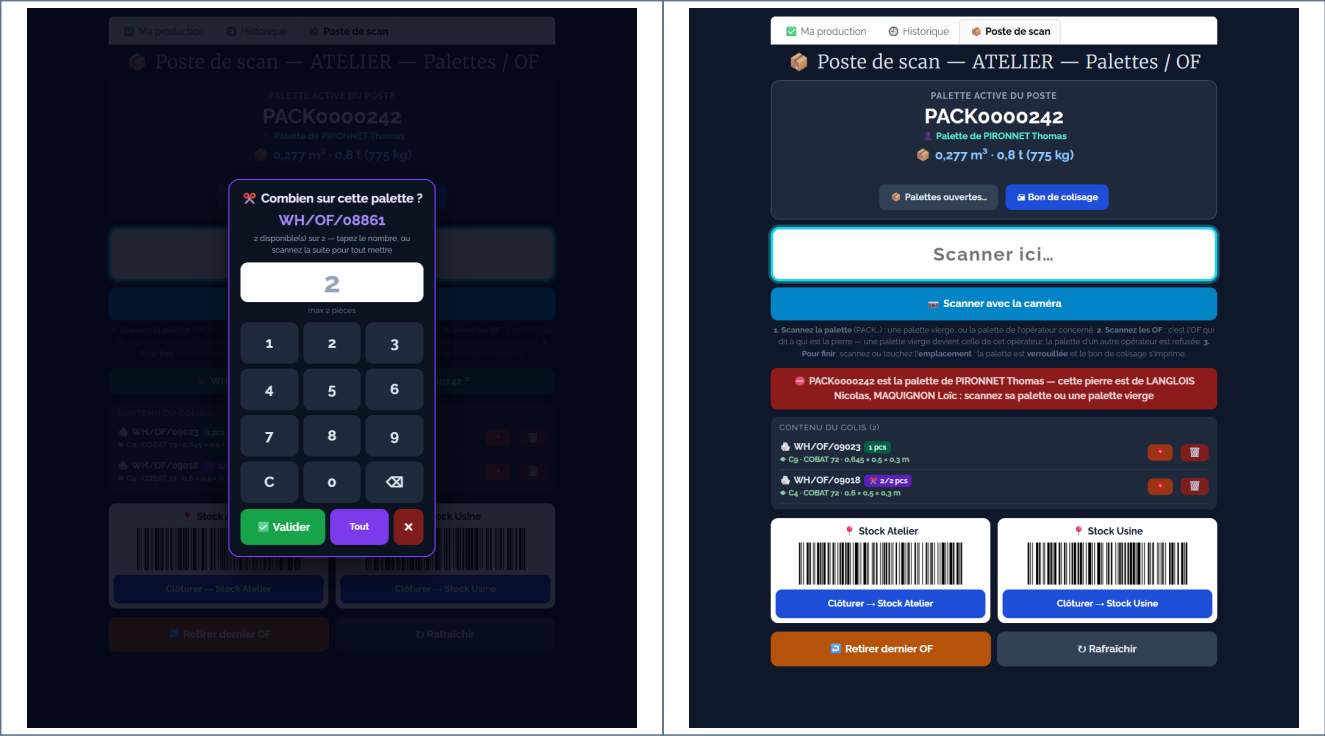

OF à plusieurs pièces : le pavé demande combien de pièces vont sur cette palette.

Refus ■ : la pierre scannée est d'un autre opérateur que celui de la palette active.

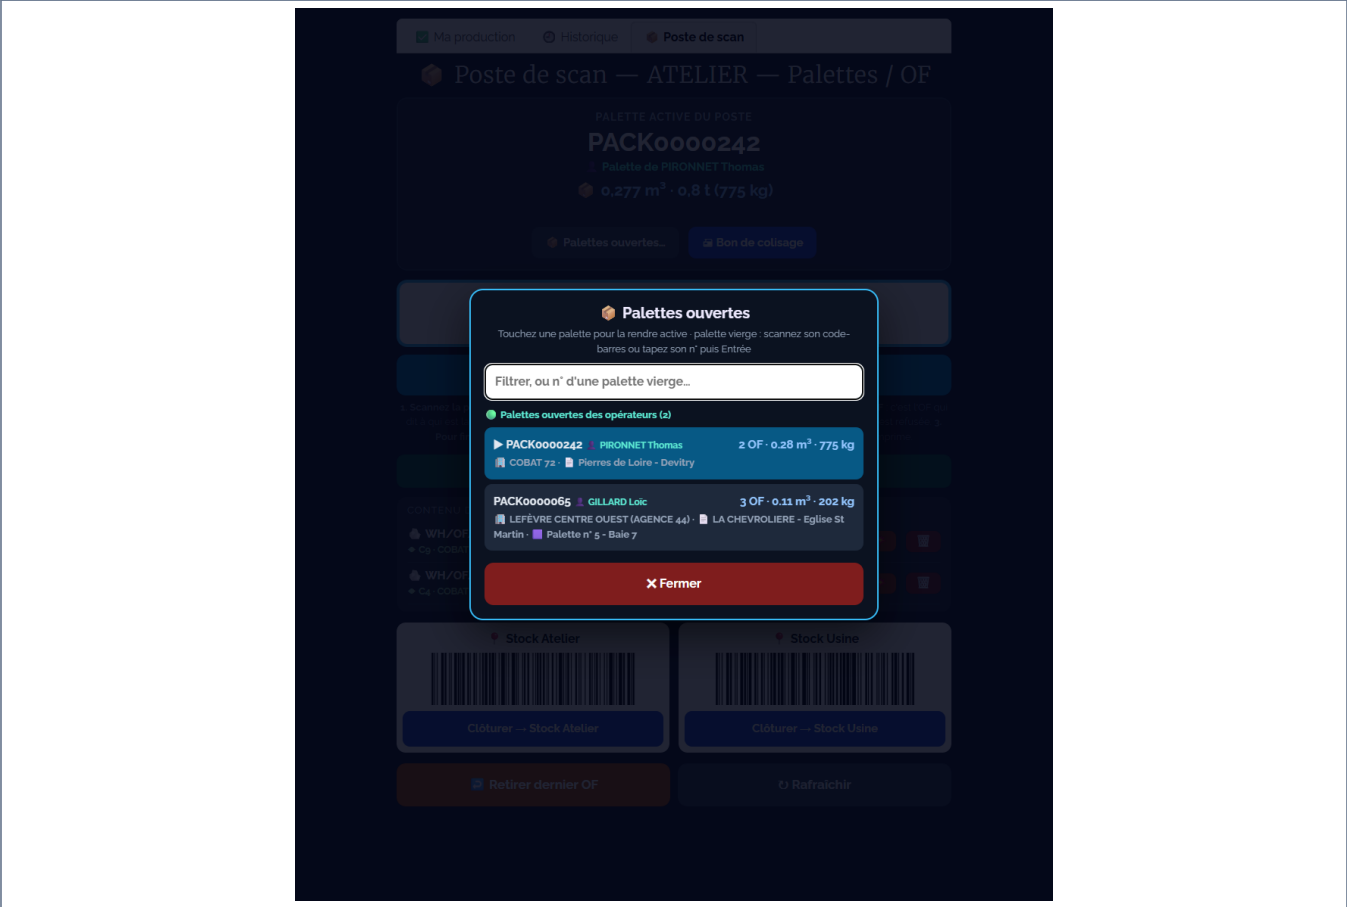

« Palettes ouvertes... » : les palettes en cours avec leur opérateur, puis celles sans opérateur ; on touche une palette pour la rendre active.

Clôturer la palette

1. Scanner le **code-barre d'emplacement** (Stock Atelier / Stock Usine) affiché à l'écran, ou toucher le bouton bleu correspondant, puis confirmer.
2. La palette est verrouillée, l'emplacement enregistré, le stock déplacé, et le **bon de colisage s'ouvre** pour impression (commande, objet, prépalettisation, adresse de livraison, opérateur).
3. **Céline reçoit aussitôt le mail « Palette clôturée : PACK... »** avec le bon de colisage en pièce jointe, que la clôture vienne du poste de scan ou de la tablette.
4. Après la clôture, l'écran n'a plus de palette active : scannez la suivante.

Réimprimer un bon de colisage

1. Palette encore ouverte : la rendre active puis appuyer sur « **Bon de colisage** » (bouton bleu sous la palette active).
2. Palette déjà clôturée : demander au bureau (Inventaire → Colis → Imprimer → Bon de colisage).

Plusieurs personnes peuvent se succéder au poste de scan : la palette active est celle affichée à l'écran. Avant de scanner des pierres, regardez de qui est la palette affichée, ou scannez la bonne.

FICHE 4 — DÉCLARER UN REBUT (pierre cassée)

Une pierre cassée doit TOUJOURS être déclarée : la déclaration relance automatiquement un OF pour la refaire, met à jour la palette et prévient le bureau.

Où trouver le bouton « Rebut »

1. **Tablette — Ma production** : sur la carte d'un OF terminé (casse à la fabrication ou juste après).
2. **Tablette — Historique** : sur n'importe quelle carte des jours précédents (casse découverte après coup, palette qui tombe...).
3. **Poste de scan** : le bouton ■ en face de chaque ligne du contenu de la palette (casse à la mise en palette).

La déclaration, pas à pas

1. Appuyer sur « **Rebut** ».
2. Indiquer le **nombre de pierres cassées** (ou « Toutes » si toute la série est perdue).
3. Choisir le **motif** : Casse fabrication · Casse manutention · Palette tombée · Défaut pierre — ou taper un autre motif.
4. Valider. L'écran confirme : « **OF relancé : WH/OF/xxxxx** ».

Ce qui se passe automatiquement

1. Les pierres cassées sont **retirées de la palette** (le reste de l'OF y demeure) et sorties du stock.
2. Un **nouvel OF identique** (mêmes cotes, même réf. pierre, même prépalettisation) est créé et confirmé : il apparaît dans le planning et sur la tablette pour être refait.
3. Le bureau voit le motif, la date et le lien entre les deux OF.


Palette tombée entière : déclarer le rebut OF par OF depuis l'Historique (filtre « colis » pour retrouver toutes les pierres de la palette).

FICHE 5 — POUR LE BUREAU : suivre et réattribuer les palettes

Dans Odoo : **Inventaire** → **Produits** → **Colis**. La liste montre pour chaque palette l'**Opérateur** responsable, si elle est clôturée et son emplacement.

Changer le responsable d'une palette (opérateur absent, erreur de nom...)

1. Ouvrir la palette (PACK...) et modifier le champ **Opérateur (responsable de la palette)**.
Effacer le champ = palette « sans opérateur » : le premier qui pose dessus la reprend.
2. Le champ « Opérateurs ayant posé » garde l'historique de tous ceux qui ont posé dessus (lecture seule).
3. La palette active d'un opérateur se règle sur sa fiche employé, champ **Palette active (poste de scan)** ; elle se remet à jour toute seule à la prochaine pose.

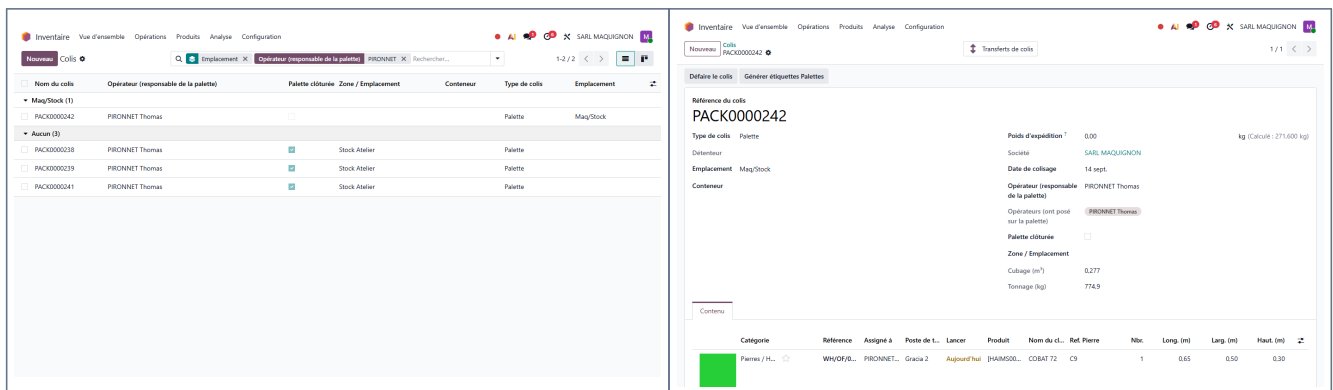

Odoo, **Inventaire** → **Colis** : colonnes **Opérateur**, **Palette clôturée** et **Zone / Emplacement**.

Fiche d'une palette : le champ « **Opérateur (responsable de la palette)** » se modifie ici ; « **Opérateurs (ont posé)** » garde l'historique.

Étiquettes de palettes vierges

1. **Inventaire** → **Colis** → **Générer des colis** (quantité) crée des numéros PACK vierges ; imprimer leurs étiquettes et les agraffer sur les palettes vides.
2. Une palette vierge n'a pas d'opérateur : elle est prise par le premier qui la scanne. Elle n'apparaît dans aucune liste tant qu'elle est vide.

Bon de colisage

1. Le bon de colisage (imprimé à la clôture, ou Imprimer → Bon de colisage) mentionne désormais l'**opérateur** responsable, en plus de la commande, du client, de la prépalettisation et de l'emplacement.
2. À **chaque clôture** (tablette ou poste de scan), Céline reçoit aussitôt le mail « **Palette clôturée** : PACK... » à celine@maquignon.com : client, emplacement, cubage, tonnage, et le bon de colisage PDF en pièce jointe. Une palette réouverte au bureau puis reclôturée renvoie un mail.



SARL MAQUIGNON
PIERRE NATURELLE, TP & TRANSPORT

SARL MAQUIGNON
51 Rue du Prieuré
86230 USSEAU
TVA: FR26439629742



Bon de colisage
PACK0000133

Commande S09611 du 01/07/2026
Objet / Bon de commande : Cathédrale St Pierre et St Paul - Bon Lefèvre n° 15543
Prépalettisation : Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches
Client : LEFÈVRE CENTRE OUEST (AGENCE 44)
Livraison : 4 rue Gutenberg, 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Date : 26/02/2026Type : PaletteEmplacement : Stock AtelierOpérateur : GUERIN Frédéric

Cubage : 0.531 m³ – Tonnage : 956 kg (0.96 t) – 5 pièce(s) - 5 OF

OF	COMMANDE	RÉF. PIERRE	DÉSIGNATION	PRÉPAL	PIÈCES	DIMENSIONS
WH/OF/08668	S09611	FA612	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.90 × 0.34 × 0.31 m
WH/OF/08669	S09611	FA613	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.60 × 0.50 × 0.28 m
WH/OF/08670	S09611	FA614	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.80 × 0.34 × 0.30 m
WH/OF/08671	S09611	FA615	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.95 × 0.34 × 0.36 m
WH/OF/08672	S09611	FA616	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.90 × 0.50 × 0.34 m

SARL au capital de 104 000€ - R.C.S. Poitiers 337 894 299 - Siret 337 894 299 000 29 - TVA FR 26 337 894 299 - NAF 0811Z - Tel : 05 49 02 72 63
contact@maquignon.com - www.maquignon.com

Page 1 / 1

Bon de colisage imprimé à la clôture et envoyé par mail à Céline : commande, client, livraison, opérateur, emplacement, et le détail des OF.

Rappels généraux

1. Les compteurs de la tablette (pierres faites, m³, poids) se mettent à jour tout seuls — ne rien saisir à la main.
2. Un doute, un message d'erreur qui insiste, une palette introuvable : appeler le bureau plutôt que de bricoler.