

## **LES 6 RÈGLES PALETTES — à afficher à l'atelier et au poste de scan**

- 1 Une palette = un opérateur. La première pierre que vous posez (ou le premier scan d'une palette vierge) fait de vous le responsable de la palette. Elle apparaît ensuite dans « Mes palettes ».**
- 2 On ne pose jamais sur la palette d'un collègue. L'écran la refuse : « ■ PACK... est la palette de ... ». Besoin d'y ajouter une pierre ? Le collègue la pose lui-même, ou le bureau change le responsable.**
- 3 Sur la tablette, choisissez toujours votre nom avant d'agir (le dernier nom choisi reste affiché : vérifiez-le). Au poste de scan, pas de nom : c'est l'OF scanné qui dit à qui est la pierre.**
- 4 Votre palette active vous suit. Le bouton ■ de la tablette montre la dernière palette sur laquelle vos pierres ont été posées, depuis la tablette ou depuis le poste de scan.**
- 5 Palette neuve = étiquette PACK pré-imprimée. Scannez-la (ou tapez son numéro, ex. 440) : elle devient la vôtre. Ne réutilisez jamais une étiquette d'une palette déjà partie.**
- 6 Palette pleine → clôturer avec l'emplacement (Stock Atelier / Stock Usine). Elle est verrouillée, le bon de colisage s'imprime et Céline le reçoit aussitôt par mail ; plus rien ne peut y être ajouté.**

**Message « ■ palette de ... » ou « ■ clôturée » = l'écran a raison. Prenez une de vos palettes ou une palette vierge. Ne cherchez pas à contourner.**

Ce qui a changé le 16/09/2026 : sur la tablette chacun ne voit plus que ses palettes (plus de liste « palettes des autres ») et la dernière palette n'est plus mémorisée sur la tablette mais sur votre nom. Au poste de scan, plus de nom à choisir : la palette affichée est celle du poste, et l'OF scanné dit à qui est la pierre.

## FICHE 1 — MA PRODUCTION (tablette) : faire les pierres

Ouvrir la tablette sur **Ma production** et choisir son nom dans la liste en haut.

### Trouver sa pierre

1. Les cartes sont triées par n° d'OF (ou par date de début). Utiliser les **filtres** du haut : client, réf. commande, machine, palette — ou les cases « rentre dans (tous sens) » pour trouver les pierres qui tiennent dans un gabarit.
2. La **couleur du bandeau** de chaque carte = le type de pierre (bleu = Tuffeau, vert = Haims, orange = Migné, magenta = Tervoux, turquoise = Richemont, jaune = Sireuil).
3. Sur la carte : dimensions (long × larg × haut), nombre de pièces, réf. pierre (losange), client, réf. commande, n° de prépalettisation, note atelier, plans PDF.

### Faire la pierre

1. Appuyer sur « **Démarrer** » quand on commence la pierre (le temps est compté à partir de là).
2. OF à plusieurs pièces : compter au fur et à mesure avec « **+1 pièce** ». Les pièces comptées peuvent partir sur palette avant la fin de l'OF (bouton « Palettiser (N faites) »).
3. Quand la pierre est finie, appuyer sur « **Terminer** » puis confirmer. La carte devient grisée et propose la mise en palette.
4. En cas d'erreur, « **Annuler Terminé** » remet l'OF en cours.

**IMPORTANT : toujours Démarrer / Terminer au moment réel — c'est ce qui calcule les temps par pierre et le planning de l'atelier.**

Ma production

Historique

Poste de scan

Ma production

PIRONNET Thomas

Actualiser

RENTRE DANS (TOUS SENS)

≤ dim 1

≤ dim 2

≤ dim 3

pierres qui tiennent dans ce gabarit, peu importe l'orientation

SITE

Atelier

Usine

MACHINES

Escande 1

Gracia 1

Gracia 2

TC1350 Usine

CLIENTS

CAZY GUILLAUME

FONTENEAU RÉNOVATION

GIRAUT GRÉGORY

HEURTEVANT ASSOCIES

La Templerie

MEUNIER OLIVIER

POINT P AMBOISE

THOMAS MOREAU

RÉF. CDE

4124584719

Boble

Bénédictines Efg

CM St avertin

Fabrice Bordeaux

Garez

Ile du Bois Rond

PALETTE

Palette n° 7 - T3

TRIER PAR

N° d'OF

Date de début

15 opération(s) à produire

Sciage secondaire · Gracia 1

TUFFEAU

CAZY GUILLAUME

WH/OF/12507 - BC S11871

Réf cde : Boble

Note

Scan\_2026\_09\_04\_07\_19\_41\_995.pdf

H

0.600 × 0.360 m

H 0.285 m

× 1

À faire

WH/OF/12507

Démarrer

Sciage secondaire · Gracia 2

TUFFEAU

GIRAUT GRÉGORY

WH/OF/08928 - BC S09637

Note

baie vitrée maxime.pdf

Sommiers

WH/OF/08928

Tablette, onglet Ma production : nom de l'opérateur en haut, filtres, puis une carte par opération avec les boutons Démarrer / Terminer, le compteur « +1 pièce » et « Palettiser (N faites) ».

En cas de blocage : appeler le bureau. Ne jamais forcer une action refusée par l'écran.

Page 3

## FICHE 2 — METTRE LES PIERRES EN PALETTE (depuis la tablette)

Dès qu'une pierre est faite, la carte propose la mise en palette, sans passer par le poste de scan. Seules **vos** palettes sont proposées.

Une pierre est finie quand sa **dernière opération** est terminée. S'il reste une opération (ex. taille après sciage), la carte de l'Historique affiche « ■ Reste à faire : ... ». Les pièces déjà comptées avec « +1 pièce » peuvent partir sur palette avant la fin : bouton « **Palettiser (N faites)** », sur Ma production comme sur l'Historique.

Chaque palette affiche une **jauge de poids** (verte, orange à partir de 80 %, rouge au-delà du seuil de 1 500 kg réglable par le bureau) et le bouton ■ indique le poids déjà posé. Après chaque pose, un message vert confirme en bas de l'écran ; en cas de refus, un message rouge, sans fenêtre à fermer.

### Cas 1 — même palette que la pierre précédente


1. Appuyer sur le bouton vert ■ **PACK...** (votre palette active) : la pierre part directement dessus. Une seule pression, terminé.
2. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur la palette ? » demande le nombre (ou « Tout »).

### Cas 2 — choisir ou changer de palette

1. Appuyer sur « **Mettre au colis** » (ou « Palettiser (N faites) ») : la liste « **Mes palettes** » s'affiche, avec pour chacune : nombre d'OF, m<sup>3</sup>, kg, client, réf. commande et prépalettisation.
2. Toucher la palette voulue. Pour une **palette neuve** : scanner le code-barre de son étiquette (■) ou taper son numéro dans la case, puis Entrée — elle devient la vôtre.
3. « Palettes sans opérateur » : anciennes palettes ouvertes avant le 16/09, sans responsable. Le premier qui pose dessus en devient responsable.

### Clôturer une palette pleine (depuis la tablette)


1. Dans la liste « Mes palettes », appuyer sur le **cadenas** ■ à droite de la palette.
2. Choisir l'emplacement : **Stock Atelier** ou **Stock Usine**.
3. Le bon de colisage s'imprime et la palette est verrouillée (plus rien ne peut y être ajouté). Votre bouton ■ l'oublie automatiquement.
4. **Au même moment, Céline reçoit le mail « Palette clôturée : PACK... »** avec le bon de colisage en pièce jointe (client, emplacement, cubage, tonnage) : inutile de la prévenir.

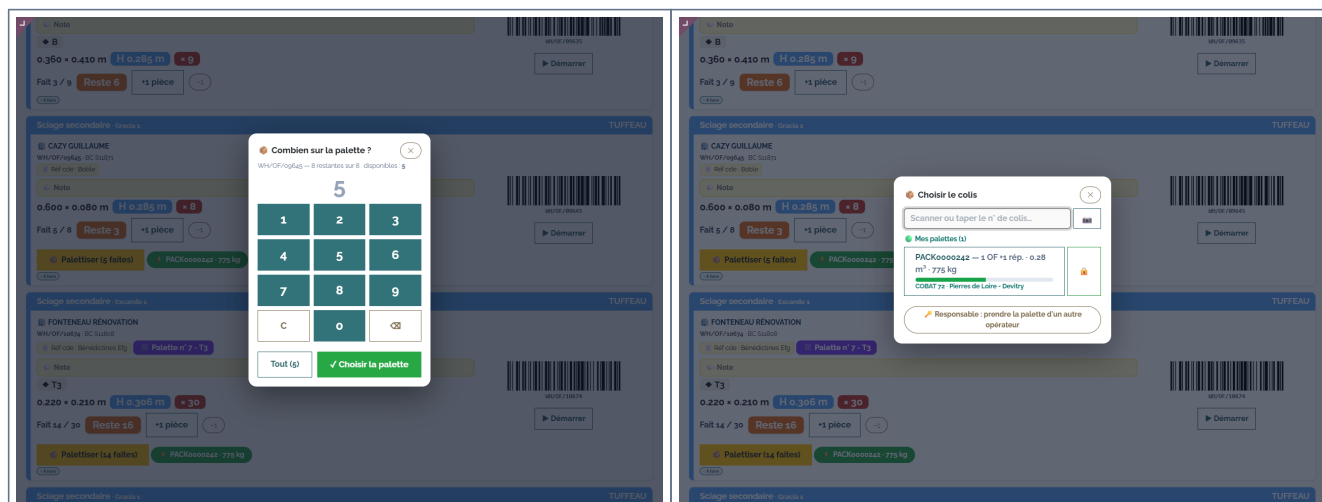

Pavé « Combien sur la palette ? » : nombre de pièces à poser (ou « Tout », puis « Choisir la palette »).

Choix de la palette : « Mes palettes » seulement avec leur jauge de poids, case pour scanner ou taper le n° d'une palette vierge, cadenas ■ pour clôturer, bouton ■ Responsable.


« ■ PACK... est la palette de ... » : vous avez scanné ou tapé la palette d'un collègue. Prenez une de vos palettes ou une palette vierge.

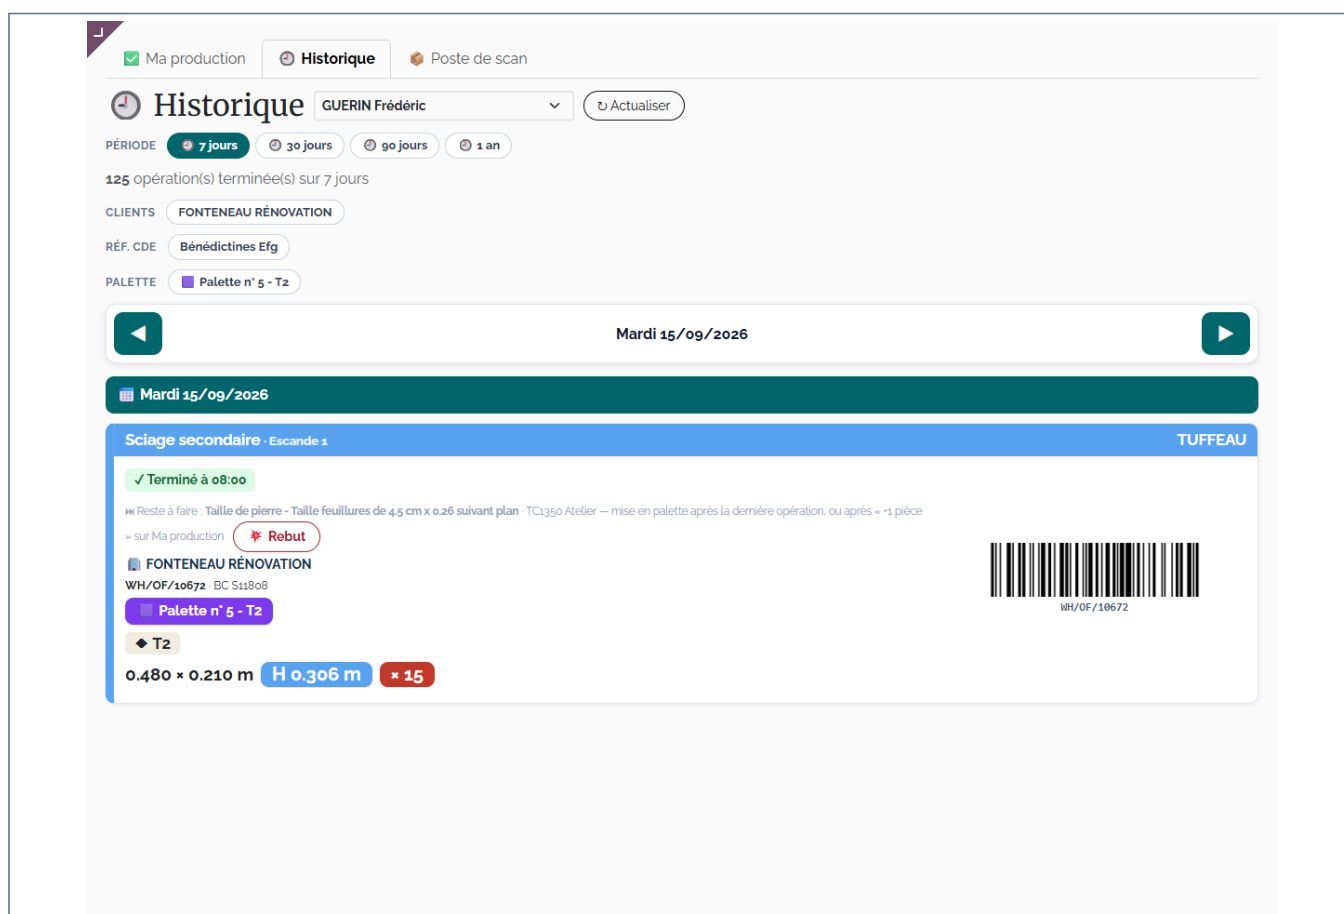

Onglet Historique : les opérations terminées par jour ; quand il reste une opération, la carte indique « ■ Reste à faire : ... » à la place du bouton « Mettre au colis ».

### FICHE 3 — POSTE DE SCAN : remplir une palette à la douchette


Le poste de scan sert à composer les palettes en scannant. Pas de nom à choisir : l'ordre est toujours **palette** → **pierres** → **emplacement**.

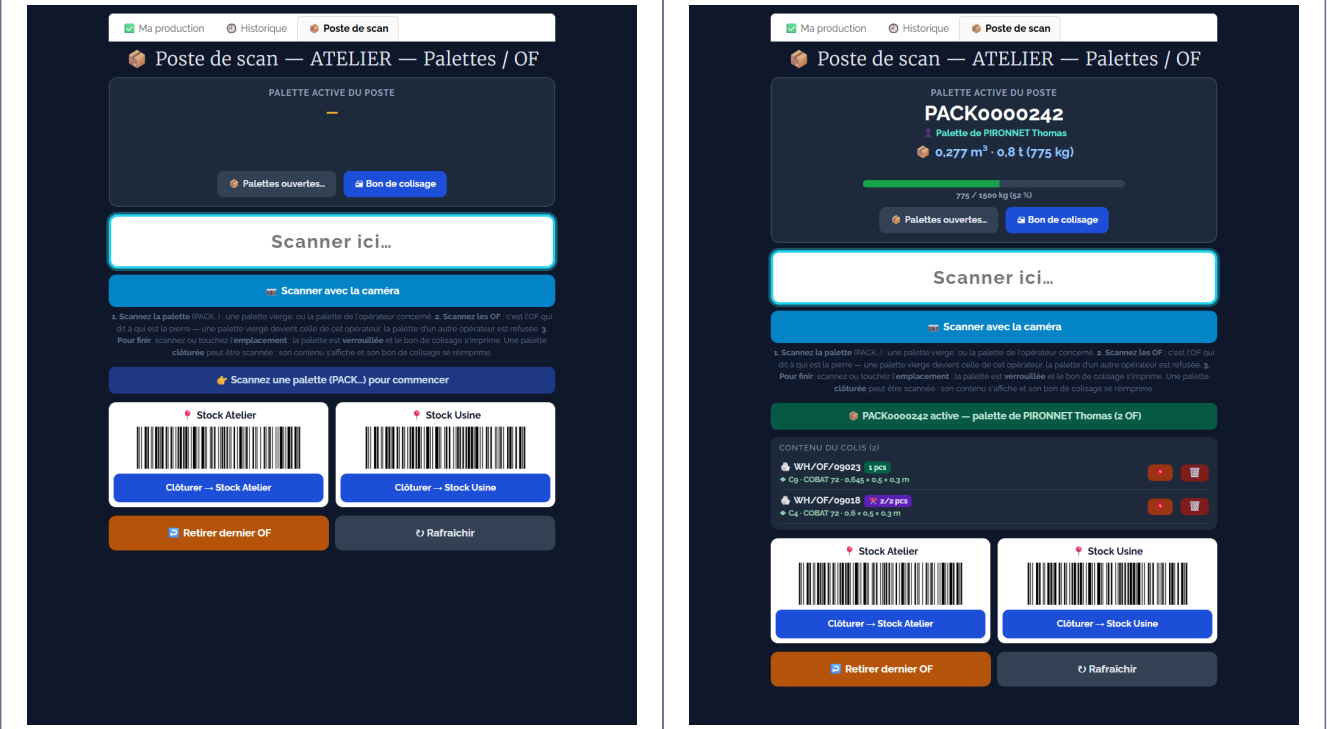

Poste de scan au démarrage : aucune palette active, on scanne une palette (ou « Palettes ouvertes... »).


*Palette scannée : son numéro, à qui elle est, cubage / tonnage, la jauge de poids, et son contenu OF par OF (■ ■ ■ retirer, ■ rebut).*

1. **Scanner la palette** (étiquette PACK...) ou appuyer sur « **Palettes ouvertes...** » et la toucher dans la liste. L'écran affiche à qui elle est (« Palette de ... ») ou « Palette vierge ». Vérifiez toujours la palette affichée avant de scanner des pierres.
2. **Scanner les OF** un par un (code-barre de la fiche OF ou de la tablette). C'est l'OF qui dit à qui est la pierre : sur une palette vierge, la première pierre attribue la palette à son opérateur ; sur la palette d'un autre opérateur, l'écran refuse (■) — scannez la palette de cet opérateur ou une palette vierge.
3. L'OF doit être terminé (dernière opération faite) ou ses pièces comptées sur la tablette.
4. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur cette palette ? » s'affiche — taper le nombre puis Valider, « Tout », ou scanner directement la suite pour tout mettre.
5. Erreur de scan ? « **Retirer dernier OF** », ou la corbeille ■■ en face de la ligne concernée. Pierre cassée ? le bouton ■ (Fiche 4).
6. La jauge sous le numéro de palette montre le poids posé par rapport au seuil (1 500 kg) : orange à 80 %, rouge au-delà.
7. **Palette déjà clôturée ?** On peut la scanner quand même : l'écran affiche « ■ Clôturée - lecture seule » et son contenu ; rien ne peut y être ajouté ni retiré, mais le bouton « **Réimprimer le bon de colisage** » fonctionne.

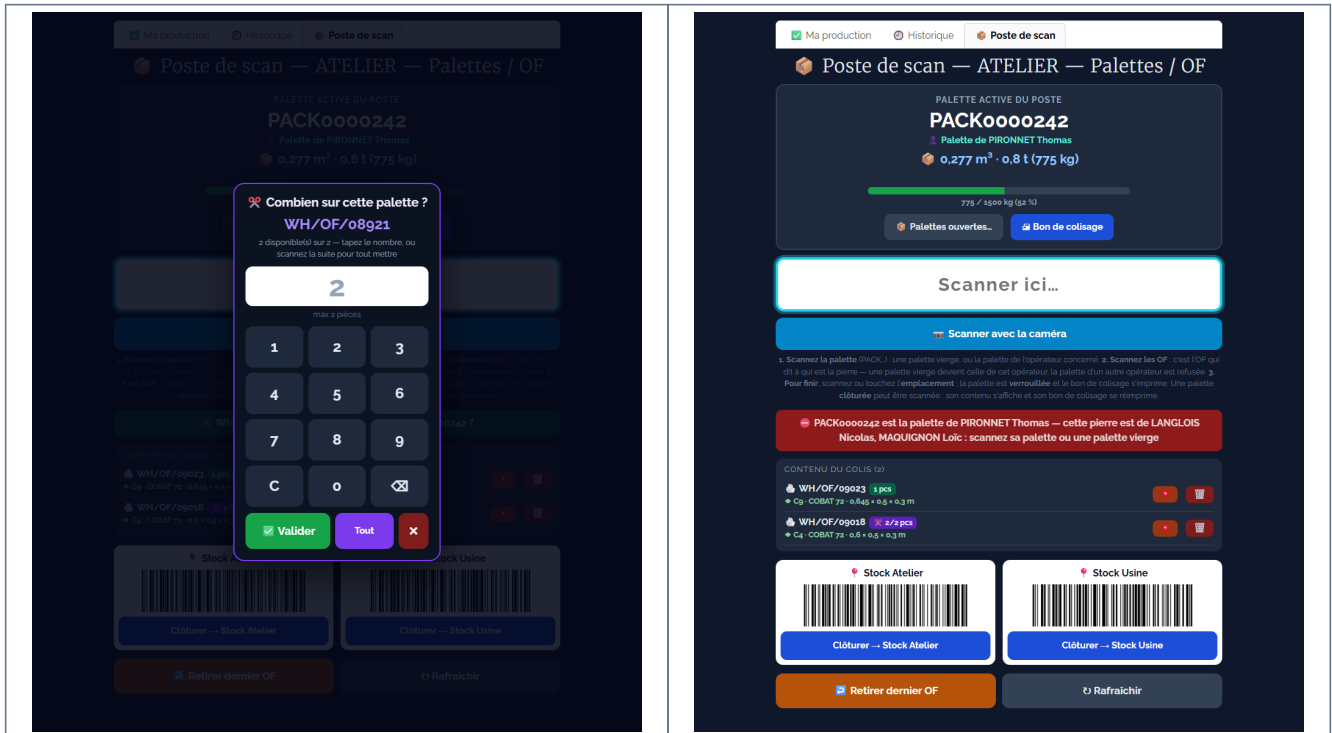

OF à plusieurs pièces : le pavé demande combien de pièces vont sur cette palette.

Refus ■ : la pierre scannée est d'un autre opérateur que celui de la palette active.

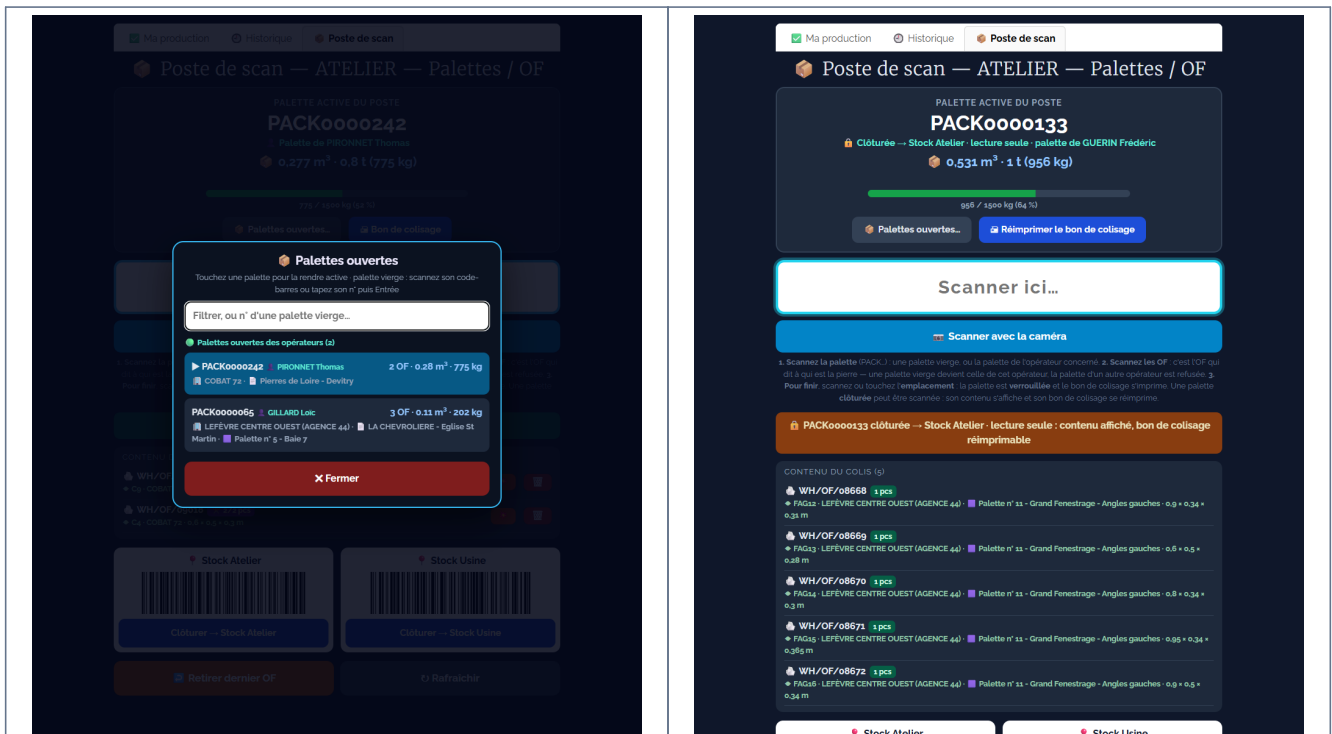

« Palettes ouvertes... » : les palettes en cours avec leur opérateur, puis celles sans opérateur ; on touche une palette pour la rendre active.

Palette déjà clôturée scannée : « ■ Clôturée · lecture seule », contenu affiché sans corbeille, boutons de clôture grisés, « Réimprimer le bon de colissage » disponible.

## Clôturer la palette

1. Scanner le **code-barre d'emplacement** (Stock Atelier / Stock Usine) affiché à l'écran, ou toucher le bouton bleu correspondant, puis confirmer.

2. La palette est verrouillée, l'emplacement enregistré, le stock déplacé, et le **bon de colisage s'ouvre** pour impression (commande, objet, prépalettisation, adresse de livraison, opérateur).
3. Céline reçoit aussitôt le mail « **Palette clôturée : PACK...** » avec le bon de colisage en pièce jointe, que la clôture vienne du poste de scan ou de la tablette.
4. Après la clôture, l'écran n'a plus de palette active : scannez la suivante.

## Réimprimer un bon de colisage

1. Palette encore ouverte : la rendre active puis appuyer sur « **Bon de colisage** » (bouton bleu sous la palette active).
2. Palette déjà clôturée : la scanner au poste de scan (lecture seule) et appuyer sur « Réimprimer le bon de colisage » ; ou au bureau, Inventaire → Colis → Imprimer → Bon de colisage.

**Plusieurs personnes peuvent se succéder au poste de scan : la palette active est celle affichée à l'écran. Avant de scanner des pierres, regardez de qui est la palette affichée, ou scannez la bonne.**

## FICHE 4 — DÉCLARER UN REBUT (pierre cassée)

Une pierre cassée doit TOUJOURS être déclarée : la déclaration relance automatiquement un OF pour la refaire, met à jour la palette et prévient le bureau.

### Où trouver le bouton « Rebut »

1. **Tablette — Ma production** : sur la carte d'un OF terminé (casse à la fabrication ou juste après).
2. **Tablette — Historique** : sur n'importe quelle carte des jours précédents (casse découverte après coup, palette qui tombe...).
3. **Poste de scan** : le bouton ■ en face de chaque ligne du contenu de la palette (casse à la mise en palette).

### La déclaration, pas à pas

1. Appuyer sur « **Rebut** ».
2. Indiquer le **nombre de pierres cassées** (ou « Toutes » si toute la série est perdue).
3. Choisir le **motif** : Casse fabrication · Casse manutention · Palette tombée · Défaut pierre — ou taper un autre motif.
4. Valider. L'écran confirme : « **OF relancé : WH/OF/xxxxx** ».

### Ce qui se passe automatiquement

1. Les pierres cassées sont **retirées de la palette** (le reste de l'OF y demeure) et sorties du stock.
2. Un **nouvel OF identique** (mêmes cotes, même réf. pierre, même prépalettisation) est créé et confirmé : il apparaît dans le planning et sur la tablette pour être refait.
3. Le bureau voit le motif, la date et le lien entre les deux OF.

**Palette tombée entière : déclarer le rebut OF par OF depuis l'Historique (filtre « colis » pour retrouver toutes les pierres de la palette).**

## FICHE 5 — POUR LE BUREAU : suivre et réattribuer les palettes

Dans Odoo : **Inventaire** → **Produits** → **Colis**. La liste montre pour chaque palette l'**Opérateur** responsable, si elle est clôturée et son emplacement. La recherche propose « Opérateur », les filtres « Palettes ouvertes » / « Palettes clôturées » et un regroupement par opérateur.

### Changer le responsable d'une palette (opérateur absent, erreur de nom...)

1. Ouvrir la palette (PACK...) et modifier le champ **Opérateur (responsable de la palette)**.  
Effacer le champ = palette « sans opérateur » : le premier qui pose dessus la reprend.
2. Le champ « Opérateurs ayant posé » garde l'historique de tous ceux qui ont posé dessus (lecture seule).
3. La palette active d'un opérateur se règle sur sa fiche employé, champ **Palette active (poste de scan)** ; elle se remet à jour toute seule à la prochaine pose.
4. Depuis la tablette, sans passer par le bureau : dans « Choisir le colis », le bouton « ■ Responsable : prendre la palette d'un autre opérateur » demande le code responsable, liste les palettes ouvertes des autres et les transfère à l'opérateur choisi sur la tablette. Le code se règle dans Paramètres → Technique → Paramètres système, clé `maquignon.palette_code_chef`.

### Point hebdomadaire automatique

1. Chaque lundi matin, le bureau reçoit le mail « Palettes : point hebdo » : par opérateur, les pierres terminées depuis plus de 2 jours qui ne sont pas (ou pas entièrement) sur palette, et les palettes ouvertes sans mouvement depuis 7 jours.
2. Destinataire : clé `maquignon.palettes_alerte_email` (isabelle@maquignon.com par défaut).  
Seuil de poids des palettes : clé `maquignon.palette_max_kg` (1 500 kg).
3. Rappel : tous les opérateurs n'ont pas de tablette ; ce point sert à repérer ce qui doit passer au poste de scan ou être régularisé.

The left screenshot shows the 'Colis' (Pallets) list in Odoo. It has columns: Nom du colis, Opérateur (responsable de la palette), Palette clôturée, Zone / Emplacement, Conteneur, Type de colis, and Emplacement. There are three rows of data.

The right screenshot shows the 'Définition du colis' (Pallet Definition) form for 'PACK0000242'. It includes fields for: Type de colis, Poids d'expédition, Société, Date de collage, Opérateur responsable, Palette clôturée, Zone / Emplacement, Cubage, and Tonnage. Below this is a table for 'Contenu' (Contents) with columns: Catégorie, Référence, Assigné à, Poste de L., Lancer, Produit, Nom de cl., Ref. Pierre, Nbr, Long (m), Larg (m), and Haut (m).

Odoo, **Inventaire** → **Colis** : colonnes **Opérateur**, **Palette clôturée** et **Zone / Emplacement**.

Fiche d'une palette : le champ « **Opérateur (responsable de la palette)** » se modifie ici ; « **Opérateurs (ont posé)** » garde l'historique.

### Étiquettes de palettes vierges

1. Inventaire → Colis → **Générer des colis** (quantité) crée des numéros PACK vierges ; imprimer leurs étiquettes et les agraffer sur les palettes vides.
2. Une palette vierge n'a pas d'opérateur : elle est prise par le premier qui la scanne. Elle n'apparaît dans aucune liste tant qu'elle est vide.

## Bon de colisage

1. Le bon de colisage (imprimé à la clôture, ou Imprimer → Bon de colisage) mentionne désormais l'**opérateur** responsable, en plus de la commande, du client, de la prépalettisation et de l'emplacement.
2. À chaque clôture (tablette ou poste de scan), Céline reçoit aussitôt le mail « Palette clôturée : PACK... » à celine@maquignon.com : client, emplacement, cubage, tonnage, et le bon de colisage PDF en pièce jointe. Une palette réouverte au bureau puis reclôturée renvoie un mail.



**CARRIÈRES  
MAQUIGNON**  
PIERRE NATURELLE, TP & TRANSPORT

SARL MAQUIGNON  
51 Rue du Prieuré  
86230 USSEAU  
TVA: FR26439629742

**Bon de colisage**

PACK0000133



Commande S09611 du 01/07/2026  
Objet / Bon de commande : Cathédrale St Pierre et St Paul - Bon Lefèvre n° 15543  
Prépalettisation : Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches  
Client : LEFÈVRE CENTRE OUEST (AGENCE 44)  
Livraison : 4 rue Gutenberg, 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Date : 26/02/2026

Type : Palette

Emplacement : Stock Atelier

Opérateur : GUERIN Frédéric

Cubage : 0.531 m³ — Tonnage : 956 kg (0.96 t) — 5 pièce(s) - 5 OF

| OF          | COMMANDE | REF. PIERRE | DÉSIGNATION                                                | PRÉPAL                                            | PIÈCES | DIMENSIONS           |
|-------------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------|
| WH/OF/08668 | S09611   | FA612       | [TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif) | Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches | 1 pcs  | 0.90 × 0.34 × 0.31 m |
| WH/OF/08669 | S09611   | FA613       | [TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif) | Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches | 1 pcs  | 0.60 × 0.50 × 0.28 m |
| WH/OF/08670 | S09611   | FA614       | [TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif) | Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches | 1 pcs  | 0.80 × 0.34 × 0.30 m |
| WH/OF/08671 | S09611   | FA615       | [TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif) | Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches | 1 pcs  | 0.95 × 0.34 × 0.36 m |
| WH/OF/08672 | S09611   | FA616       | [TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif) | Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches | 1 pcs  | 0.90 × 0.50 × 0.34 m |

SARL au capital de 104 000€ - R.C.S. Poitiers 337 894 299 - Siret 337 894 299 000 29 - TVA FR 26 337 894 299 - NAF 0811Z - Tel : 05 49 02 72 63

contact@maquignon.com - www.maquignon.com

Page 1 / 1

Bon de colisage imprimé à la clôture et envoyé par mail à Céline : commande, client, livraison, opérateur, emplacement, et le détail des OF.

## Rappels généraux

1. Les compteurs de la tablette (pierres faites, m³, poids) se mettent à jour tout seuls — ne rien saisir à la main.
2. Un doute, un message d'erreur qui insiste, une palette introuvable : appeler le bureau plutôt que de bricoler.