

LES 6 RÈGLES PALETTES — à afficher à l'atelier et au poste de scan

- 1 Une palette = un opérateur.** La première pierre que vous posez (ou le premier scan d'une palette vierge) fait de vous le responsable de la palette. Elle apparaît ensuite dans « Mes palettes ».
- 2 La palette d'un collègue : seulement sur confirmation.** L'écran prévient « PACK... est la palette de ... » et demande « Oui, poser » ou « Non ». Si vous confirmez, la palette reste celle du collègue et votre pose est notée. Répondez Non si ce n'est pas voulu.
- 3 Sur la tablette, choisissez toujours votre nom avant d'agir** (le dernier nom choisi reste affiché : vérifiez-le). Au poste de scan, pas de nom : c'est l'OF scanné qui dit à qui est la pierre.
- 4 Votre palette active vous suit.** Le bouton ⚡ de la tablette montre la dernière palette sur laquelle vos pierres ont été posées, depuis la tablette ou depuis le poste de scan.
- 5 Palette neuve = étiquette PACK pré-imprimée.** Scannez-la (ou tapez son numéro, ex. 440) : elle devient la vôtre. Ne réutilisez jamais une étiquette d'une palette déjà partie.
- 6 Palette pleine → clôturer avec l'emplacement (Stock Atelier / Stock Usine).** Elle est verrouillée, le bon de colisage s'imprime et Céline le reçoit aussitôt par mail ; plus rien ne peut y être ajouté. Erreur après la clôture ? Le bouton «  Déclôturer » du poste de scan la rouvre (le bureau est prévenu) : on corrige, puis on clôture à nouveau. La palette d'un collègue se clôture aussi, après la confirmation « Oui, clôturer ».

«  clôturée » = l'écran a raison, prenez une autre palette. « Palette de ... » = l'écran demande une confirmation : Oui seulement si c'est voulu (compléter ou fermer la palette d'un collègue absent), sinon Non.

Ce qui a changé le 07/10/2026 : poser une pierre sur la palette d'un collègue, ou la clôturer, redevient possible après une confirmation à l'écran (tablette et poste de scan) ; la palette reste celle du collègue. Les 16 et 17/09/2026 : bouton « Déclôturer » au poste de scan (17/09) ; sur la tablette chacun ne voit plus que ses palettes (plus de liste « palettes des autres ») et la dernière palette n'est plus mémorisée sur la tablette mais sur votre nom. Au poste de scan, plus de nom à choisir : la palette affichée est celle du poste, et l'OF scanné dit à qui est la pierre.

FICHE 1 — MA PRODUCTION (tablette) : faire les pierres

Ouvrir la tablette sur **Ma production** et choisir son nom dans la liste en haut.

Trouver sa pierre

1. Les cartes sont triées par n° d'OF (ou par date de début). Utiliser les **filtres** du haut : client, réf. commande, machine, palette — ou les cases « rentre dans (tous sens) » pour trouver les pierres qui tiennent dans un gabarit.
2. La **couleur du bandeau** de chaque carte = le type de pierre (bleu = Tuffeau, vert = Haims, orange = Migné, magenta = Tervoux, turquoise = Richemont, jaune = Sireuil).
3. Sur la carte : dimensions (long × larg × haut), nombre de pièces, réf. pierre (losange), client, réf. commande, n° de prépalettisation, note atelier, plans PDF.

Faire la pierre

1. Appuyer sur « **Démarrer** » quand on commence la pierre (le temps est compté à partir de là).
2. OF à plusieurs pièces : compter au fur et à mesure avec « **+1 pièce** ». Les pièces comptées peuvent partir sur palette avant la fin de l'OF (bouton « Palettiser (N faites) »).
3. Quand la pierre est finie, appuyer sur « **Terminer** » puis confirmer. La carte devient grisée et propose la mise en palette.
4. En cas d'erreur, « **Annuler Terminé** » remet l'OF en cours.

IMPORTANT : toujours Démarrer / Terminer au moment réel — c'est ce qui calcule les temps par pierre et le planning de l'atelier.

Ma production

Historique

Poste de scan

Ma production

PIRONNET Thomas

Actualiser

RENTRE DANS (TOUS SENS)

≤ dim 1

≤ dim 2

≤ dim 3

pierres qui tiennent dans ce gabarit, peu importe l'orientation

SITE

Atelier

Usine

MACHINES

Escande 1

Gracia 1

Gracia 2

TC1350 Usine

CLIENTS

CAZY GUILLAUME

FONTENEAU RÉNOVATION

GIRAUT GRÉGORY

HEURTEVANT ASSOCIES

La Templerie

MEUNIER OLIVIER

POINT P AMBOISE

THOMAS MOREAU

RÉF. CDE

4124584719

Boble

Bénédictines Efg

CM St avertin

Fabrice Bordeaux

Garez

Ile du Bois Rond

PALETTE

Palette n° 7 - T3

TRIER PAR

N° d'OF

Date de début

15 opération(s) à produire

Sciage secondaire · Gracia 1

TUFFEAU

CAZY GUILLAUME

WH/OF/12507 - BC S11871

Réf cde : Boble

Note

Scan_2026_09_04_07_19_41_995.pdf

H

0.600 × 0.360 m

H 0.285 m

× 1

Démarrer

Sciage secondaire · Gracia 2

TUFFEAU

GIRAUT GRÉGORY

WH/OF/08928 - BC S09637

Note

baie vitrée maxime.pdf

Sommiers

Démarrer

Tablette, onglet Ma production : nom de l'opérateur en haut, filtres, puis une carte par opération avec les boutons Démarrer / Terminer, le compteur « +1 pièce » et « Palettiser (N faites) ».

En cas de blocage : appeler le bureau. Ne jamais forcer une action refusée par l'écran.

Page 3

FICHE 2 — METTRE LES PIERRES EN PALETTE (depuis la tablette)

Dès qu'une pierre est faite, la carte propose la mise en palette, sans passer par le poste de scan.

Vos palettes sont proposées en premier ; celles des collègues sont dans la section « Palettes des autres opérateurs » (pose et clôture sur confirmation).

Une pierre est finie quand sa **dernière opération** est terminée. S'il reste une opération (ex. taille après sciage), la carte de l'Historique affiche « ■ Reste à faire : ... ». Les pièces déjà comptées avec « +1 pièce » peuvent partir sur palette avant la fin : bouton « **Palettiser (N faites)** », sur Ma production comme sur l'Historique.

Chaque palette affiche une **jauge de poids** (verte, orange à partir de 80 %, rouge au-delà du seuil de 1 500 kg réglable par le bureau) et le bouton ⚡ indique le poids déjà posé. Après chaque pose, un message vert confirme en bas de l'écran ; en cas de refus, un message rouge, sans fenêtre à fermer. Seule la palette d'un collègue ouvre une fenêtre de confirmation.

Cas 1 — même palette que la pierre précédente

1. Appuyer sur le bouton vert ⚡ **PACK...** (votre palette active) : la pierre part directement dessus. Une seule pression, terminé.
2. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur la palette ? » demande le nombre (ou « Tout »).


Cas 2 — choisir ou changer de palette

1. Appuyer sur « **Mettre au colis** » (ou « Palettiser (N faites) ») : la liste « **Mes palettes** » s'affiche, avec pour chacune : nombre d'OF, m³, kg, client, réf. commande et prépalettisation.
2. Toucher la palette voulue. Pour une **palette neuve** : scanner le code-barre de son étiquette (📷) ou taper son numéro dans la case, puis Entrée — elle devient la vôtre.
3. « Palettes sans opérateur » : anciennes palettes ouvertes avant le 16/09, sans responsable. Le premier qui pose dessus en devient responsable.
4. « Palettes des autres opérateurs » : les palettes ouvertes des collègues, avec leur nom. On peut aussi scanner ou taper le numéro d'une de ces palettes. Dans les deux cas, la pose demande confirmation (voir ci-dessous).

Clôturer une palette pleine (depuis la tablette)

1. Dans la liste « Mes palettes », appuyer sur le **cadenas** 🔒 à droite de la palette. Palette d'un collègue (section « Palettes des autres opérateurs ») : la fenêtre « ... est la palette de ... Clôturer quand même ? » s'affiche d'abord ; appuyer sur « **Oui, clôturer** » seulement si c'est voulu.
2. Choisir l'emplacement : **Stock Atelier** ou **Stock Usine**.
3. Le bon de colisage s'imprime et la palette est verrouillée (plus rien ne peut y être ajouté). Votre bouton ⚡ l'oublie automatiquement.

4. Au même moment, Céline reçoit le mail « Palette clôturée : PACK... » avec le bon de colisage en pièce jointe (client, emplacement, cubage, tonnage) : inutile de la prévenir.

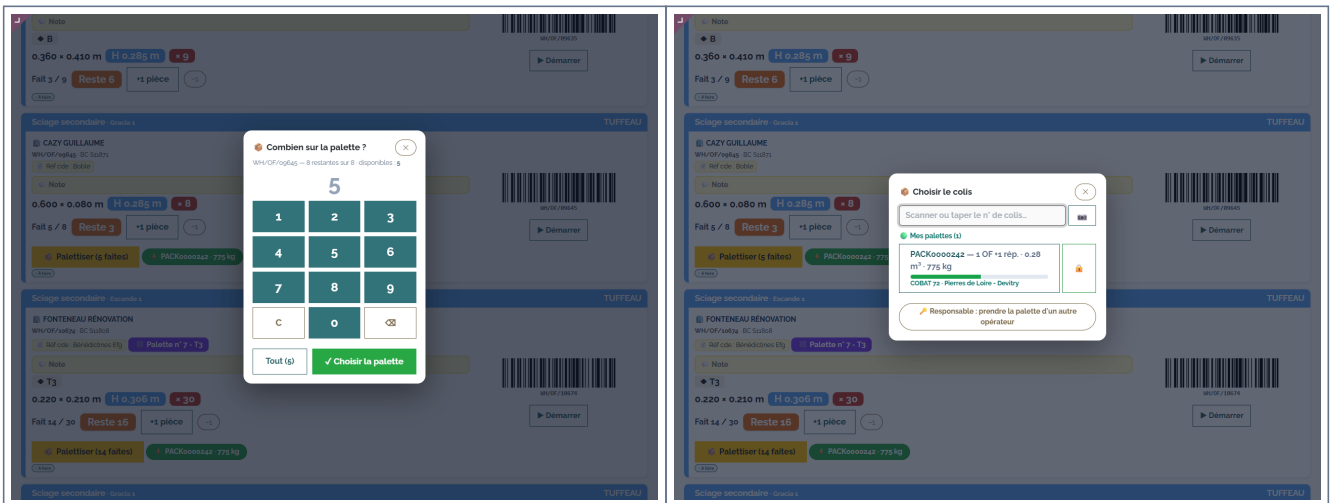

Pavé « Combien sur la palette ? » : nombre de pièces à poser (ou « Tout »), puis « Choisir la palette ».

Choix de la palette : « Mes palettes » seulement avec leur jauge de poids, case pour scanner ou taper le n° d'une palette vierge, cadenas pour clôturer, bouton Responsable.

Poser sur la palette d'un collègue (sur confirmation)

1. Choisir la palette du collègue (section « Palettes des autres opérateurs », ou scanner / taper son numéro).
2. La fenêtre « Palette d'un autre opérateur » s'affiche : « PACK... est la palette de X. Poser quand même N pièce(s) de WH/OF/... dessus ? ». Appuyer sur « ☒ Oui, poser », ou sur « ☒ Non » pour revenir à la liste. Rien n'est enregistré avant la réponse.
3. Après Oui : la pierre est posée, **la palette reste celle du collègue**, vous êtes ajouté dans « Opérateurs ayant posé », et la pose est notée sur l'OF de la pierre. Votre bouton ne change pas.
4. Retirer une pierre de la palette d'un collègue ne se fait pas depuis la tablette : au poste de scan (corbeille) ou par le bureau.

Cette confirmation sert à éviter les erreurs de palette : si vous n'aviez pas l'intention de poser sur la palette d'un collègue, répondez Non et prenez une de vos palettes ou une palette vierge.

Ma production

Historique

Poste de scan

Historique

GUERIN Frédéric

Actualiser

PÉRIODE

7 jours

30 jours

90 jours

1 an

125 opération(s) terminée(s) sur 7 jours

CLIENTS

FONTENEAU RÉNOVATION

RÉF. CDE

Bénédictines Efg

PALETTE

Palette n° 5 - T2

Mardi 15/09/2026

Mardi 15/09/2026

Sciage secondaire · Escande 1

TUFFEAU

✓ Terminé à 08:00

» Reste à faire : Taille de pierre - Taille feuillures de 4,5 cm x 0,26 suivant plan - TC1350 Atelier — mise en palette après la dernière opération, ou après « +1 pièce »
» sur Ma production

* Rebut

FONTENEAU RÉNOVATION

WH/OFF/10672 BC S11808

Palette n° 5 - T2

T2

0.480 × 0.210 m

H 0.306 m

* 15




WH/OFF/10672

onglet Historique : les opérations terminées par jour ; quand il reste une opération, la carte indique « ■ Reste à faire : ... » à la place du bouton « Mettre au colis ».

FICHE 3 — POSTE DE SCAN : remplir une palette à la douchette

Le poste de scan sert à composer les palettes en scannant. Pas de nom à choisir : l'ordre est toujours **palette** → **pierres** → **emplacement**.


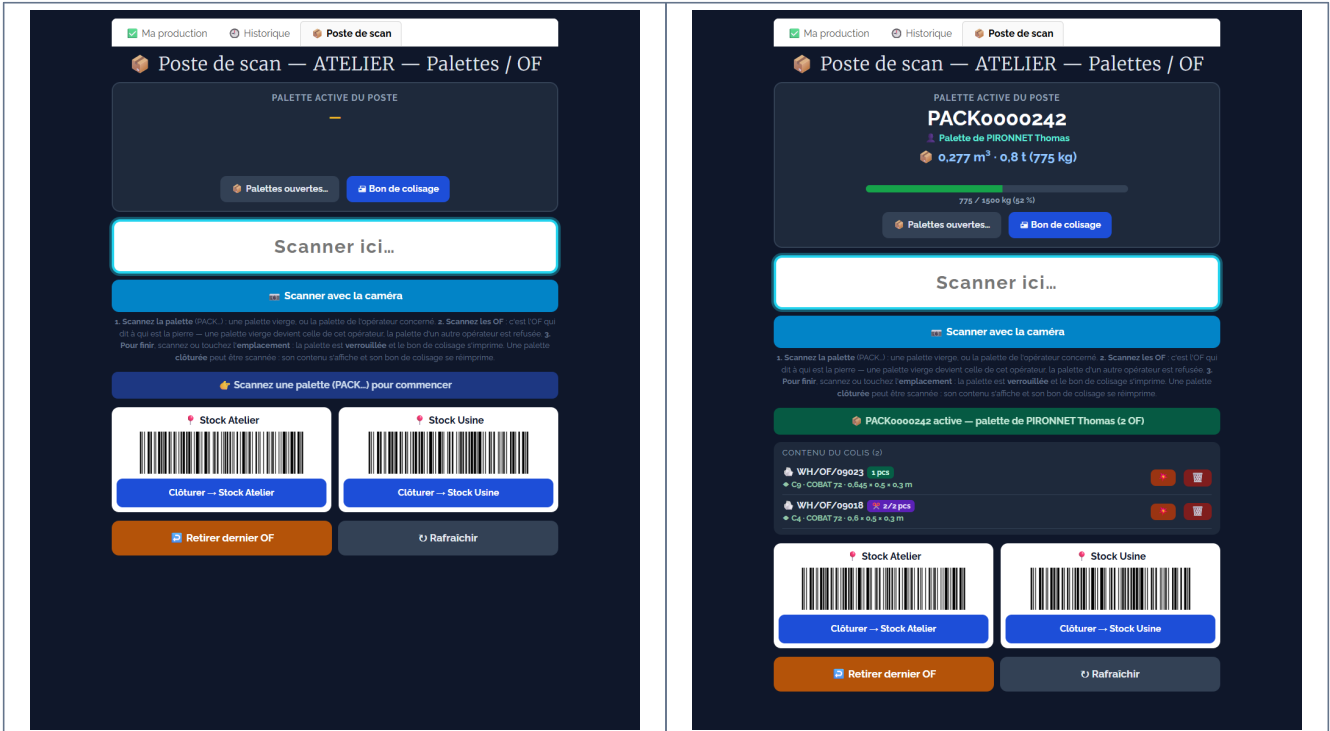


Poste de scan au démarrage : aucune palette active, on scanne une palette (ou « Palettes ouvertes... »).

Palette scannée : son numéro, à qui elle est, cubage / tonnage, la jauge de poids, et son contenu OF par OF (🗑 retirer, ✨ rebut).


1. **Scanner la palette** (étiquette PACK...) ou appuyer sur « **Palettes ouvertes...** » et la toucher dans la liste. L'écran affiche à qui elle est (« Palette de ... ») ou « Palette vierge ». Vérifiez toujours la palette affichée avant de scanner des pierres.
2. **Scanner les OF** un par un (code-barre de la fiche OF ou de la tablette). C'est l'OF qui dit à qui est la pierre : sur une palette vierge, la première pierre attribue la palette à son opérateur ; sur la palette d'un autre opérateur, l'écran prévient (⊖ « ... est la palette de ... — cette pierre est de ... ») et propose « ☒ **Poser quand même** » : appuyer dessus pour confirmer (la palette reste à son opérateur, la pose est notée sur l'OF), ou scanner une autre palette pour annuler.
3. L'OF doit être terminé (dernière opération faite) ou ses pièces comptées sur la tablette.
4. OF à plusieurs pièces : le pavé « Combien sur cette palette ? » s'affiche — taper le nombre puis Valider, « Tout », ou scanner directement la suite pour tout mettre.
5. Erreur de scan ? « **Retirer dernier OF** », ou la corbeille 🗑 en face de la ligne concernée. Pierre cassée ? le bouton ✨ (Fiche 4).
6. La jauge sous le numéro de palette montre le poids posé par rapport au seuil (1 500 kg) : orange à 80 %, rouge au-delà.
7. **Palette déjà clôturée** ? On peut la scanner quand même : l'écran affiche « Clôturée · lecture seule » et son contenu ; rien ne peut y être ajouté ni retiré, mais le bouton «

Réimprimer le bon de colisage » fonctionne. Pour la modifier, appuyer sur le bouton orange «  Déclôturer » (voir plus bas).

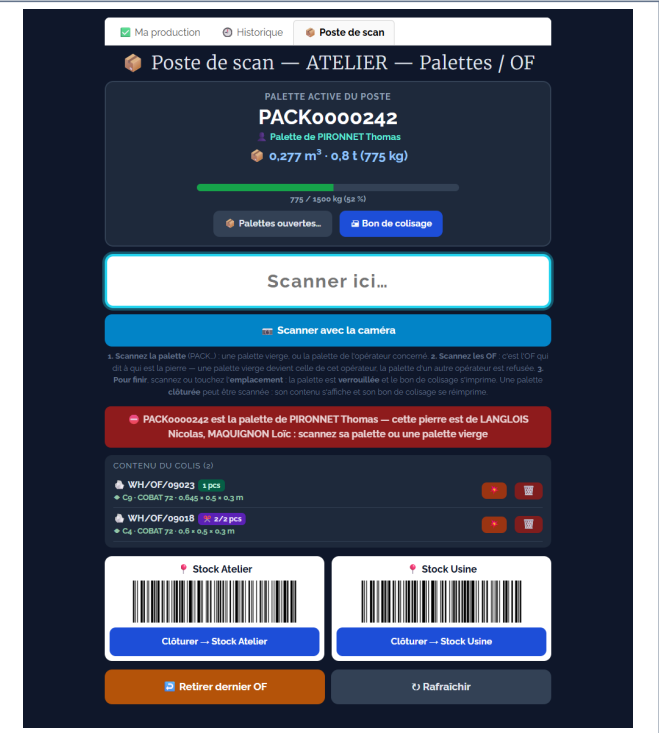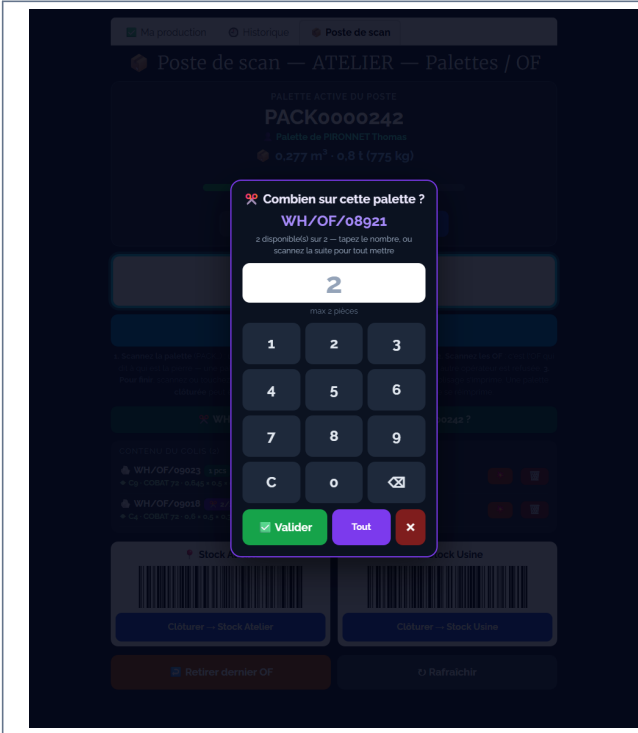

OF à plusieurs pièces : le pavé demande combien de pièces vont sur cette palette.

Avertissement  : la pierre scannée est d'un autre opérateur que celui de la palette active. Depuis le 07/10, une fenêtre propose «  Poser quand même » ou «  Non ».

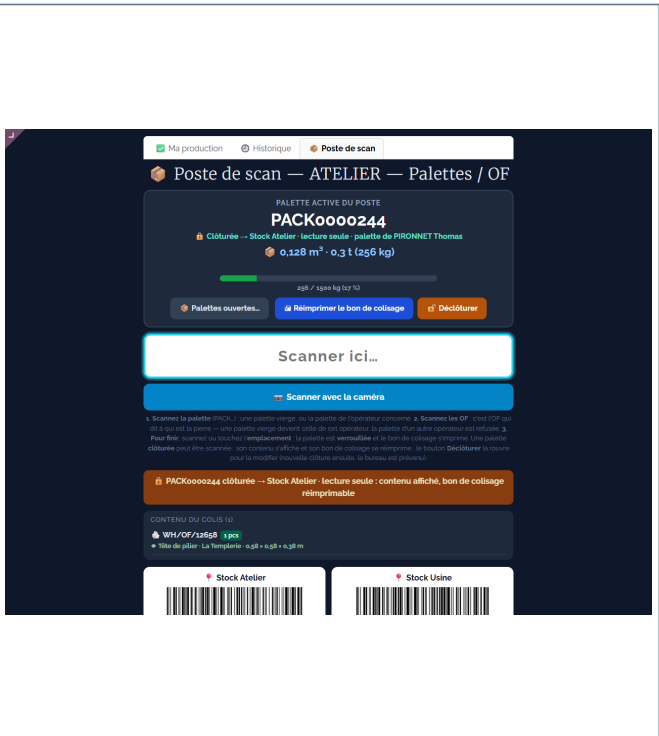

« Palettes ouvertes... » : les palettes en cours avec leur opérateur, puis celles sans opérateur ; on touche une palette pour la rendre active.

Palette déjà clôturée scannée : «  Clôturée · lecture seule », contenu affiché sans corbeille, boutons de clôture grisés, « Réimprimer le bon de colisage » et «  Déclôturer » disponibles.

Clôturer la palette

1. Scanner le **code-barre d'emplacement** (Stock Atelier / Stock Usine) affiché à l'écran, ou toucher le bouton bleu correspondant, puis confirmer.
2. La palette est verrouillée, l'emplacement enregistré, le stock déplacé, et le **bon de colisage s'ouvre** pour impression (commande, objet, prépalettisation, adresse de livraison, opérateur).
3. Céline reçoit aussitôt le mail « **Palette clôturée : PACK...** » avec le bon de colisage en pièce jointe, que la clôture vienne du poste de scan ou de la tablette.
4. Après la clôture, l'écran n'a plus de palette active : scannez la suivante.

Déclôturer une palette (erreur après la clôture)

1. Scanner la palette clôturée (ou taper son numéro) : elle s'affiche en lecture seule avec le bouton orange «  **Déclôturer** ». Appuyer dessus et confirmer. Pas de code : tout opérateur peut le faire.
2. La palette redevient **modifiable** et redevient la palette active de son opérateur (bouton ⚡ de la tablette) : retirer ou ajouter les OF, déclarer un rebut si besoin.
3. Le bureau reçoit aussitôt le mail « **Palette PACK... déclôturée** » : l'ancien bon de colisage ne vaut plus rien, jetez-le.
4. **Clôturer à nouveau** avec l'emplacement : nouveau bon de colisage à imprimer, nouveau mail à Céline.

Réimprimer un bon de colisage

1. Palette encore ouverte : la rendre active puis appuyer sur « **Bon de colisage** » (bouton bleu sous la palette active).
2. Palette déjà clôturée : la scanner au poste de scan (lecture seule) et appuyer sur « Réimprimer le bon de colisage » ; ou au bureau, Inventaire → Colis → Imprimer → Bon de colisage.

Plusieurs personnes peuvent se succéder au poste de scan : la palette active est celle affichée à l'écran. Avant de scanner des pierres, regardez de qui est la palette affichée, ou scannez la bonne.

FICHE 4 — DÉCLARER UN REBUT (pierre cassée)

Une pierre cassée doit TOUJOURS être déclarée : la déclaration relance automatiquement un OF pour la refaire, met à jour la palette et prévient le bureau.

Où trouver le bouton « Rebut »

1. **Tablette — Ma production** : sur la carte d'un OF terminé (casse à la fabrication ou juste après).
2. **Tablette — Historique** : sur n'importe quelle carte des jours précédents (casse découverte après coup, palette qui tombe...).
3. **Poste de scan** : le bouton ✨ en face de chaque ligne du contenu de la palette (casse à la mise en palette).

La déclaration, pas à pas

1. Appuyer sur « **Rebut** ».
2. Indiquer le **nombre de pierres cassées** (ou « Toutes » si toute la série est perdue).
3. Choisir le **motif** : Casse fabrication · Casse manutention · Palette tombée · Défaut pierre — ou taper un autre motif.
4. Valider. L'écran confirme : « **OF relancé : WH/OF/xxxxx** ».

Ce qui se passe automatiquement

1. Les pierres cassées sont **retirées de la palette** (le reste de l'OF y demeure) et sorties du stock.
2. Un **nouvel OF identique** (mêmes cotes, même réf. pierre, même prépalettisation) est créé et confirmé : il apparaît dans le planning et sur la tablette pour être refait.
3. Le bureau voit le motif, la date et le lien entre les deux OF.

Palette tombée entière : déclarer le rebut OF par OF depuis l'Historique (filtre « colis » pour retrouver toutes les pierres de la palette).

FICHE 5 — POUR LE BUREAU : suivre et réattribuer les palettes


Dans Odoo : **Inventaire** → **Produits** → **Colis**. La liste montre pour chaque palette l'**Opérateur** responsable, si elle est clôturée et son emplacement. La recherche propose « Opérateur », les filtres « Palettes ouvertes » / « Palettes clôturées » et un regroupement par opérateur.

Changer le responsable d'une palette (opérateur absent, erreur de nom...)

1. Ouvrir la palette (PACK...) et modifier le champ **Opérateur (responsable de la palette)**.
Effacer le champ = palette « sans opérateur » : le premier qui pose dessus la reprend.
2. Le champ « Opérateurs ayant posé » garde l'historique de tous ceux qui ont posé dessus (lecture seule), y compris un collègue qui a posé sur confirmation ; dans ce cas une note «  ... confirmé » est aussi dans le fil de l'OF de la pierre.
3. La palette active d'un opérateur se règle sur sa fiche employé, champ **Palette active (poste de scan)** ; elle se remet à jour toute seule à la prochaine pose.
4. Depuis la tablette, sans passer par le bureau : dans « Choisir le colis », le bouton «  Responsable : prendre la palette d'un autre opérateur » demande le code responsable, liste les palettes ouvertes des autres et les transfère à l'opérateur choisi sur la tablette. Le code se règle dans Paramètres → Technique → Paramètres système, clé maquignon.palette_code_chef.

Point hebdomadaire automatique

1. Chaque lundi matin, Céline et Loïc reçoivent le mail « Palettes : point hebdo » : par opérateur puis par commande, les pierres terminées depuis plus de 2 jours, non facturées, qui ne sont pas (ou pas entièrement) sur palette, avec le nombre d'OF restant à faire sur la commande ; et les palettes ouvertes sans mouvement depuis 7 jours.
2. Le même lundi, ils reçoivent « Commandes entièrement produites, non facturées » : les commandes dont tous les OF sont terminés et pas encore facturés (clé maquignon.commandes_produites_email). Une commande en sort dès qu'elle est facturée.
3. Destinataires : clés maquignon.palettes_alerte_email et maquignon.commandes_produites_email (celine@ et loic@). Seuil de poids des palettes : clé maquignon.palette_max_kg (1 500 kg).
4. Rappel : tous les opérateurs n'ont pas de tablette ; ce point sert à repérer ce qui doit passer au poste de scan ou être régularisé.

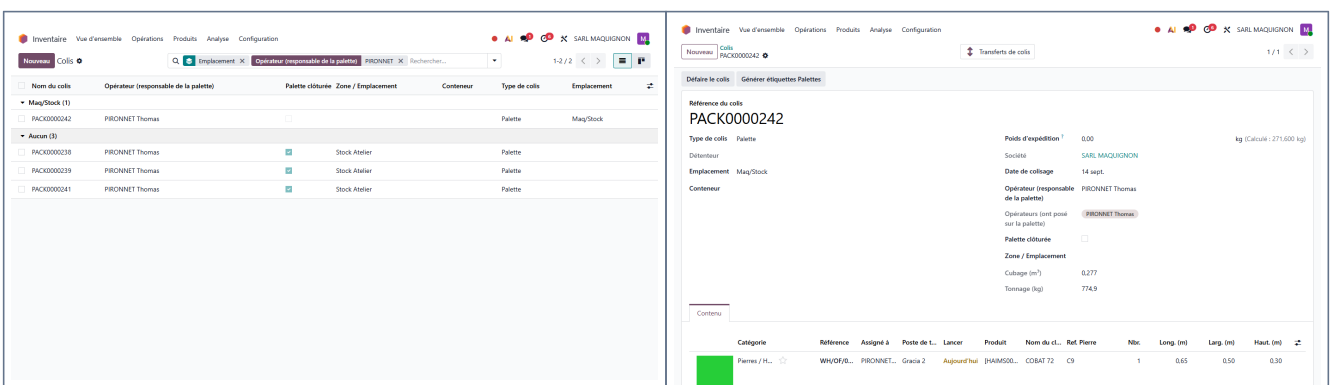

The screenshot displays the Odoo Inventory application. On the left, a table lists pallets with columns for 'Nom du colis', 'Opérateur (responsable de la palette)', 'Palette clôturée', 'Zone / Emplacement', 'Conteneur', 'Type de colis', and 'Emplacement'. The table shows several pallets, including one assigned to 'PRONNET Thomas'.

On the right, the detailed view of a pallet (PACK0000242) is shown. It includes fields for 'Référence du colis', 'Type de colis', 'Défenseur', 'Emplacement', 'Conteneur', 'Poids d'expédition', 'Société', 'Date de collage', 'Opérateur (responsable de la palette)', 'Opérateurs (ont posé sur la palette)', 'Palette clôturée', 'Zone / Emplacement', 'Cubage (m³)', and 'Tonnage (kg)'. The 'Opérateur' field is set to 'PRONNET Thomas'.

Odo, Inventaire → Colis : colonnes Opérateur, Palette clôturée et Zone / Emplacement.

Fiche d'une palette : le champ « Opérateur (responsable de la palette) » se modifie ici ; « Opérateurs (ont posé) » garde l'historique.

Étiquettes de palettes vierges

1. Inventaire → Colis → **Générer des colis** (quantité) crée des numéros PACK vierges ; imprimer leurs étiquettes et les agraffer sur les palettes vides.
2. Une palette vierge n'a pas d'opérateur : elle est prise par le premier qui la scanne. Elle n'apparaît dans aucune liste tant qu'elle est vide.

Bon de colisage

1. Le bon de colisage (imprimé à la clôture, ou Imprimer → Bon de colisage) mentionne désormais l'**opérateur** responsable, en plus de la commande, du client, de la prépalettisation et de l'emplacement.
2. Si un opérateur **déclôtur**e une palette au poste de scan, le bureau reçoit le mail « Palette PACK... déclôturée » : son bon de colisage n'est plus valable, un nouveau arrive à la prochaine clôture.
3. **À chaque clôture** (tablette ou poste de scan), Céline reçoit aussitôt le mail « Palette clôturée : PACK... » à celine@maquignon.com : client, emplacement, cubage, tonnage, et le bon de colisage PDF en pièce jointe. Une palette réouverte au bureau puis reclôturée renvoie un mail.



SARL MAQUIGNON
51 Rue du Prieuré
86230 USSEAU
TVA: FR26439629742

Bon de colisage
PACK0000133



Commande S09611 du 01/07/2026
Objet / Bon de commande : Cathédrale St Pierre et St Paul - Bon Lefèvre n° 15543
Prépalettisation : Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches
Client : LEFÈVRE CENTRE OUEST (AGENCE 44)
Livraison : 4 rue Gutenberg, 44985 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE CEDEX

Date : 26/02/2026 Type : Palette Emplacement : Stock Atelier Opérateur : GUERIN Frédéric

Cubage : 0.531 m³ — Tonnage : 956 kg (0.96 t) — 5 pièce(s) · 5 OF

OF	COMMANDE	REF. PIERRE	DÉSIGNATION	PRÉPAL	PIÈCES	DIMENSIONS
WH/OF/08668	S09611	FA612	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.90 × 0.34 × 0.31 m
WH/OF/08669	S09611	FA613	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.60 × 0.50 × 0.28 m
WH/OF/08670	S09611	FA614	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.80 × 0.34 × 0.30 m
WH/OF/08671	S09611	FA615	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.95 × 0.34 × 0.36 m
WH/OF/08672	S09611	FA616	[TUF0000-PS] Tuffeau - Pierres Pré-sciées 6 faces (Massif)	Palette n° 11 - Grand Fenestrage - Angles gauches	1 pcs	0.90 × 0.50 × 0.34 m

SARL au capital de 104 000€ - R.C.S. Poitiers 337 894 299 - Siret 337 894 299 000 29 - TVA FR 26 337 894 299 - NAF 0811Z - Tel : 05.49.02.72.63
contact@maquignon.com - www.maquignon.com

Page 1 / 1

Bon de colisage imprimé à la clôture et envoyé par mail à Céline : commande, client, livraison, opérateur, emplacement, et le détail des OF.

Rappels généraux

1. Les compteurs de la tablette (pierres faites, m³, poids) se mettent à jour tout seuls — ne rien saisir à la main.
2. Un doute, un message d'erreur qui insiste, une palette introuvable : appeler le bureau plutôt que de bricoler.