ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

MANUAL D'USUARI

APP ARDMX

Com configurar des del mòbil els controladors d'il·luminació de la família ARDMX

lallumdelpessebre.cat · ardmx4@gmail.com · setembre 2026

Què és ARDMX

ARDMX dona vida a la llum del pessebre

Cada llum del pessebre es controla per separat amb l'estàndard DMX512.

Un controlador ARDMX gestiona fins a **510 canals, és a dir, 510 llums del pessebre**. Cada canal regula la intensitat d'un punt de llum: una **tira LED**, una **bombilla**, el fanal d'una casa o la foguera del mercat.

La llum es connecta a través d'un **decodificador DMX estàndard** o directament amb un **focus natiu DMX512**. Un focus DMX hi aporta les seves pròpies funcions, com el color, i cada funció ocupa un canal.

Pots definir fins a **4 escenes**, per exemple alba, dia, capvespre i nit. El **cicle** les encadena i en modela les transicions, perquè la llum passi d'una escena a l'altra de manera gradual, accelerada o de cop en un moment determinat.

El cicle pot anar lligat a una **música** i es pot reproduir **en continu** o començar quan es **prem un botó**.



ARDMX evo



ARDMX one

Com funciona

L'app configura el controlador i després funciona sol

Prepares el pessebre des del mòbil. Un cop configurat, el controlador treballa de manera autònoma, sense el mòbil i sense internet.



App ARDMX
al mòbil

Bluetooth →



Controlador
evo o one

Cable DMX →



Decodificadors
estàndard DMX

Cable DMX →



Focus
DMX

El controlador guarda la configuració i envia les ordres pel **cable DMX**. Els decodificadors i els focus hi responen: encenen, apaguen o regulen cada llum.

Tres maneres de funcionar, segons com el configuris:

Automàtic

El cicle es reprodueix en continu, sol o acompanyat de la música.

Manual

El cicle comença quan algú prem el polsador connectat al controlador.

Estàtic

Es manté encesa una escena predeterminada, sense canvis.

Més informació, tutorials i comunitat a lallumdelpessebre.cat

Índex

Els 10 capítols

Cada capítol correspon a una pantalla o una funció de l'app. Els pots llegir en ordre o anar directament al que necessitis.

1 **Instal·lar l'app**
Descàrrega des de Google Play i primera obertura

2 **Connectar amb l'ARDMX**
Connexió al controlador de llums que triïs

3 **El menú principal**
El centre de comandament del controlador connectat

4 **Escenes i canals**
Canals, nivells i configuracions d'1 a 4 escenes

5 **El cicle de reproducció**
Durada, ordre i encadenament de les escenes

6 **Events**
Sons i llums en un moment concret del cicle

7 **Simulació**
Reproduir el cicle i veure el temps de cada canal

8 **Eines**
Copiar escenes i exportar o importar la configuració

9 **Parametrització**
Nom, descripció, nombre d'escenes i cançó

10 **Configuració del dispositiu**
Nom Bluetooth, PIN i reset de fàbrica



01

CAPÍTOL 1


INSTAL·LAR L'APP

Descarregar l'app, la primera obertura i què necessites per connectar

Instal·lar l'app

Instal·lació de l'app

Es descarrega de Google Play i, la primera vegada que l'obris, et demana permís per buscar dispositius.

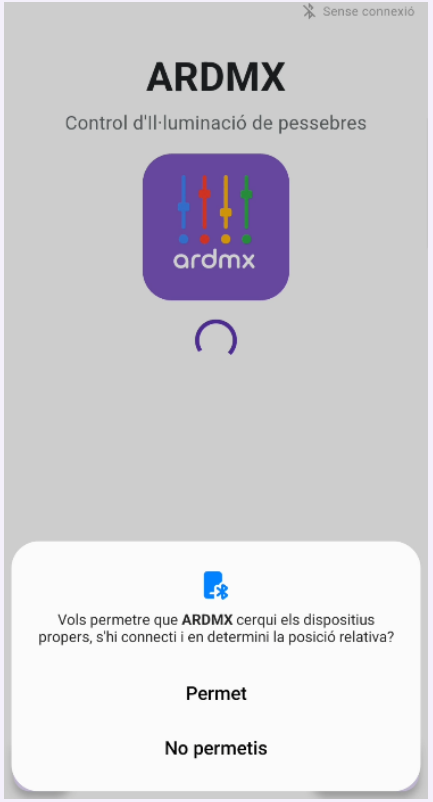

La primera obertura demana permís

Descarregar de Google Play

Busca «ARDMX» a Google Play i instal·la-la al mòbil. És gratuïta i no cal registrar-s'hi.

Primera obertura

L'app demana permís per cercar dispositius propers, connectar-s'hi i saber-ne la posició. Toca Permet: és el permís que Android exigeix per fer servir el Bluetooth.

Si has dit «No permetis»

Sense aquest permís l'app no troba cap ARDMX. El pots activar des dels ajustos del mòbil, a Aplicacions > ARDMX > Permisos.

Abans de connectar: què necessites

Tres condicions perquè l'app trobi el controlador. Si alguna falla, el desplegable es queda buit.




Bluetooth activat al mòbil

Activa el Bluetooth abans d'obrir l'app. Si està apagat, l'escaneig no arrenca i no surt cap controlador al desplegable.



Permís de dispositius propers

La primera vegada, el mòbil demana permís per buscar dispositius propers (en alguns models, també la ubicació). Cal acceptar-lo o l'app no pot veure els ARDMX.



Controlador engegat i a prop

El controlador ha d'estar alimentat i a pocs metres, sense parets pel mig. Recorda que només s'hi pot connectar un mòbil a la vegada.

A dalt a la dreta de qualsevol pantalla hi ha l'indicador de connexió: el nom del controlador en verd vol dir que hi estàs connectat; si hi diu «Sense connexió», encara no ho estàs.

02

CAPÍTOL 2

CONNECTAR AMB L'ARDMX

Cercar, triar i enllaçar per Bluetooth els controladors ARDMX

Connectar-se a un controlador ARDMX

Només obrir-la, l'app escaneja els dispositius de la família ARDMX que tens a prop i te'ls mostra. No has de fer res per engegar la cerca.



Llista de controladors a l'abast

La llista de controladors

Els controladors que el mòbil té a l'abast apareixen en una **finestra**. Toca el nom del que vols fer servir i quedarà marcat.


Si n'hi ha més de tres, apareix una **barra de desplaçament** a la dreta: llisca-la per trobar el controlador que busques.

Connectar

Amb el controlador triat, toca **Connectar**. L'enllaç es fa automàticament i, si no hi ha cap error, s'obre el **menú principal**, des d'on ja pots gestionar i configurar el controlador.

Si no troba cap dispositiu

Quan hi diu «Cap dispositiu trobat», l'app no ha vist cap ARDMX a prop. Repassa aquests tres punts.

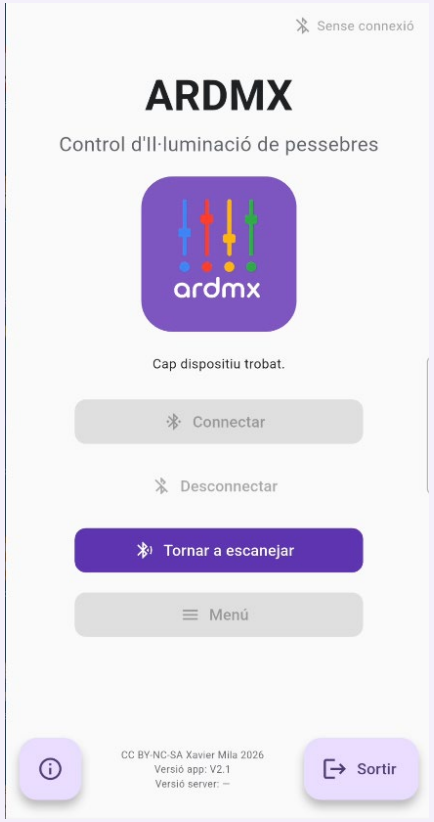

Cap dispositiu trobat

Torna a escanejar

El botó Tornar a escanejar repeteix la cerca sense tancar l'app. És el primer que has de provar.

Comprova el controlador


Que estigui alimentat i a pocs metres. Recorda que només accepta un mòbil connectat a la vegada: si un altre hi és, desconnecta'l primer.

Comprova el mòbil

Bluetooth activat i permís de dispositius propers concedit. Si cal, tanca l'app amb Sortir i torna-la a obrir.

Un PIN perquè ningú toqui la configuració

Pots activar un PIN de connexió: sense aquest codi no es pot entrar al controlador ni canviar-ne la configuració.

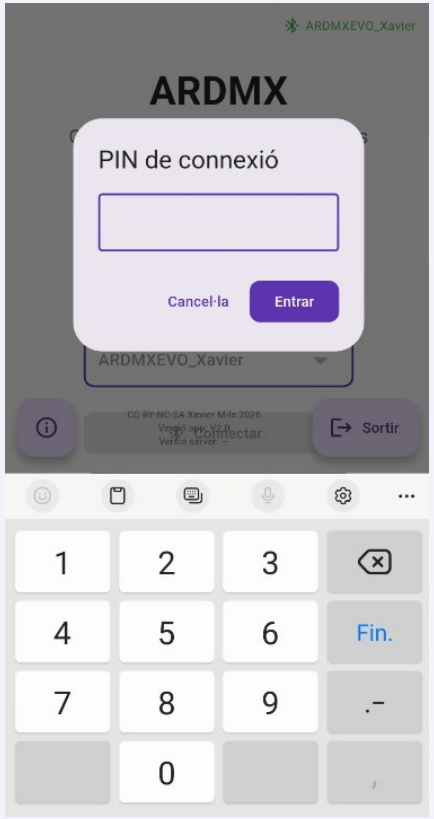

Demana el PIN en connectar



Configuració del PIN

Què protegeix el PIN


Amb el PIN activat, en connectar l'app demana un codi de quatre xifres. Qui no el sap no pot entrar al controlador ni tocar-ne la configuració per error.

Posar-lo, canviar-lo o treure'l


A Paràmetres > Configuració > PIN de connexió pots veure el PIN amb l'ull, canviar-lo amb «Canviar PIN» o desactivar-lo amb «Treure PIN». Si el treus, el controlador es connecta sense demanar res.

Canviar de controlador, crèdits i versions

Des de la pantalla de connexió pots deixar el controlador actual i enllaçar-te amb un altre, consultar els crèdits o tornar al menú.

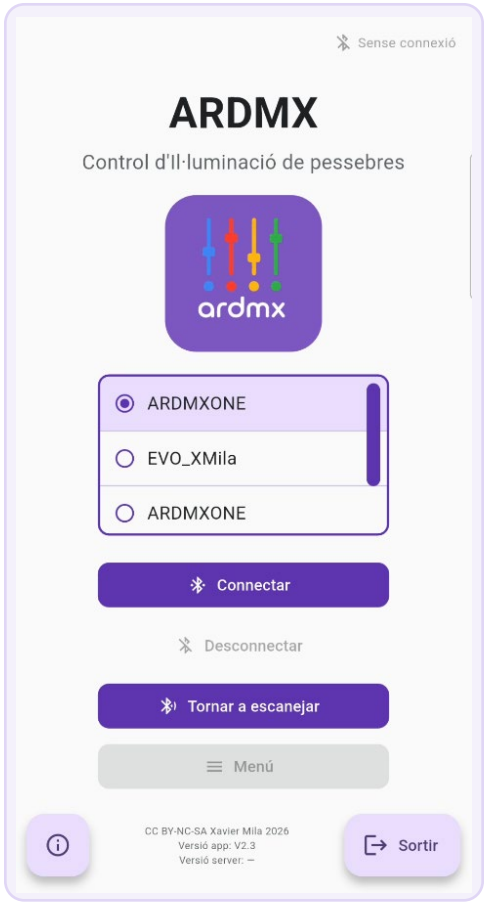

Pantalla de connexió

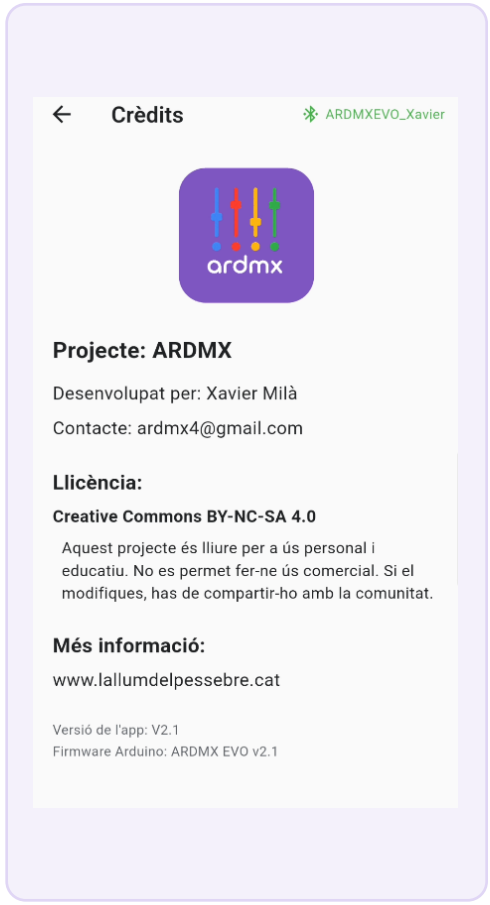

Pantalla de Crèdits

Desconnectar i canviar de controlador

Si ja estàs connectat, torna a la pantalla de connexió i toca Desconnectar. Així deixes lliure l'ARDMX actual i et pots connectar al que necessitis.

Crèdits i menú principal

Amb la icona (i) obres la pantalla de Crèdits, i amb Menú tornes al menú principal.

A baix de la pantalla hi trobaràs sempre la versió de l'app i la del controlador (server).

CAPÍTOL 3


EL MENÚ PRINCIPAL

03

El centre de comandament del controlador connectat

El menú principal: deixar el pessebre a punt

Des d'aquí decideixes com quedarà el pessebre per a l'exposició: amb una escena fixa o reproduint el cicle.

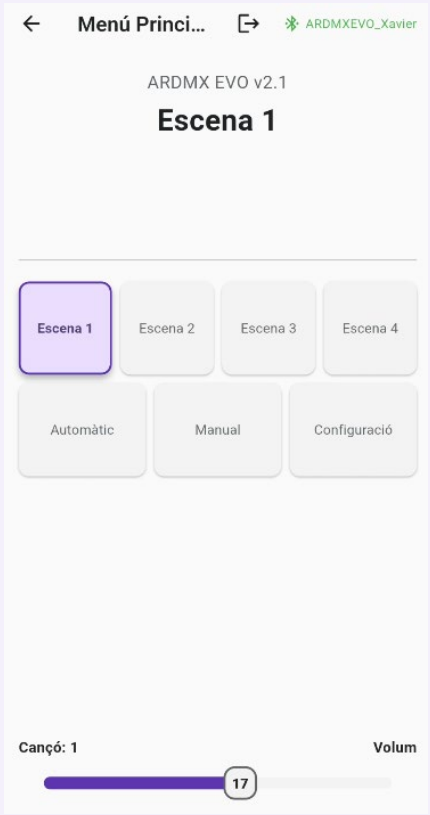

El menú principal

Escena 1 – 4

Deixa fixada una escena: aquesta serà la il·luminació que es veurà cada vegada que es doni corrent al controlador.

Automàtic

Reprodueix el cicle d'escenes definit, sense parar, mentre el controlador tingui corrent.

Manual (*)

El cicle s'engega quan es prem el botó connectat al controlador i, en acabar, espera fins que el tornin a prémer.

Configuració

Obre les pantalles de preparació (Simulació, Escenes, Cicle, Events, Eines i Paràmetres) i els ajustos del dispositiu.


Cançó i Volum (*)

A baix de tot, indica la cançó activa i es pot ajustar el volum de reproducció.


(*) Manual, Cançó i Volum només funcionen amb la versió ARDMX EVO.

Seguir la reproducció en directe

Tant en automàtic com en manual, la pantalla mostra per on va el cicle en cada moment.

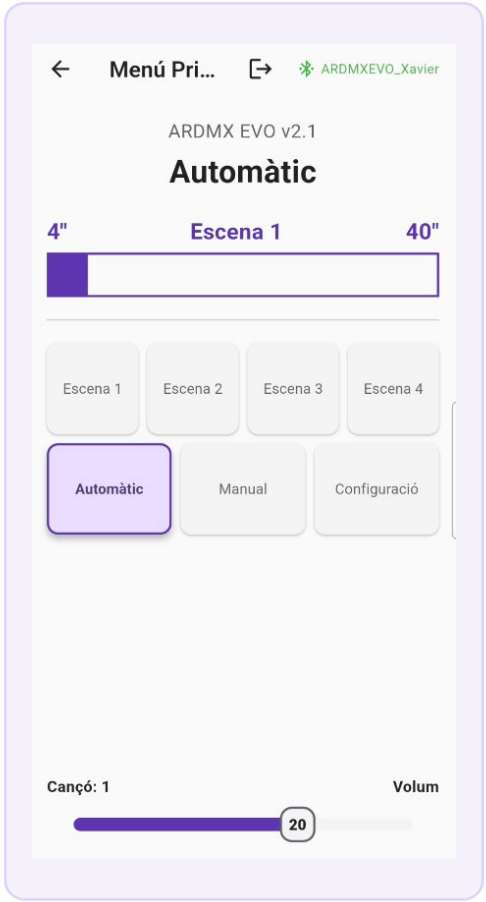

Automàtic: cicle en marxa

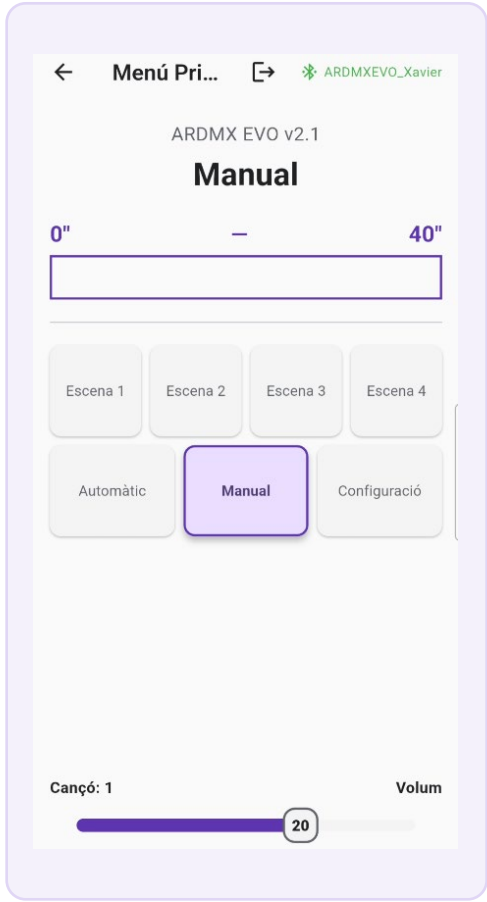

Manual: esperant el botó

Barra de progrés

Mentre el cicle es reprodueix, una barra avança d'esquerra a dreta. A l'esquerra hi surten els segons transcorreguts i a la dreta la durada total del cicle.


En quina fase va

Al mig de la barra hi diu què s'està veient: una escena concreta o la transició d'una escena cap a una altra.

En manual, la barra es manté a zero fins que es prem el botó del controlador; en acabar el cicle torna a zero esperant una altra ordre de reproducció.

Configuració: sis funcions

En tocar Configuració apareixen sis pantalles més: les quatre primeres preparen la il·luminació del pessebre; les dues últimes són de parametrització del sistema i utilitats de suport.

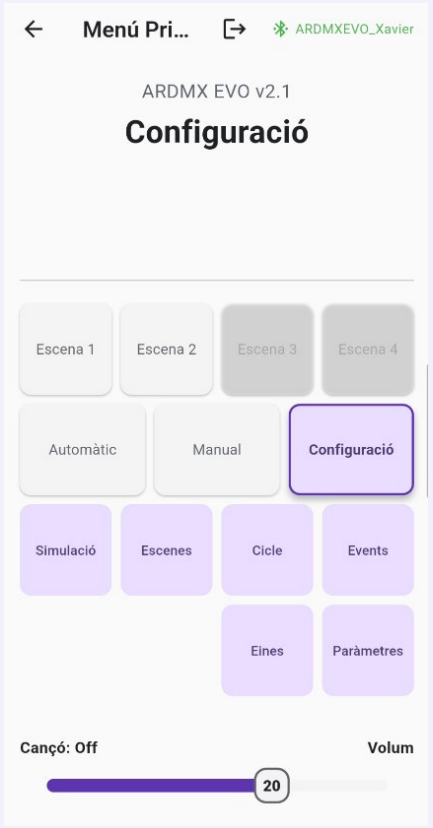

La pantalla de Configuració

Il·luminació del pessebre

A **Simulació** reprodueixes el cicle i veus en una línia de temps com canvia el nivell de cada canal. A **Escenes** tries la llum de cada canal en cada escena i com passa a la següent. A **Cicle** decideixes quant dura cada escena, en quin ordre van i com s'encadenen. I a **Events** hi afegeixes sons i canvis de llum en un moment concret del cicle.


Parametrització i sistema

Amb **Eines** copies una escena sobre una altra i exportes o importes la configuració. A **Paràmetres** dones nom i descripció al pessebre, tries quantes escenes té i quina cançó ha de sonar.

Nota: A la captura, Escena 3 i Escena 4 surten en gris perquè el pessebre està configurat amb dues escenes. El nombre d'escenes es tria a Paràmetres.

L'ARDMX One: una Configuració més reduïda

L'ARDMX One no té mode Manual, events ni reproducció de música. Per això el menú mostra cinc funcions en lloc de sis.

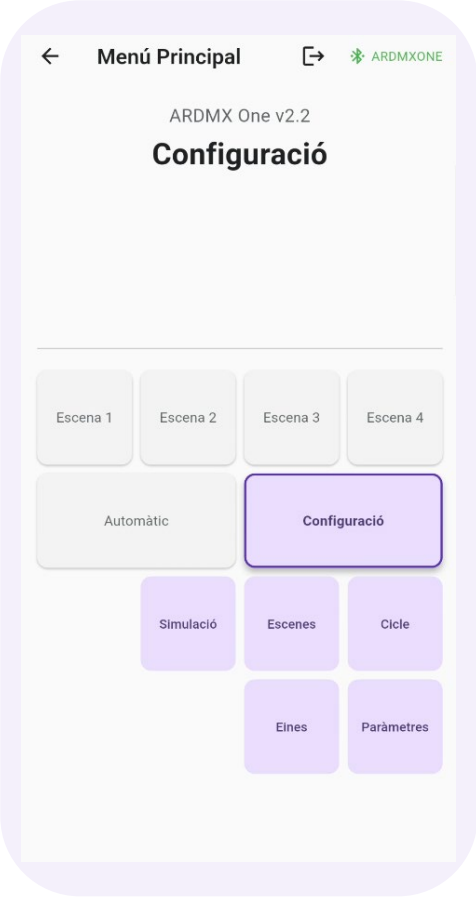

Configuració a l'ARDMX One

Què no té l'ARDMX One

L'ARDMX One no té mode **Manual**: al menú principal només hi trobaràs Escena 1 a 4 i Automàtic. Tampoc no té la pantalla **Events**, així que el cicle no pot llançar sons ni canvis de llum en un segon concret. I no reprodueix **música**: a la part inferior no hi ha la barra de cançó i volum.

Què es manté igual

La resta de la **Configuració** és la mateixa: Simulació, Escenes, Cicle, Eines i Paràmetres funcionen igual que a l'ARDMX EVO. L'única diferència és que a Paràmetres no hi ha l'opció de triar cançó.

Nota: El capítol 6 (Events) i les opcions de música del manual només s'apliquen a l'ARDMX EVO.



04


CAPÍTOL 4

ESCENES I CANALS

Canals, nivells i configuracions d'1 a 4 escenes

Escena / Canals: el nivell de cada llum

En aquesta pantalla es dona a cada canal la intensitat que ha de tenir en una escena concreta.

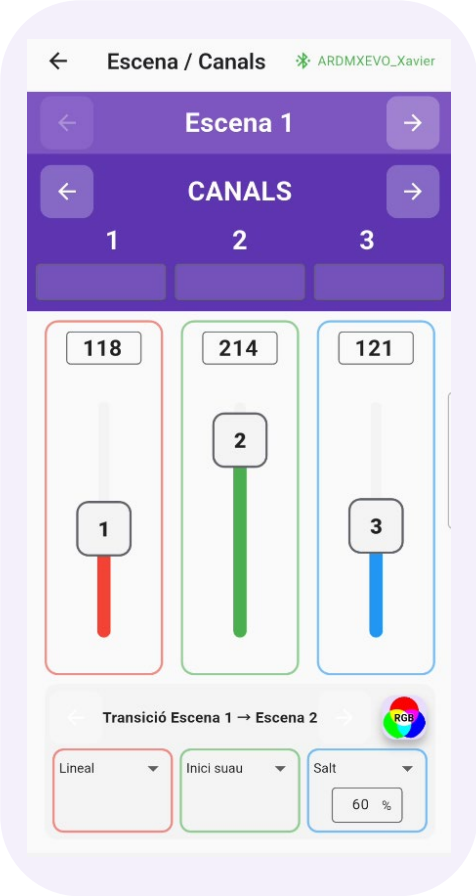

La pantalla Escena / Canals

A la part superior veus quina **escena** estàs configurant. Amb les fletxes passes a una altra, però només a les que tens actives a Paràmetres (1, 2, 3 o 4).


Més avall hi ha tres **canals** de l'escena, cadascun amb el seu variador, i les fletxes d'aquesta zona avancen de tres en tres per tots els canals configurats. Si toques l'espai que hi ha sota el número, pots posar un **nom** al canal i saber de seguida quin llum estàs regulant.

Cada **variador** va de 0 (apagat) a 255 (màxima intensitat). El botó porta el número del canal i, si toques el número de dalt, pots escriure el valor exacte.

Nota: el DMX512 admet fins a 512 canals, però per rendiment val la pena limitar-los als llums i dispositius que realment vulguis controlar.

Transicions: com es passa a la següent escena


Sota els variadors, cada canal té el seu desplegable per triar com passa del seu nivell en aquesta escena al nivell que tindrà en l'escena següent.

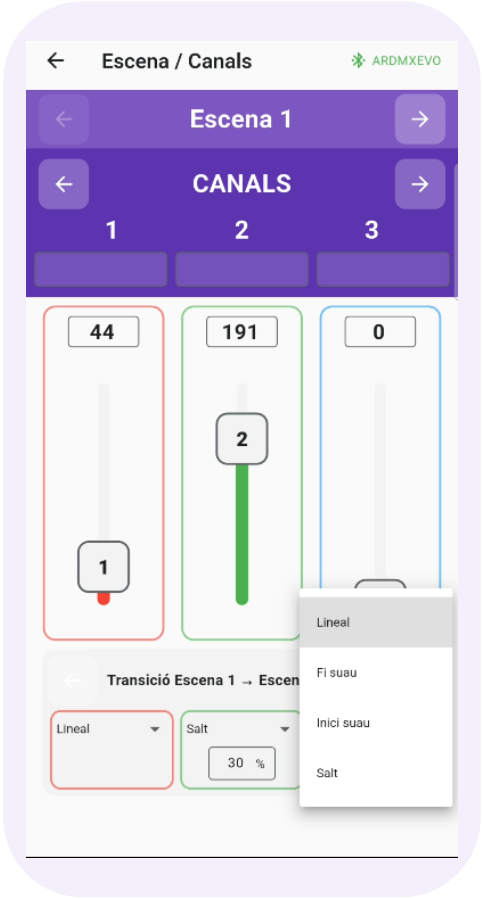

Les opcions de transició

Important · la transició es programa a la pantalla de l'escena d'origen. A l'Escena 1 tries com s'arriba a l'Escena 2; a l'Escena 2, com s'arriba a la 3.

Lineal

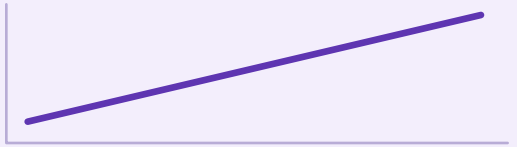


El nivell canvia a ritme constant durant tot el temps de la transició.

Fi suau




Comença ràpid i frena en arribar al final: el llum s'assenta suaument.

Inici suau

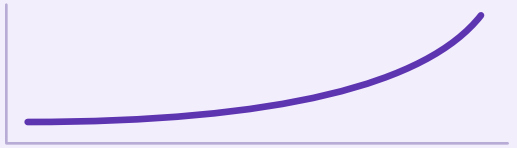


Arrenca a poc a poc i accelera cap al final de la transició.

Salt

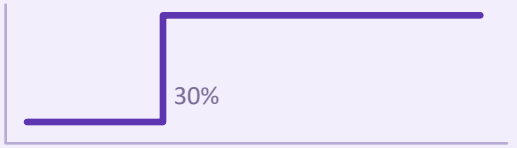

El nivell es manté i canvia de cop quan ha passat el % indicat del temps.

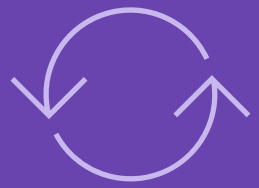

05


CAPÍTOL 5

EL CICLE DE REPRODUCCIÓ

Durada, ordre i encadenament de les escenes

Programació del cicle: el temps de cada fase

El controlador pot mantenir una escena fixa o reproduir en bucle un cicle de 2, 3 o 4 escenes. Aquí defineixes quant dura cada escena i cada transició.

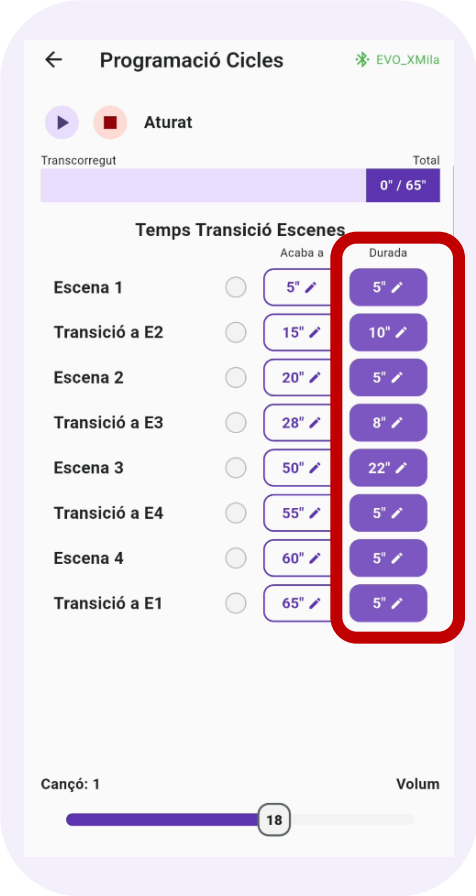

La pantalla Programació Cicles

Exemples de cicles

Fixa	L'escena que vulguis
2 escenes	Dia → Nit
3 escenes	Dia → Posta de sol → Nit
4 escenes	Nit → Sortida del sol → Dia → Posta de sol

Els cicles es repeten: després de l'última escena, la transició torna a la primera.

Com es programen els temps

Cada fase té dos valors que pots tocar amb el llapis: **Acaba a**, el segon del cicle en què acaba (i comença la següent), i la **Durada**, en segons.


En canviar-ne un, l'app **recalcula** els altres: si la transició a E2 passa a durar 10", acaba als 15" i les fases següents es desplacen.

A la barra superior veus el temps transcorregut i la durada del **cicle complet**, que a la captura és de 65".


Nota: cada transició fa servir el tipus que has triat per a cada canal a la pantalla Escena / Canals (Lineal, Fi suau, Inici suau o Salt).

Reproducció: el cicle i la música en marxa

En prémer ▶ Play, el controlador reprodueix el cicle i, si hi ha una cançó configurada, la música sincronitzada amb els llums.

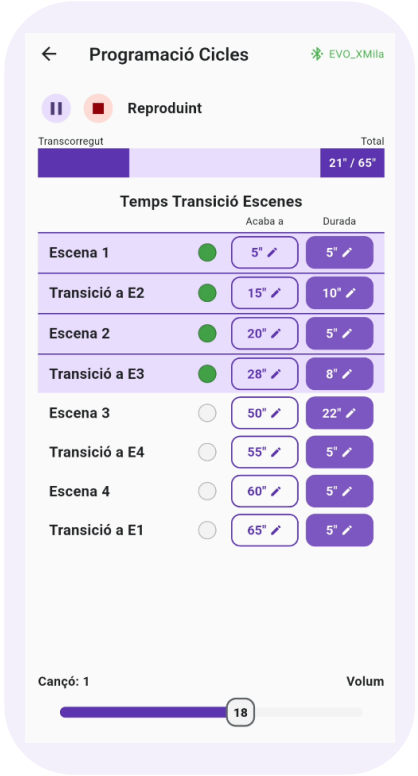

Reproduint
Segon 21 de 65

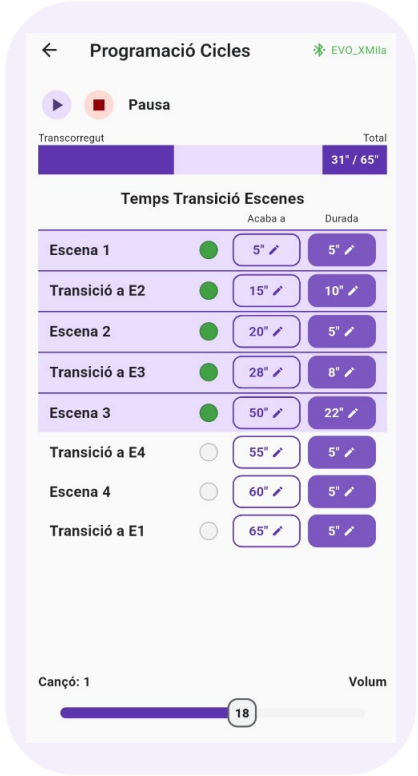

En pausa
Segon 31 de 65

Quan prems ▶ **Play**, el cicle arrenca: l'estat passa a Reproduint i el botó es converteix en ⏸ Pausa. La **barra de temps** avança i et diu en quin segon ets sobre el total (21" / 65"), i les fases ja recorregudes i la que està en curs s'il·luminen en lila amb el punt verd.

Amb ⏸ **Pausa** atures el temps per ajustar els llums, i amb ▶ el cicle continua des d'on s'havia quedat. ■ **Stop** l'atura del tot i el torna al segon 0. Mentrestant, amb el control de **volum** de la part inferior pots ajustar la música en qualsevol moment.

Consell: fes servir la pausa per comprovar que cada canvi de llum coincideix amb el moment de la música que vols.



06


CAPÍTOL 6

EVENTS

Sons i canvis de llum en un moment concret del cicle


Events: sons i canvis de llum en un segon concret

Un event és una sorpresa programada dins del cicle: un so, un canvi de llum o tots dos alhora, just en el segon que triïs.

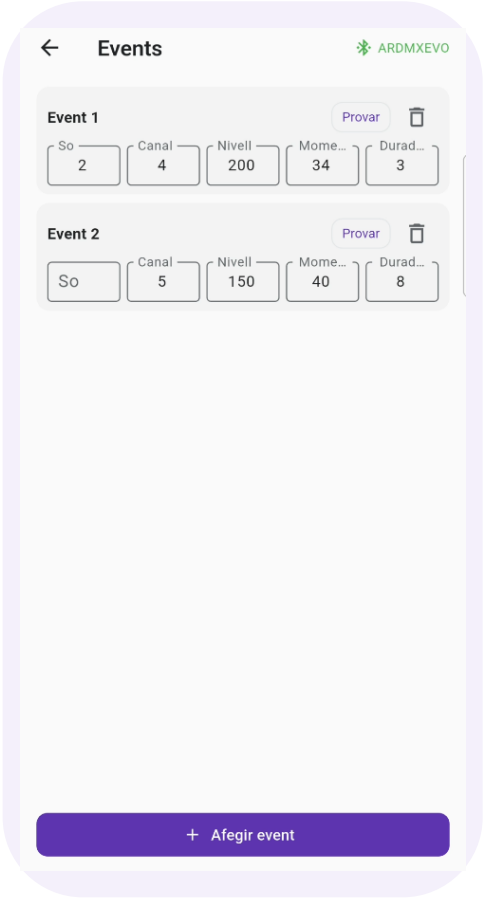

La pantalla Events

Exemple sobre un cicle de 70"

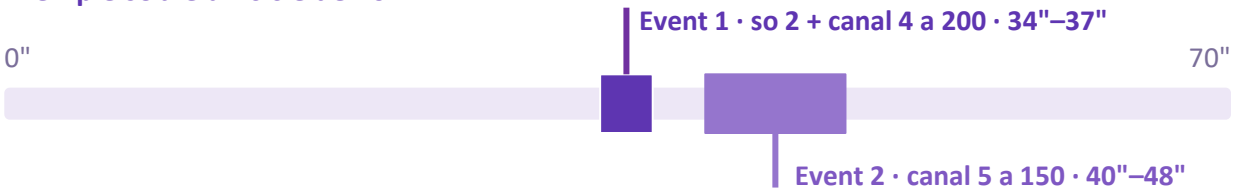

Per a cada event tries el **so** que ha de sonar, el **canal** i el **nivell** de llum que ha de prendre, el **moment** en què comença i quants segons **dura**. No cal omplir-ho tot: pot ser només so, només llum o totes dues coses.

Amb **Provar** l'executes a l'instant per veure com queda, i amb la paperera l'esborres. Pots crear fins a **10 events** amb el botó + Afegir event.

A l'exemple de la captura, al segon 34 sona el so 2 durant 3 segons a la vegada que el canal 4 puja el nivell a 200, i al segon 40 el canal 5 puja a 150 durant 8 segons sense cap so.

On han d'estar els sons

Guarda'ls en mp3 a la carpeta **ADVERT** de l'USB, amb noms numerats: 0001.mp3, 0002.mp3…

Mira com queda

A la pantalla de simulació veuràs com encaixa cada event dins del cicle abans de muntar-ho a escena.



07


CAPÍTOL 7

SIMULACIÓ

El cicle en marxa, tal com l'has configurat

Simulació: el cicle es reprodueix de veritat

Aquesta pantalla posa en marxa el cicle tal com l'has configurat. No és un assaig: tot el que hi veus passa de debò i ho pots seguir gràficament.

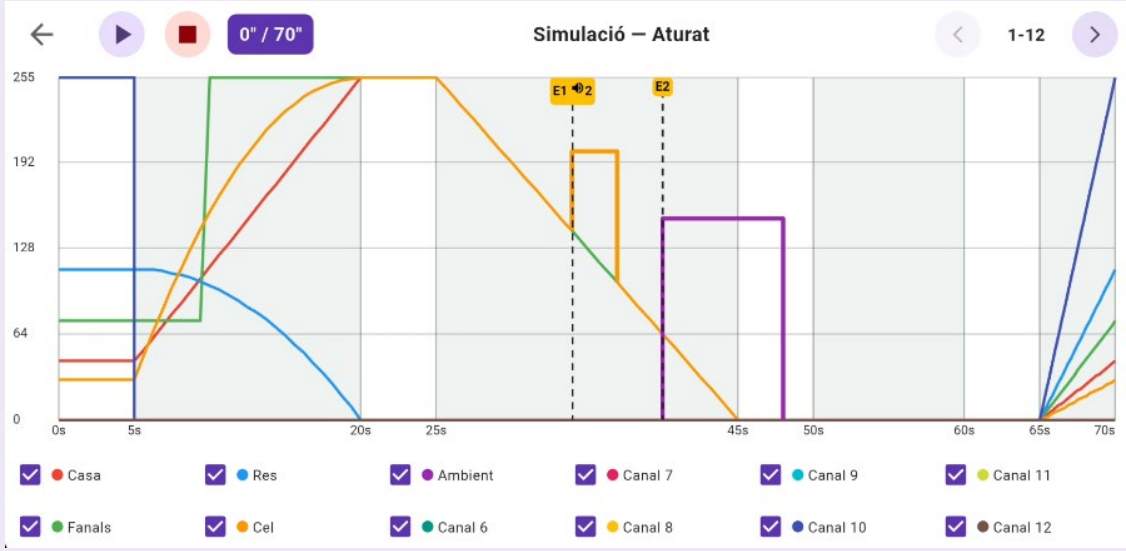

Simulació aturada: totes les corbes del cicle

Cada canal té la seva **corba**, del mateix color que la seva etiqueta. L'altura marca el nivell de llum, de 0 a 255, i el traç mostra com canvia a cada transició: en línia recta, amb una corba suau o d'un salt.

Els **events** també hi són: una etiqueta groga (E1, E2) marca el segon en què comencen, el pols de la corba en mostra la durada i, si porten so, al costat hi surt el número del so.

Els llums canvien de debò


Si l'ARDMX està connectat als decodificadors DMX, cada canal canvia al mateix temps que la seva corba.

I també sona

Es reprodueixen la música que has triat per al cicle (si n'hi ha) i els sons de cada event, just en el seu moment.

Simulació: segueix el temps i tria què vols veure

Pots aturar el cicle on vulguis i amagar les corbes que no t'interessen, per entendre bé què fa cada canal.

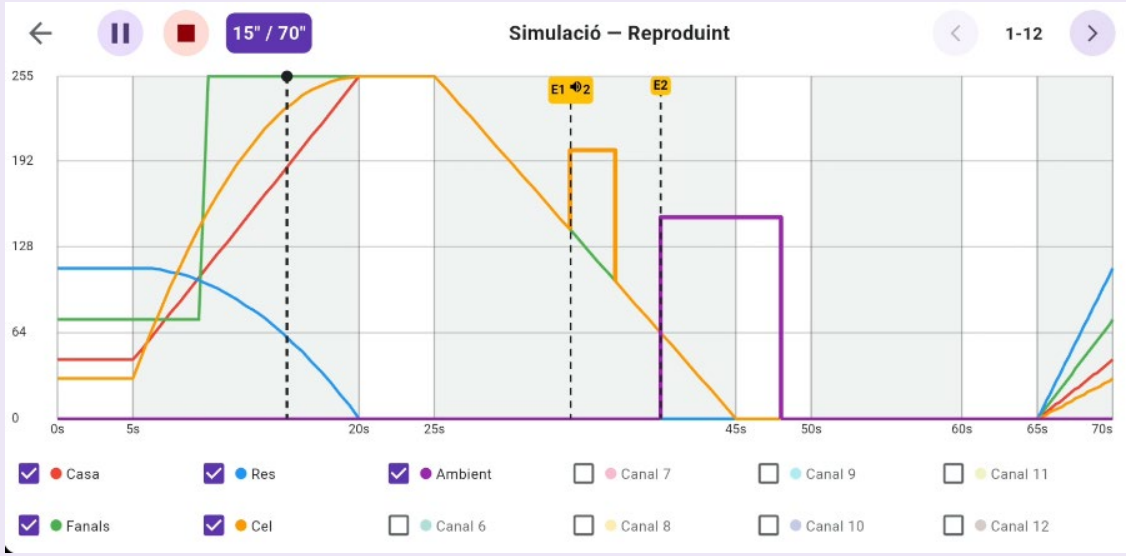

Reproduint al segon 15, amb només cinc canals a la vista

Amb ▶ **Play** el cicle es posa en marxa. Una **línia vertical negra de punts** avança sobre el gràfic i et marca el segon on ets; a dalt, el comptador ho diu en xifres (15" / 70").

⏸ **Pausa** congela el temps per fer ajustos, i amb ▶ continues des d'aquell punt. ■ **Stop** ho atura tot i torna al segon 0.

Mostra només el que t'interessa

Toca l'**etiqueta** d'un canal, la que porta el seu nom, per amagar o tornar a mostrar la seva corba. Amb menys línies a la vista, és molt més fàcil seguir el comportament de cadascuna.

El gràfic mostra els canals de 12 en 12. Si el pessebre en té més, les **fletxes ‹ ›** de dalt a la dreta passen al grup següent o a l'anterior (1-12, 13-24…).



08


CAPÍTOL 8

EINES


Copiar escenes i guardar la configuració

Copiar canals entre escenes


Passa d'un sol cop tots els valors dels canals d'una escena a una altra.

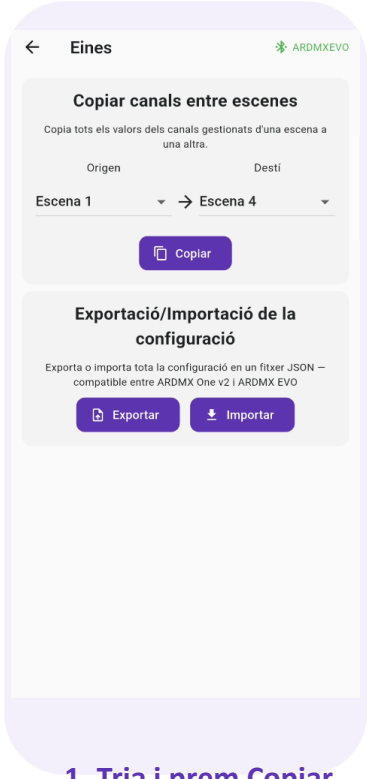

1. Tria i prem Copiar
Origen → Destí

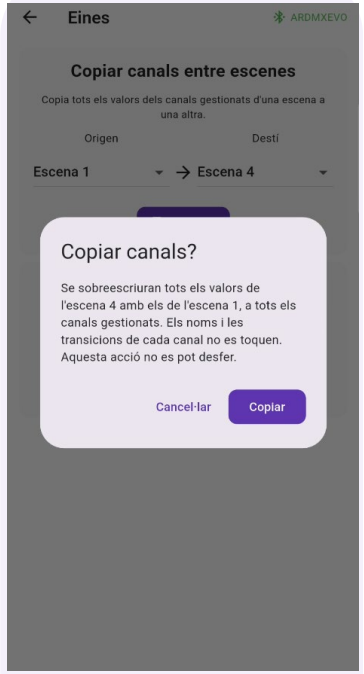

2. Confirma
No es pot desfer

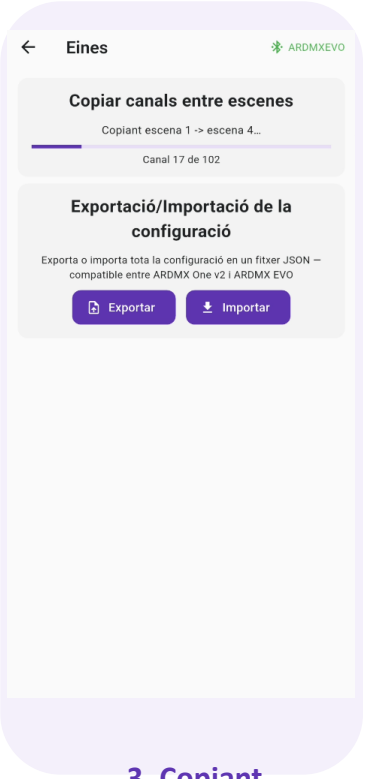

3. Copiant
Canal 17 de 102


Tria l'escena d'**origen**, de la qual vols copiar els valors, i l'escena de **destí**, que els rebrà, i prem Copiar.

Abans de començar, l'app t'avisa que se sobreescriuran tots els valors de l'escena de destí; els noms i les transicions dels canals es mantenen. Quan confirmes, una **barra de progrés** et mostra quin canal s'està copiant i quants en queden.


Consell: per crear una escena semblant a una altra, copia-la i després retoca només els canals que canvien.

Exportar i importar la configuració

Guarda tot el pessebre en un fitxer JSON per tenir-ne una còpia o passar-lo a un altre controlador.

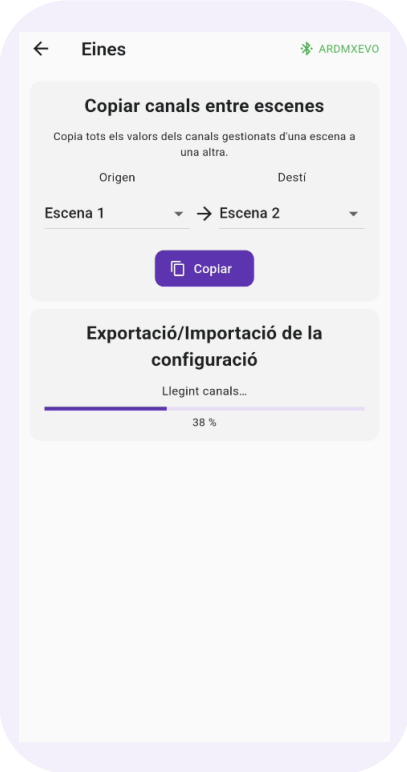

Exportant
Llegint canals… 38 %

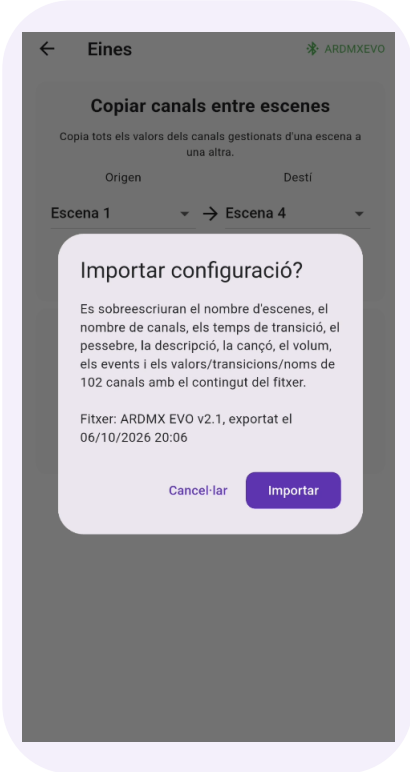

Importar
Abans de sobreescriure

En **exportar**, l'app llegeix tota la configuració del controlador i la desa en un fitxer JSON. Una barra et mostra el progrés i, en acabar, l'app et demana el nom i la ubicació on vols desar el fitxer.

Per **importar**, tria un fitxer JSON: abans de carregar-lo, l'app et mostra de quina versió és i quan es va exportar. La importació **sobreescriu** escenes, canals i temps de transició; pessebre, descripció, cançó, volum i events; i els valors, les transicions i els noms de tots els canals.

El mateix fitxer serveix per a l'**ARDMX One v2** i l'**ARDMX EVO**.

Consell: exporta la configuració abans de fer canvis grans. Si el resultat no et convenç, la tornes a importar i recuperes el pessebre tal com estava.

CAPÍTOL 9

PARAMETRITZACIÓ

09

Nom, descripció, nombre d'escenes, cançó i canals

Paràmetres: nom, escenes, cançó i canals

Identifica el pessebre i decideix quantes escenes, quina cançó i quants canals fa servir el cicle.



Paràmetres a l'ARDMX EVO

Identificació

El **nom** (fins a 32 caràcters) i la **descripció** (fins a 128) et permeten reconèixer la configuració quan la deses o la tornes a importar.

Cicle i canals

Aquí tries quantes **escenes** fa servir el cicle, d'1 a 4. Si només n'hi ha una, la reproducció i la configuració del cicle queden desactivades. A l'ARDMX EVO també hi tries la **cançó** que sonarà durant el cicle, o Off si no en vols cap.

Per últim, indica quants **canals** ha de gestionar el controlador: com a màxim 510, sempre en múltiples de 3. Posa-hi només els que fan servir els llums del pessebre i el sistema respondrà millor.

La clau anglesa de la part inferior obre la configuració del dispositiu, que s'explica al capítol 10.

CAPÍTOL 10


CONFIGURACIÓ DEL DISPOSITIU

10

Nom Bluetooth, PIN de connexió i reset de fàbrica

Canviar el nom Bluetooth del controlador

Dona a cada controlador un nom propi perquè el reconeguis entre tots els que hi ha a prop.

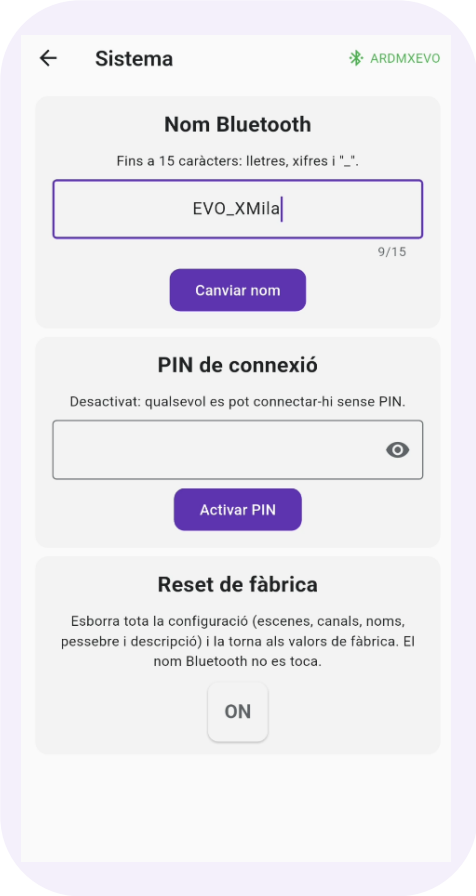

La pantalla Sistema

Per què canviar-lo

Els controladors surten de fàbrica amb un nom genèric, com **ARDMXEVO**. Si en una exposició hi ha diversos pessebres, un nom propi et permet saber de seguida quin és el teu quan l'app en mostra la llista.

Com es canvia


Des de Paràmetres, la clau anglesa obre la pantalla **Sistema**. Al primer bloc, **Nom Bluetooth**, escriu el nom nou: fins a **15 caràcters**, només lletres, xifres i el guió baix «_», sense espais. El comptador de sota et diu quants caràcters portes.

Quan el tinguis escrit, prem **Canviar nom**. El dispositiu actualitzarà el nom i es reiniciarà (-> següent pàgina).


El nom Bluetooth identifica el controlador. És diferent del nom del pessebre, que es posa a Paràmetres (capítol 9).

Reiniciar i tornar a aparellar

El controlador es reinicia amb el nom nou i el mòbil l'ha de tornar a reconèixer.

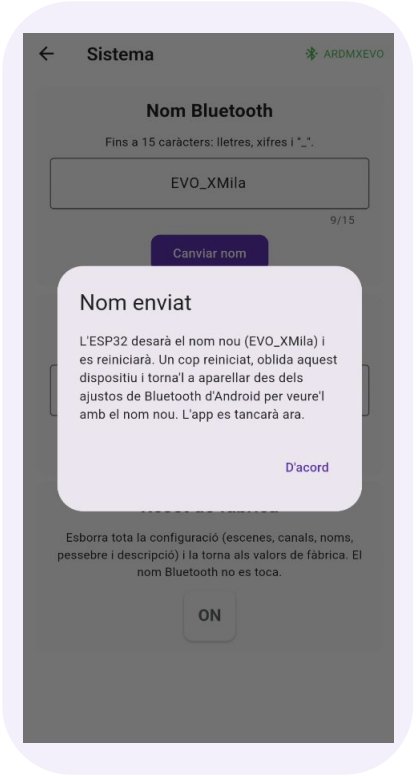

Nom enviat
El controlador es reinicia

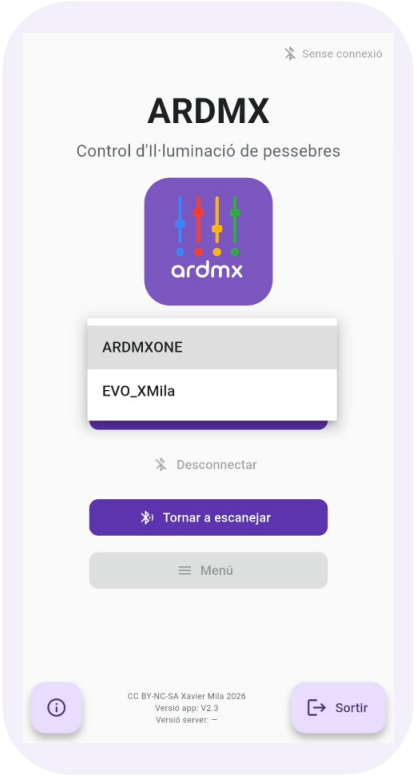

Nom nou a la llista
EVO_XMila, a punt per triar

En prémer Canviar nom, l'app envia el nom al controlador i t'avisa amb el missatge **Nom enviat**. El controlador el desa i es **reinicia**, i quan toques D'acord l'app es tanca.

El mòbil encara recorda el controlador amb el nom antic. Ves als **ajustos de Bluetooth d'Android**, oblida aquest dispositiu i torna'l a aparellar: ara ja hi sortirà amb el nom nou.

Quan tornis a obrir l'app, el controlador apareix a la llista amb el seu nom, com aquí **EVO_XMila** al costat d'un ARDMXONE que hi ha a prop.


Consell: tria un nom que t'identifiqui, com les teves inicials o el nom del pessebre, perquè ningú el confongui amb el seu.

Protegir la connexió amb un PIN

Un PIN de 4 xifres impedeix que altres mòbils es connectin al teu controlador.



Sense PIN
Escriu 4 xifres i activa'l

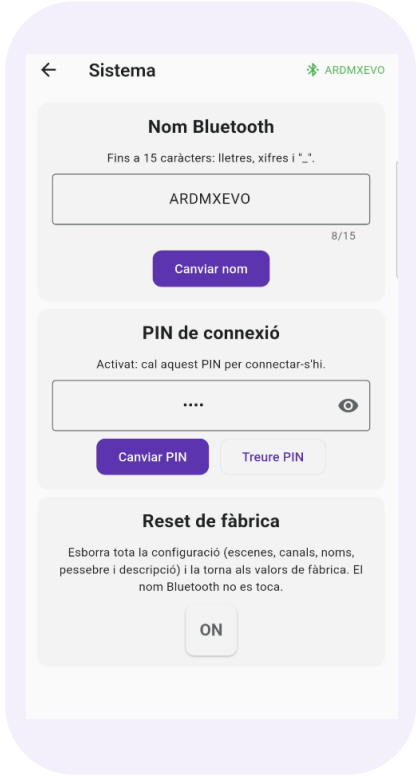

Amb PIN
Mostra'l, canvia'l o treu-lo

El segon bloc de la pantalla Sistema, **PIN de connexió**, decideix qui es pot connectar al controlador. Si no hi ha PIN, hi diu **Desactivat**: escriu un número de **4 xifres** i prem **Activar PIN**.


Si ja n'hi ha un, el número surt amagat amb punts. Toca l'**ullet** per veure quin és.

Per canviar-lo, escriu el PIN nou damunt de l'antic i prem **Canviar PIN**. Per eliminar-lo, prem **Treure PIN** i ja està: el controlador torna a quedar obert.


Consell: amb el PIN activat, l'app el demana per connectar-se al controlador. Apunta'l en un lloc on el trobis.

Si has oblidat el PIN

Una pulsació llarga a la icona d'ARDMX esborra el PIN i et deixa tornar a entrar.

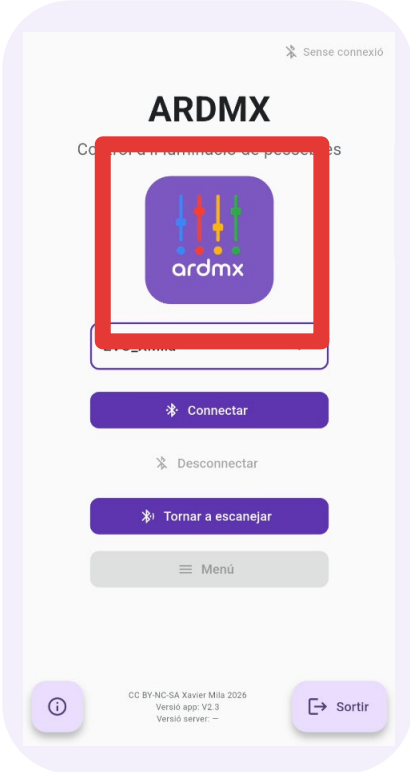

Pantalla de connexió
Mantén premuda la icona

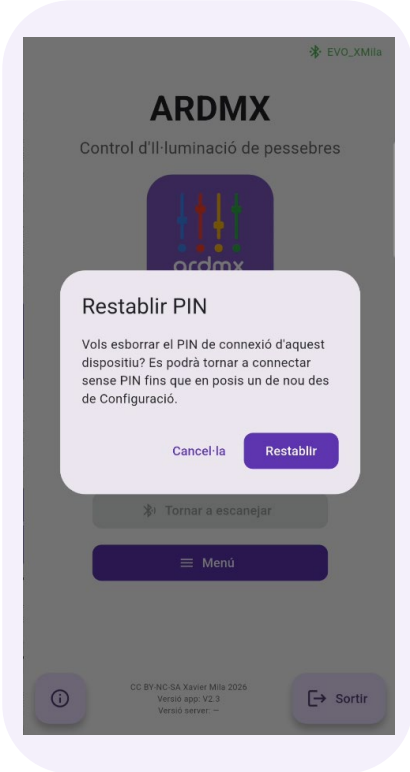

Restablir PIN
Confirma per esborrar-lo

Si no recordes el PIN, l'app no et deixa connectar al controlador, i sense connexió tampoc pots entrar a Sistema per canviar-lo o treure'l. Per a aquest cas hi ha una **entrada de reserva** a la pantalla de connexió.


Amb el controlador triat a la llista, **mantén premuda uns segons la icona d'ARDMX**. S'obre el missatge **Restablir PIN**, que et pregunta si vols esborrar el PIN d'aquest dispositiu.

Prem **Restablir** i ja t'hi podràs connectar sense PIN. Quan hi tornis a ser, en pots posar un de nou des de la pantalla Sistema.


Important: aquesta entrada és només per al propietari del controlador, en cas d'emergència. Si el dispositiu no és teu, no la facis servir. L'app confia en la bona fe de les persones.

Reset de fàbrica

El reset esborra la configuració del pessebre, però conserva el nom Bluetooth i el PIN.

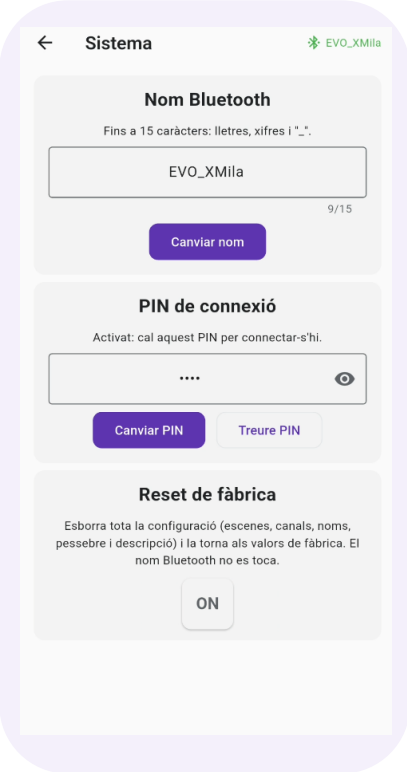

Pantalla Sistema
Prem ON

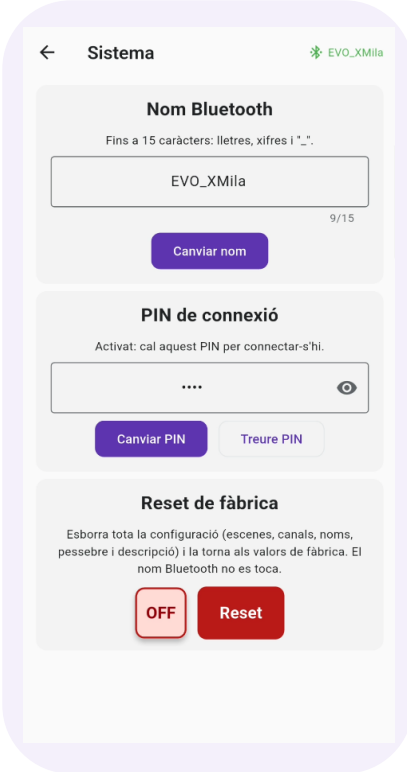

Confirmació
Prem Reset per esborrar

El reset de fàbrica **esborra tota la configuració** del controlador: escenes, canals, noms, pessebre i descripció. Tot torna als valors de fàbrica.

La configuració del sistema **no es toca**: el controlador conserva el **nom Bluetooth** i el **PIN**, i t'hi continues connectant igual.

Prem **ON**. Per seguretat, apareix el botó vermell **Reset** perquè ho confirmis. Si t'ho repenses, prem **OFF**.

Fes el reset només si vols començar de zero: totes les escenes, canals i noms que has configurat s'esborraran. Recorda que pots fer una còpia de seguretat de la configuració amb l'eina “Exportar”.

ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

CONTACTE I SUPORT

Parlem-ne

Per a dubtes, incidències o suggeriments, escriu-nos.

Web **lallumdelpessebre.cat**

Correu **ardmx4@gmail.com**

CC BY-NC-SA Xavier Mila 2026 · App ARDMX V2.3 · setembre 2026