ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

MANUAL DE USUARIO

APP ARDMX

Cómo configurar desde el móvil los controladores de iluminación de la familia ARDMX

lallumdelpessebre.cat · ardmx4@gmail.com · septiembre 2026

Qué es ARDMX

ARDMX da vida a la luz del belén

Cada luz del belén se controla por separado con el estándar DMX512.

Un controlador ARDMX gestiona hasta **510 canales, es decir, 510 luces del belén**. Cada canal regula la intensidad de un punto de luz: una **tira LED**, una **bombilla**, la farola de una casa o la hoguera del mercado.

La luz se conecta a través de un **decodificador DMX estándar** o directamente con un **foco nativo DMX512**. Un foco DMX aporta sus propias funciones, como el color, y cada función ocupa un canal.

Puedes definir hasta **4 escenas**, por ejemplo alba, día, atardecer y noche. El **ciclo** las encadena y modela sus transiciones, para que la luz pase de una escena a otra de forma gradual, acelerada o de golpe en un momento determinado.

El ciclo puede ir ligado a una **música** y se puede reproducir **en continuo** o empezar cuando se **pulsa un botón**.



ARDMX evo



ARDMX one

Cómo funciona

La app configura el controlador y luego funciona solo

Preparas el belén desde el móvil. Una vez configurado, el controlador trabaja de forma autónoma, sin el móvil y sin internet.



App ARDMX
en el móvil

Bluetooth →



Controlador
evo o one

Cable DMX →



Decodificadores
estándar DMX

Cable DMX →



Foco
DMX

El controlador guarda la configuración y envía las órdenes por el **cable DMX**. Los decodificadores y los focos responden: encienden, apagan o regulan cada luz.

Tres formas de funcionar, según cómo lo configures:

Automático
El ciclo se reproduce en continuo, solo o acompañado de la música.

Manual
El ciclo empieza cuando alguien pulsa el pulsador conectado al controlador.

Estático
Se mantiene encendida una escena predeterminada, sin cambios.

Más información, tutoriales y comunidad en lallumdelpessebre.cat

Índice

Los 10 capítulos

Cada capítulo corresponde a una pantalla o una función de la app. Puedes leerlos en orden o ir directamente al que necesites.

1 **Instalar la app**
Descarga desde Google Play y primera apertura

2 **Conectar con el ARDMX**
Conexión al controlador de luces que elijas

3 **El menú principal**
El centro de mando del controlador conectado

4 **Escenas y canales**
Canales, niveles y configuraciones de 1 a 4 escenas

5 **El ciclo de reproducción**
Duración, orden y encadenamiento de las escenas

6 **Events**
Sonidos y luces en un momento concreto del ciclo

7 **Simulació**
Reproducir el ciclo y ver el tiempo de cada canal

8 **Eines**
Copiar escenas y exportar o importar la configuración

9 **Parametrización**
Nombre, descripción, número de escenas y canción

10 **Configuración del dispositivo**
Nombre Bluetooth, PIN y reset de fábrica



01

CAPÍTULO 1


INSTALAR LA APP

Descargar la app, la primera apertura y qué necesitas para conectar

Instalar la app

Instalación de la app

Se descarga de Google Play y, la primera vez que la abras, te pide permiso para buscar dispositivos.

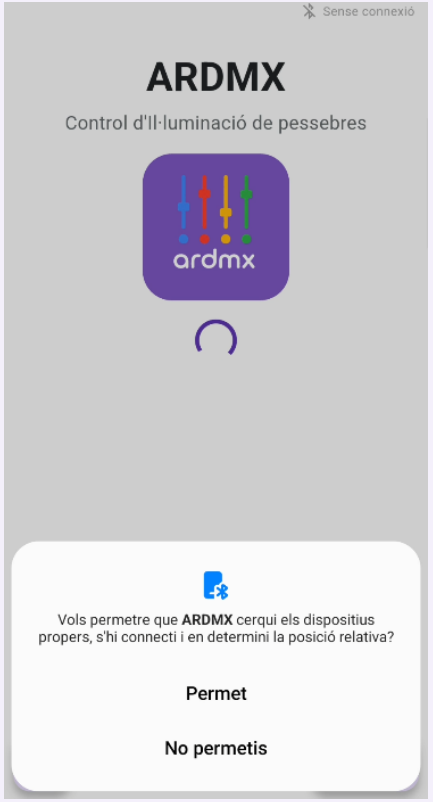

La primera apertura pide permiso

Descargar de Google Play

Google Play

Busca «ARDMX» en Google Play o descárgala desde **este enlace**. Es gratuita y no hace falta registrarse.

Primera apertura

La app pide permiso para buscar dispositivos cercanos, conectarse a ellos y conocer su ubicación. Toca Permet: es el permiso que Android exige para usar el Bluetooth.

Si has dicho «No permetis»

Sin este permiso la app no encuentra ningún ARDMX. Puedes activarlo desde los ajustes del móvil, en Aplicacions > ARDMX > Permisos.

Antes de conectar: qué necesitas

Tres condiciones para que la app encuentre el controlador. Si alguna falla, el desplegable se queda vacío.



Bluetooth activado en el móvil

Activa el Bluetooth antes de abrir la app. Si está apagado, el escaneo no arranca y no aparece ningún controlador en el desplegable.



Permiso de dispositivos cercanos

La primera vez, el móvil pide permiso para buscar dispositivos cercanos (en algunos modelos, también la ubicación). Hay que aceptarlo o la app no puede ver los ARDMX.



Controlador encendido y cerca

El controlador debe estar alimentado y a pocos metros, sin paredes de por medio. Recuerda que solo se puede conectar un móvil a la vez.

Arriba a la derecha de cualquier pantalla está el indicador de conexión: el nombre del controlador en verde significa que estás conectado; si pone «Sense connexió», todavía no lo estás.



02

CAPÍTULO 2

CONECTAR CON EL ARDMX

Buscar, elegir y enlazar por Bluetooth los controladores ARDMX

Conectarse a un controlador ARDMX

Nada más abrirla, la app escanea los dispositivos de la familia ARDMX que tienes cerca y te los muestra. No tienes que hacer nada para iniciar la búsqueda.



Controladores al alcance

La lista de controladores

Los controladores que el móvil tiene al alcance aparecen en una **ventana**. Toca el nombre del que quieres usar y quedará marcado.


Si hay más de tres, aparece una **barra de desplazamiento** a la derecha: deslízala para encontrar el controlador que buscas.

Connectar

Con el controlador elegido, toca **Connectar**. El enlace se hace automáticamente y, si no hay ningún error, se abre el **menú principal**, desde donde ya puedes gestionar y configurar el controlador.

Si no encuentra ningún dispositivo

Cuando pone «Cap dispositiu trobat», la app no ha visto ningún ARDMX cerca. Repasa estos tres puntos.

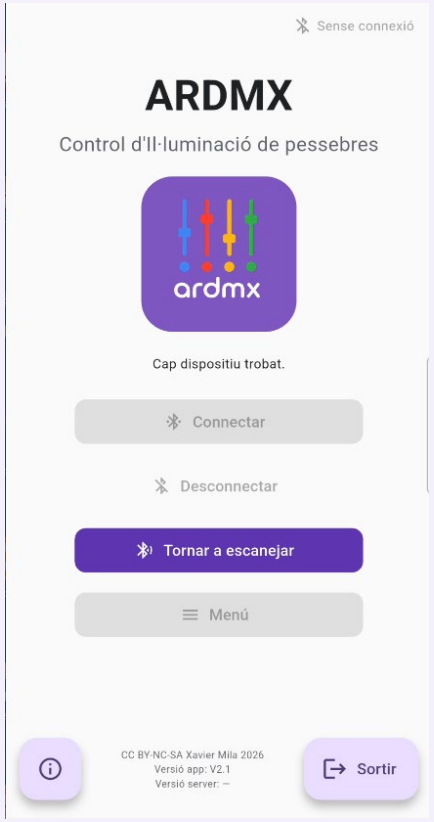

Cap dispositiu trobat

Vuelve a escanear

El botón Tornar a escanejar repite la búsqueda sin cerrar la app. Es lo primero que debes probar.

Comprueba el controlador


Que esté alimentado y a pocos metros. Recuerda que solo acepta un móvil conectado a la vez: si hay otro, desconéctalo primero.

Comprueba el móvil

Bluetooth activado y permiso de dispositivos cercanos concedido. Si hace falta, cierra la app con Sortir y vuelve a abrirla.

Un PIN para que nadie toque la configuración

Puedes activar un PIN de conexión: sin este código no se puede entrar en el controlador ni cambiar su configuración.

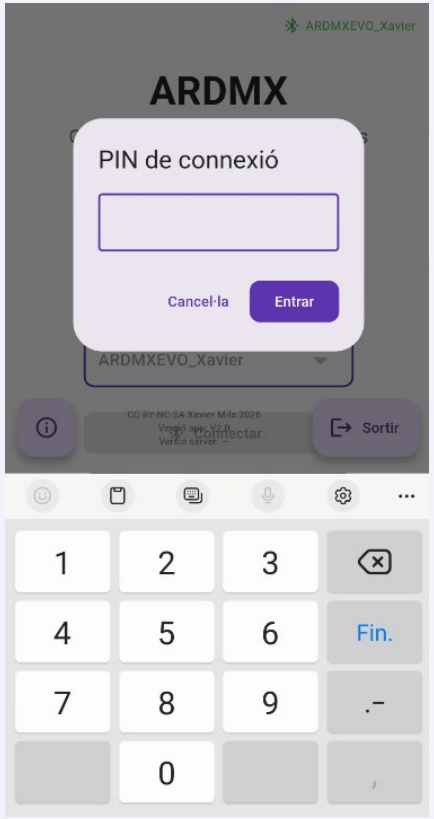

Pide el PIN al conectar



Configuración del PIN

Qué protege el PIN

Con el PIN activado, al conectar la app pide un código de cuatro cifras. Quien no lo sabe no puede entrar en el controlador ni tocar su configuración por error.

Ponerlo, cambiarlo o quitarlo


En Paràmetres > Configuració > PIN de connexió puedes ver el PIN con el ojo, cambiarlo con «Canviar PIN» o desactivarlo con «Treure PIN». Si lo quitas, el controlador se conecta sin pedir nada.

Cambiar de controlador, créditos y versiones

Desde la pantalla de conexión puedes dejar el controlador actual y enlazarte con otro, consultar los créditos o volver al menú.



Pantalla de conexión

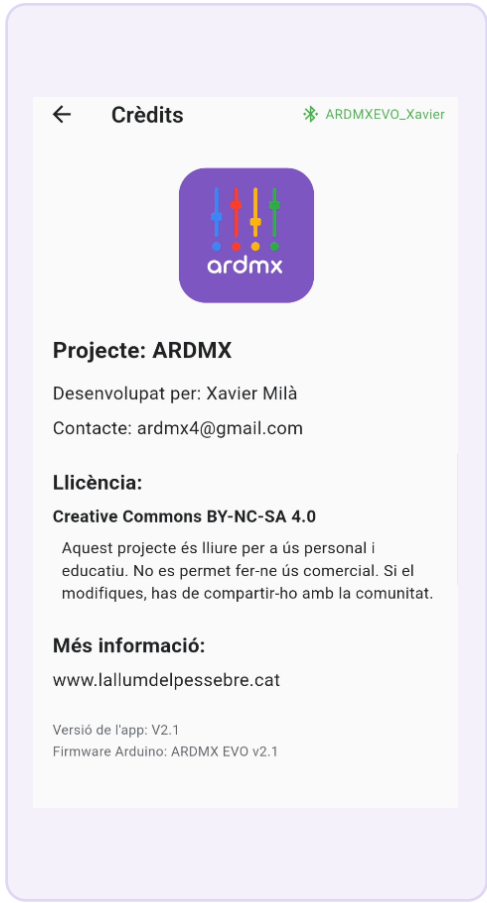

Pantalla de Crèdits

Desconectar y cambiar de controlador

Si ya estás conectado, vuelve a la pantalla de conexión y toca Desconnectar. Así dejas libre el ARDMX actual y puedes conectarte al que necesites.

Créditos y menú principal

Con el icono (i) abres la pantalla de Crèdits, y con Menú vuelves al menú principal.

En la parte inferior de la pantalla encontrarás siempre la versión de la app y la del controlador (server).


CAPÍTULO 3

03 EL MENÚ PRINCIPAL

El centro de mando del controlador conectado

El menú principal: dejar el belén a punto

Desde aquí decides cómo quedará el belén para la exposición: con una escena fija o reproduciendo el ciclo.

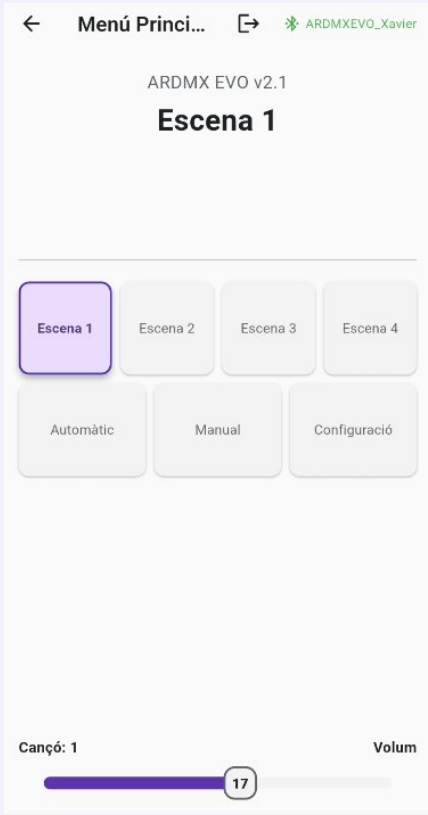

El menú principal

Escena 1 – 4

Deja fijada una escena: esta será la iluminación que se verá cada vez que se dé corriente al controlador.

Automàtic

Reproduce el ciclo de escenas definido, sin parar, mientras el controlador tenga corriente.

Manual (*)

El ciclo se pone en marcha cuando se pulsa el botón conectado al controlador y, al terminar, espera hasta que lo vuelvan a pulsar.

Configuració

Abre las pantallas de preparación (Simulació, Escenes, Cicle, Events, Eines y Paràmetres) y los ajustes del dispositivo.


Cançó y Volum (*)

Abajo del todo, indica la canción activa y se puede ajustar el volumen de reproducción.


(*) Manual, Cançó y Volum solo funcionan con la versión ARDMX EVO.

Seguir la reproducción en directo

Tanto en automático como en manual, la pantalla muestra por dónde va el ciclo en cada momento.

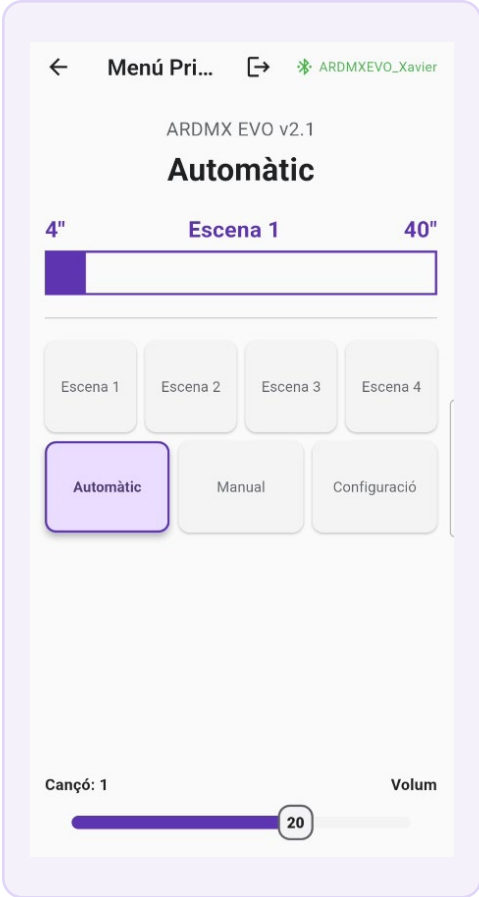

Automàtic: ciclo en marcha

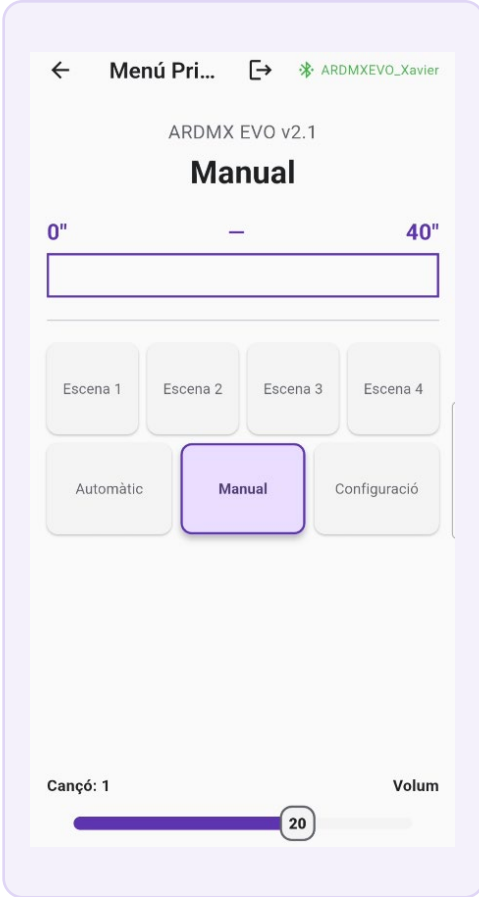

Manual: esperando el botón

Barra de progreso

Mientras el ciclo se reproduce, una barra avanza de izquierda a derecha. A la izquierda aparecen los segundos transcurridos y a la derecha la duración total del ciclo.


En qué fase va

En el centro de la barra indica qué se está viendo: una escena concreta o la transición de una escena a otra.

En manual, la barra se mantiene a cero hasta que se pulsa el botón del controlador; al terminar el ciclo vuelve a cero esperando otra orden de reproducción.

Configuració: seis funciones

Al tocar Configuració aparecen seis pantallas más: las cuatro primeras preparan la iluminación del belén; las dos últimas son de parametrización del sistema y utilidades de soporte.

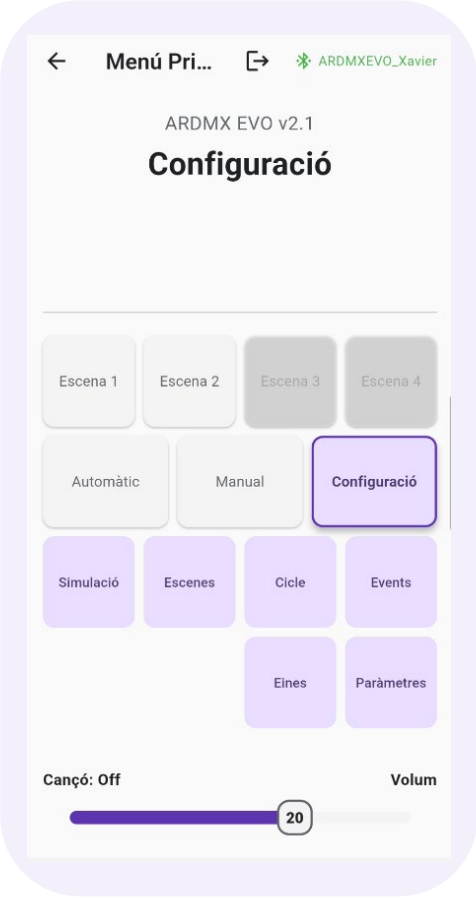

La pantalla de Configuració

Iluminación del belén

En **Simulació** reproduces el ciclo y ves en una línea de tiempo cómo cambia el nivel de cada canal. En **Escenes** eliges la luz de cada canal en cada escena y cómo pasa a la siguiente. En **Cicle** decides cuánto dura cada escena, en qué orden van y cómo se encadenan. Y en **Events** añades sonidos y cambios de luz en un momento concreto del ciclo.

Parametrización y sistema


Con **Eines** copias una escena sobre otra y exportas o importas la configuración. En **Paràmetres** das nombre y descripción al belén, eliges cuántas escenas tiene y qué canción debe sonar.

Nota: En la captura, Escena 3 y Escena 4 aparecen en gris porque el belén está configurado con dos escenas. El número de escenas se elige en Paràmetres.

El menú principal

El ARDMX One: una Configuració más reducida

El ARDMX One no tiene modo Manual, events ni reproducción de música. Por eso el menú muestra cinco funciones en lugar de seis.

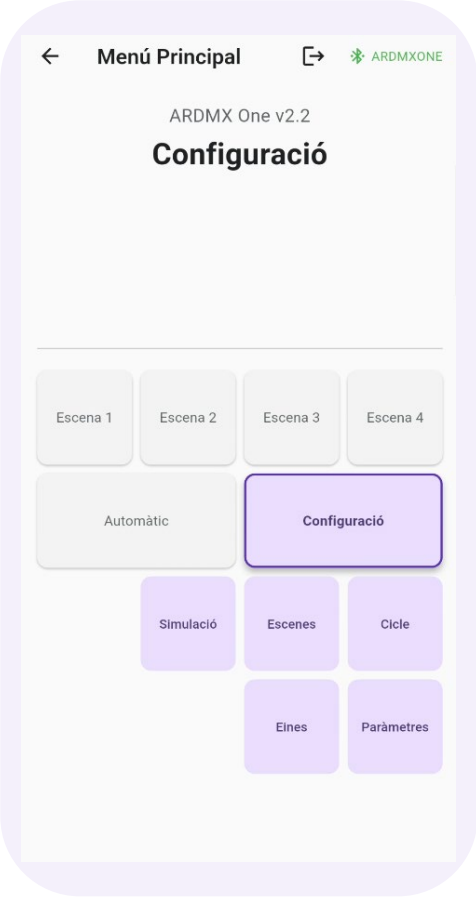

Configuració en el ARDMX One

Qué no tiene el ARDMX One

El ARDMX One no tiene modo **Manual**: en el menú principal solo encontrarás Escena 1 a 4 y Automàtic. Tampoco tiene la pantalla **Events**, así que el ciclo no puede lanzar sonidos ni cambios de luz en un segundo concreto. Y no reproduce **música**: en la parte inferior no está la barra de canción y volumen.

Qué se mantiene igual

El resto de **Configuració** es igual: Simulació, Escenes, Cicle, Eines y Paràmetres funcionan igual que en el ARDMX EVO. La única diferencia es que en Paràmetres no está la opción de elegir canción.

Nota: El capítulo 6 (Events) y las opciones de música del manual solo se aplican al ARDMX EVO.



04


CAPÍTULO 4

ESCENAS Y CANALES

Canales, niveles y configuraciones de 1 a 4 escenas

Escena / Canals: el nivel de cada luz

En esta pantalla se da a cada canal la intensidad que debe tener en una escena concreta.

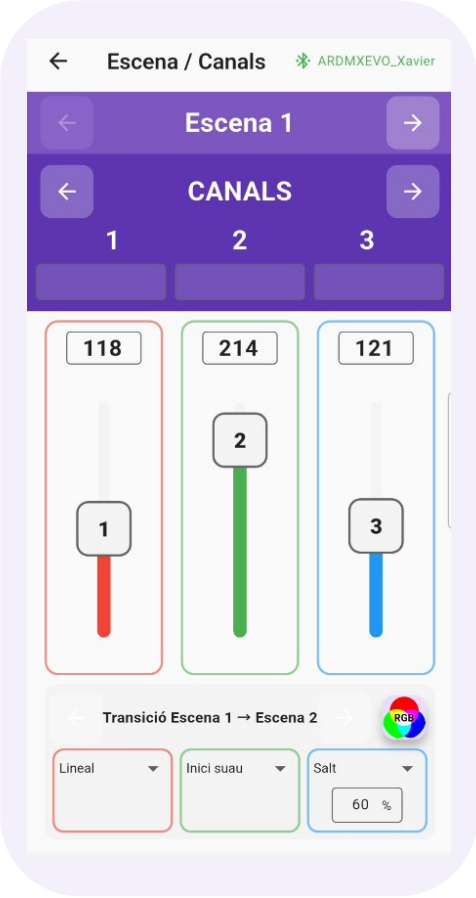

La pantalla Escena / Canals

En la parte superior ves qué **escena** estás configurando. Con las flechas pasas a otra, pero solo a las que tienes activas en Paràmetres (1, 2, 3 o 4).


Más abajo hay tres **canales** de la escena, cada uno con su variador, y las flechas de esta zona avanzan de tres en tres por todos los canales configurados. Si tocas el espacio que hay bajo el número, puedes poner un **nombre** al canal y saber enseguida qué luz estás regulando.

Cada **variador** va de 0 (apagado) a 255 (máxima intensidad). El botón lleva el número del canal y, si tocas el número de arriba, puedes escribir el valor exacto.

Nota: el DMX512 admite hasta 512 canales, pero por rendimiento conviene limitarlos a las luces y dispositivos que realmente quieras controlar.

Transiciones: cómo se pasa a la siguiente escena


Bajo los variadores, cada canal tiene su desplegable para elegir cómo pasa de su nivel en esta escena al nivel que tendrá en la escena siguiente.

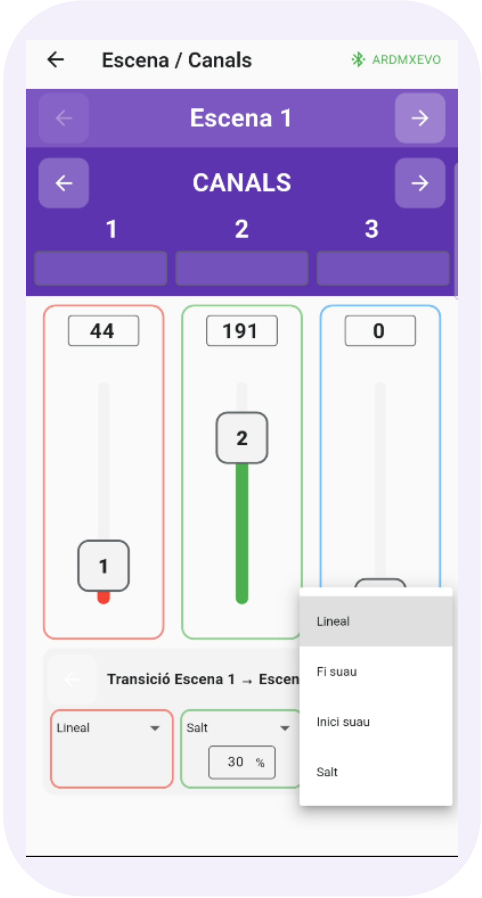

Las opciones de transición

Importante · la transición se programa en la pantalla de la escena de origen. En la Escena 1 eliges cómo se llega a la Escena 2; en la Escena 2, cómo se llega a la 3.

Lineal

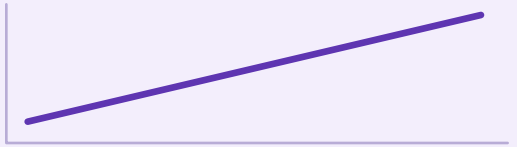


El nivel cambia a ritmo constante durante todo el tiempo de la transición.

Fi suau




Empieza rápido y frena al llegar al final: la luz se asienta suavemente.

Inici suau

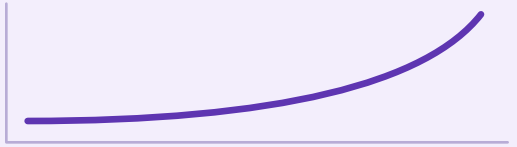


Arranca poco a poco y acelera hacia el final de la transición.

Salt

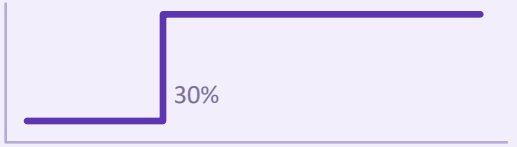

El nivel se mantiene y cambia de golpe cuando ha pasado el % indicado del tiempo.

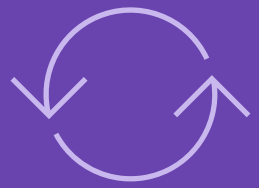

05


CAPÍTULO 5

EL CICLO DE REPRODUCCIÓN

Duración, orden y encadenamiento de las escenas

Programación del ciclo: el tiempo de cada fase

El controlador puede mantener una escena fija o reproducir en bucle un ciclo de 2, 3 o 4 escenas. Aquí defines cuánto dura cada escena y cada transición.

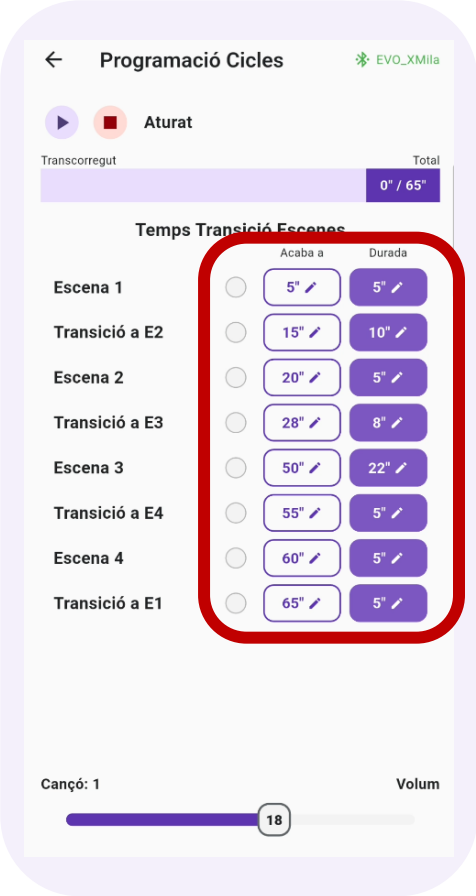

La pantalla Programació Cicles

Ejemplos de ciclos

Fija	La escena que quieras
2 escenas	Día → Noche
3 escenas	Día → Puesta de sol → Noche
4 escenas	Noche → Salida del sol → Día → Puesta de sol

Los ciclos se repiten: después de la última escena, la transición vuelve a la primera.

Cómo se programan los tiempos

Cada fase tiene dos valores que puedes tocar con el lápiz: **Acaba a**, el segundo del ciclo en que termina (y empieza la siguiente), y la **Durada**, en segundos.

Al cambiar uno, la app **recalcula** los demás: si la transición a E2 pasa a durar 10", termina a los 15" y las fases siguientes se desplazan.


En la barra superior ves el tiempo transcurrido y la duración del **ciclo completo**, que en la captura es de 65".

Nota: cada transición usa el tipo que has elegido para cada canal en la pantalla Escena / Canals (Lineal, Fi suau, Inici suau o Salt).


El ciclo de reproducción

Reproducción: el ciclo y la música en marcha

Al pulsar ▶ Play, el controlador reproduce el ciclo y, si hay una canción configurada, la música sincronizada con las luces.

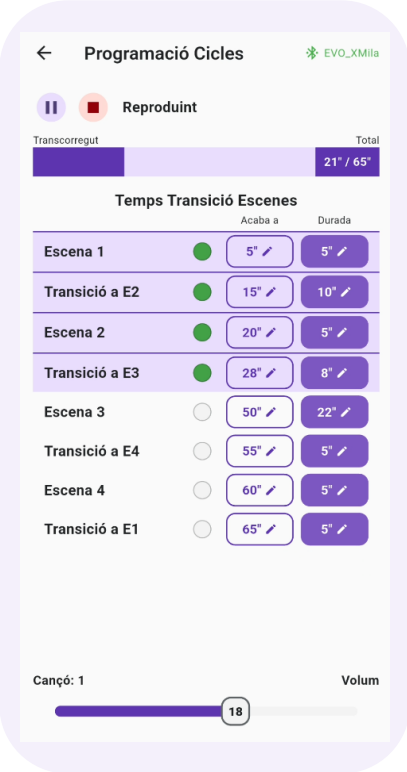

Reproduint
Segundo 21 de 65

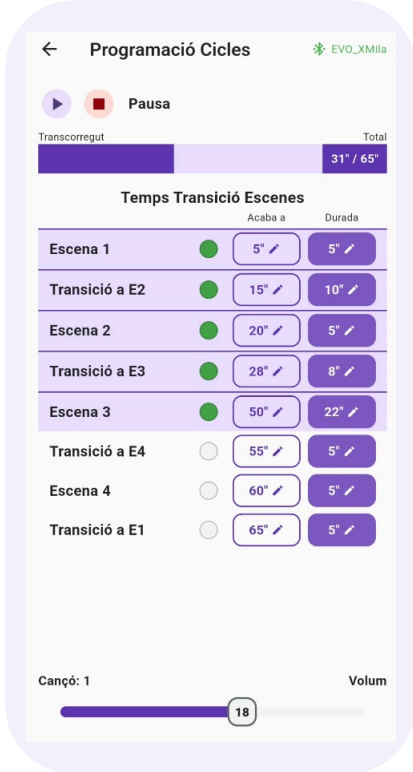

En pausa
Segundo 31 de 65

Cuando pulsas ▶ **Play**, el ciclo arranca: el estado pasa a Reproduint y el botón se convierte en ⏸ Pausa. La **barra de tiempo** avanza y te dice en qué segundo estás sobre el total (21" / 65"), y las fases ya recorridas y la que está en curso se iluminan en lila con el punto verde.

Con ⏸ **Pausa** detienes el tiempo para ajustar las luces, y con ▶ el ciclo continúa desde donde se había quedado. ■ **Stop** lo detiene del todo y lo devuelve al segundo 0. Mientras tanto, con el control de **volumen** de la parte inferior puedes ajustar la música en cualquier momento.

Consejo: usa la pausa para comprobar que cada cambio de luz coincide con el momento de la música que quieres.



06


CAPÍTULO 6

EVENTS

Sonidos y cambios de luz en un momento concreto del ciclo


Events: sonidos y luz en un segundo concreto

Un event es una sorpresa programada dentro del ciclo: un sonido, un cambio de luz o ambos a la vez, justo en el segundo que elijas.

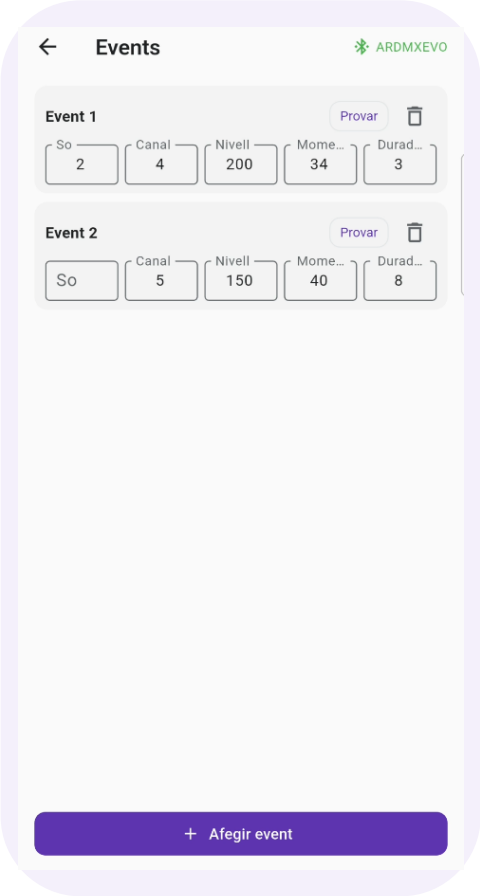

La pantalla Events

Ejemplo sobre un ciclo de 70"

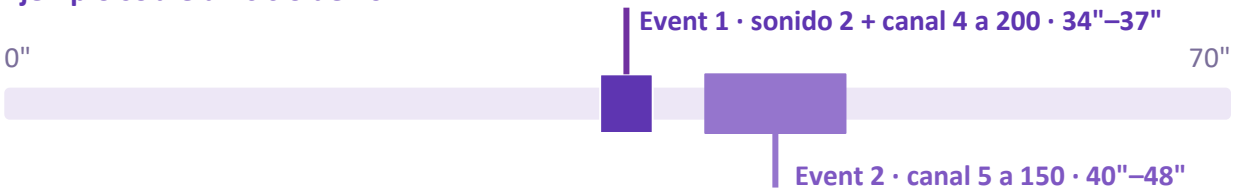

Para cada event eliges el **sonido** que debe sonar, el **canal** y el **nivel** de luz que debe tomar, el **momento** en que empieza y cuántos segundos **dura**. No hace falta rellenarlo todo: puede ser solo sonido, solo luz o ambas cosas.

Con **Provar** lo ejecutas al instante para ver cómo queda, y con la papelera lo borras. Puedes crear hasta **10 events** con el botón + Afegir event.

En el ejemplo de la captura, en el segundo 34 suena el sonido 2 durante 3 segundos a la vez que el canal 4 sube el nivel a 200, y en el segundo 40 el canal 5 sube a 150 durante 8 segundos sin ningún sonido.

Dónde deben estar los sonidos

Guárdalos en mp3 en la carpeta **ADVERT** del USB, con nombres numerados: 0001.mp3, 0002.mp3…

Mira cómo queda

En la pantalla de simulación verás cómo encaja cada event dentro del ciclo antes de montarlo en escena.



07


CAPÍTULO 7

SIMULACIÓ

El ciclo en marcha, tal como lo has configurado

Simulació: el ciclo se reproduce de verdad

Esta pantalla pone en marcha el ciclo tal como lo has configurado. No es un ensayo: todo lo que ves pasa de verdad y puedes seguirlo gráficamente.

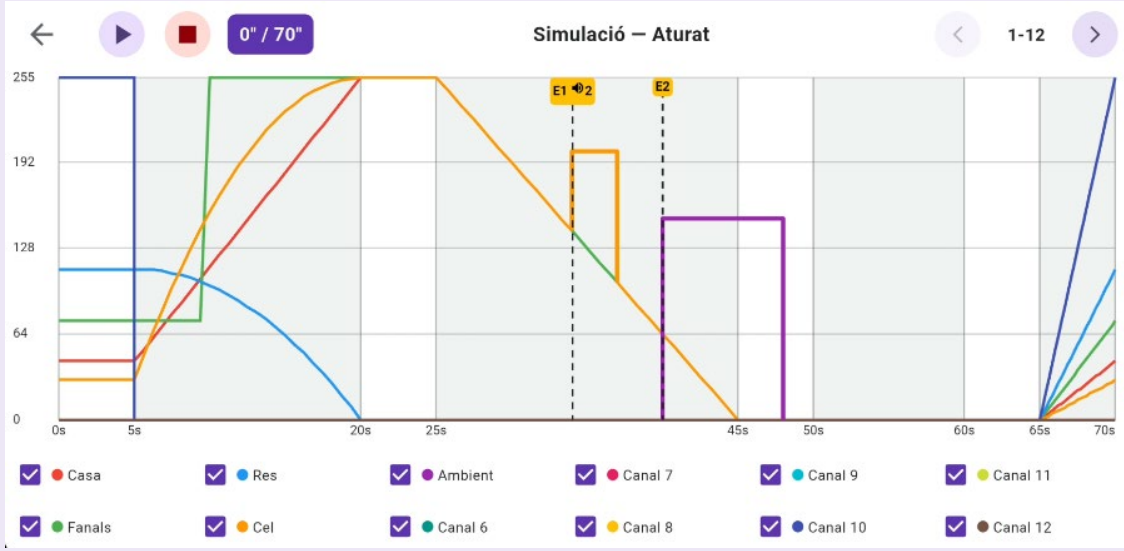

Simulació detenida: todas las curvas del ciclo

Cada canal tiene su **curva**, del mismo color que su etiqueta. La altura marca el nivel de luz, de 0 a 255, y el trazo muestra cómo cambia en cada transición: en línea recta, con una curva suave o de un salto.

Los **events** también aparecen: una etiqueta amarilla (E1, E2) marca el segundo en que empiezan, el pulso de la curva muestra su duración y, si llevan sonido, al lado aparece el número del sonido.

Las luces cambian de verdad


Si el ARDMX está conectado a los decodificadores DMX, cada canal cambia al mismo tiempo que su curva.

Y también suena

Se reproducen la música que has elegido para el ciclo (si la hay) y los sonidos de cada event, justo en su momento.

Simulació: sigue el tiempo y elige qué quieres ver

Puedes detener el ciclo donde quieras y ocultar las curvas que no te interesan, para entender bien qué hace cada canal.

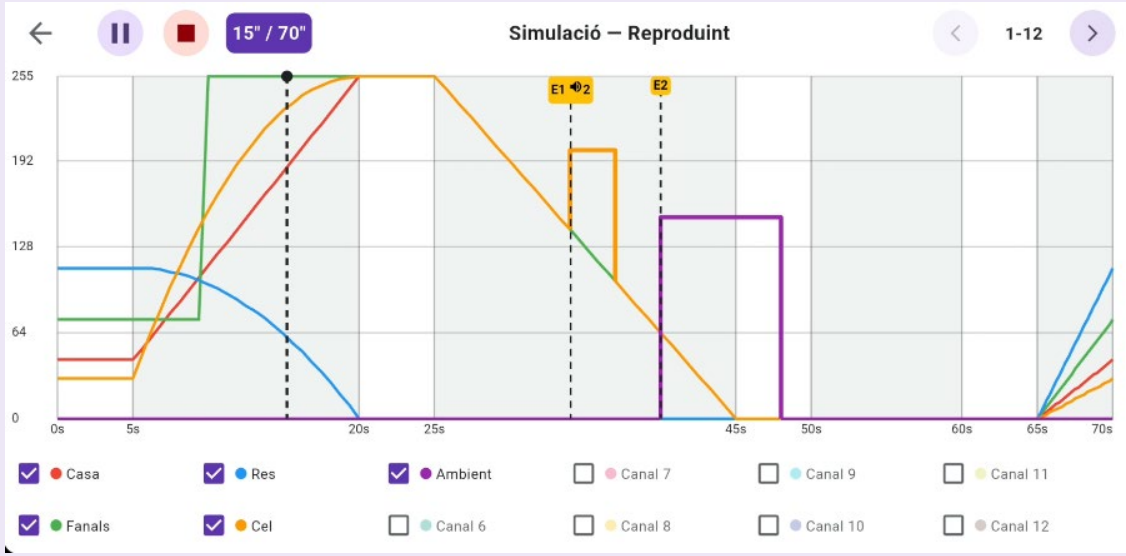

Reproduciendo en el segundo 15, con solo cinco canales a la vista

Con ▶ **Play** el ciclo se pone en marcha. Una **línea vertical negra de puntos** avanza sobre el gráfico y te marca el segundo en que estás; arriba, el contador lo indica en cifras (15" / 70").

⏸ **Pausa** congela el tiempo para hacer ajustes, y con ▶ continúas desde ese punto. ■ **Stop** lo detiene todo y vuelve al segundo 0.

Muestra solo lo que te interesa

Toca la **etiqueta** de un canal, la que lleva su nombre, para ocultar o volver a mostrar su curva. Con menos líneas a la vista, es mucho más fácil seguir el comportamiento de cada una.

El gráfico muestra los canales de 12 en 12. Si el belén tiene más, las **flechas ‹ ›** de arriba a la derecha pasan al grupo siguiente o al anterior (1-12, 13-24…).



08


CAPÍTULO 8

EINES


Copiar escenas y guardar la configuración

Copiar canales entre escenas


Pasa de una sola vez todos los valores de los canales de una escena a otra.

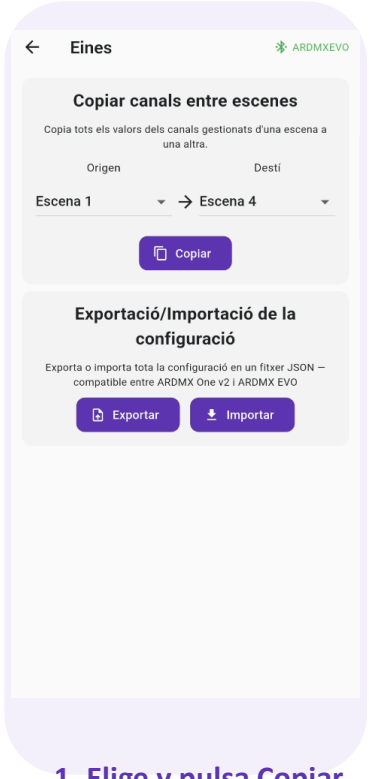

1. Elige y pulsa Copiar
Origen → Destí

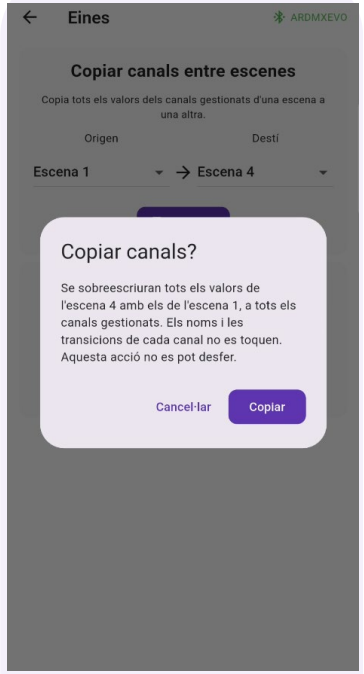

2. Confirma
No se puede deshacer

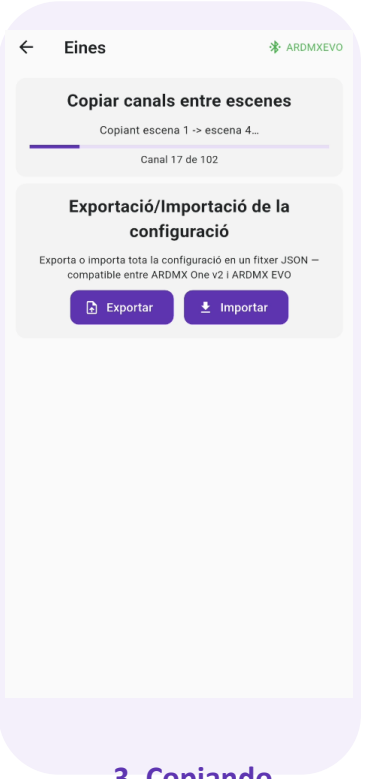

3. Copiando
Canal 17 de 102


Elige la escena de **origen**, de la que quieres copiar los valores, y la escena de **destino**, que los recibirá, y pulsa Copiar.

Antes de empezar, la app te avisa de que se sobrescribirán todos los valores de la escena de destino; los nombres y las transiciones de los canales se mantienen. Cuando confirmas, una **barra de progreso** te muestra qué canal se está copiando y cuántos quedan.


Consejo: para crear una escena parecida a otra, cópiala y después retoca solo los canales que cambian.

Exportar e importar la configuración

Guarda todo el belén en un archivo JSON para tener una copia o pasarlo a otro controlador.

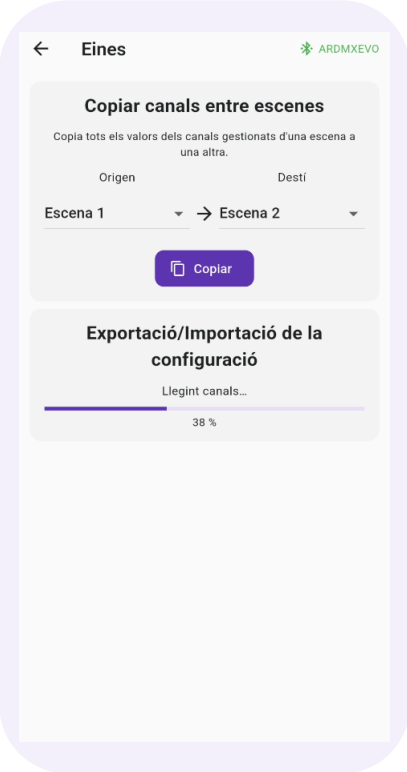

Exportando
Llegint canals… 38 %

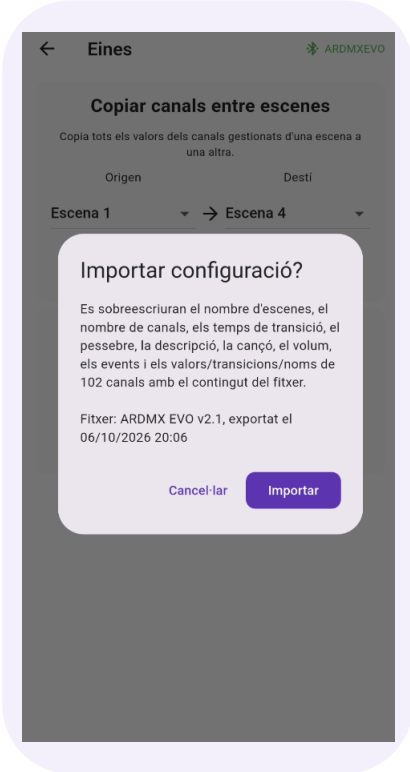

Importar
Antes de sobrescribir

Al **exportar**, la app lee toda la configuración del controlador y la guarda en un archivo JSON. Una barra te muestra el progreso y, al terminar, la app te pide el nombre y la ubicación donde quieres guardar el archivo.

Para **importar**, elige un archivo JSON: antes de cargarlo, la app te muestra de qué versión es y cuándo se exportó. La importación **sobrescribe** escenas, canales y tiempos de transición; belén, descripción, canción, volumen y events; y los valores, las transiciones y los nombres de todos los canales.

El mismo archivo sirve para el **ARDMX One v2** y el **ARDMX EVO**.

Consejo: exporta la configuración antes de hacer cambios grandes. Si el resultado no te convence, la vuelves a importar y recuperas el belén tal como estaba.

CAPÍTULO 9

PARAMETRIZACIÓN

09

Nombre, descripción, número de escenas, canción y canales

Paràmetres: nombre, escenas, canción y canales

Identifica el belén y decide cuántas escenas, qué canción y cuántos canales usa el ciclo.



Paràmetres en el ARDMX EVO

Identificación

El **nombre** (hasta 32 caracteres) y la **descripción** (hasta 128) te permiten reconocer la configuración cuando la guardas o la vuelves a importar.

Ciclo y canales

Aquí eliges cuántas **escenas** usa el ciclo, de 1 a 4. Si solo hay una, la reproducción y la configuración del ciclo quedan desactivadas. En el ARDMX EVO también eliges la **canción** que sonará durante el ciclo, u Off si no quieres ninguna.

Por último, indica cuántos **canales** debe gestionar el controlador: como máximo 510, siempre en múltiplos de 3. Pon solo los que usan las luces del belén y el sistema responderá mejor.

La llave inglesa de la parte inferior abre la configuración del dispositivo, que se explica en el capítulo 10.

CAPÍTULO 10


CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Nombre Bluetooth, PIN de conexión y reset de fábrica

10

Cambiar el nombre Bluetooth del controlador

Da a cada controlador un nombre propio para reconocerlo entre todos los que hay cerca.

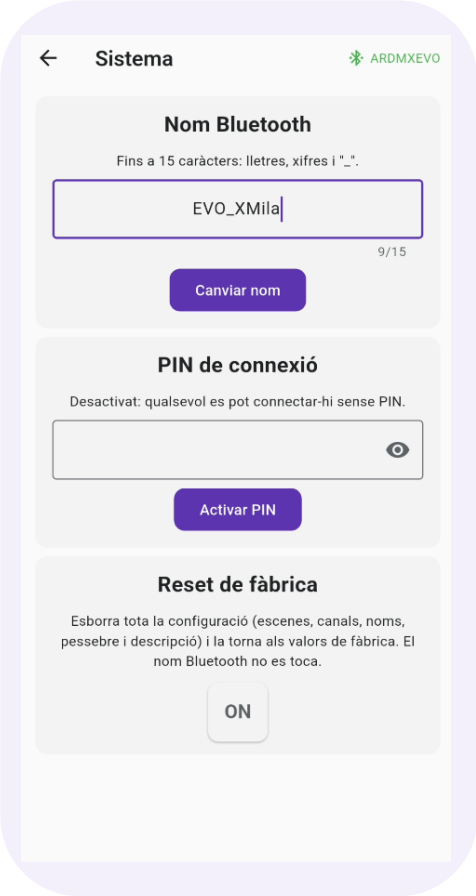

La pantalla Sistema

Por qué cambiarlo

Los controladores salen de fábrica con un nombre genérico, como **ARDMXEVO**. Si en una exposición hay varios belenes, un nombre propio te permite saber enseguida cuál es el tuyo cuando la app muestra la lista.

Cómo se cambia


Desde Paràmetres, la llave inglesa abre la pantalla **Sistema**. En el primer bloque, **Nom Bluetooth**, escribe el nombre nuevo: hasta **15 caracteres**, solo letras, cifras y el guion bajo «_», sin espacios. El contador de debajo te dice cuántos caracteres llevas.

Cuando lo tengas escrito, pulsa **Canviar nom**. El dispositivo actualizará el nombre y se reiniciará (-> página siguiente).


El nombre Bluetooth identifica el controlador. Es distinto del nombre del belén, que se pone en Paràmetres (capítulo 9).

Reiniciar y volver a emparejar

El controlador se reinicia con el nombre nuevo y el móvil debe volver a reconocerlo.

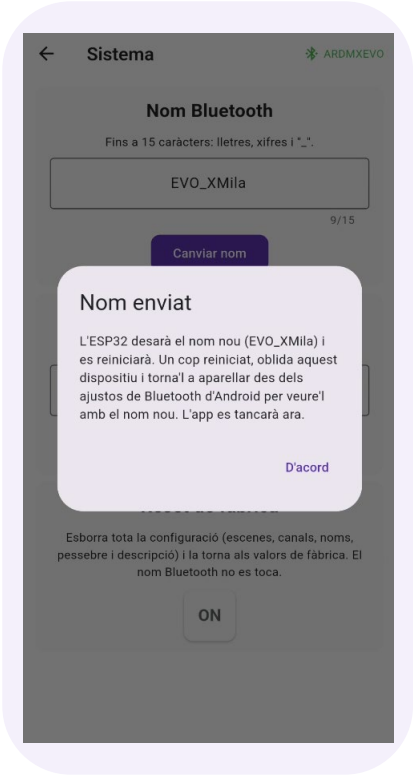

Nom enviat
El controlador se reinicia

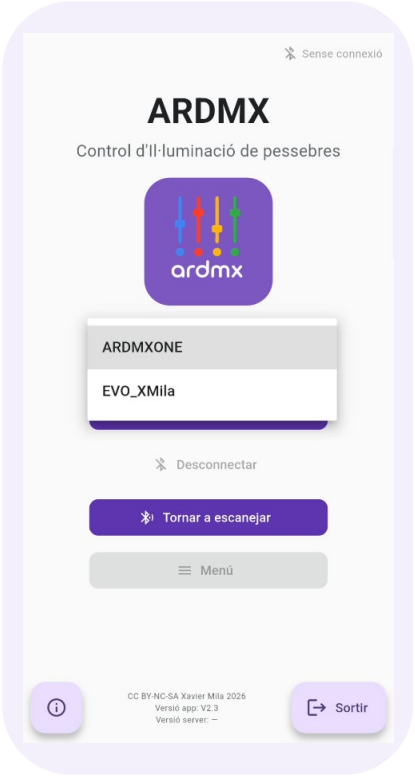

Nombre nuevo en la lista
EVO_XMila, listo para elegir

Al pulsar Canviar nom, la app envía el nombre al controlador y te avisa con el mensaje **Nom enviat**. El controlador lo guarda y se **reinicia**, y cuando tocas D'acord la app se cierra.

El móvil aún recuerda el controlador con el nombre antiguo. Ve a los **ajustes de Bluetooth de Android**, olvida este dispositivo y vuelve a emparejarlo: ahora ya aparecerá con el nombre nuevo.

Cuando vuelvas a abrir la app, el controlador aparece en la lista con su nombre, como aquí **EVO_XMila** junto a un ARDMXONE que hay cerca.


Consejo: elige un nombre que te identifique, como tus iniciales o el nombre del belén, para que nadie lo confunda con el suyo.

Proteger la conexión con un PIN

Un PIN de 4 cifras impide que otros móviles se conecten a tu controlador.



Sin PIN
Escribe 4 cifras y actívalo

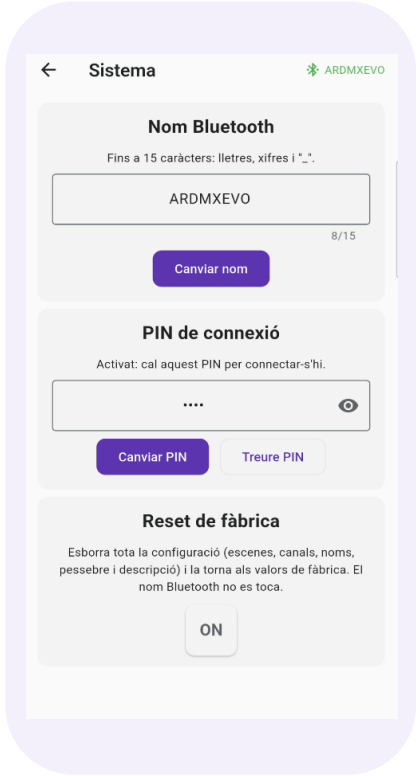

Con PIN
Muéstralo, cámbialo o quítalo

El segundo bloque de la pantalla Sistema, **PIN de connexió**, decide quién se puede conectar al controlador. Si no hay PIN, pone **Desactivat**: escribe un número de **4 cifras** y pulsa **Activar PIN**.


Si ya hay uno, el número aparece oculto con puntos. Toca el **ojo** para ver cuál es.

Para cambiarlo, escribe el PIN nuevo encima del antiguo y pulsa **Canviar PIN**. Para eliminarlo, pulsa **Treure PIN** y listo: el controlador vuelve a quedar abierto.


Consejo: con el PIN activado, la app lo pide para conectarse al controlador. Apúntalo en un lugar donde lo encuentres.

Si has olvidado el PIN

Una pulsación larga en el icono de ARDMX borra el PIN y te deja volver a entrar.

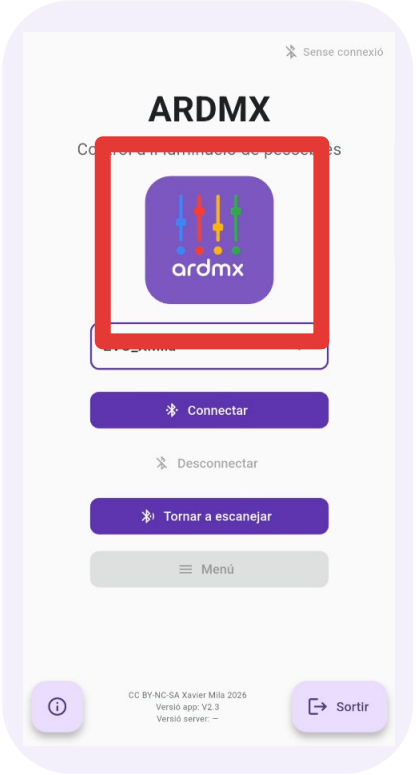

Pantalla de conexión
Mantén pulsado el icono

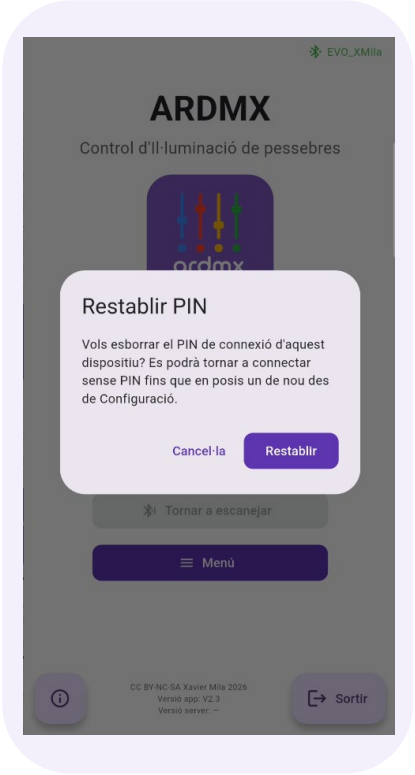

Restablir PIN
Confirma para borrarlo

Si no recuerdas el PIN, la app no te deja conectarte al controlador, y sin conexión tampoco puedes entrar en Sistema para cambiarlo o quitarlo. Para este caso hay una **entrada de reserva** en la pantalla de conexión.


Con el controlador elegido en la lista, **mantén pulsado unos segundos el icono de ARDMX**. Se abre el mensaje **Restablir PIN**, que te pregunta si quieres borrar el PIN de este dispositivo.

Pulsa **Restablir** y ya podrás conectarte sin PIN. Cuando vuelvas a estar dentro, puedes poner uno nuevo desde la pantalla Sistema.


Importante: esta entrada es solo para el propietario del controlador, en caso de emergencia. Si el dispositivo no es tuyo, no la uses. La app confía en la buena fe de las personas.

Reset de fábrica

El reset borra la configuración del belén, pero conserva el nombre Bluetooth y el PIN.

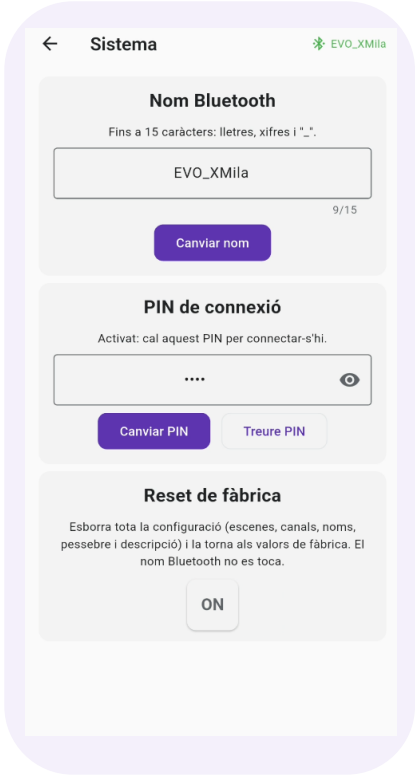

Pantalla Sistema
Pulsa ON

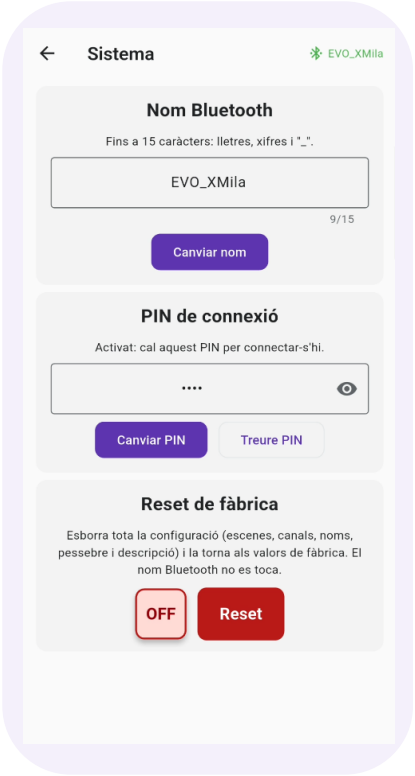

Confirmación
Pulsa Reset para borrar

El reset de fábrica **borra toda la configuración** del controlador: escenas, canales, nombres, belén y descripción. Todo vuelve a los valores de fábrica.

La configuración del sistema **no se toca**: el controlador conserva el **nombre Bluetooth** y el **PIN**, y te sigues conectando igual.

Pulsa **ON**. Por seguridad, aparece el botón rojo **Reset** para que lo confirmes. Si cambias de idea, pulsa **OFF**.

Haz el reset solo si quieres empezar de cero: todas las escenas, canales y nombres que has configurado se borrarán. Recuerda que puedes hacer una copia de seguridad de la configuración con la herramienta “Exportar”.

ARDMX

LA LLUM DEL PESSEBRE

CONTACTO Y SOPORTE

Hablemos

Para dudas, incidencias o sugerencias, escríbenos.

Web **lallumdelpessebre.cat**

Correo **ardmx4@gmail.com**

CC BY-NC-SA Xavier Mila 2026 · App ARDMX V2.3 · septiembre 2026