FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2020

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Backup Image

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Backup Image

SALVATAGGIO

Questo tipo di backup permette di salvare un'immagine dell'attuale situazione del robot. Questa comprende sia i programmi e le impostazioni dell'utente, sia il sistema operativo con tutte le sue opzioni software.

RESTORE

La procedura di restore di un backup Image permette di ripristinare tutti i dati del robot al momento del salvataggio.

ATTENZIONE: **non** è possibile eseguire il restore di un backup Image su un robot diverso da quello su cui è stato salvato !

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


Salvataggio Backup Image

1. Inserire una Memory Card o una chiavetta USB vuota in uno degli slot presenti sul controllore o sulla tastiera TP
2. Aprire il Menu → FILE → File



3. Premere il tasto F5 [UTIL] e tramite 'SET DEVICE' selezionare il dispositivo di memoria desiderato (Memory Card o USB)

- UD1 = USB inserita nello slot sul controllore
- UT1 = USB inserita nello slot su tastiera TP
- MC = Memory Card (slot sul controllore)

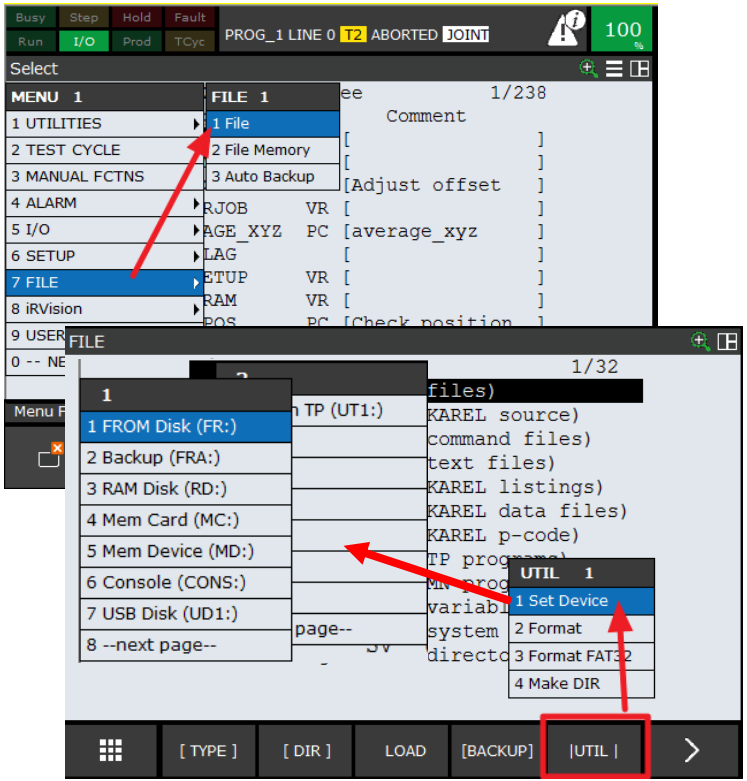

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Salvataggio Backup Image

4. Premere il tasto F4 [BACKUP] e selezionare la voce **‘Image backup’**


- Nota: la tastiera TP deve essere abilitata




5. Selezionare la voce ‘Current Directory’
6. Dare conferma con F4 ‘OK’ alla richiesta di riavvio del controllore
7. Il controllore si riavvia automaticamente

- Nota: i controllori di tipo “Mate” devono essere spenti e riaccesi manualmente (interruttore sul controllore)

8. Il salvataggio del backup partirà in automatico; attendere il completamento della procedura

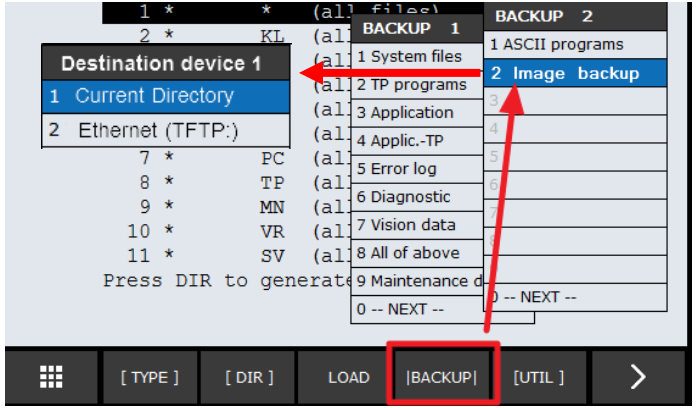

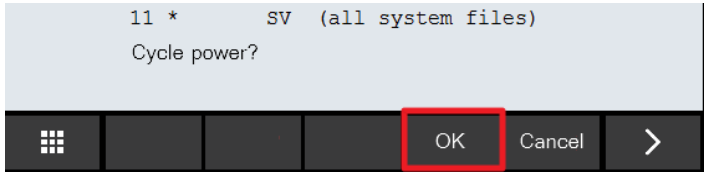


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Restore Image

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Restore Backup Image

1. Inserire una Memory Card o una chiavetta USB, contenente i file del backup immagine, in uno degli slot presenti sul controllore
2. A controllore spento, tenere premuti contemporaneamente i tasti F1 e F5 sulla tastiera TP e accendere il controllore
3. Dopo pochi istanti apparirà un menu con alcune funzioni

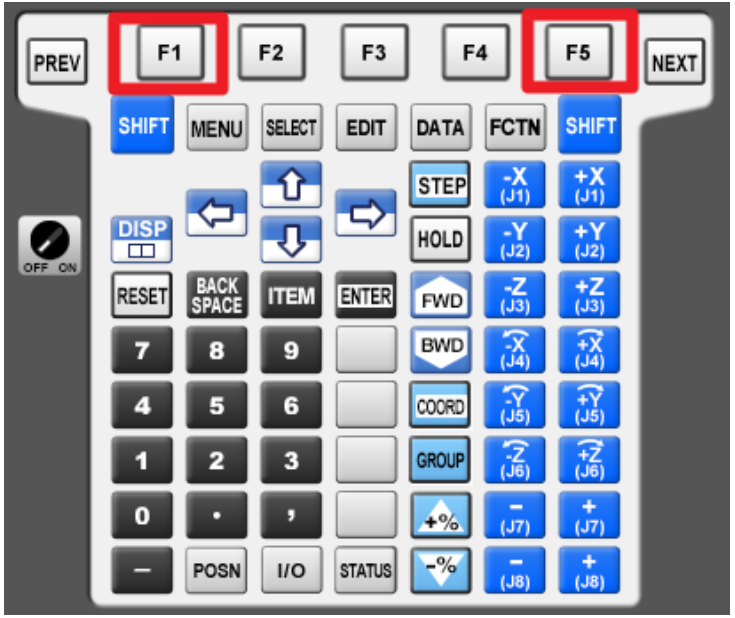


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Restore Backup Image

5. Premere il tasto 4 associato alla funzione ‘Controller backup/restore’ e poi premere il tasto ENTER 

6. Premere il tasto 3 associato alla funzione ‘Restore Controller Images’ e poi premere il tasto ENTER
7. Selezionare il dispositivo di memoria tramite tasti numerici e premere ENTER (es: 3 per ‘USB UD1:’)
8. Selezionare 1 per ‘OK (Current Directory)’ e premere ENTER
9. Il controllore inizierà a decomprimere alcuni file in memoria
10. Alla fine della procedura premere il tasto ENTER e riavviare il controllore
11. Attendere che il controllore riparta con il nuovo Sistema Operativo

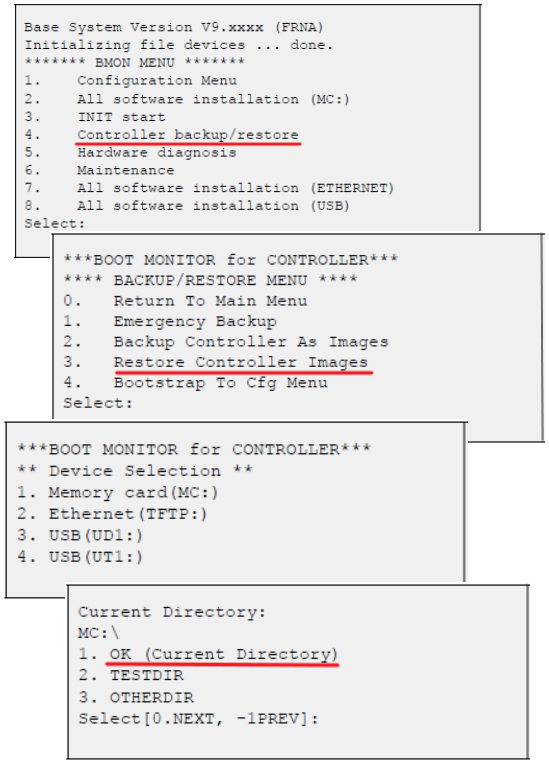

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2018 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.