FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2020

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Backup
All Of Above

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Backup All of Above

SALVATAGGIO

Questo tipo di backup permette di salvare tutti i file presenti sul controllore (programmi, impostazioni, dati di masterizzazione degli assi) e può essere ricaricato (procedura di restore) per ripristinare i dati salvati.

Si consiglia di eseguire questo tipo di backup periodicamente o a seguito di importanti modifche sui programmi o le impostazioni del robot.

RESTORE

La procedura di restore di un backup All of Above permette di ripristinare tutti i dati del robot al momento del salvataggio.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


Salvataggio Backup All of Above

1. Inserire una Memory Card o una chiavetta USB vuota in uno degli slot presenti sul controllore o sulla tastiera TP
2. Aprire il Menu → FILE → File



3. Premere il tasto F5 [UTIL] e tramite 'SET DEVICE' selezionare il dispositivo di memoria desiderato (Memory Card o USB)

- UD1 = USB inserita nello slot sul controllore
- UT1 = USB inserita nello slot su tastiera TP
- MC = Memory Card (slot sul controllore)

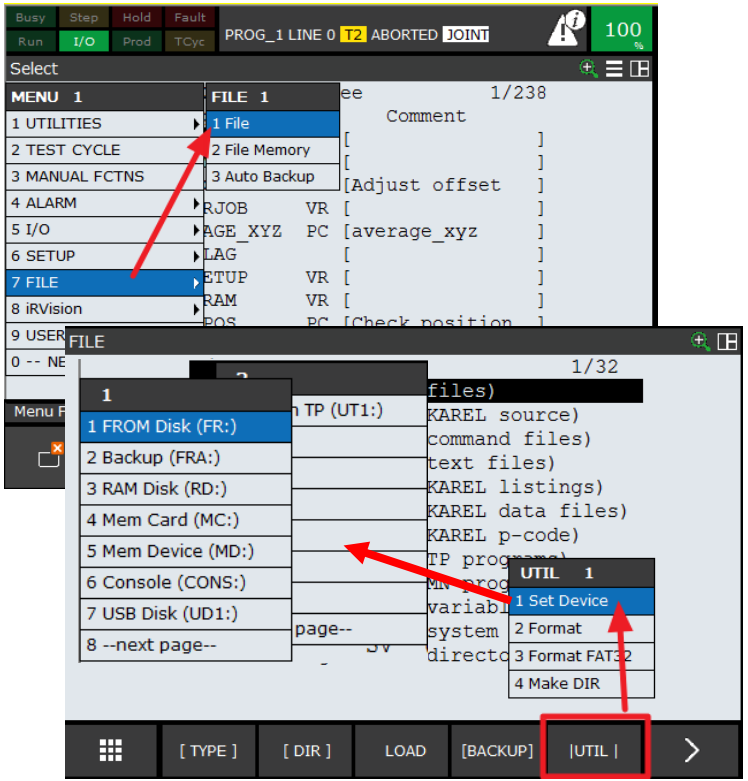


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


Salvataggio Backup All of Above


4. Premere il tasto F4 [BACKUP] e selezionare la voce **‘All of above’**
5. Dare conferma con F4 ‘YES’ alle domande successive

- Nota: la prima delle domande chiede se si desidera svuotare la cartella selezionata prima di eseguire il backup; rispondere ‘YES’ solo se la cartella è vuota o non contiene file da conservare

6. Attendere la fine del backup (appare la scritta “press DIR to generate directory”)
7. Il backup All of Above è stato salvato

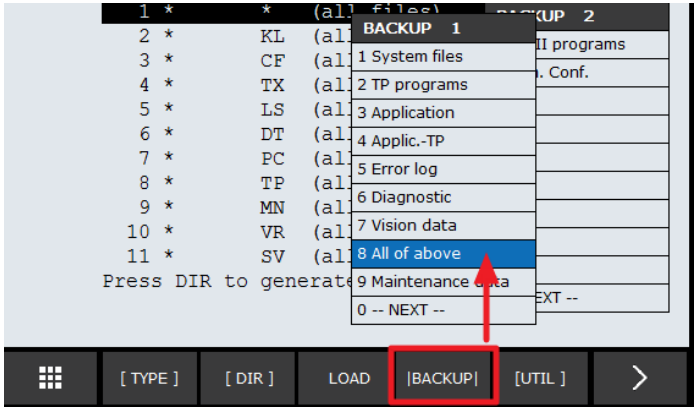

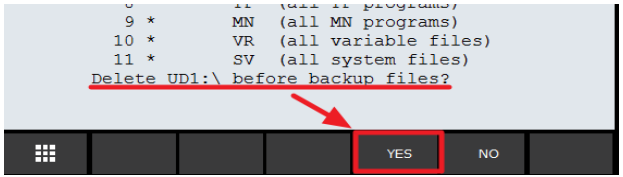

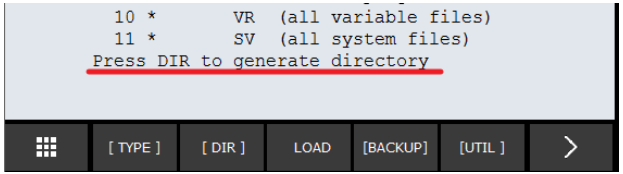

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Restore
All Of Above


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Restore Backup All of Above


1. Copiare tutti i file del backup All of Above su una Memory Card o una chiavetta USB vuota
2. Eliminare il file denominato **SYSMAST.SV** dal dispositivo di memoria (memory Card o USB)

- Nota: questo file contiene i dati di masterizzazione degli assi. A meno che non si debbano ricaricare proprio i dati di masterizzazione, si suggerisce sempre di eliminare il file per evitare di sovrascrivere i dati attuali del robot (che potrebbero essere diversi da quelli del backup).

3. Inserire il dispositivo di memoria (Memory Card o USB)
4. Spegnere e riaccendere il controllore tenendo premuti contemporaneamente i tasti PREV e NEXT (su tastiera TP)
5. Premere il tasto 3 associato alla funzione ‘Controlled start’ e poi premere il tasto ENTER

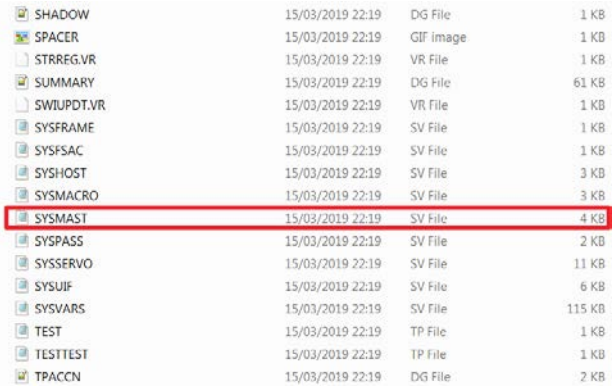



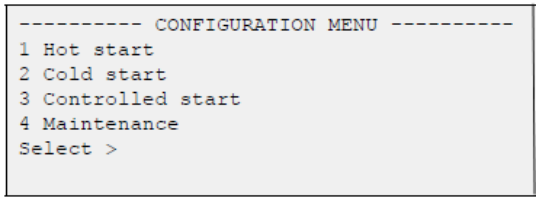




© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


Restore Backup All of Above

6. Aprire il Menu → FILE → MENU → 5 FILE
7. Premere il tasto F5 [UTIL] e tramite ‘SET DEVICE’ selezionare il dispositivo di memoria desiderato (Memory Card o USB)
5. Premere F4 [RESTORE] e selezionare la voce ‘All of above’
6. Dare conferma con F4 ‘YES’
7. Attendere la fine del restore

- Nota: per alcuni file, il sistema potrebbe richiedere una conferma; in questo caso premere il tasto F4 ‘SKIP’ per procedere con il restore

8. Terminato il restore, premere il tasto FCTN e selezionare la voce ‘START (COLD)’

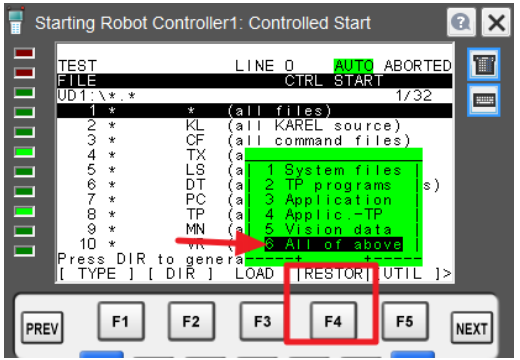

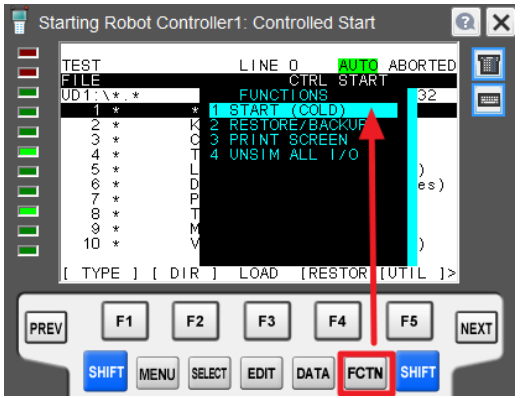

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Restore Backup All of Above

ATTENZIONE: La procedura appena descritta permette di eseguire il restore di un backup che è stato precedentemente salvato sullo stesso robot; la procedura non è valida se il backup ha origine da un robot diverso da quello su cui lo si vuole caricare.

Eseguire su un robot il restore di un backup All of Above ottenuto da un altro robot è potenzialmente pericoloso per il funzionamento del robot stesso e richiede la cancellazione di alcuni specifici file di sistema (prima dell'esecuzione del restore).

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2018 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.