
FANUC

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Ethernet IP
Safety (Slave)


Impostazione Indirizzo IP


Il controllore ha di base due porte Ethernet per la comunicazione Ethernet IP.

CD38A
CD38B

Si suggerisce di utilizzare la porta CD38B in quanto prioritaria.


MENU – 6 SETUP – HOST COMM

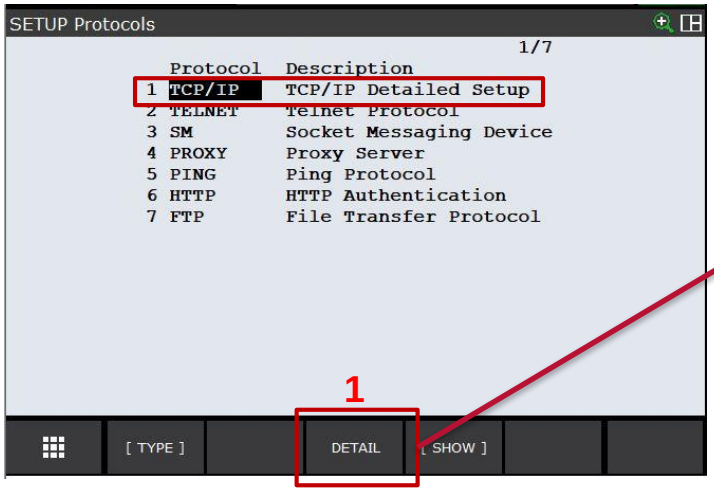


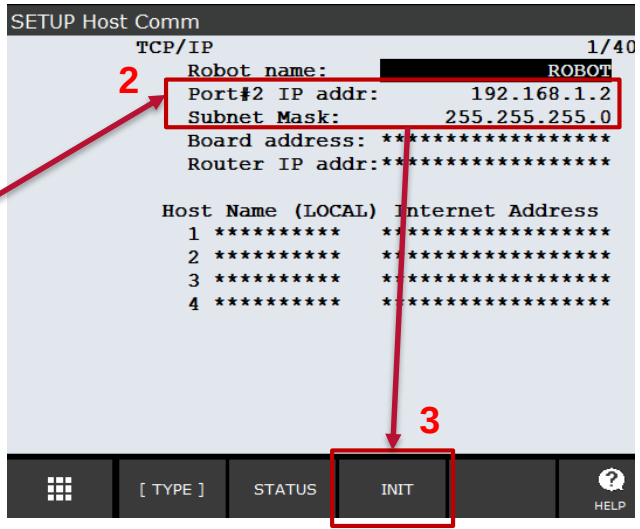

Impostazione Ethernet IP Safety

MENU – 0 NEXT – 6 SYSTEM – DCS

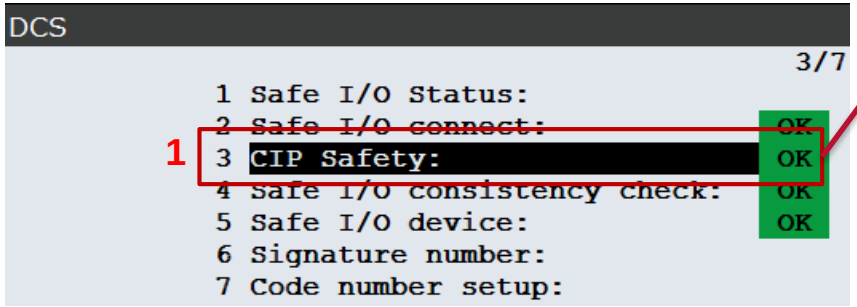


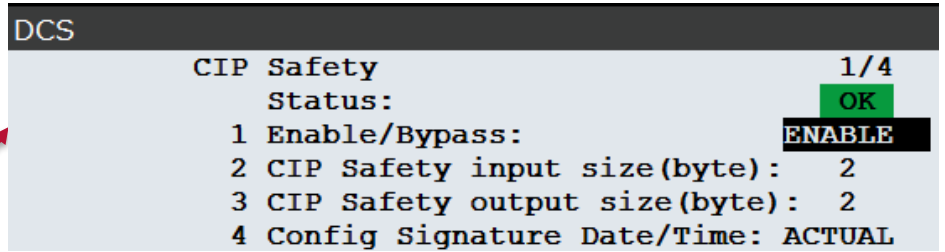



1. Abilitazione Ethernet IP Safety
2. Numero di byte sicuri in ingresso
3. Numero di byte sicuri in uscita
4. Coerente alle impostazioni del PLC master

APPLY Modifiche DCS

Terminate le modifiche, effettuare l'APPLY delle modifiche alle impostazioni DCS, confermarle, e riavviare il controllore.

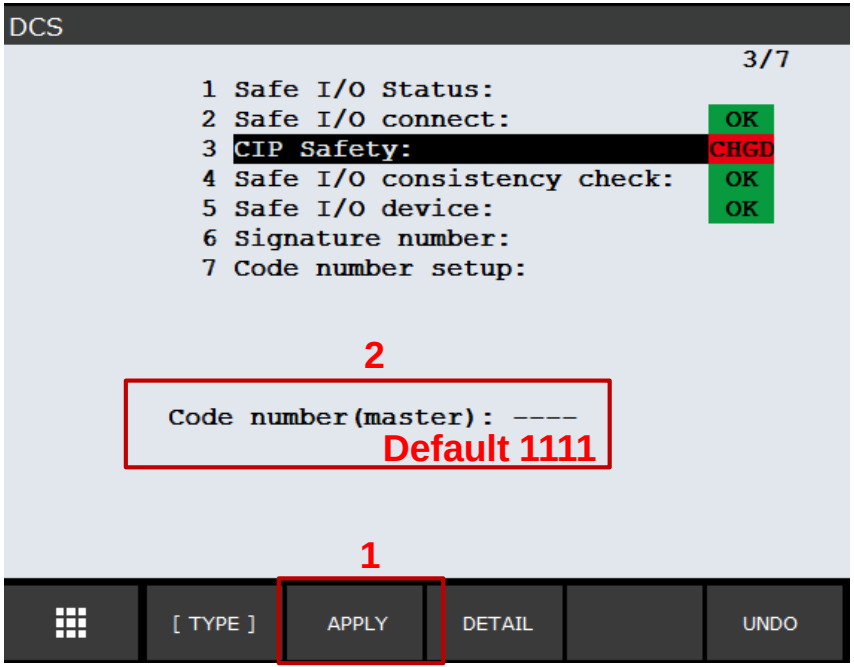


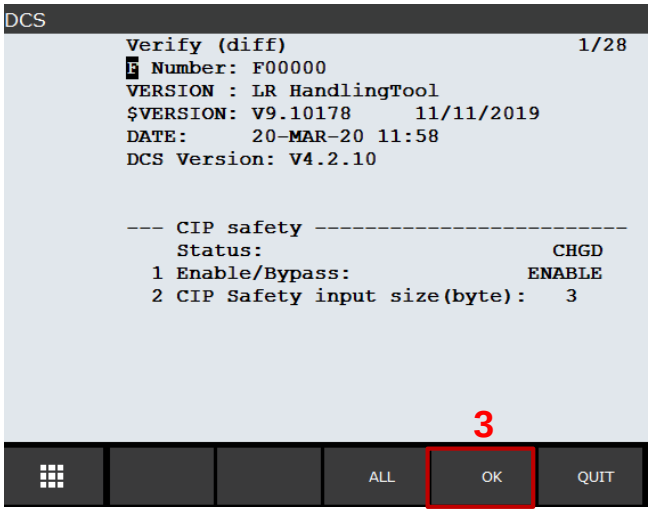


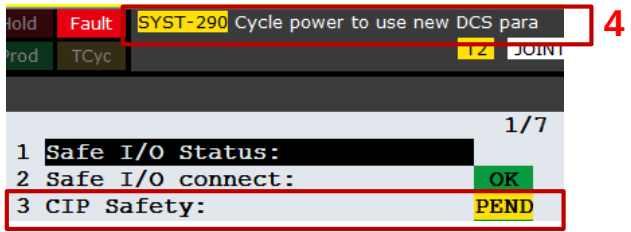

Diagnostica e impostazione porta

MENU – 5 I/O – Ethernet IP – F3 Safety

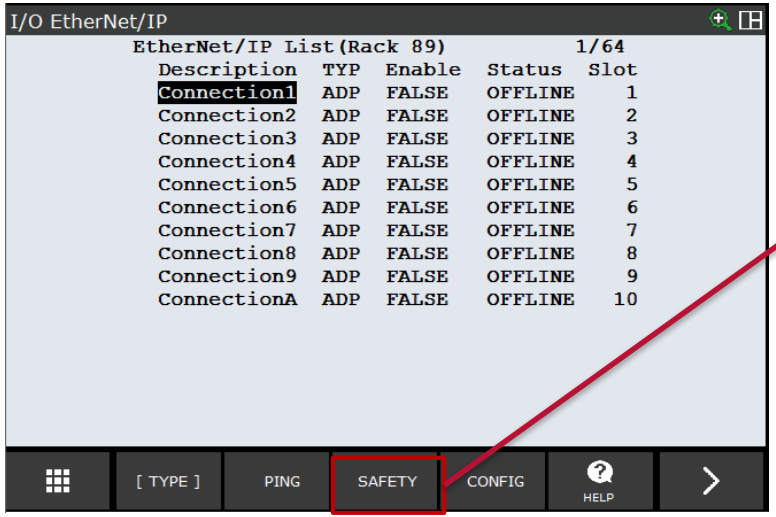

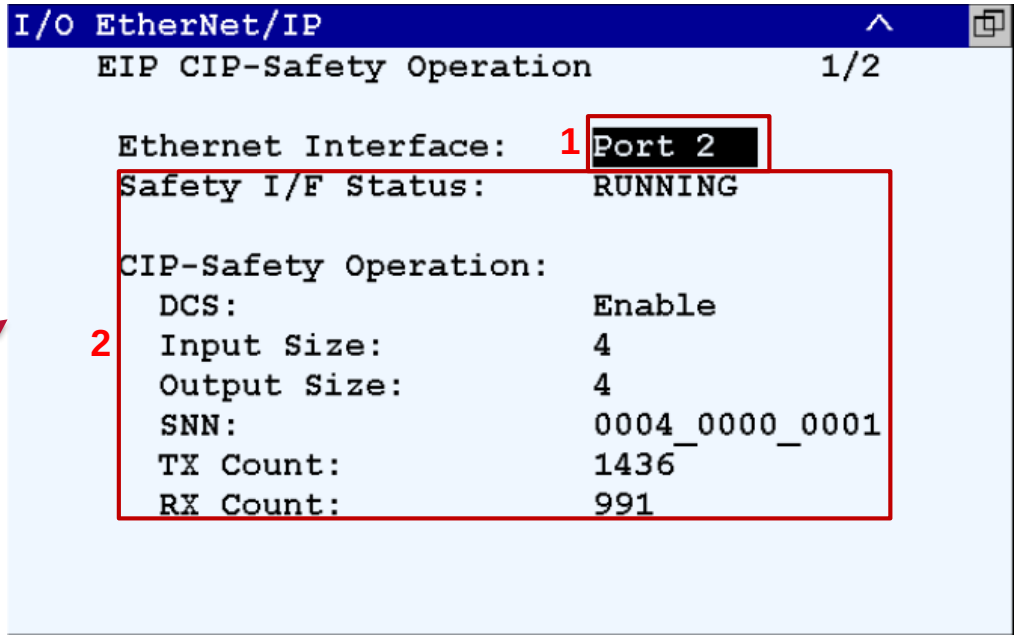


1. Impostazione porta
2. Diagnostica

Esempio configurazione DCS Safe I/O Connect

Nel menu DCS Safe I/O Connect è possibile effettuare le assegnazioni degli I/O sicuri.

CSI → Ingressi sicuri Ethernet IP

CSO → Uscite sicure Ethernet IP

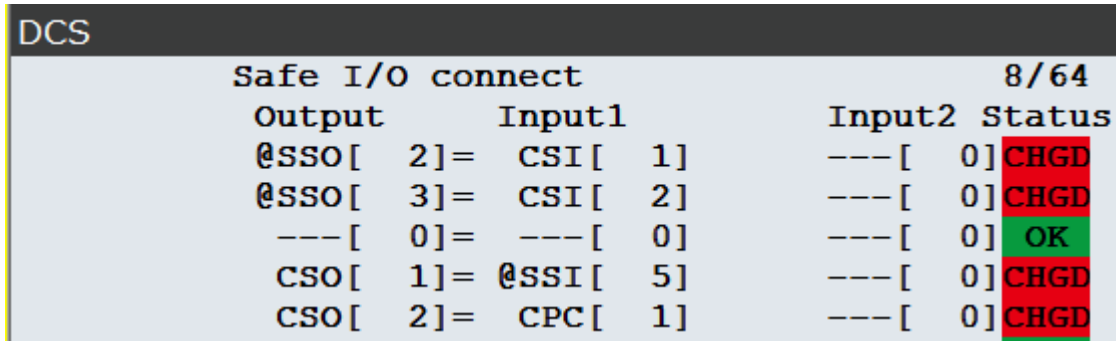

N.B. Ad ogni modifica effettuare l'apply della DCS e riavviare il controllore

Interconnessioni di esempio:

Riga1: Il primo bit sicuro in ingresso al robot comanda lo stato di fence (SSO2)

Riga2: Il secondo bit sicuro in ingresso al robot comanda lo stato di emergenza (SSO3)

Riga4: Sulla prima uscita sicura viene scritto lo stato del deadman (SSI5)

Riga5: Sulla seconda uscita sicura viene scritto lo stato della cartesian position check 1 (CPC1)

Manuali e file di riferimento

Manuali:
R-30iB_Plus_EIP_operator_manual_[B-82854EN_03]
R-30iB_Plus_DCS_manual_[B-83184EN_09]

File eds:
fanucrobot_eip_safety_v900.eds

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu