FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2020

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


PC

Web Browser

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Collegamento alla Porta del Robot


1. **Individuare le due porte Ethernet CD38A e CD38B sulla scheda MAIN all‘interno del controllore.**
   Vedasi il cerchio rosso dell‘immagine a lato.
2. **Collegare il cavo Ethernet ad una delle due porte.**

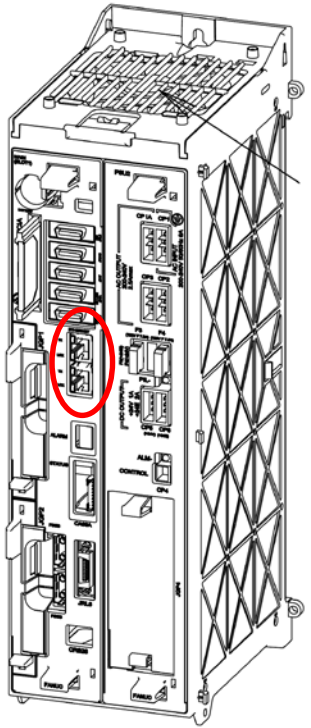

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Inizializzazione della Porta del Robot


3. **Accedere al menu del TCP/IP sulla tastiera del robot, cliccando su: MENU > SETUP > HOST COMM > TCP/IP.**
4. **Scegliere la porta a cui è stato cablato il cavo Ethernet cliccando su PORT.**
   - CD38A = PORT#1.
   - CD38B = PORT#2.
5. **Impostare l'indirizzo IP della porta.**
6. **Cliccare su: NEXT > INIT.**

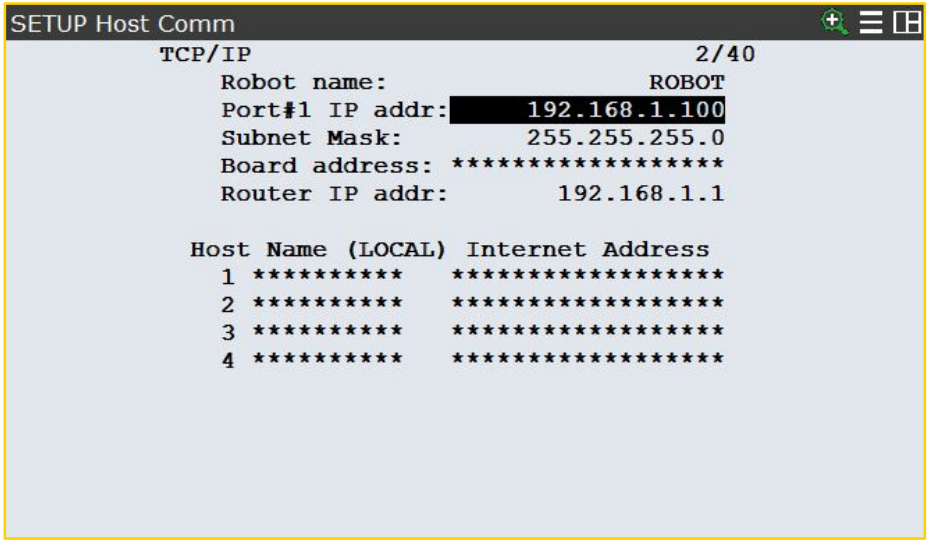

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Sbloccare alcune Pagine del Web Browser


7. **Cliccare su: PREV > HTTP.**
8. **Impostare le prime tre righe della prima colonna ad U cliccando su UNLOCK.**

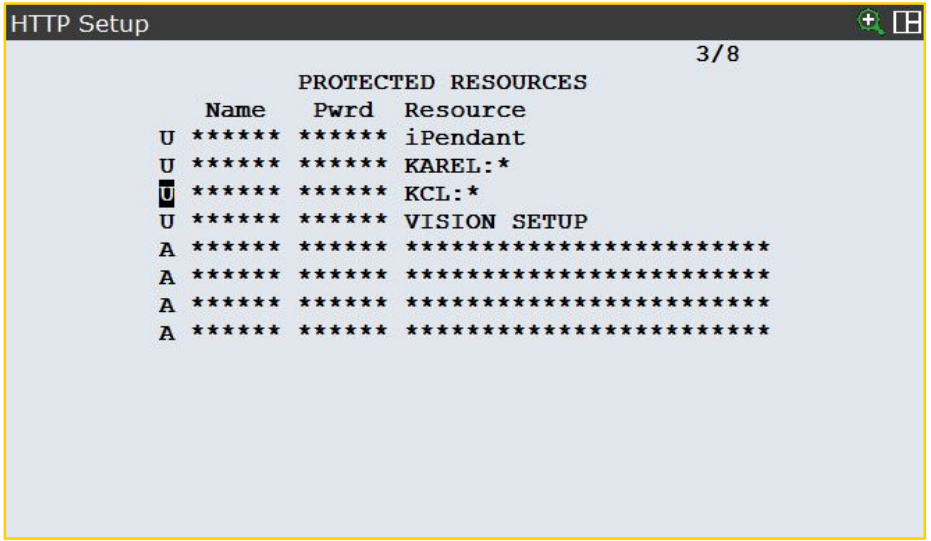

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Sbloccare alcune Funzionalità del Web Browser


9. **Cliccare su: MENU > NEXT > SYSTEM > VARIABLES.**
10. **Impostare tutte le sotto-variabili della variabile $UI_CONFIG.$READONLY[#] a FALSE.**

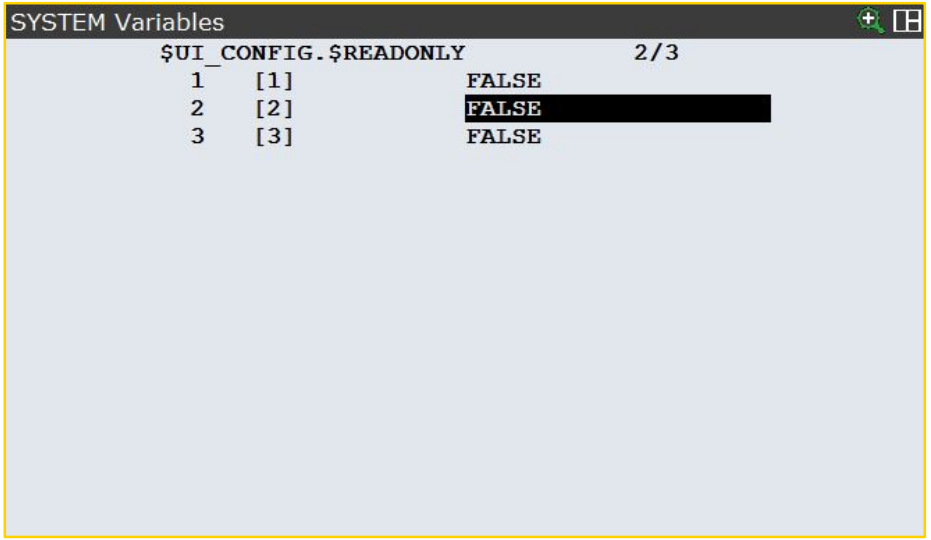

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Collegamento al PC

11. **Collegare l‘altra estremità del cavo alla porta Ethernet del PC.**
12. **Accedere al menu di rete del PC cliccando su:**
    START > CONTROL PANEL > NETWORK AND SHARING CENTER > CHANGE ADAPTER SETTINGS.
13. **Accedere alle proprietà della LOCAL AREA CONNECTION.**
14. **Accedere alle proprietà dell‘INTERNET PROTOCOL VERSION 4 (TCP/IPV4).**
15. **Impostare un indirizzo IP statico.**
    L‘ID della rete deve essere congruente con quello del robot.

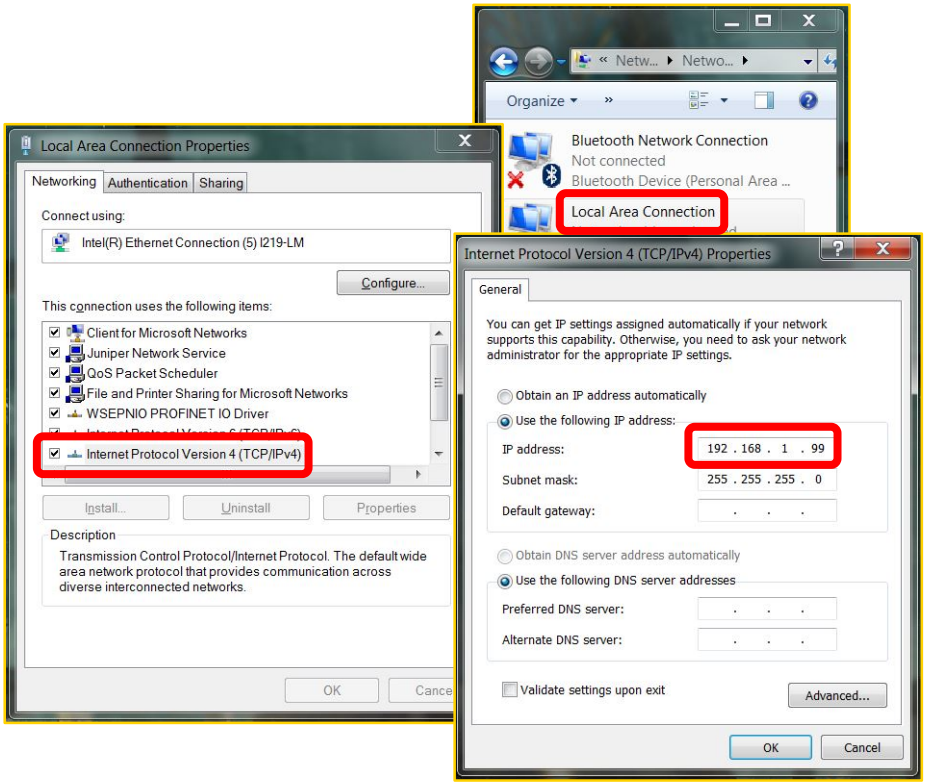


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni del Browser

- **La versione di INTERNET EXPLORER deve essere almeno alla 5.5.**


16. **Cliccare su: PANNELLO DI CONTROLLO > INTERNET OPTIONS > SECURITY > TRUSTED SITES > SITES.**
    In alternativa è possibile aprire le impostazioni direttamente all‘interno di INTERNET EXPLORER.
17. **Aggiungere l‘indirizzo IP del robot tra i siti fidati e cliccare su ADD.**
18. **Togliere la spunta dalla voce „REQUIRE SERVER VERIFICATION (HTTPS:) FOR ALL SITES IN THIS ZONE“.**
19. **Cliccare su CLOSE.**

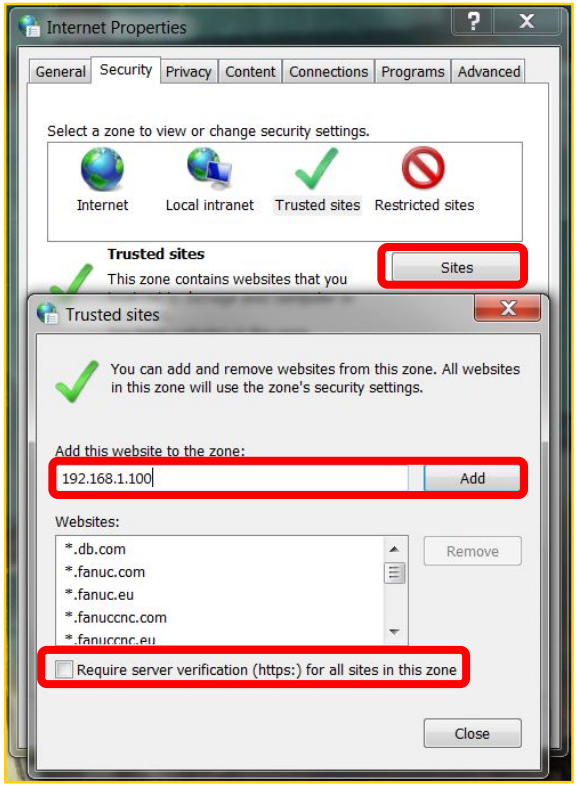

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni del Browser


20. **Cliccare su CUSTOM LEVEL.**
21. **Abilitare la voce „ALLOW WEBSITES TO OPEN WINDOWS WITHOUT ADDRESS OR STATUS BARS“.**
22. **Cliccare su OK.**

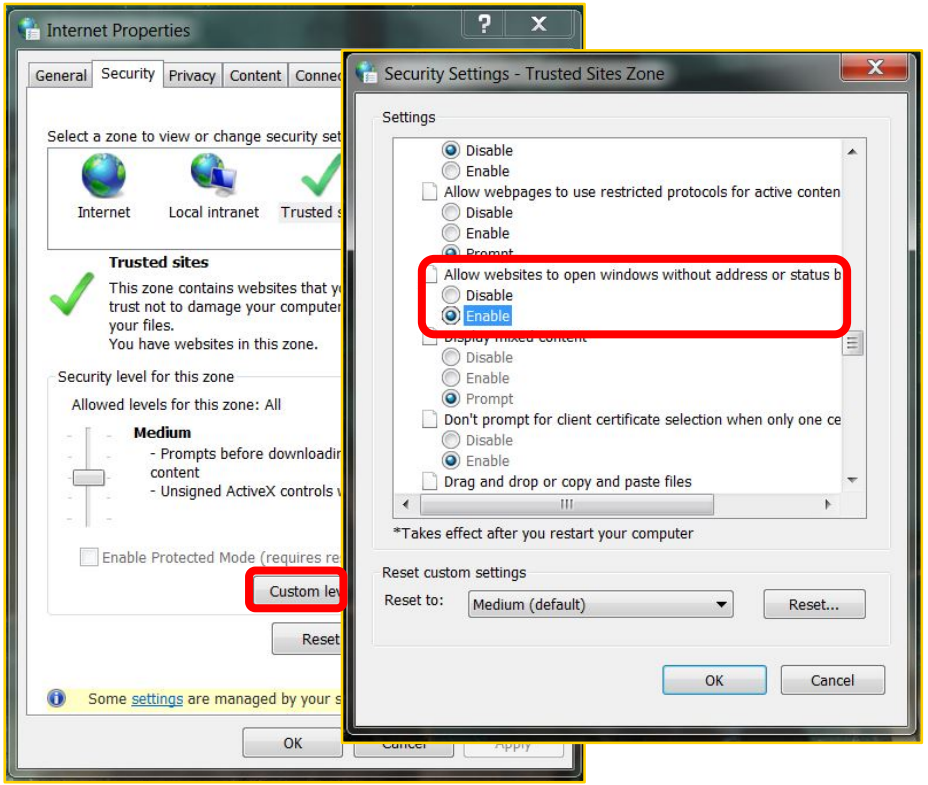

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni del Browser


23. **Cliccare su: PRIVACY > SETTINGS.**
24. **Aggiungere l‘indirizzo IP del robot tra le eccezioni.**
25. **Cliccare su CLOSE.**

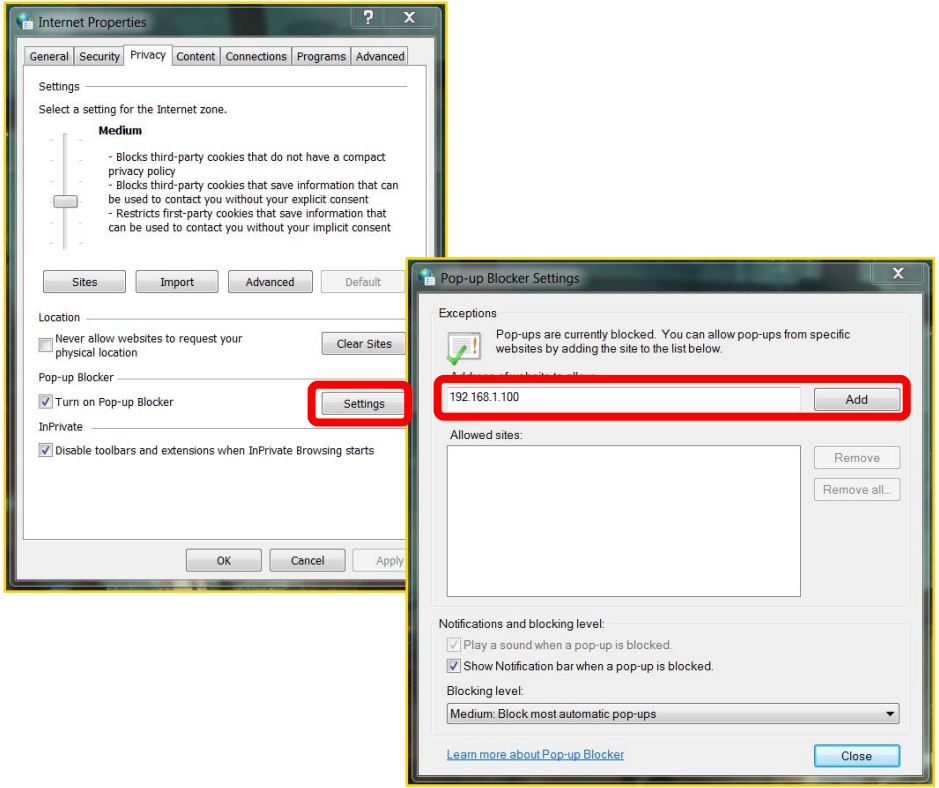

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni del Browser

26. **Cliccare su ADVANCED.**
27. **Abilitare la voce „ENABLE AUTOMATIC CRASH RECOVERY*“.**

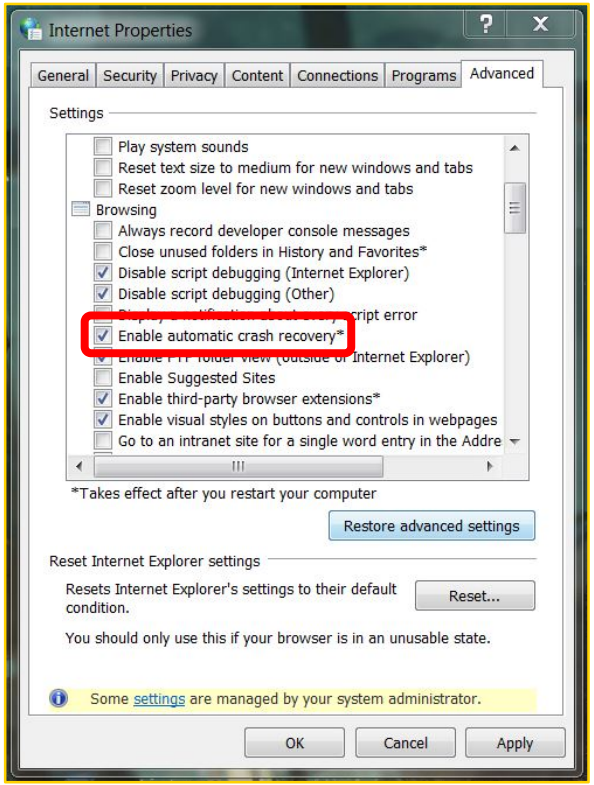

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni del Browser


28. **Cliccare su:**
    CONNECTIONS > LAN SETTINGS.

29. **Se la spunta alla voce „USE A PROXY SERVER FOR YOUR LAN…“ è:**

    a) **Assente: lasciarla assente.**

    b) **Presente: cliccare su ADVANCED, aggiungere l‘indirizzo IP del robot tra le eccezioni e cliccare su OK.**

30. **Cliccare su OK e chiudere INTERNET EXPLORER.**

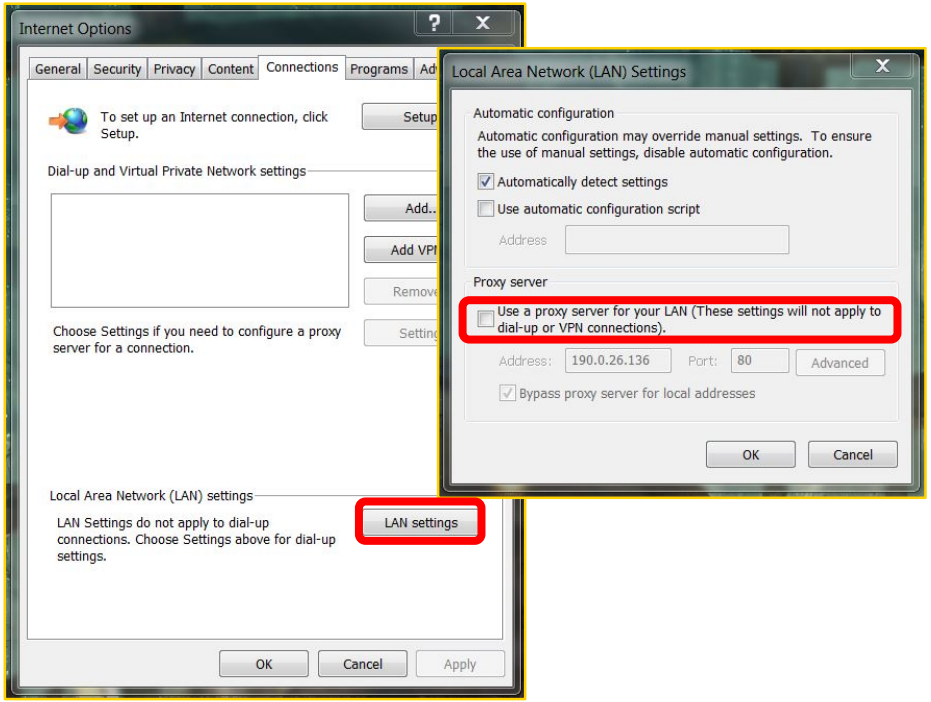


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazioni del Firewall

31. **Cliccare su: PANNELLO DI CONTROLLO > WINDOWS FIREWALL.**

32. **Aggiungere le spunte alle righe dedicate ad INTERNET EXPLORER e cliccare su OK.**

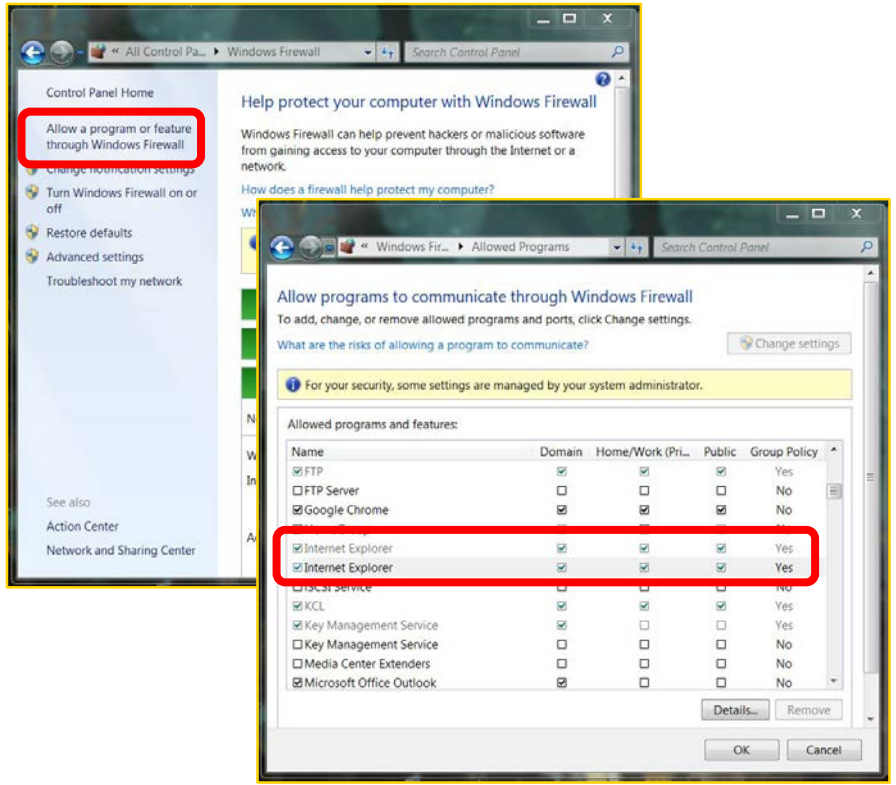

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


Apertura del Web Browser

- **Prima di collegarsi al robot tramite macchina virtuale e/o VPN, si consiglia di verificare il corretto funzionamento tramite un collegamento diretto tra robot e PC.**

33. **Aprire l‘indirizzo IP del robot su INTERNET EXPLORER.**

34. **Se richiesto, acconsentire l‘accesso a tutte le pagine legate a questo sito.**

- **Se si è impossibilitati ad accedere al WEB BROWSER, si provino i passaggi alla pagina seguente.**

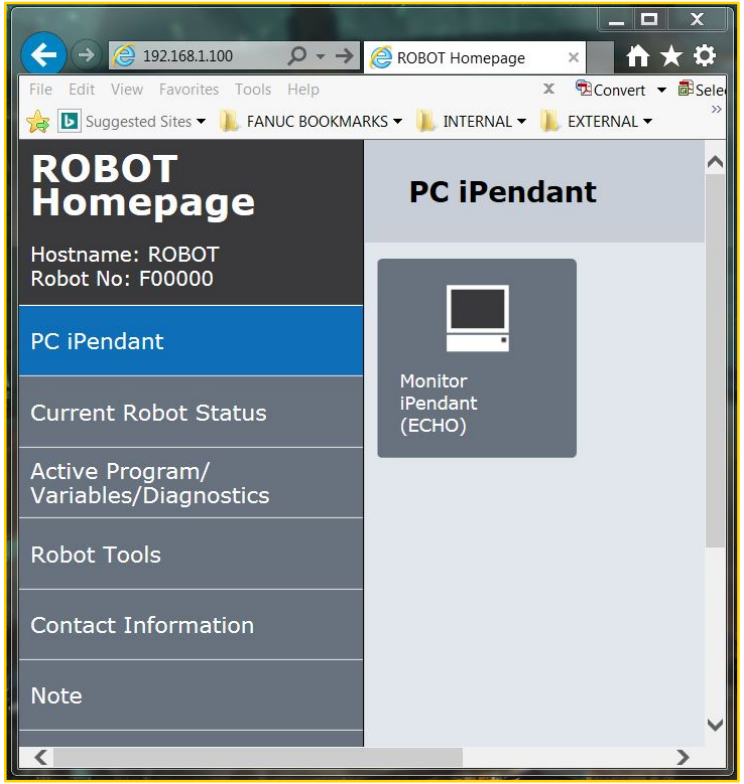

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Risoluzione dei Problemi


A. Ripristinare le impostazioni di INTERNET EXPLORER:

1. Cliccare su: IMPOSTAZIONI > INTERNET OPTIONS > ADVANCED.
2. Cliccare su: RESET > OK.
3. Ritornare al passaggio n°16.


B. Abilitare la modalità di compatibilità di INTERNET EXPLORER:

1. Cliccare su: IMPOSTAZIONI > COMPATIBILITY VIEW SETTINGS.
2. Aggiungere l'indirizzo IP del robot alla lista.
3. Cliccare su CLOSE.

A

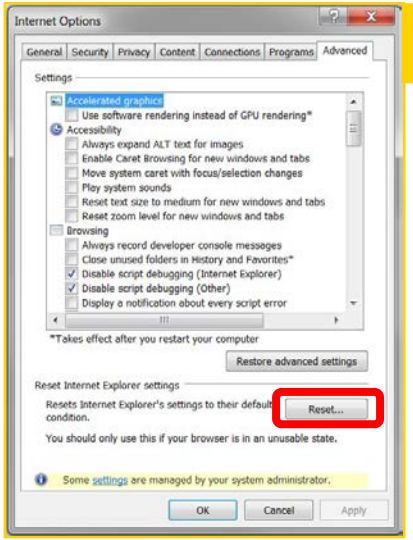

B

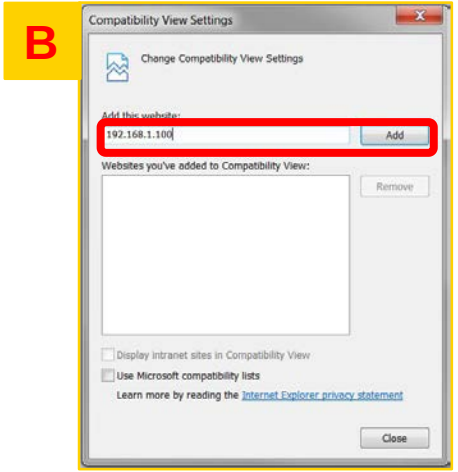

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Risoluzione dei Problemi


C. Se vi è un firewall tra il robot ed il PC:

- **Il robot deve essere in grado di aprire una connessione TCP alla porta 60005 del PC.**
- **Il PC deve essere in grado di aprire una connessione TCP alla porta 80 e 3002 del robot.**

D. Se è installato il plugin SKYPE IE, si provi a disinstallarlo.

E. La comunicazione potrebbe anche essere ostacolata da altri plugin del browser o da altri software di sicurezza. Si provi temporaneamente a disabilitarli.

C

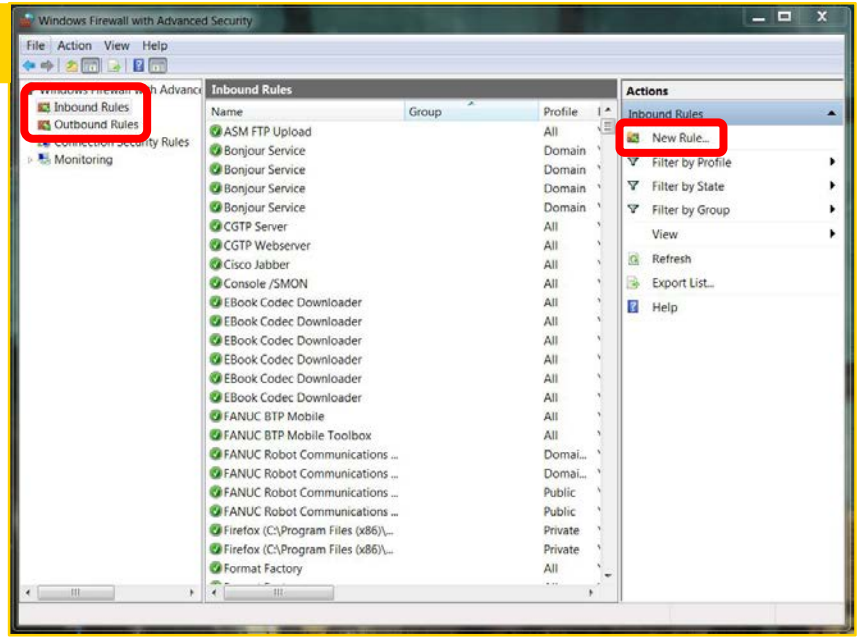

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Documentazione

Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla seguente documentazione:

- **Manuale: Ethernet Function - Operator's Manual [B-82974EN]**
  - **Capitolo: Setting Up TCP/IP**
  - **Capitolo: Advanced iPendant Functions**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.