FANUC

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

© FANUC Italia SRL, 2020

Il contenuto della presente brochure oltre che il contenuto dei corsi, inclusi i testi, le immagini, il layout, i video, i software e qualsivoglia altro materiale sono di titolarità esclusiva di FANUC Italia SRL e/o dei rispettivi eventuali terzi titolari e tutelati dalla normativa sul diritto d'autore.
È vietata qualsiasi riproduzione, modifica, duplicazione, copia, distribuzione, vendita o comunque lo sfruttamento di tali contenuti se non preventivamente autorizzata per iscritto da FANUC.
È altresì vietato qualsiasi uso dei contenuti per fini commerciali.
Marchi, denominazioni e ditte di enti terzi eventualmente menzionati, appartengono ai rispettivi proprietari.

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Payload

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.


Descrizione

Il Payload (carico al polso) è determinato da:

- **Massa**
- **Baricentro**
- **Inerzie**

Questi dati sono importanti per:

- **Determinare la trasportabilità del carico;**
- **Rendere più affidabile la simulazione;**
- **Ottimizzare la durabilità del robot;**

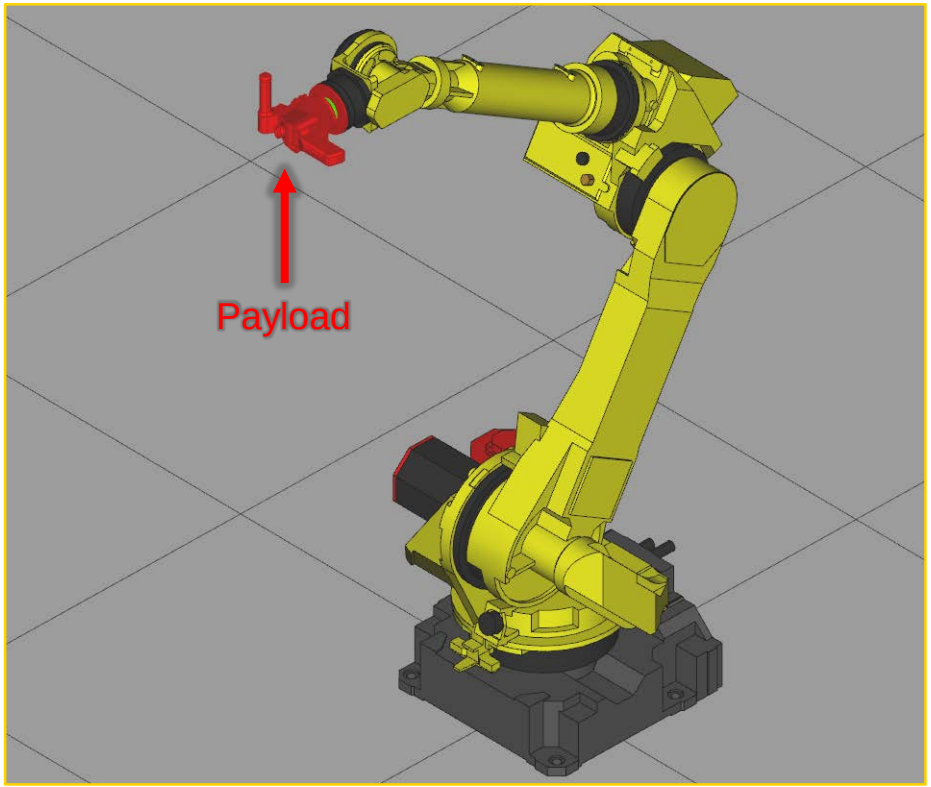


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Sistema di Riferimento

I dati del Payload sono espressi in riferimento alla terna in flangia.

Quando i giunti del robot sono posizionati in tacca di zero, la terna in flangia è così definita:

- **Origine: al centro della flangia;**
- **X: verso l'alto;**
- **Y: verso la destra del robot;**
- **Z: uscente dalla flangia;**

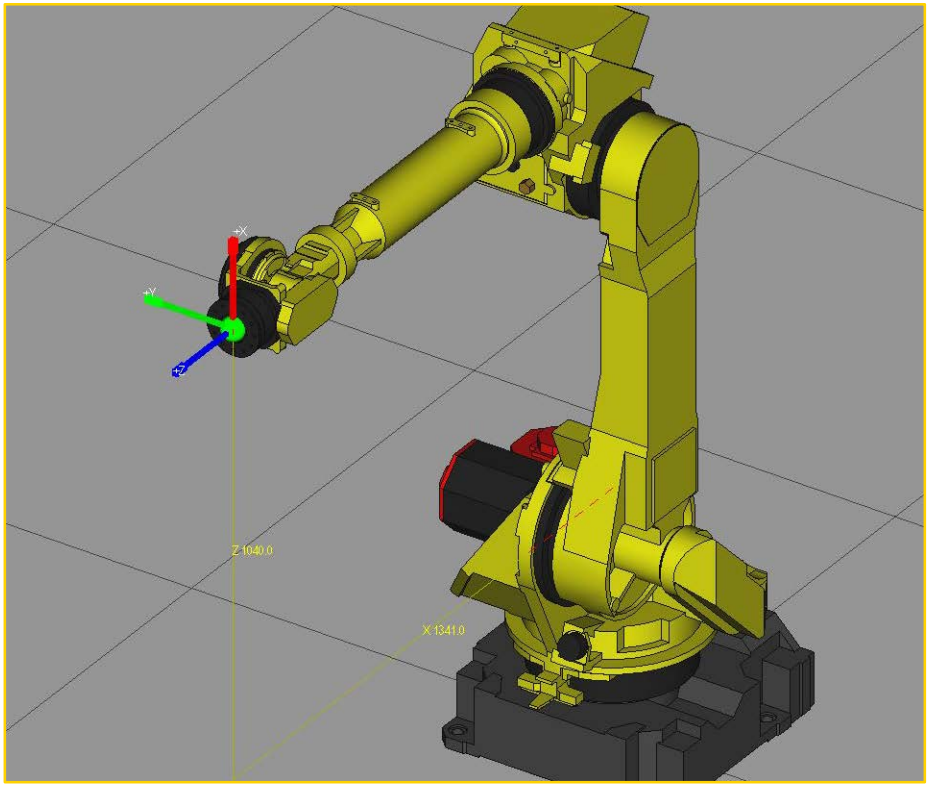


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Sistema di Riferimento

Di conseguenza, il baricentro e le inerzie sono definite come nell'imagine a lato:


- **Baricentro:**
  - **X: xg [cm]**
  - **Y: yg [cm]**
  - **Z: zg [cm]**
- **Inerzie:**
  - **X: Ix [kgf*cm*s²]**
  - **Y: Iy [kgf*cm*s²]**
  - **Z: Iz [kgf*cm*s²]**

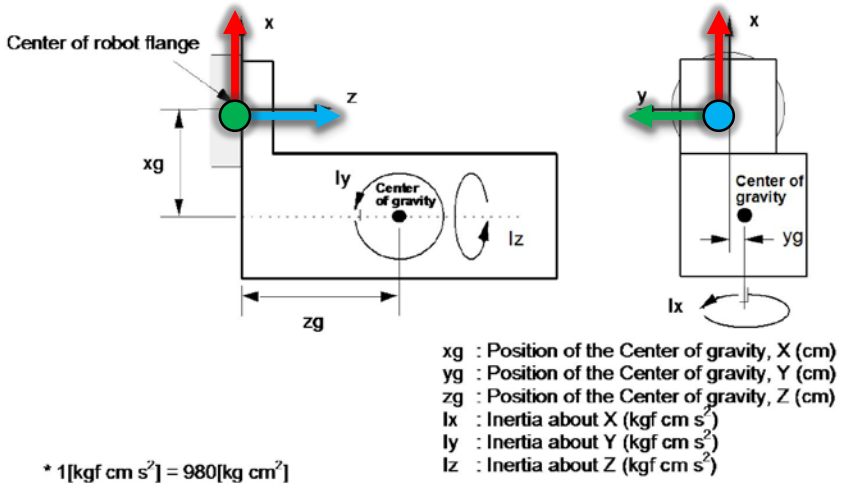

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Calcolo


1. **Aprire il disegno 3D dell’utensile con un software CAD.**
2. **Collocare un sistema di coordinate sulla contro-flangia, che sia coincidente alla terna in flangia.**

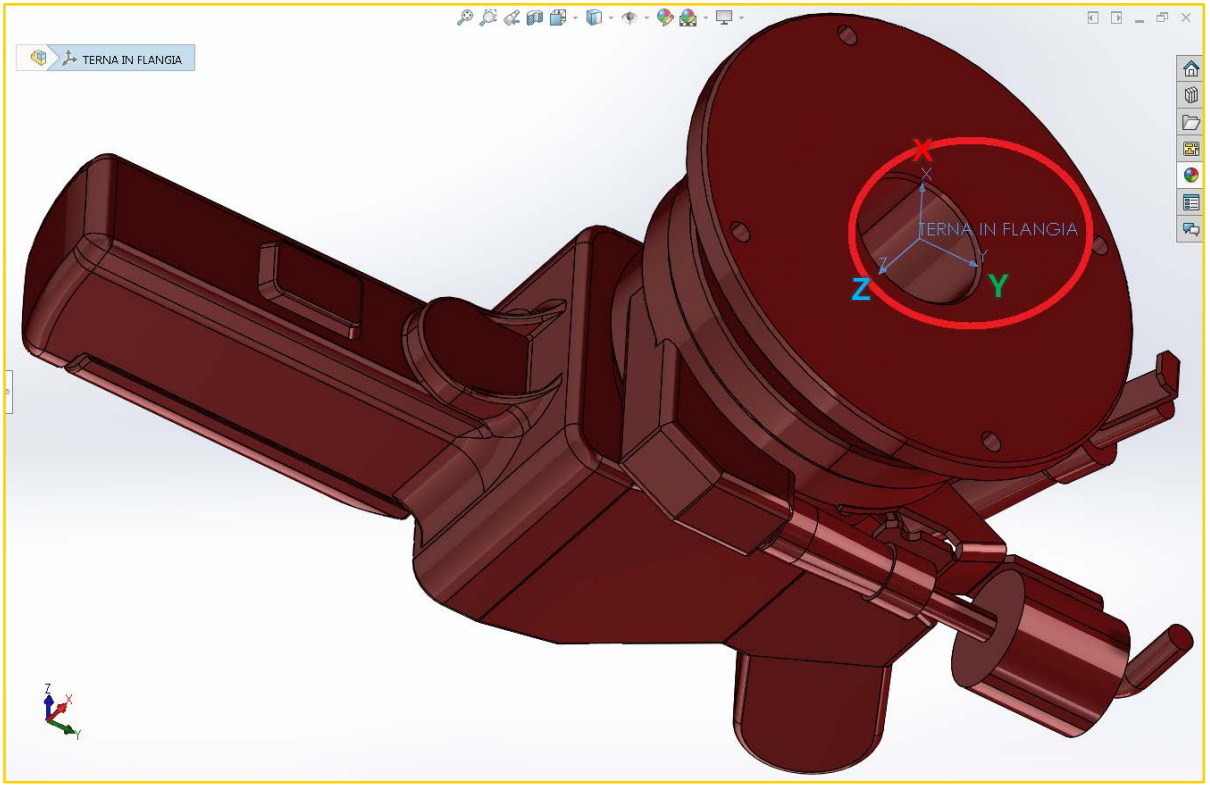

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Calcolo

3. **Selezionare l’assieme completo.**
4. **Aprire la finestra delle proprietà di massa.**
5. **Riferire il calcolo alla terna in flangia, piuttosto che all’origine del disegno (vedasi il riquadro arancione).**
6. **Annotarsi i dati del Payload (vedasi i riquadri rossi).**

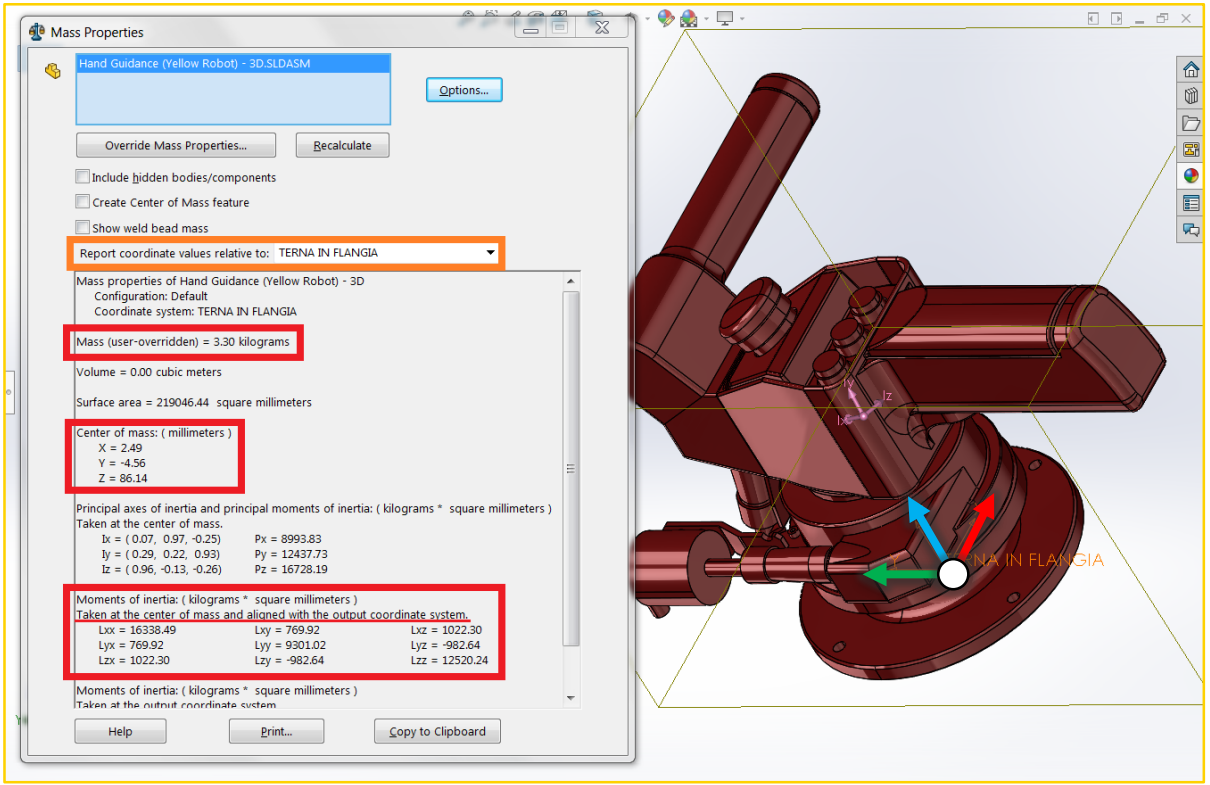


© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazione

7. **Per visualizzare la lista delle schede Payload sulla tastiera del robot, cliccare su: MENU > NEXT > SYSTEM > MOTION.**

- **Si consiglia generalmente di dedicare la 1^ scheda all'utensile scarico e la 2^ scheda all'utensile carico col prodotto.**

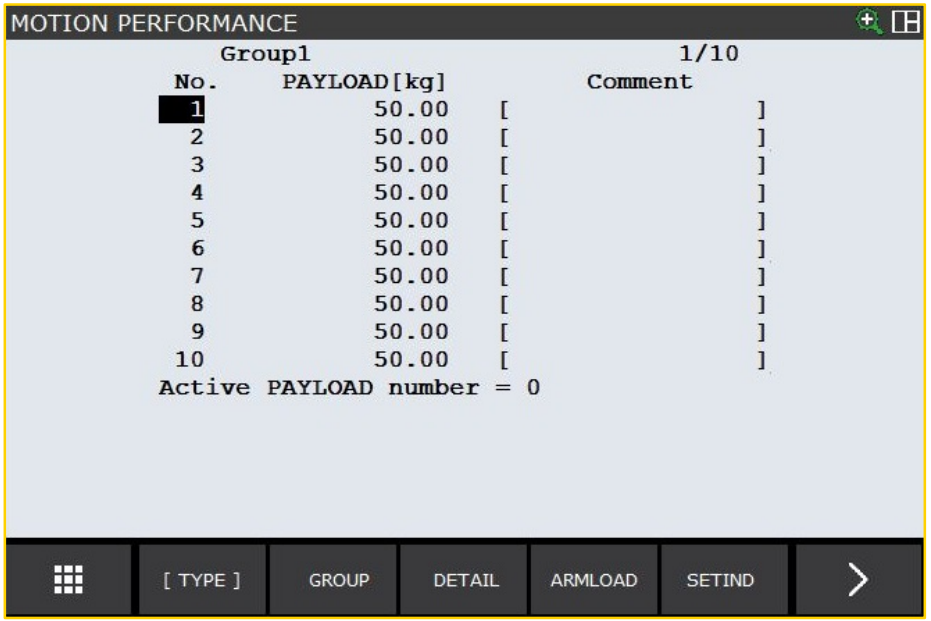

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazione

8. **Posizionare il cursore sulla scheda interessata e cliccare su DETAIL.**
9. **Inserire il commento ed i dati ottenuti precedentemente dal software CAD.**

- **È possibile cambiare le unità di misura cliccando su: TYPE > VARIABLES > $SI_UNIT_ENB = TRUE/FALSE.**




© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Impostazione

10. **Ritornare alla lista delle schede Payload, cliccando su PREV.**
11. **Cliccare su SETIND.**
12. **Impostare il numero della scheda interessata.**

- **Con questa procedura il robot è consapevole del Payload corrente. Se il Payload varia durante il ciclo (a seconda della tipologia e della quantità dei prodotti manipolati), sarà necessario cambiare la scheda Payload all'interno del programma tramite l'istruzione PAYLOAD[#].**

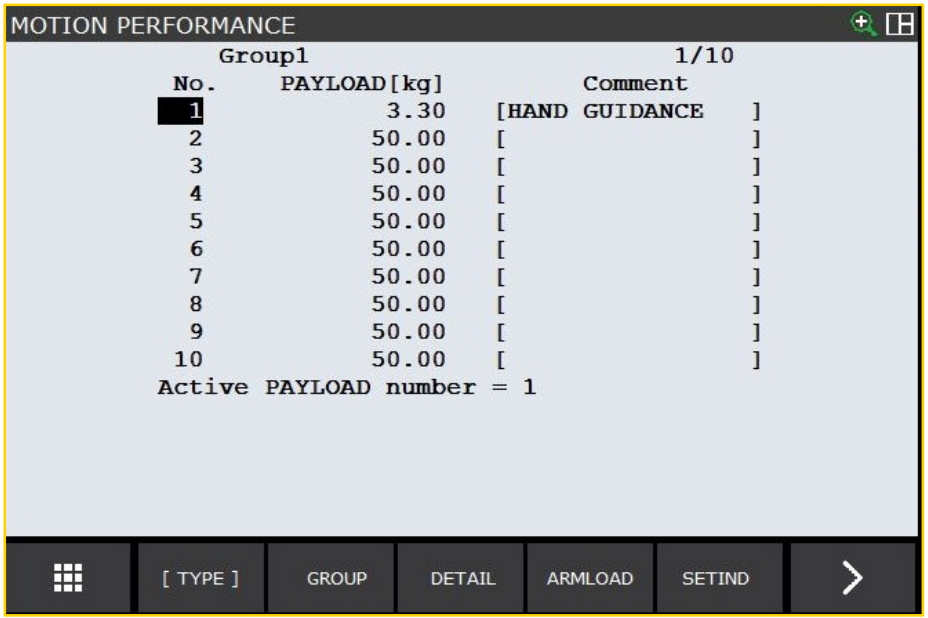

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

Documentazione

Per maggiori informazioni si faccia riferimento alla seguente documentazione:

- **Manuale: R-30iB Plus - Basic Operator's Manual [B-83284EN]**
  - **Capitolo: Payload Setting**

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.

We reserve the right to make technical changes without prior announcement. All rights reserved.

© 2020 FANUC Europe Corporation

www.fanuc.eu

© FANUC Italia SRL, 2020 – Tutti i diritti riservati.