基于精臣 PC 端云打印快速排版

一、 支持范围

Android SDK、IOS SDK、UNI-APP 原生插件、PC 端 Web SDK、PC 端 C# SDK、PC 端 C++ SDK

二、精臣 PC 端云打印下载


niimbot-print_win_3.12.13_x64.exe

三、安装精臣 PC 端云打印


3.1 下载完成后点击安装程序即可开始安装，如图：



2.2 点击同意安装协议，进入下一步安装，如图：

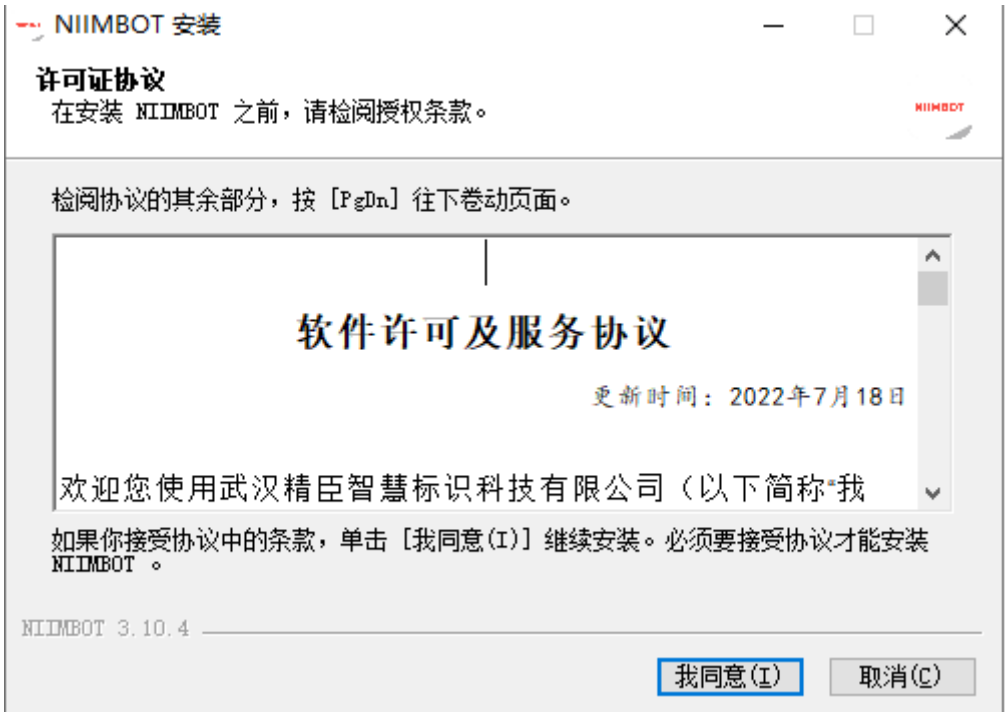


2.3 选择安装目标文件夹后点击安装，即开始安装（等待安装完成即可），如图：

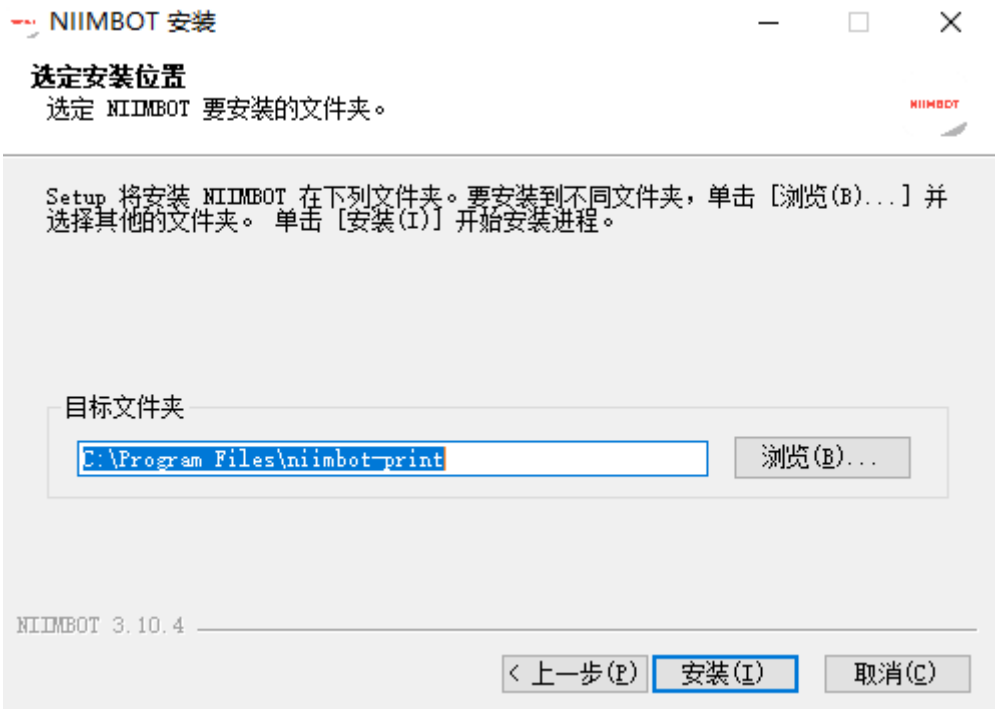


四、建立模板

4.1 软件安装完成之后，打开精臣 PC 端云打印，如图：

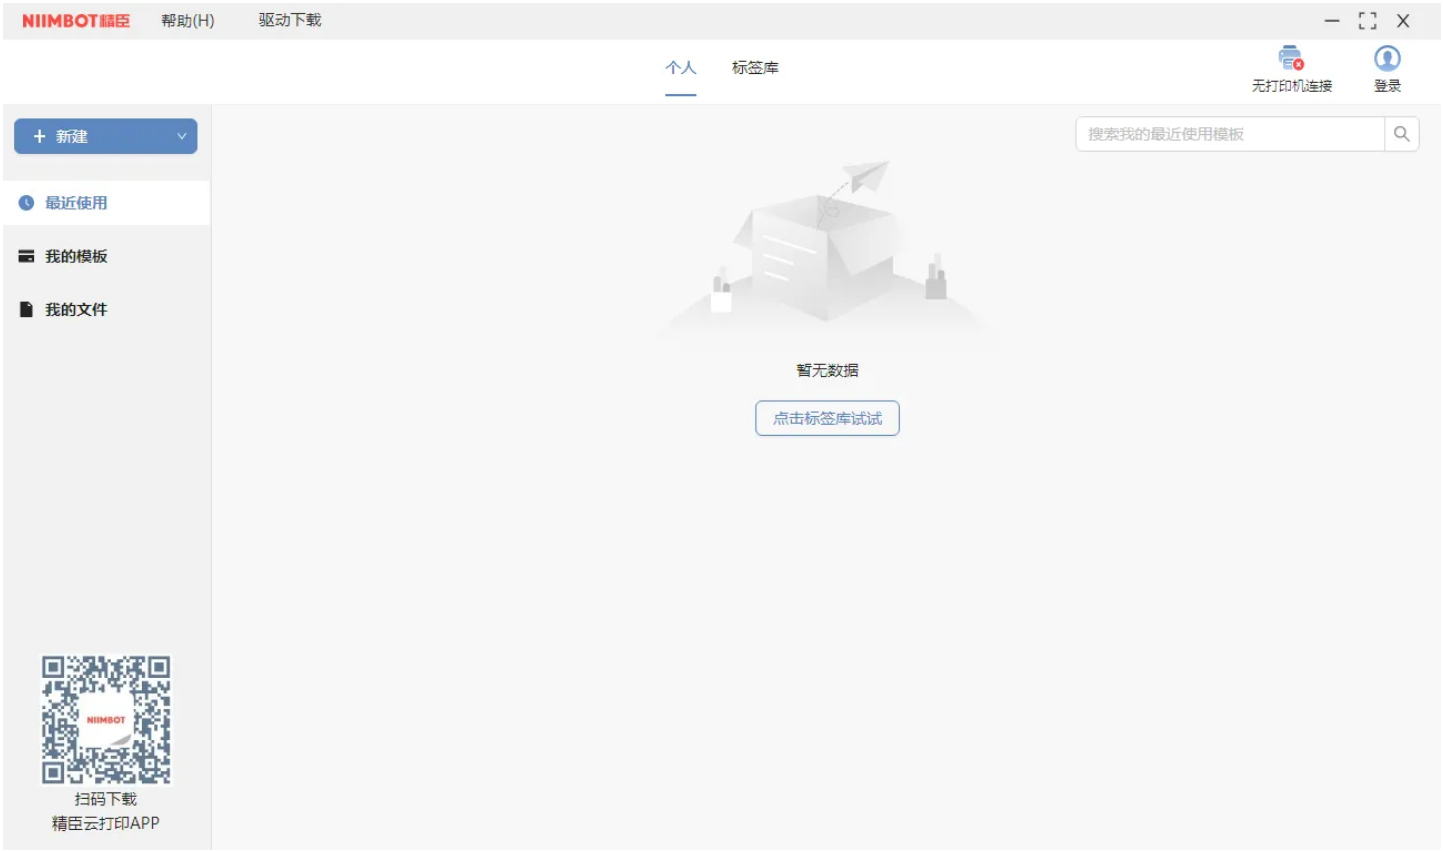


4.2 通过新建或进入标签库新建模板，如图：

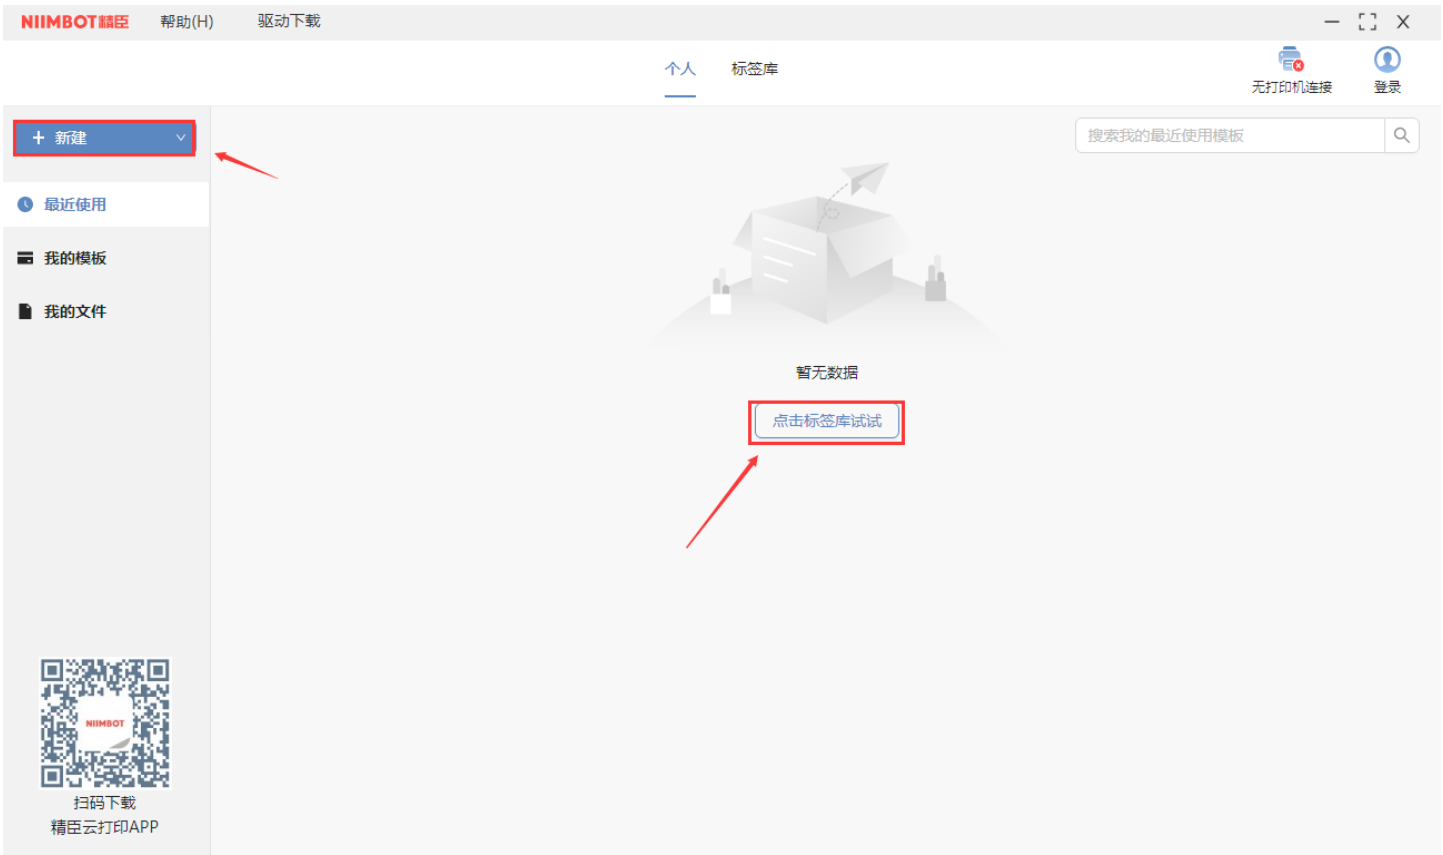

4.3.1 手动新建

点击新建空白模板，如图：

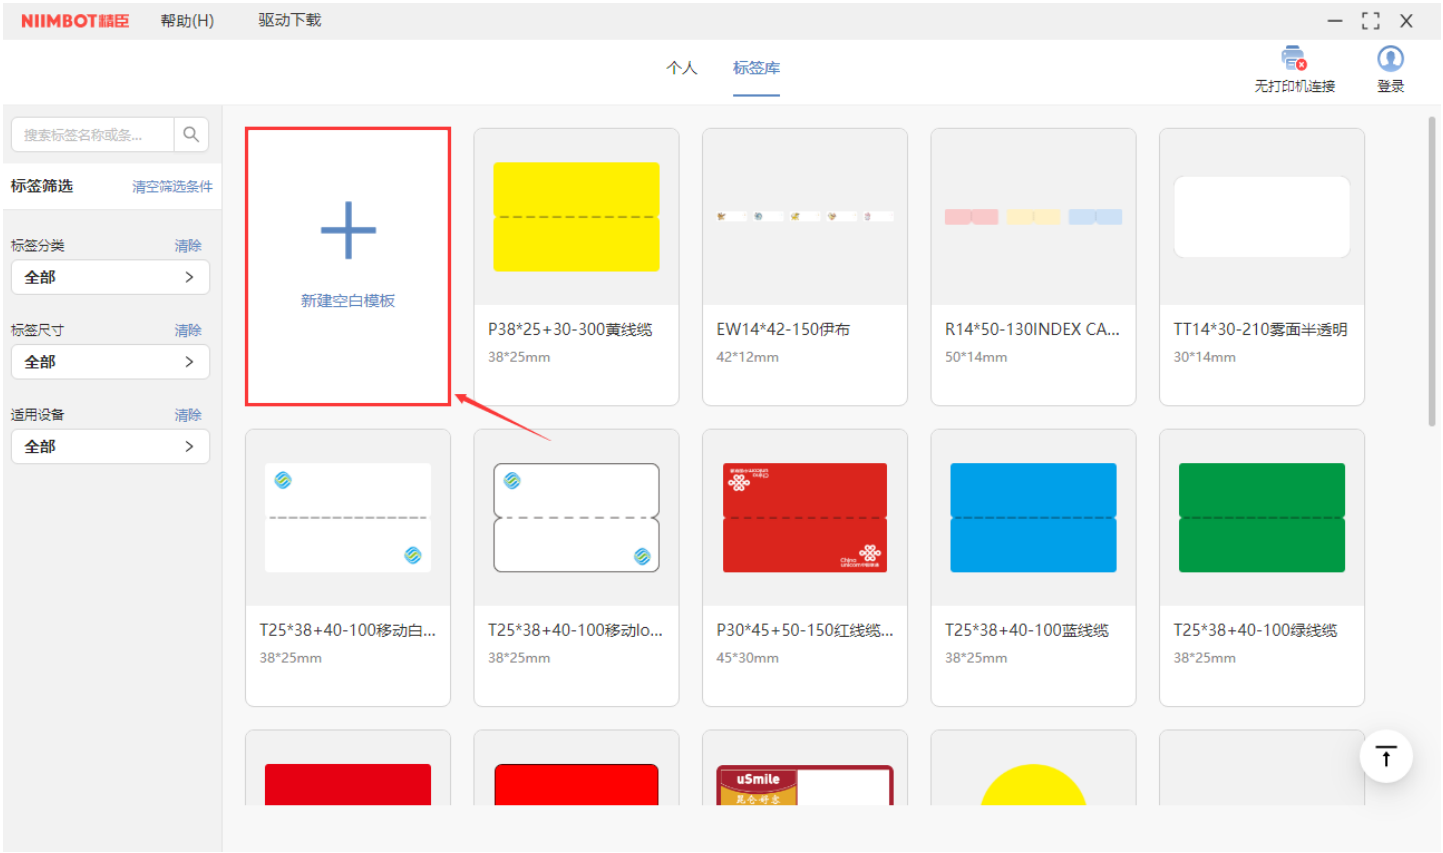


设置模板尺寸，点击创建即可，如图：




4.3.2 快速新建，如图：

通过包装盒或标签轴心查询模板条码，如图 19（示例图中包装盒和轴心对应的不是一款标签，正常同一款标签条码一致）：

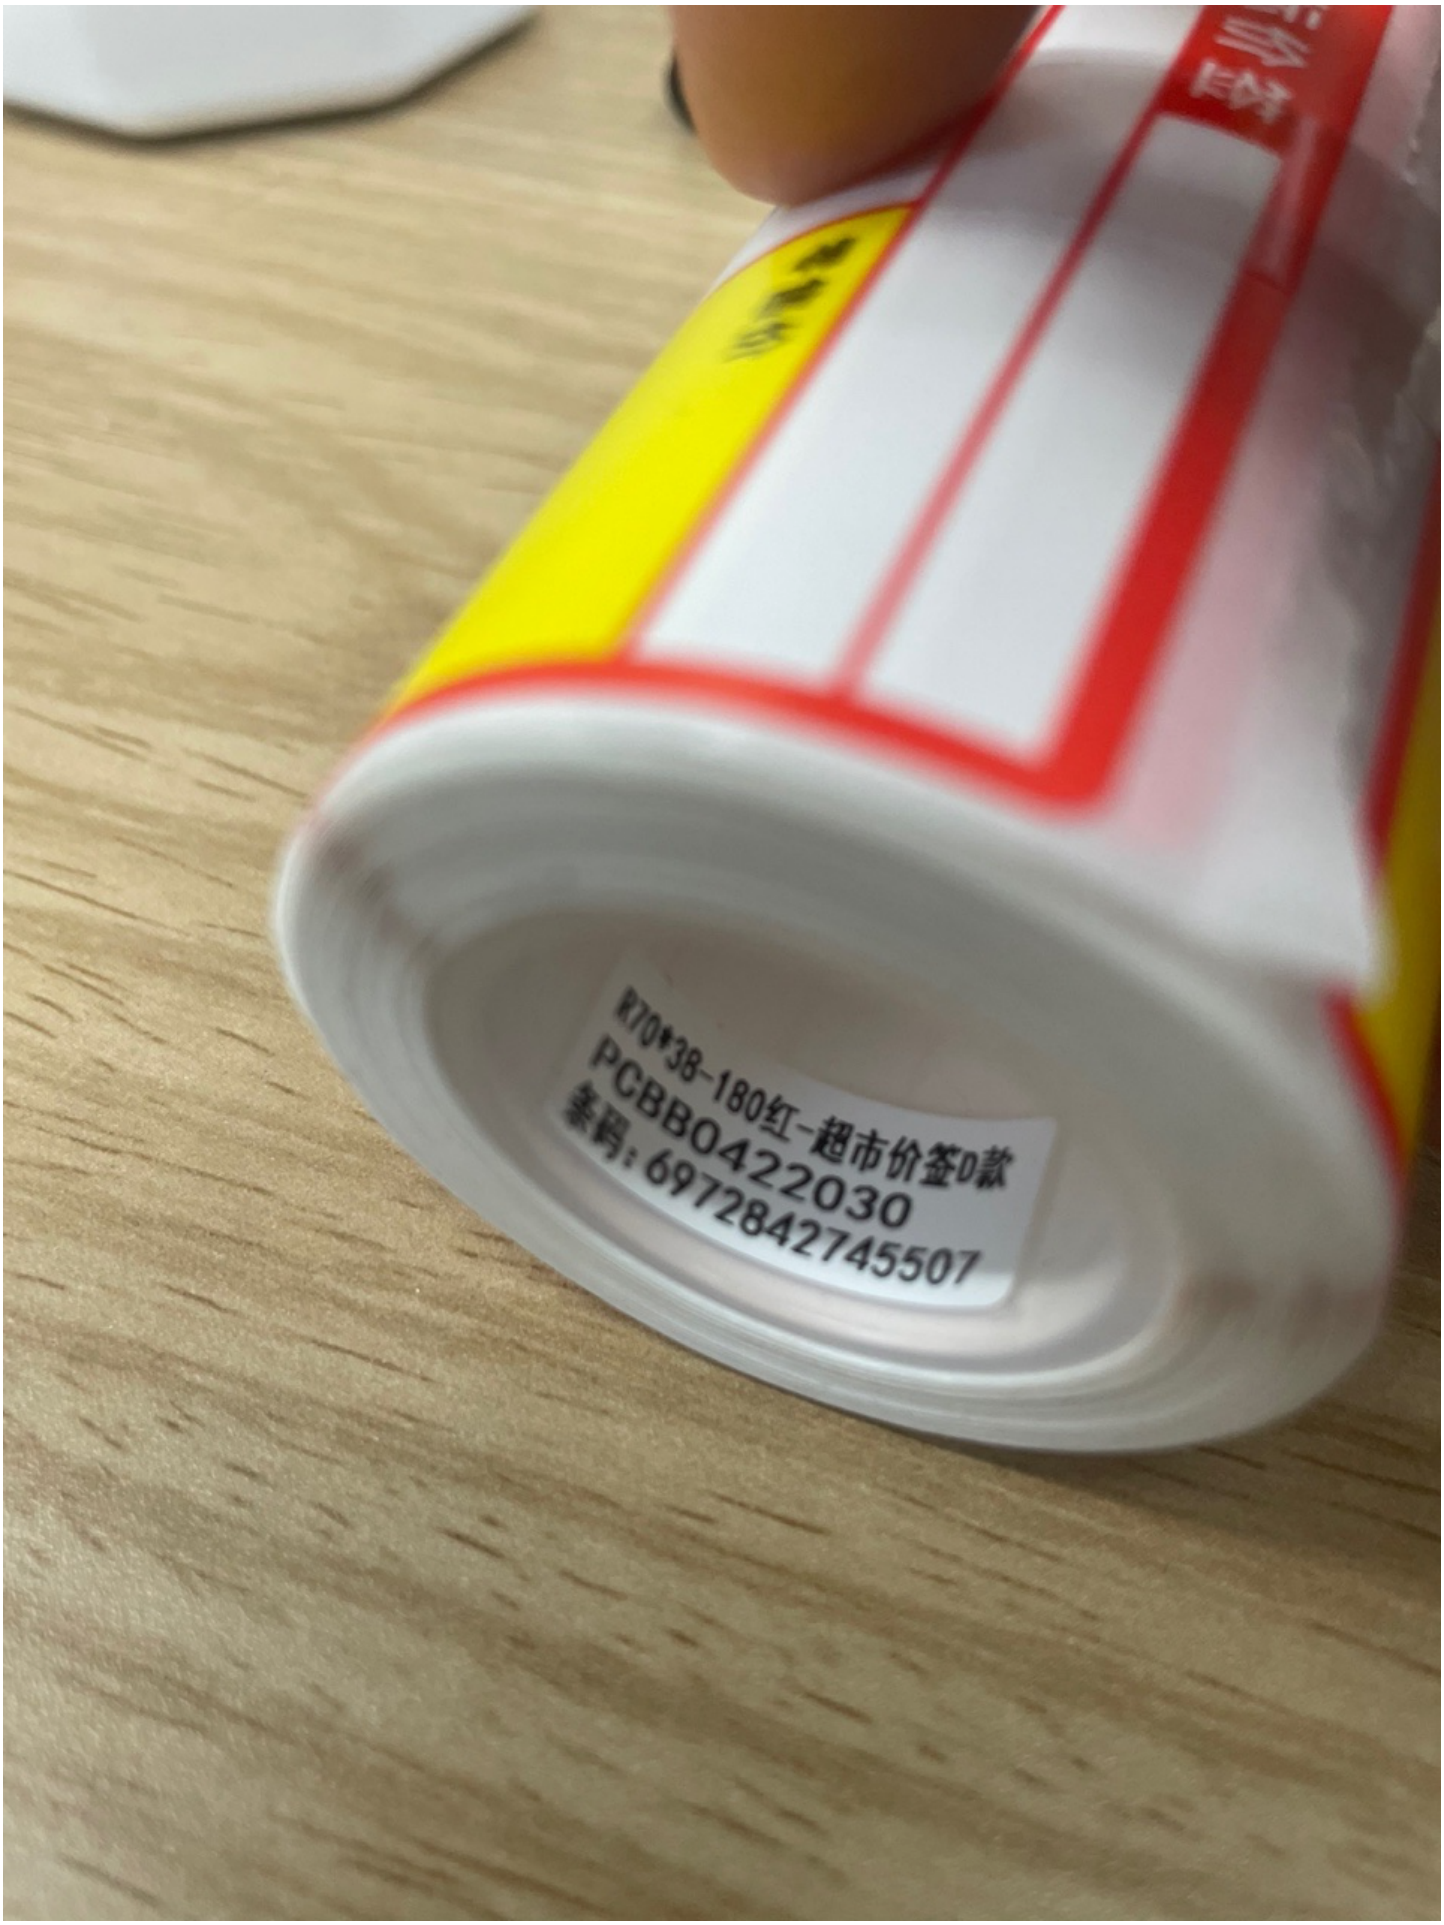


输入条码进行查询，查询成功后，即可看到对应的模板，如图：

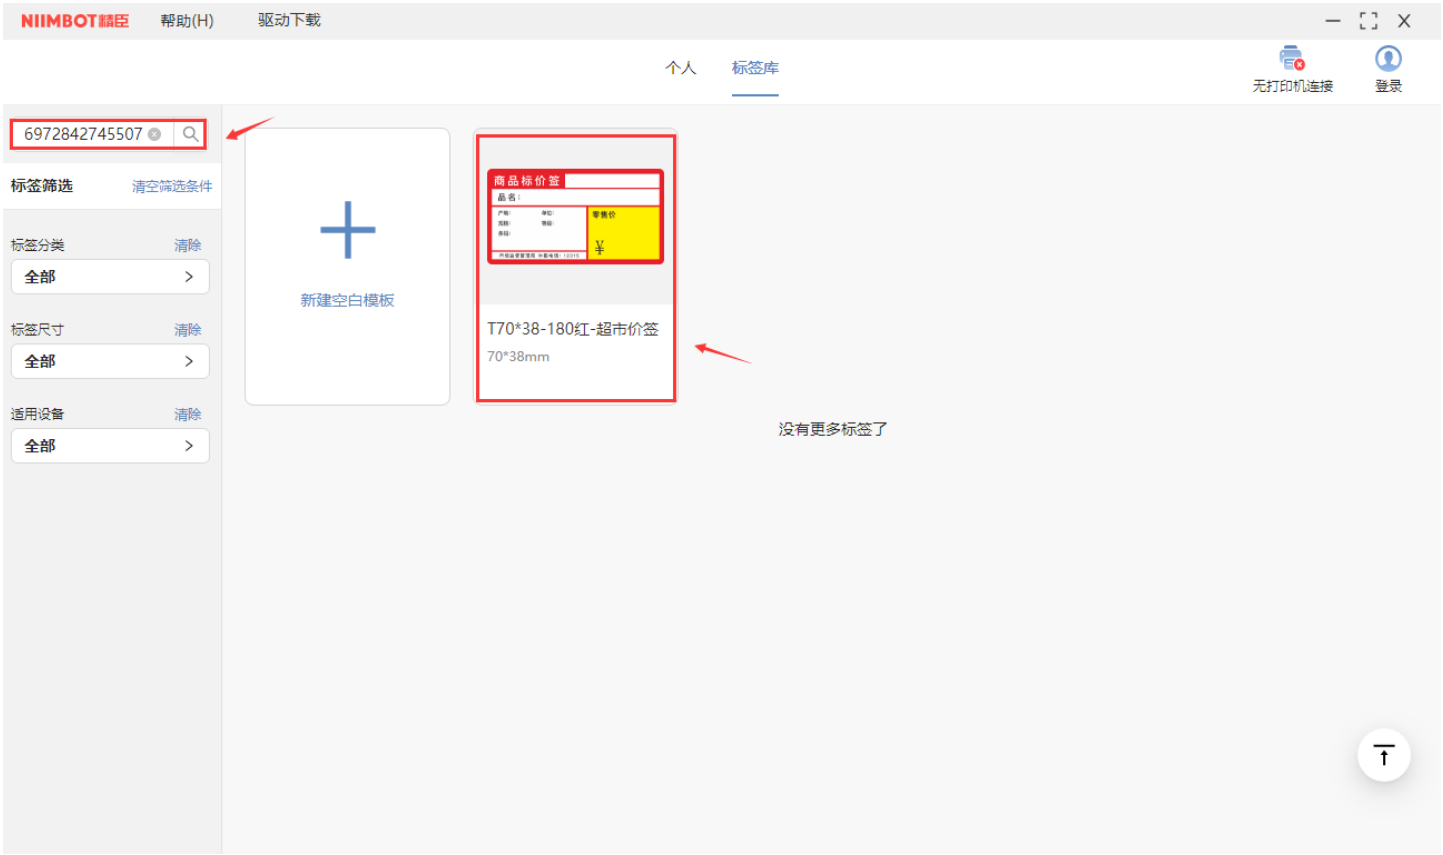


五、排版

1.点击进入模板进入模板编辑页，如图：

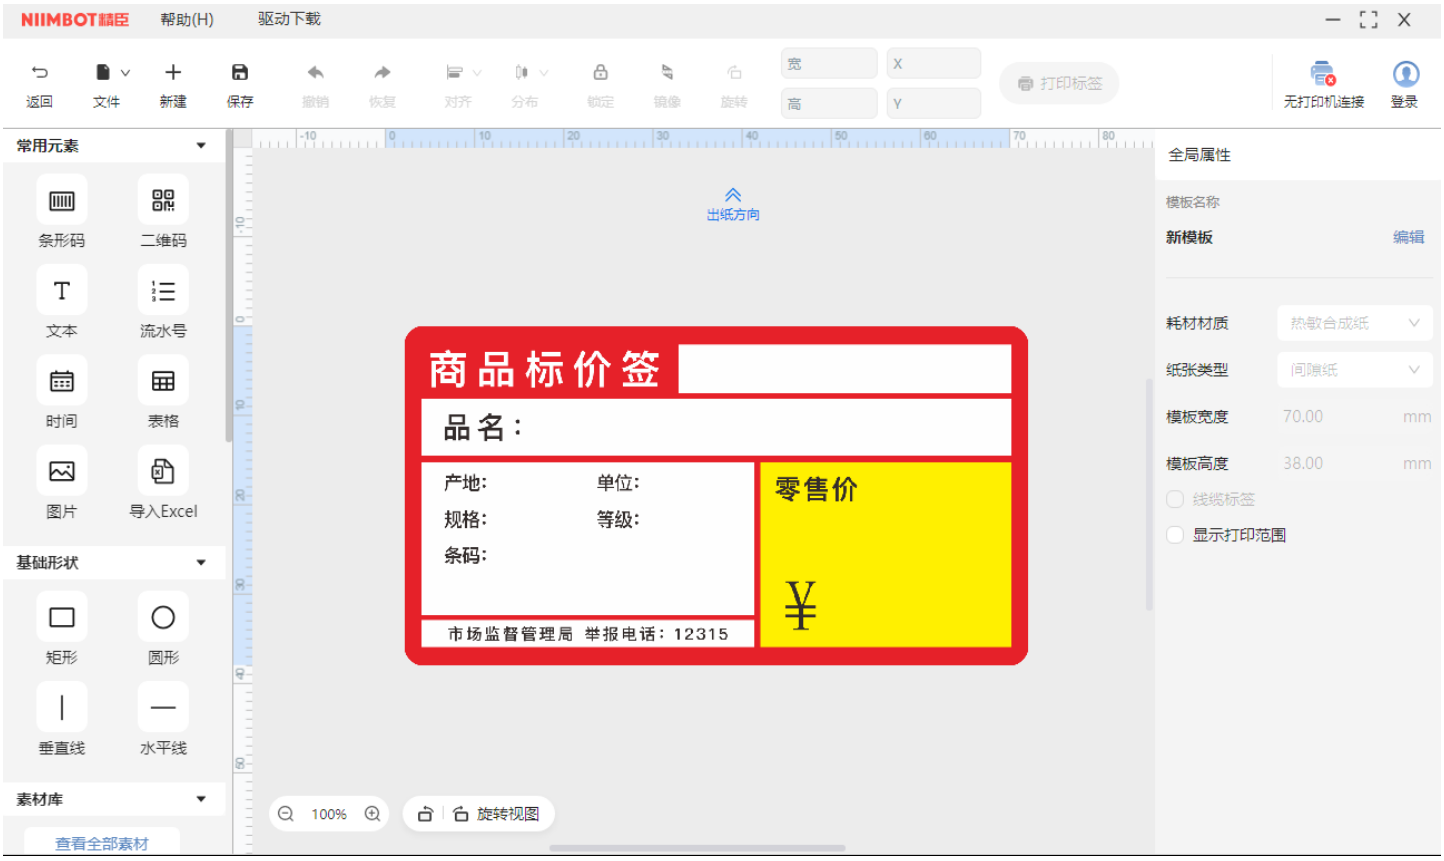


2.将控件拖至模板对应的位置，编辑控件尺寸 内容。编辑好之后即可进入下一步操作，如图：

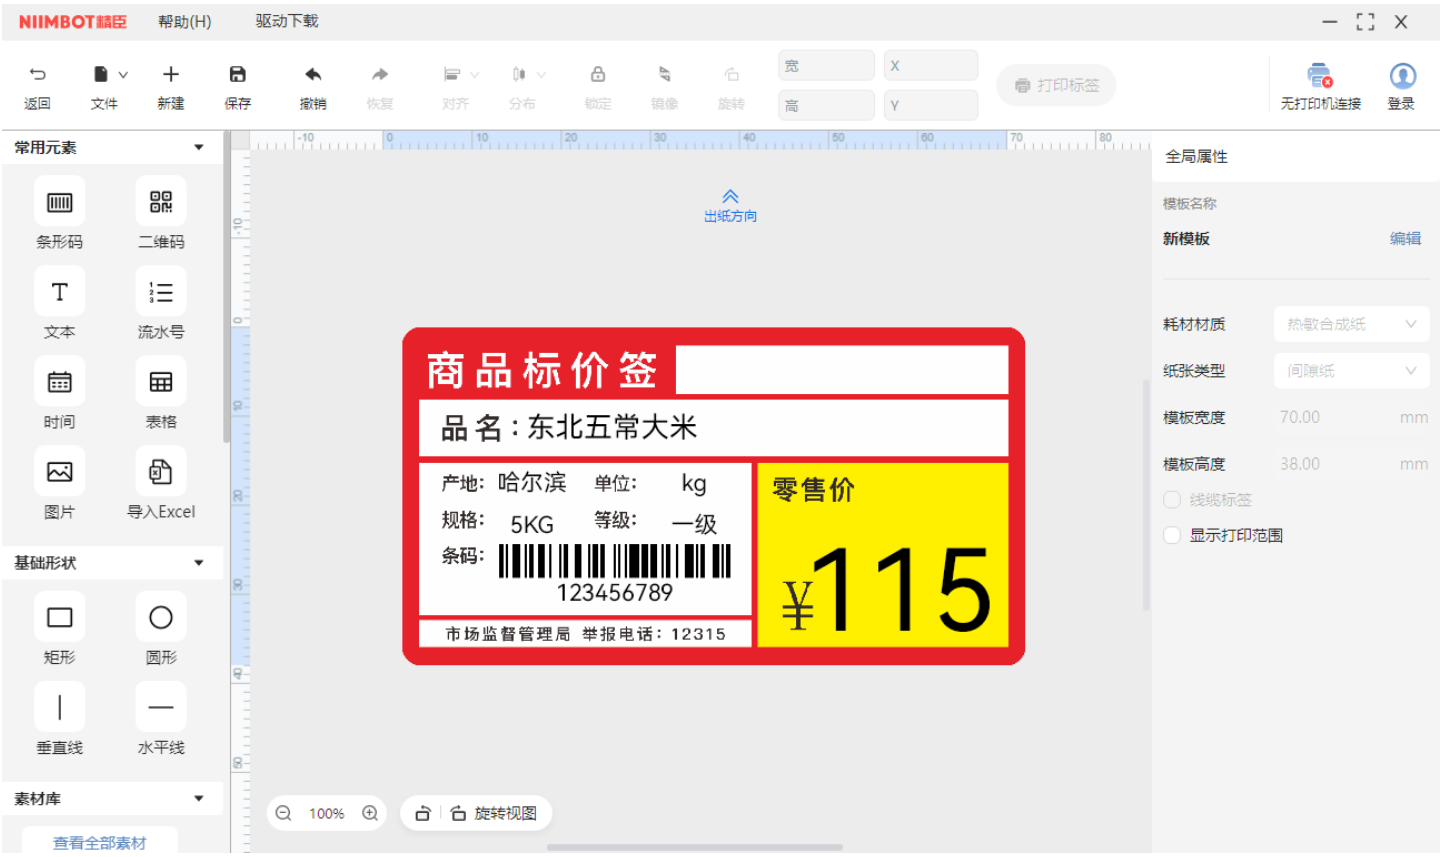

六、获取元素参数，同步至对应端绘制接口

1.选择对应控件，即可查看对应控件位置、宽高、字号（参考下方字号对应表）等参数，如图：

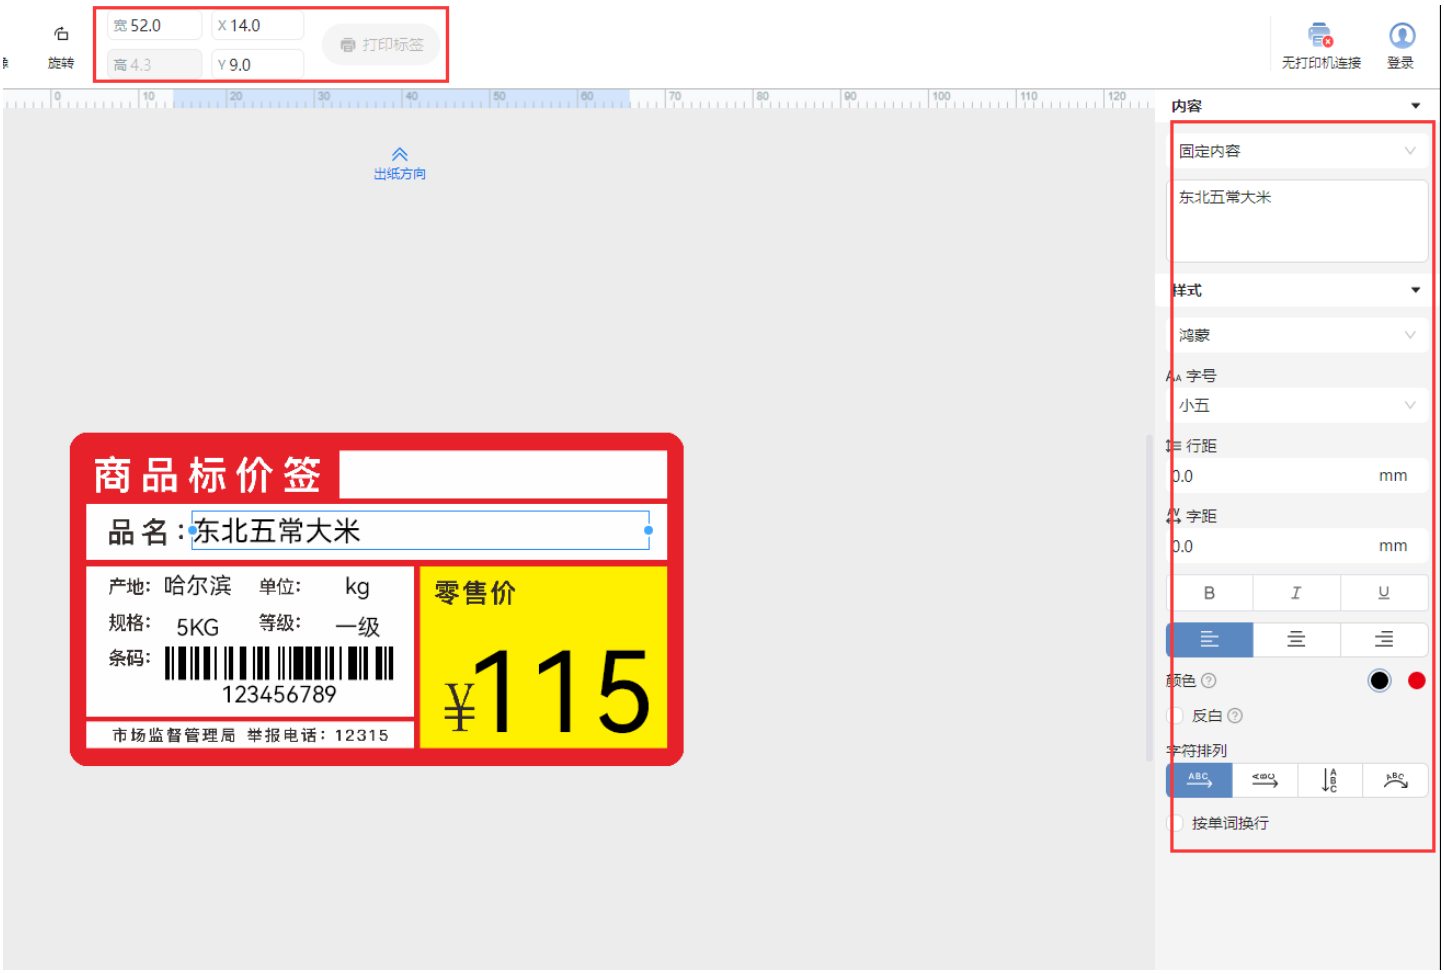

2.将对应参数填写到，对应端的相关绘制接口接口，如安卓示例。如图 14：

代码块

```
PrintUtil.getInstance().drawLabelText(14.0F, 9.0F, 52.0F, 4.3F, "东北五常大米",
"", 3.2F, 0, 0, 1,6, 0.0F, 1.0F, new boolean[]{false, false, false, false});
```

七、字号对应表

编号	云打印字号	对应 SDK 字号（mm）
1	八号	1.8
2	七号	1.9
3	小六	2.3
4	六号	2.6
5	小五	3.2

6	五号	3.7
7	小四	4.2
8	四号	4.9
9	小三	5.3
10	三号	5.6
11	小二	6.3
12	二号	7.8
13	小初	12.7
14	初号	14.8
15	特号	19
16	大特号	22.2
17	72	25.4