泵福 BENGFU

品质源于专注 不轻易说完美
focus on quality It's not easy to say perfect

泵福物联网控制器



广州坤宏电气科技有限公司
Guangzhou kunhong electric technology co., LTD.

售后服务热线：189 2210 3026

广州市白云区人和镇东华工业区东骏路6号A栋3楼

泵福 BENGFU

智能水泵控制器

安装使用说明书

一、新装控制器与电机配套使用之前必须先设置电流保护参数。
二、更换电机时必须重新设置电流保护参数。
三、断电重启之后必须检查保护参数是否有变化

智能手机远程遥控开关

智能水泵控制器

三相一控一 | 三相一控二

可以打电话的地方

就能遥控

苹果 / 安卓手机兼容





质量保障　厂家直销　售后无忧



产品参数

具有自动、手动、循环定时工作模式。用户可根据需求自由设定可用于双液位、单液位、压力、浮球等传感器的使用。

保护功能空载、过载、缺相、欠压、过压、短路、干转等最近10次故障记录，一键查询自动防锈功能，避免水泵长时间不用锈死干转自动恢复具备双泵自动同启功能、双泵可自动轮换及自动备用。

可选配功能：R485、APP控制、远程摇控控制

可适配功率：三相一控一：1.1KW-30KW

三相一控二：1.1KW-15KW

单相一控二：0.37KW-5KW

一控二功能介绍：

1、控制方式:2台泵(一用一备)的手动/自动控制。2、手动:按一号泵或二号泵的启动或停止按钮能实现对应泵的启、停，当液位达到超高水位时报警声光报警)，当液位下降到危低水位时发出报警，连锁保护，两台泵同时停止并且都不能启动。3、自动:当手动/自动转换开关拨向自动位置，泵由液位变送器传送给控制器的信号来完成控制及报警，具体功能如下液位分(量程:0-1400 MM):高高水位(加泵)95%)、高水位(85%)、中水位(15%)、低水位(5%)。泵控制:当液位达到(加泵)高高水位时发出报警，两台泵同时运行，当液位达到高水位时启动一号泵，当液位下降到低水位时一号泵停止运行，当液位下降到低水位时发出报警连锁保护，两台泵同时停止并且都不能启动。一号泵出现故障时，发出报警，停止运行当前的一号泵，启动二号泵，一号泵故障排除后自动投入备用，两台泵可实现故障切换，互为备用。4、保护及报警:整个控制系统要有短路、过载、断相、换相保护。出现短路、过载、断相、相序错误(需要定制此功能)发出声光报警控制报警，可分以下几种情况:1,任一台泵出现电流过载故障，2.任一台泵出现供电电源断相故障，3.液位高于高高液位(溢出)，4.液位低于低液位。

额定电压	85V-480V
缺相动作时间	<3秒
短路动作时间	小于2秒(实际是用过载参数)
欠压动作时间	>85V 可调
欠压恢复时间	180秒，且电压高于低压阈值
欠压动作电压	>280V可调
高压保护电压	<480V可调
空载重启时间	1-999分钟可调(空载保护就是干转保护)
液位传输距离	≤1100米
防护等级	IP45
网络传输	4G(需要另外收费)

操作说明

操作方式

手动情况下，按设置键，出现P-00，加减选择对应参数，设置键确定，模式键返回。

配套更多设备 都可以定制

参数对应	功能说明	按＋−调节
P-00	高电压保护	
P-01	低电压保护	
P-02	A泵缺水保护	比电流小1.5A
P-03	A泵过流保护	比电流大2A
P-04	B泵缺水保护：一控二B泵设定	比电流小1.5A
P-05	B泵过流保护：一控二B泵设定	比电流大2A
P-06	循环定时运行时间	模式改定时使用
P-07	循环定时停机时间	
P-08	缺水保护自动启动时间　缺水后按时间自动恢复	按设定时间恢复
P-09	过载重启	不可设置
P-10	防锈设置自动启动3秒　默认99小时启动一次	
P-11	485通讯地址	
P-12	一控二双泵模式切换：0：A主　1：B主　2：轮换	双泵主泵选择
P-13	传感器选择模式：0供水模式　1排污模式	
P-14	传感器量程：根据传感器大小设定	
P-15	传感器停止水位	
P-16	传感器启动水位	
P-17	传感器双泵同启	
P-18	传感器选择：0：液位探头浮球　1：电接点压力表 2：液位传感器　3：压力传感器	
P-19	高速深井泵变频器配套选择：3	
P-20	传感器溢出报警：修改液位数值报警	

恢复出厂保护：手动下长按停止8秒

泵福 BENGFU
智能水泵控制器

一控二功能介绍

全自动排水系统 ①

全自动无需人工值守的排水系统
当长时间不用的时候，
999分钟启动3秒

一用一备 双泵轮换 ②

污水流量大的时候 双泵同启
无需担心污水溢出



五重保护
全面消除隐患

5

过/欠电压，空载保护后，系统自动检测待电流，正常后自动恢复启动保护参数运行2分钟后系统自动设置。

1/缺水保护重启

缺水保护（水泵空转保护）缺水延时重启功能

2/过流保护

当过流之后屏幕会报警和显示故障

3/过/欠电压保护

水泵启动后，电源电压高于或低于保护电压范围后，"过欠压"指示常亮，显示屏电压位置显示停止时的电压参数并不断闪烁。



4/缺相保护

缺相保护后，"缺相"指示灯常亮显示屏显示缺相提示并闪烁 。
缺相三次后：控制系统直接锁死。
需要长按整定键1分钟解锁。

5/缺水保护

防止水泵卡死与空转损坏水泵

多种全自动控制方式


液位探头/液位传感器/液位浮球
24小时循环定时

无需人工值守


压力传感器
电接点压力表




两线制电流输出4~20mA接线示意图

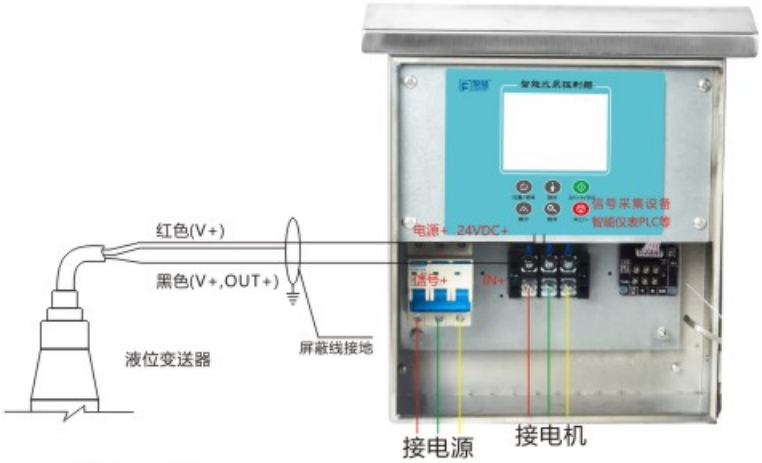


图一：直接投入安装

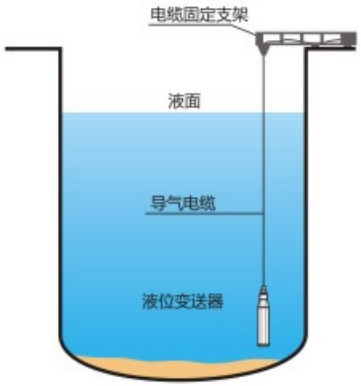


图二：直接投入安装

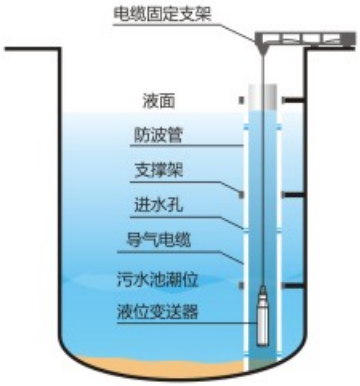


电接点压力表接线图

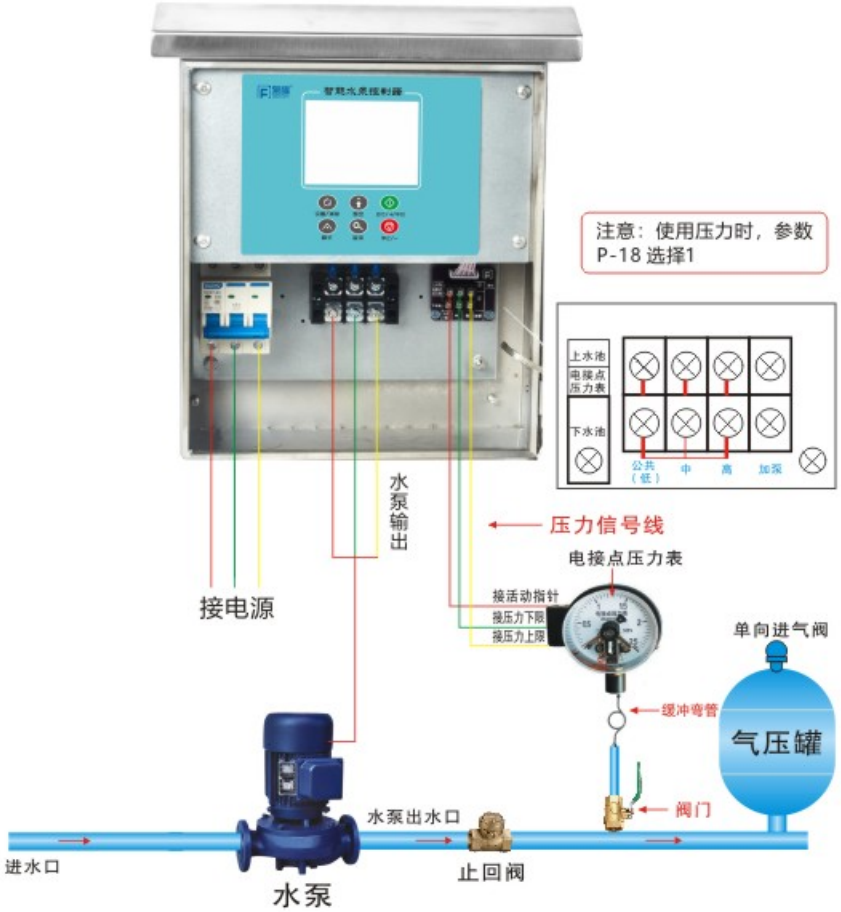


探头供水接线图

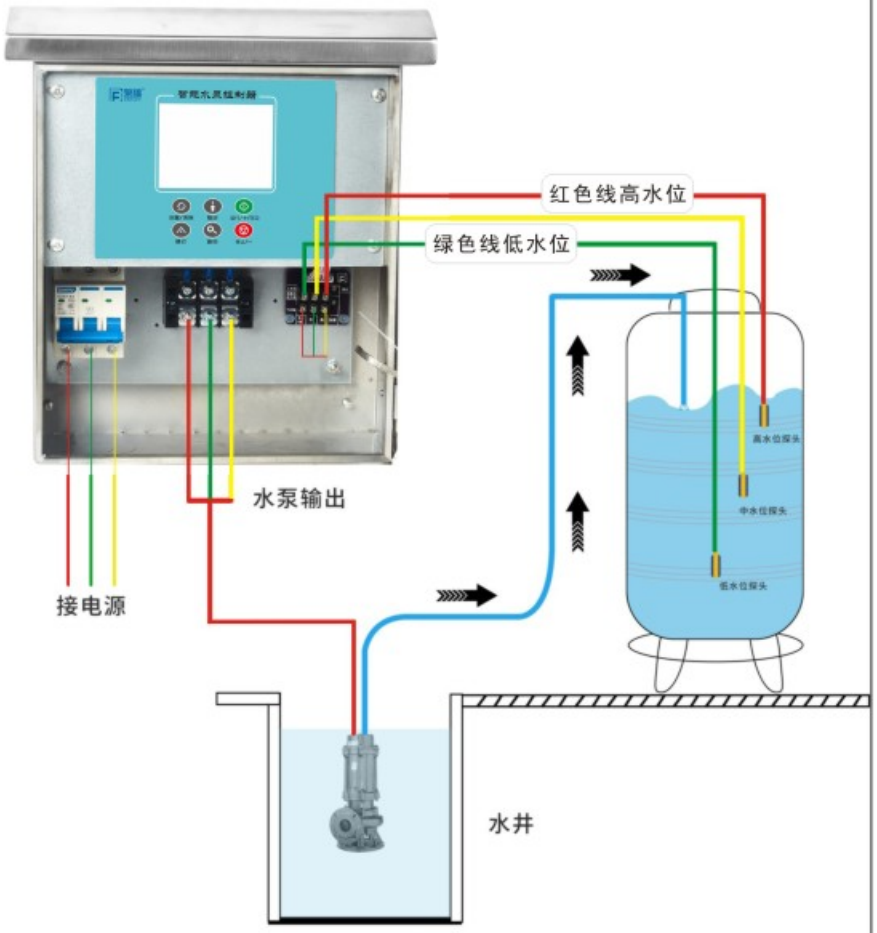


浮球供水接线图

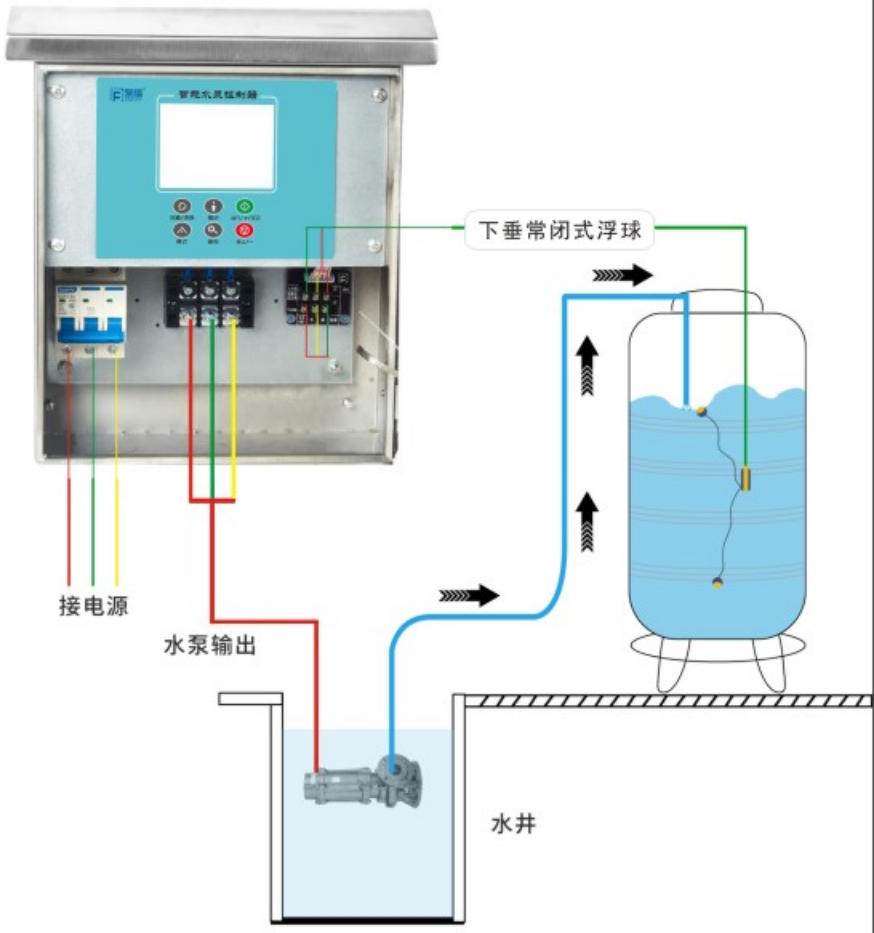


浮球排水接线图

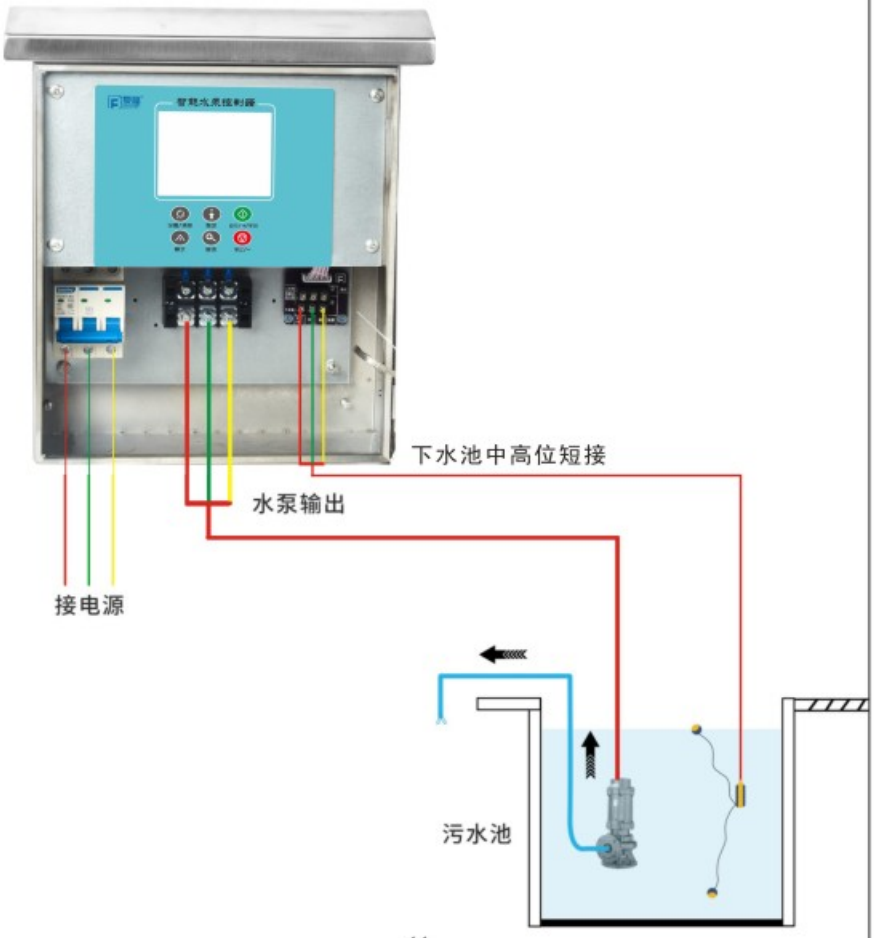

探头排水接线图

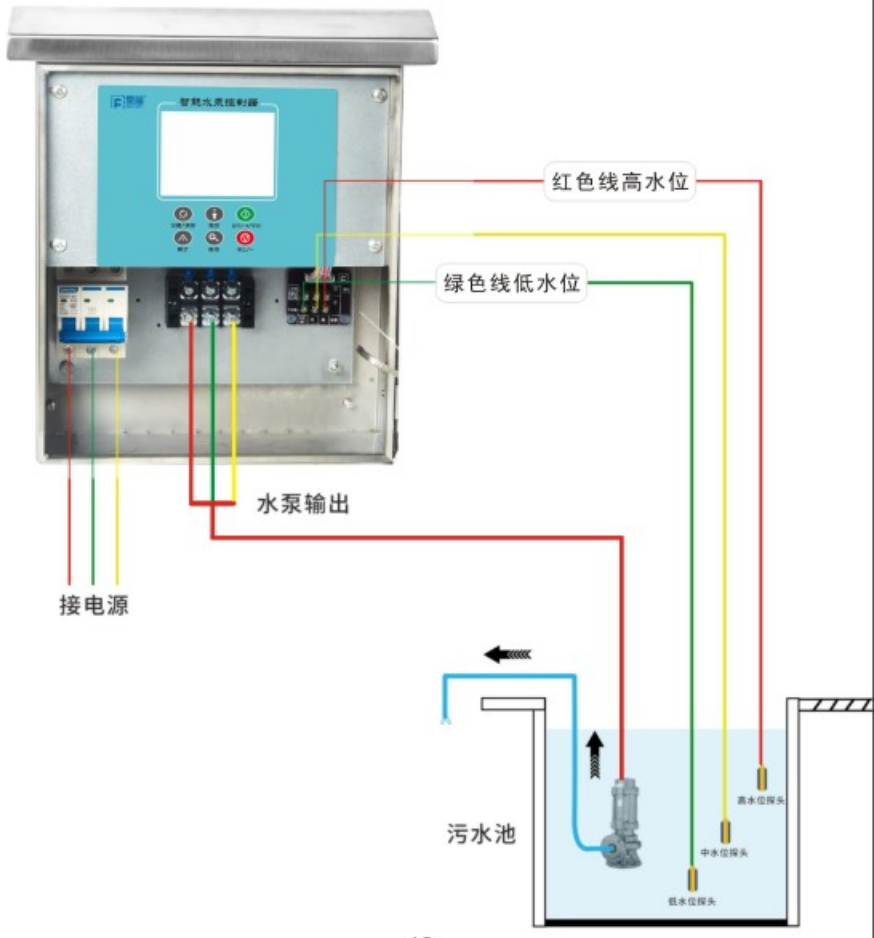

一控二排水浮球接线图

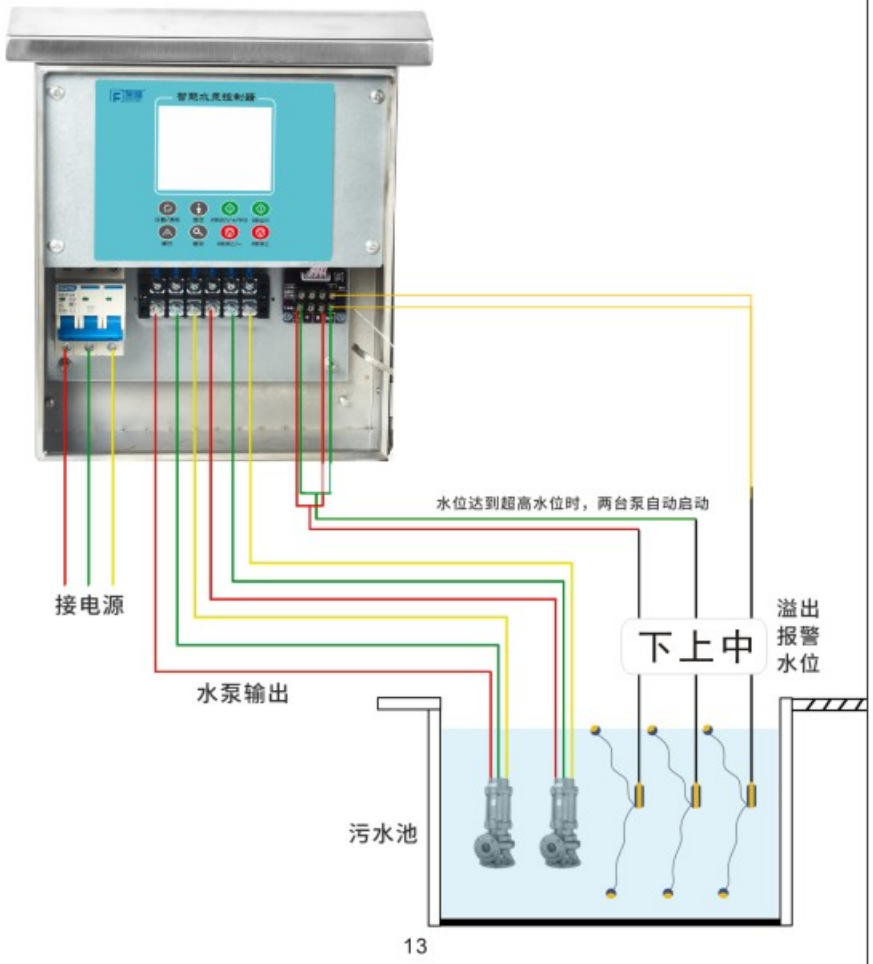

一控二探头排水接线图

