HITACHI

無線LAN接続アダプター据付説明書

形名 SP-WL1

エアコン本体の試運転は、エアコンの 据付説明書に従って完了させておい てください。



- ○据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。特に「安全上のご注意」 (P.3.4)は据付工事前に必ずお読みください。据付説明書に記載されていない方法や、 安全上のご注意を守られていない方法で据付工事されたことにより事故や損害が生じ たときには、当社では責任を負いかねます。また、そのような据付工事を原因とす る故障は製品保証の対象外となります。
- ○据付完了後、動作確認を行って異常がないことを確認するとともに、取扱説明書に沿 って使用方法をお客様に説明してください。また、この据付説明書を取扱説明書お よび機器ラベルとともにお客様が保管いただくように依頼してください。
- ○電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」「内線規定」 およびこの据付説明書に従って施行してください。
- ○エアコンが本製品に対応しているか必ずご確認のうえ、取り付けしてください。 詳しくはホームページをご確認ください。
- http://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app/index.html
- ○この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できま せん。

据付工事は本書に記載の本製品のエアコンへの 取り付けから動作確認までを実施し、それ以降 の設定については、お客様に取扱説明書をお読 みいただき実施するように依頼してください。

– 1 –

安全上のご注意(必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、 次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」内容

この表示の欄は、「軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じ るおそれがある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- 本製品の据付を行う前に、エアコン本体の電源プラグを抜く 感電の原因になります。
- 据付工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。
- 据付工事は、必ず付属品および指定の部品を使い、この据付説明書にしたがって 確実に行う 据付に不備があると、感電・発火などの原因になります。



- 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する技術基準」 「内線規定」およびこの据付説明書に従って施行し必ず専用回路を使用する 据付に不備があると、感電や火災の原因になります。
- 病院など無線機器の使用を禁止している場所や雨や水滴がかかる場所に設置しない 医療機器の誤動作や発火・感電の原因になります。



- 電源コードが途中で接続されていたり、延長コードの使用、他の電気器具との タコ足配線をしていないか確認する 故障や火災の原因になります。
- 機能拡張用コードは据付説明書に記載のとおりに固定し、コードの挟み込みや 端子接続部への外力がかからないようにする 故障や発熱・火災の原因になります。
- エアコンの電源コードや機能拡張用コードを改造・延長しない 故障や発熱・火災の原因になります。



本製品・付属部品


番号	品名	員数
1	本製品 「 [*]	1
2	固定フック	1
3	壁付け用固定板	1
4	壁付け用ねじ	2

番号	品名	員数		
5	機器ラベル HITACHI	1		
6	取扱説明書 (保証書付き)	1		
7	据付説明書 (本書)	1		
お願い	_			

●据え付けには⊕ドライバーが必要です。

⑤機器ラベルは必ずお客様にお渡しください。

本製品の各部の名称

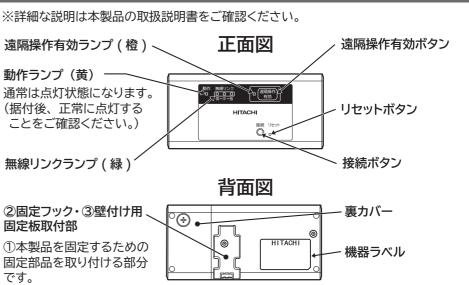

● 異臭・異音・その他異常・故障時には直ちに使用を中止し、エアコン本体の 電源プラグを抜く 発煙や発火・感電の原因になります。



- 分解や改造・修理をしない
- 火災や感電・けがの原因になります。

感電や火災の原因になります。

火災や感電、けがの原因になります。

けがの原因になります。

火災や感電の原因になります。

● 本体を濡らしたり、浴室などで使用しない

- 濡れた手で本製品を扱わない 感電や火災の原因になります。
- 心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性がある場所では、本製品を ペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、事故の原因になります。



- 心臓ペースメーカーや除細動器を装着されている方の近くで使用しない 近すぎると電波によりペースメーカーなどの動作に影響を与えるおそれがあり、 事故の原因になります。
- 自動ドア・火災報知器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない 機器の誤動作により事故の原因になります。



(WPS対応無線LANルーター)以外の無線LAN機器の近くでは、本製品を使用しない機器の誤動作により事故の原因になります。 ● 本製品を落としたり、ケースを破損した場合はエアコンの電源プラグを抜く



● エアコンの電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、コンセント側にも ホコリの付着・詰まり・がたつきがないことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因になりますので清掃してください。 コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。



- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 万一ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発火の原因になります。
- 幼児の手の届く場所には設置しない



● 機能拡張用コードをカバーから取り出すときはコネクタを持たない



● 機能拡張用コードのコネクタを接続部から外すときはコネクタを持って抜く 火災や感電の原因になります。




● 本製品が確実に固定されていることを確認する 固定されていない場合、落下や異音発生の原因になります。



■以下の説明は「RAS-X40C2C」を代表例として説明しています。 その他の機種はホームページかお買い上げの販売店にご確認ください。

構成図

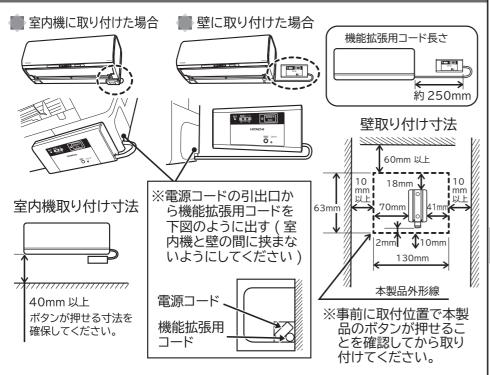


室内機と本製品の接続


本製品の据付を行う前に、必ずエアコンの電源プラグを抜く。



- 「1 室内機の右側の下カバーを外す。
 - (1) 下カバーの下側 (● 部)を押さえ ながら、下側奥 (2部)を押す。
 - (2) 下カバーを右に傾けて取り外す。

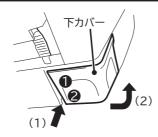

— 5 **—**

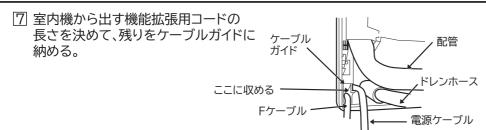


2〉本製品の固定

■ 室内機への取り付け

※スペース不足など、取り付けができない場合は P.8 を参照して壁に取り 付けてください。


1 ②固定フックを幅が狭い側を内側にして 下カバーの床側を挟むようにして取り付 ける。

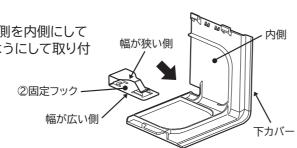

- 2 下カバーを室内機に取り付ける。
 - (1) 下カバーを傾けて側面側の爪を 差し込む。
 - (2) 下カバーの床側の爪を室内機に 差し込む。



③ ①本製品の溝に②固定フックを合わせ、カチッという音がするまで差し込む。 ●余った機能拡張用コードは室内機の背面に収納してください。




②固定フックの取り付け(室内機は省略)




※本製品の取り外しは、①本製品を正面側に引いて②固定フックから外して ください。


2 室内機の内部に右図のように配置されて いる機能拡張用コードを取り出す。

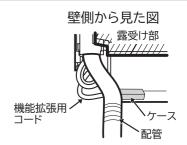

- 3 機能拡張用コードのケースを開け、コードを取り出す。
- ●機能拡張用コードのケースとねじはお客様に保管いただくよう依頼してく ださい。

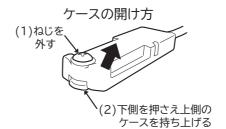


機能拡張用コードの取り出し方




コネクタ部に力がかからないように 取り出してください。

4 ①本製品の裏カバーを取り外す。



- [5] 機能拡張用コードのコネクタを①本製品の接続部に挿入する。
 - ●機能拡張用コードは右図の ようにして、コネクタに外力が かからないようにしてください。

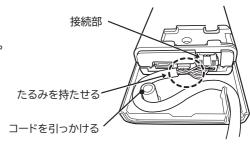


④壁付け用ねじ

6 機能拡張用コードを挟まないように注意しながら、裏カバーを取り付け、 ねじで固定する。

— 6 —

● 壁への取り付け

- 1 固定位置を決め、③壁付け用固定板を 壁に④壁付け用ねじで固定する。
 - ●固定位置は P.5 の構成図の 「壁取り付け寸法」をもとに 決定してください。
- ② ①本製品の溝を③壁付け用固定板に 合わせ、カチッという音がするまで 差し込む。
 - ●余った機能拡張用コードは室内機の 背面に収納してください。

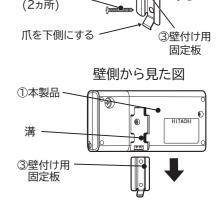

壁側に

③ 室内機に下カバーを取り付ける。 ●取り付け方は P.7 の「室内機への取り付け」の ② をご確認ください。

3〉本製品の動作確認

お客様氏名

形名

製造番号

エアコンの電源プラグをコンセントに差し込んで、本製品の動作ランプが点灯 することを確認してください。(約1分後から点滅し、さらに約15秒後に 点灯します。)点灯しないときは、機能拡張用コードの接続を確認し、リセット ボタン (P.2) を押して再度確認してください。

※動作ランプ点灯後の設定はお客様の作業になります。お客様に取扱説明書 をお読みになり実施いただくようご依頼ください。

_											
		様	(電話番号)		()				
	SP-WL1		お客様住所								
			お取付のエア								

無線LAN接続アダプター据付点検カード

(点検済みの項目の□の中に√印を記入してください。)

同梱の機器ラベルをお客様にお渡ししましたか。

本製品の据え付けに関すること

本製品の接続部に機能拡張用コードのコネクタを確実に接続しましたか 機能拡張用コードを据付説明書通りに引き回し、コードやコネクタに外力がかからないようにしましたか

室内機が電源コードや機能拡張用コードをはさみこんでいませんか 下カバーおよび本製品は確実に取り付けてあり、落下の危険はありませんか

-| 電源コードを途中で接続したり、延長コードを使用したり、他の電気器具とのタコ足配線をしていませんか。 本製品の動作確認に関すること

エアコンの電源プラグをコンセントに差込んだ後、動作ランプは約1分後から点滅し、さらに約15秒後に点灯しましたか。

〈印刷記号: SP-WL1-S:(A)〉