
Series Thermostat User Guide

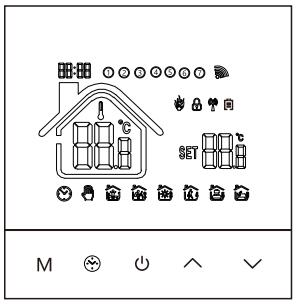

This thermostat is used for water heating, electric heating, or gas boiler.

Welcome

Thank you for your trust and support!
We have adopted advanced technology and perfect craftsmanship so that your new thermostat will provide you with a suitable temperature environment every day in the future. It makes your life more pleasant and artistic and making your living environment more fashionable aesthetic.

For detailed instructions on installing and using this thermostat, please read this manual carefully.
Please get in touch with a professional to install the thermostat for you. Besides, please install and use this product within the scope of the law.

Application

The intelligent digital humidity controller is a floor heating system suitable for room temperature control and household temperature control. It controls the operating status of the floor heating equipment by sensing the comparison between the ambient temperature and the set temperature. While improving comfort, it achieves the purpose of energy saving.

The digital thermostat adopts microcomputer control technology and has an elegant design, and is easy to use. Moreover, it has manual and automatic functions, programmable functions, and state memory functions.

Product packaging

Thermostat host	1 PC
Certificate of conformity	2PCS
Sensing line (optional)	1PC

Product parameters

GA : Water heating 3A;
GB : Electric heating 16A
GC : Linkage; M:Gas boiler 3A
GE :for water heating+for gas boiler

Electrical Specifications:

1.Temperature Sensor: NTC
2.Temperature accuracy: ±1℃
3. Display screen: LCD
4. Working environment: -5-50℃
5.Self-consumption power: <1W
6.Temperature setting: 5 ~60℃
7. Display range: 0-51℃
8. Load current: water heater 3A
electric heater 16A
gas boiler heater 3A
9. Voltage: AC100-240V, 50/60Hz

User Instructions


1. Read this manual carefully. A general operation may damage the product or cause a dangerous situation.
2. The installation personnel must be well-trained and experienced service technicians.
3. After the installation is complete, please close this manual carefully and operate this product following the user guide. Note: There is a risk of electric shock or equipment damage.

Wiring Diagram




GA : Water heating GB : Electric heating GC : Gas boiler heating
GE :for water heating+for gas boiler


Mounting steps

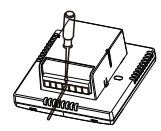


1. Connect the power box according to the wiring diagram

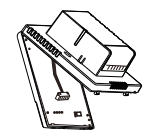

2. Separate the power supply from the control board cable

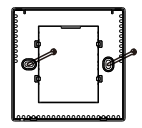


3.Screw the power supply into the box of 86

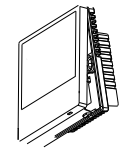

4. Connect the power board to the control board line , and align the buckle at 30 degrees to complete the installation.

Icon description

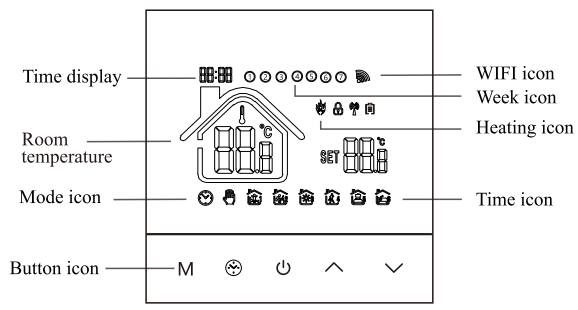

Operation Guide

1. Power on/off: press the ⏻ key to turn on/off the thermostat.
2. Press the M key to switch between manual and automatic modes.
3. In the automatic mode, press the ∧ key or ∨ key to adjust the temperature, and it will enter the automatic mode, which only runs for a while.
4. Press the ⚙ key to enter the clock setting, press the mode key M to switch the setting options, and press the ∧ and ∨ keys to adjust each parameter value.
5. Simultaneously press and hold the ∧ and ∨ keys for 5 seconds to add or cancel the child lock.
6. WIFI link: When the thermostat is turned on, press and hold the ∧ button for eight or five seconds, the WIFI icon flashes on the thermostat display, and the thermostat enters the code matching state.

Time programming instructions

Long press the M key to enter the programming setting, short press the M key to switch options, press the ∧ or ∨ key to adjust the parameters of each option, and press the ⏻ key to exit and save mode.

key	Options		Icon	Time	Time Adjustment	Defaults	Temperature adjustment
⚙	Working days	1	1	06:00	∧	20℃	∧
		2	2	08:00		16℃	
		3	3	11:30		16℃	
		4	4	12:30		16℃	
		5	5	17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Holidays	1		08:00	∨	22℃	∨
		2		23:00		16℃	

Advanced Option Setting

In the shutdown state, press the M key and ⚙ key. Press for 5 seconds to enter the advanced option setting


Press the M key to enter thenext option, then press the ∧ and ∨ key to adjust options , and press the ⏻ key to exit the advanced option setting mode.


01	Temperature compensation	Press the ∧ and ∨ keys to adjust. The adjustable range is 9.9 ° C to -9.9 ° C.
02	Sensor selection	The temperature sensor is selected as IN by default. Press the ∧ and ∨ keys to adjust as IN respectively, indicating that the internal, ALL, Internal and external sensors, OUT means external sensors are set.
03	Modify the temperature limit	The default temperature limit value is 60℃. Press the ∧ and ∨ keys to adjust the range from 25℃ to 95℃.
04	Temperature difference start	The default temperature difference is set to 1 ° C. Press the ∧ and ∨ keys to adjust the range to 0.5-10 degrees.
05	Antifreeze function	Set the default anti-freeze function to OFF, display OFF, press the ∧ key to turn on anti-freeze and display ON
06	Holiday option and turn off weekly programming	5:Two-day weekend 6:Single day off 7:No rest OFF:Turn off programming
07	Primary and secondary reverse selection	Set the default main and auxiliary reversal to 00. Press the ∧ and ∨ keys to adjust 00 main reversal. 01 Indicates auxiliary reversal.
08	Backlinght brightness	01:low brightness 02:medium brightness 03:high brightness
09	Set upper temperature limit	The default value of the set temperature upper limit is 80 ℃, and the adjustment range is 15-95 ℃ by pressing the ∧ and ∨ keys.
10	Restore Factory Defaults	Set to restore the factory default setting to display "-" Long Press the ∧ button to adjust the display "—", restore the factory settings
11	Sound	ON:Turn on the sound OFF:Turn off the sound
12	Night mode	Night mode refers to turning off the backlight source. The default night mode is OFF, and the 12th item can be adjusted to ON. The 13th item sets the start time for turning off the backlight, and the 14th item sets the end time for turning off the backlight.
13	starting time	
14	End Time	

About WIFI connection


Before using the WIFI temperature controller for the first time, you must set the WIFI value number and configuration via your smartphone or tablet, which will allow communication between your connected devices.
WIFI connection: When the thermostat is turned on, press and hold the up button for 5 seconds, the WIFI icon flashes on the thermostat display, and the thermostat enters the code matching state.
WIFI conection: Bluetooth thermostat, please turn on the phone's Bluetooth
1. APP download
Search for "Tuya Smart" in each APP market or scan the following QR code to download this software:

2. Register an account
If you do not have an APP account, you can choose to register or log in via SMS verification code. Cl ick "Create New Account" to enter the privacy policy page of Tuya Smart Platform. After clicking Agree, you will formally join the registration page of your mobile phone number.

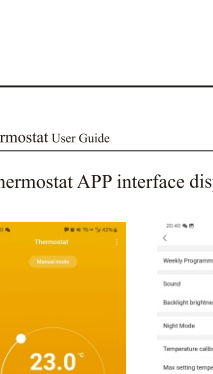


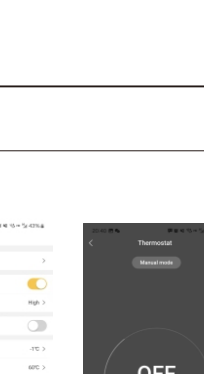


The system automatically determines the current country/region, or you can manually select the country/region, enter your phone number or email address, and click "Get the Verification Code."
Enter the received verification code. Then enter the password. Click "Finish" to register successfully.




3. Add device
1: (Bluetooth connection) Turn on the mobile phone's Bluetooth, turn the device on, and enter the Tuya APP. Click "Add Device" or "+" on the top right of the APP homepage, and enter the "Add Device" interface. It will prompt: find the device to be added (Figure 2) and follow the prompts.
2: "Automatic discovery": Search for devices (Figure 3), and add widgets as prompted on the phone page.

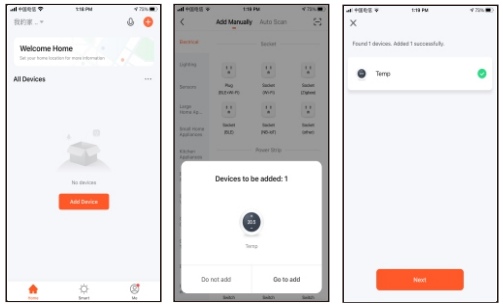


3：(WIFI connection) When the thermostat is turned on, press and hold the up button for 5 seconds, the thermostat display will show
Now the WIFI icon flashes (slow flashing), and the thermostat enters the status of code matching.
Find the temperature control product (Bluetooth + WIFI model) in the (small household appliances). In the specified network configuration mode, cl ick the confirmation button on the page, select the WIFI that can connect to the Internet in the working area of the device, and enter it.
WIFI password, click Next, click according to the page prompt (Figure 2), "Go to connect," and follow the instructions to find the prompt content (Figure 3), click "Prompt content" and then return to the Tuya APP to enter the network configuration process.

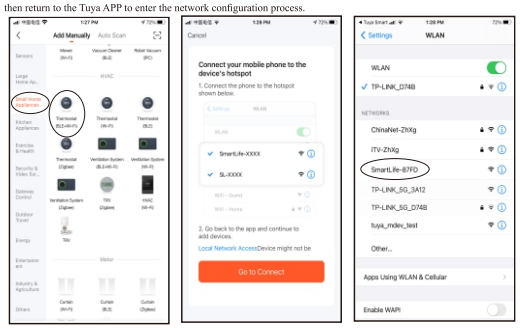


In that case, the APP for the network configuration process is shown in Figure 1, and the network configuration successfully displays the interface shown in Figure 2. The device's name with successful ne twork configuration can be modified, and the room's location can also be selected.

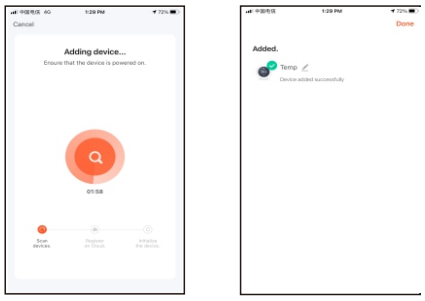


If the network configuration fails, the APP will display the page as shown in the figure below, and you can choose to add it again or view the help.
Note: Please confirm whether the thermostat enters the code matching state if the connection fails.

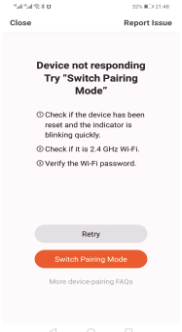

4.Thermostat APP interface display

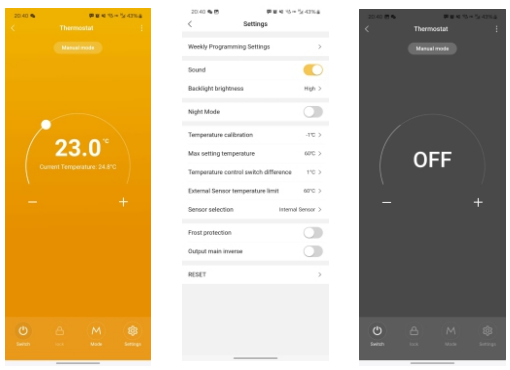

Bedienungsanleitung für den Thermostat der Serie

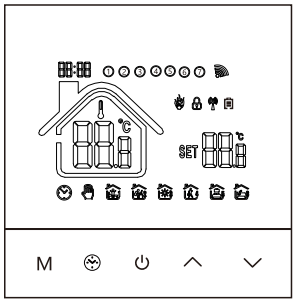

Dieser Thermostat wird für Warmwasserbereitung, Elektroheizung oder Gasboiler verwendet.

Willkommen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!
Wir haben fortschrittliche Technologie und perfekte Handwerks kunst eingesetzt, damit Ihr neuer Thermostat Ihnen in Zukunft jeden Tag ein angenehmes Raumklima bietet. Er macht Ihr Leben angene hmer und künstlerischer und verleiht Ihrem Wohnumfeld eine modische Ästhetik.
Für detaillierte Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Thermostats lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.
Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann, um den Thermostat für Sie zu installieren. Außerdem bitten wir Sie, dieses Produkt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu installieren und zu verwenden.

Anwendung

Der intelligente digitale Feuchtigkeitsregler ist ein Fußbodenheizung ssystem, das sich für die Raumtemperaturregelung und die Temperaturregelung im Haushalt eignet. Er steuert den Betriebsstatus der Fußbodenheizungsanlage, indem er die Umgebungstemperatur mit der eingestellten Temperatur vergleicht. Dabei verbessert er den Komfort und spart gleichzeitig Energie.

Der digitale Thermostat verfügt über eine Mikrocomputer -Steuerungstechnologie, ein elegantes Design und ist einfach zu bedienen. Darüber hinaus verfügt er über manuelle und automatische Funktionen, programmierbare Funktionen und Status -Speicherfunktionen.

Produktverpackung

Thermostat-Host	1 Stück
Konformitätsbescheinigung	2 Stück
Sensorleitung (optional)	1 Stück

Produktparameter

GA: Warmwasserbereitung 3 A;
GB: Elektroheizung 16 A
GC: Verbindung; M: Gasboiler 3 A
GE: für Warmwasserbereitung + für Gasboiler


Elektrische Spezifikationen:

1. Temperatursensor: NTC
2. Temperaturgenauigkeit: ±1°C
3. Display: LCD
4. Betriebsumgebung: -5 bis 50°C
5. Eigenverbrauch: <1 W
6. Temperatureinstellung: 5 bis 60 °C
7. Anzeigebereich: 0 bis 51 °C
8. Laststrom: Warmwasserbereiter 3 A
   Elektroheizung 16 A
   Gasboilerheizung 3 A
9. Spannung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Benutzeranleitung


1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Eine unsachgemäße Bedienung kann das Produkt beschädigen oder zu einer gefährlichen Situation führen.
2. Die Installation muss von gut ausgebildeten und erfahrenen Servicetechnikern durchgeführt werden.
3. Schließen Sie nach Abschluss der Installation diese Anleitung sorgfältig und bedienen Sie das Produkt gemäß der Benutzeranleitung.
Hinweis: Es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Geräts.

Schaltplan




GA: Warmwasserbereitung
GB: Elektroheizung
GC: Gasboilerheizung
GE: für Warmwasserbereitung + für Gasboiler


Montageschritte

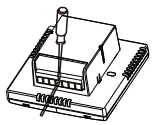


1. Schließen Sie die Stromversorgu ng gemäß dem Schaltplan an.

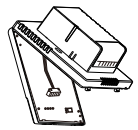

2. Trennen Sie die Stromversorgung vom Kabel der Steuerplatine.

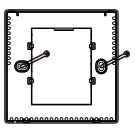


3. Schrauben Sie die Stromverso rgung in die 86er-Dose.



4. Schließen Sie die Stromversorgu ngsplatine an die Steuerplatine an und richten Sie die Klemme in einem Winkel von 30 Grad aus, um die Installation abzuschließen.

Symbolbeschreibung

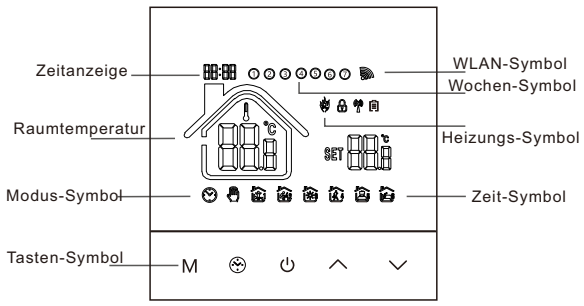

Bedienungsanleitung

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste ⏻, um den Thermostat ein- oder auszuschalten.

2. Drücken Sie die Taste **M**, um zwischen manuellem und automatischem Modus zu wechseln.

3. Drücken Sie im automatischen Modus die Taste【 ∧ 】oder【 ∨ 】, um die Temperatur einzustellen. Der automatische Modus wird aktiviert und läuft nur für eine bestimmte Zeit.

4. Drücken Sie die Taste㊋, um die Uhrzeiteinstellung aufzurufen, drücken Sie die Modustaste M, um zwischen den Einstellungsoptionen zu wechseln, und drücken Sie die Tasten 【 ∧ 】und【 ∨ 】, um die einzelnen Parameterwerte einzustellen.
5. Halten Sie die Tasten und gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung hinzuzufügen oder zu deaktivieren.

6. WLAN-Verbindung: Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Taste【 ∧ 】acht bis fünf Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol blinkt auf dem Display des Thermostats und der Thermostat wechselt in den Code-Abgleichmodus.

Anweisungen zur Zeitprogrammierung

Drücken Sie lange auf die Taste M, um die Programmeinstellungen aufzurufen, drücken Sie kurz auf die Taste M, um zwischen den Optionen zu wechseln, drücken Sie die Taste【 ∧ 】oder【 ∨ 】, um die Parameter der einzelnen Optionen anzupassen, und drücken Sie die Taste ⏻, um den Modus zu verlassen und zu speichern.

Taste	Optionen		Symbol	Zeit	Zeiteinstellung	Standardeinstellungen	Temperatureinstellung
㊋	Arbeitstage	1	1	06:00	∧	20℃	∧
		2	2	08:00		16℃	
		3	3	11:30		16℃	
		4	4	12:30		16℃	
		5	5	17:00		22℃	
		6	6	22:00		16℃	
	Feiertage	1	1	08:00	∨	22℃	∨
		2	2	23:00		16℃	

Erweiterte Optionseinstellungen

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand die M-Taste und die Taste㊋. Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um die erweiterten Optionseinstellungen aufzurufen.
Drücken Sie die M-Taste, um die nächste Option aufzurufen, drücken Sie dann die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】, um die Optionen anzupassen, und drücken Sie die Taste⏻, um den Modus für die erweiterten Optionseinstellungen zu verlassen.


01	Temperaturkompensation	Drücken Sie die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】, um die Einstellung anzupassen. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 9.9 °C und -9.9 °C.
02	Sensorauswahl	Der Temperatursensor ist standardmäßig auf IN eingestellt. Drücken Sie die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】, um die Einstellung auf IN anzupassen, was bedeutet, dass die internen ALL, interne und externe Sensoren, OUT bedeutet, dass externe Sensoren eingestellt sind.
03	Ändern der Temperaturgrenze	Der Standardwert für die Temperaturgrenze ist 60°C. Drücken Sie die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】, um den Bereich von 25°C bis 95°C einzustellen.
04	Start der Temperatur differenz	Die Standard-Temperaturdifferenz ist auf 1 °C eingestellt. Drücken Sie die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】,um den Bereich auf 0,5 bis 10 Grad einzustellen.
05	Frostschutzfunktion	Stellen Sie die Standard-Frostschutzfunktion auf AUS, Anzeige AUS, drücken Sie die Taste【 ∧ 】, um den Frostschutz einzuschalten und die Anzeige auf EIN zu stellen.
06	Urlaubsoption und wöchentliche Programmierung ausschalten	5:Zweitägiges Wochenende 6:Einzelner freier Tag 7:Keine Ruhezeit AUS:Programmierung ausschalten
07	Auswahl zwischen primärer und sekundärer Umkehrung	Stellen Sie die Standard-Haupt- und Hilfsumkehrung auf 00 ein. Drücken Sie die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】, um die Hauptumkehrung 00 einzustellen. O1 zeigt die Hilfsumkehrung an.
08	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	01: niedrige Helligkeit 02: mittlere Helligkeit 03: hohe Helligkeit
09	Obere Temperaturgrenze einstellen	Der Standardwert für die obere Temperaturgrenze beträgt 60 °C. Der Einstellbereich liegt zwischen 15 und 95 °C und kann mit den Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】eingestellt werden.
10	Werkseinstellungen wiederherstellen	Einstellung zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen, um „-“ anzuzeigen. Drücken Sie lange auf die Taste【 ∧ 】, um die Anzeige „---“ anzupassen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
11	Ton	EIN: Ton einschalten AUS: Ton ausschalten
12	Nachtmodus	Der Nachtmodus bezieht sich auf das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung. Der Standard-Nachtmodus ist AUS, und der 12. Punkt kann auf EIN eingestellt werden. Der 13. Punkt legt die Startzeit für das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung fest, und der 14. Punkt legt die Endzeit für das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung fest.
13	Startzeit	
14	Endzeit	


Über die WLAN-Verbindung

Bevor Sie den WLAN-Temperaturregler zum ersten Mal verwenden, müssen Sie den WLAN-Wert und die Konfiguration über Ihr Smartphone oder Tablet einstellen, damit die Kommunikation zwischen Ihren verbundenen Geräten möglich ist.
WLAN-Verbindung: Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Aufwärts-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol blinkt auf dem Thermostat-Display und der Thermostat wechselt in den Code-Abgleichmodus.
WLAN-Verbindung: Bluetooth-Thermostat, bitte schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein.
1. APP herunterladen
Suchen Sie in jedem APP-Markt nach „Tuya Smart“ oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um diese Software herunterzuladen:


2. Registrieren Sie ein Konto.

Wenn Sie noch kein APP-Konto haben, können Sie sich über einen SMS-Bestätigungscode registrieren oder anmelden. Klicken Sie auf „Neues Konto erstellen“, um die Seite mit den Datenschutzbestimmungen der Tuya Smart Platform aufzurufen. Nachdem Sie auf „Zustimmen“ geklickt haben, gelangen Sie zur Registrierungsseite für Ihre Handynummer.

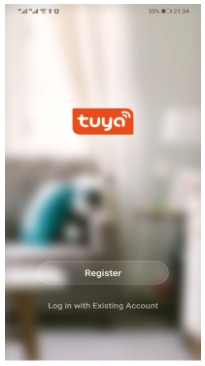

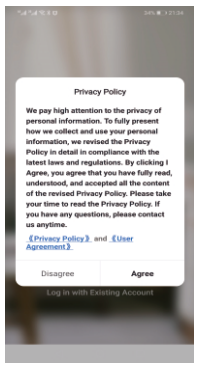


Das System ermittelt automatisch das aktuelle Land/die aktuelle Region, oder Sie können das Land/die Region manuell auswählen, Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben und auf „ Bestätigungscode anfordern“ klicken.
Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein. Geben Sie dann das Passwort ein. Klicken Sie auf „Fertigstellen“, um die Registrierung abzuschließen.

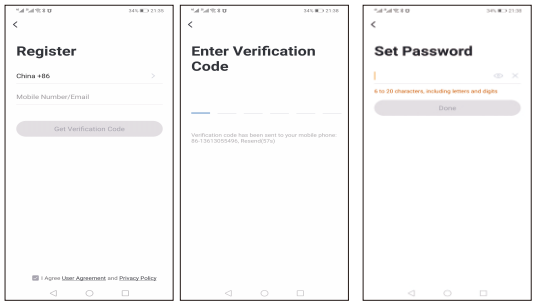


3. Gerät hinzufügen


1: (Bluetooth-Verbindung) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein, schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Tuya-App. Klicken Sie oben rechts auf der Startseite der App auf „ Gerät hinzufügen” oder „+” und öffnen Sie die Oberfläche „Gerät hinzufügen”. Es erscheint die Aufforderung: Suchen Sie das hinzuzufügende Gerät (Abbildung 2) und folgen Sie den Anweisungen.
2: „Automatische Erkennung“: Suchen Sie nach Geräten (Abbildung 3) und fügen Sie Widgets hinzu, wie auf der Telefonseite angegeben.

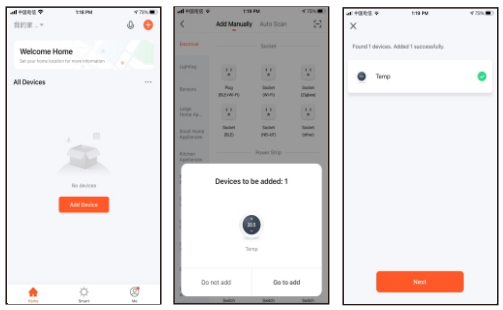

3: (WLAN-Verbindung) Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Aufwärts-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display des Thermostats wird Folgendes angezeigt
Nun blinkt das WLAN-Symbol (langsames Blinken) und der Thermostat wechselt in den Status der Code-Übereinstimmung.
Suchen Sie das Temperaturregelungsprodukt (Bluetooth + WLAN-Modell) unter „Kleine Haushaltsgeräte“. Klicken Sie im angegebenen Netzwerkkonfigurationsmodus auf die Bestätigungstaste auf der Seite, wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie sich im Arbeitsbereich des Geräts mit dem Internet verbinden können, und geben Sie es ein. WIFI-Passwort, klicken Sie auf „Weiter“, klicken Sie gemäß der Seitenaufforderung (Abbildung 2) auf „Zur Verbindung gehen“ und folgen Sie den Anweisungen, um den Aufforderungsinhalt zu finden (Abbildung 3), klicken Sie auf „Aufforderungsinhalt“ und kehren Sie dann zur Tuya-App zurück, um den Netzwerkkonfigurationsprozess zu starten.

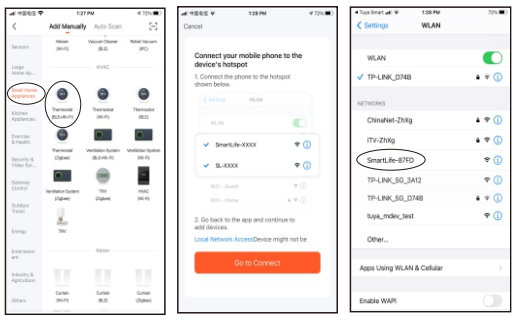


In diesem Fall wird die APP für den Netzwerkkonfigurationsprozess in Abbildung 1 angezeigt, und die Netzwerkkonfiguration zeigt erfolgreich die in Abbildung 2 dargestellte Schnittstelle an. Der Name des Geräts mit erfolgreicher Netzwerkkonfiguration kann geändert werden, und der Standort des Raums kann ebenfalls ausgewählt werden.

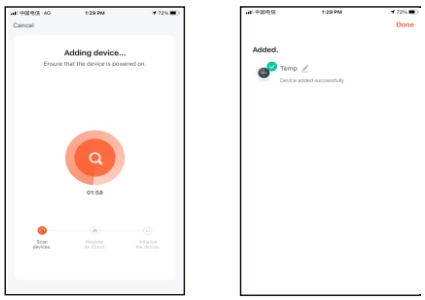


Wenn die Netzwerkkonfiguration fehlschlägt, zeigt die APP die in der Abbildung unten gezeigte Seite an, und Sie können wählen, ob Sie sie erneut hinzufügen oder die Hilfe anzeigen möchten.


Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob der Thermostat in den Codeabgleichmodus wechselt, wenn die Verbindung fehlschlägt.

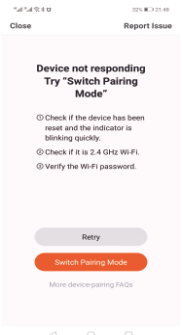

4. Anzeige der Thermostat-APP-Schnittstelle

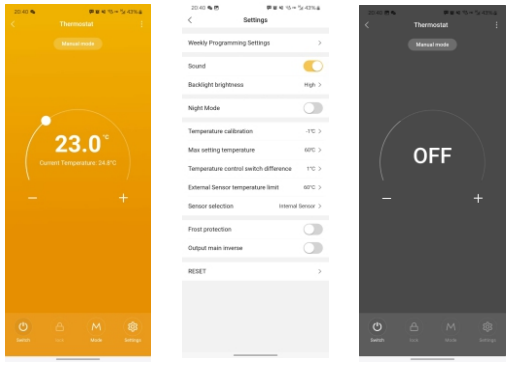

Guía del usuario del termostato de la serie

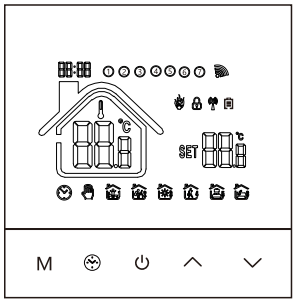

Este termostato se utiliza para calentar agua, calefacción eléctrica o calderas de gas.

Bienvenido.

¡Gracias por su confianza y apoyo!
Hemos adoptado tecnología avanzada y una artesanía perfecta para que su nuevo termostato le proporcione un ambiente con la temperatura adecuada todos los días en el futuro. Hace que su vida sea más agradable y artística, y que su entorno sea más moderno y estético.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación y el uso de este termostato, lea atentamente este manual.
Póngase en contacto con un profesional para que le instale el termostato. Además, instale y utilice este producto dentro del ámbito de la ley.

Aplicación

El controlador digital inteligente de humedad es un sistema de calefacción por suelo radiante adecuado para el control de la temperatura ambiente y el control de la temperatura doméstica. Controla el estado de funcionamiento del equipo de calefacción por suelo radiante detectando la comparación entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida. Al tiempo que mejora el confort, logra el objetivo de ahorrar energía.

El termostato digital adopta tecnología de control por microordenador, tiene un diseño elegante y es fácil de usar. Además, cuenta con funciones manuales y automáticas, funciones programables y funciones de memoria de estado.

Embalaje del producto

Termostato principal 1 unidad
Certificado de conformidad 2 unidades
Cable sensor (opcional) 1 unidad

Parámetros del producto

GA: Calentamiento de agua 3A;
GB: Calefacción eléctrica 16A
GC: Enlace; M: Caldera de gas 3A
GE: para calentamiento de agua + para caldera de gas


Especificaciones eléctricas:

1. Sensor de temperatura: NTC
2. Precisión de temperatura: ±1 ℃
3. Pantalla: LCD
4. Entorno de trabajo: -5-50 ℃
5. Consumo propio: <1 W
6. Ajuste de temperatura: 5 ~60 ℃
7. Rango de visualización: 0-51 ℃
8. Corriente de carga: calentador de agua 3 A
   calentador eléctrico 16 A
   calentador de caldera de gas 3 A
9. Voltaje: CA 100-240 V, 50/60 Hz

Instrucciones de uso


1. Lea atentamente este manual. Un uso incorrecto puede dañar el producto o provocar
una situación peligrosa.
2. El personal encargado de la instalación debe estar bien formado y ser técnicos de servicio con experiencia.
3. Una vez completada la instalación, cierre cuidadosamente este manual y utilice este producto siguiendo la guía del usuario. Nota: Existe riesgo de descarga eléctrica o daños en el equipo.

Diagrama de cableado




GA: Calentamiento de agua.
GB: Calentamiento eléctrico.
GC: Calentamiento con caldera de gas.
GE: Para calentamiento de agua + para caldera de gas.


Pasos de montaje

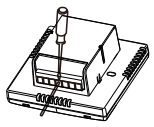


1. Conecte la caja de alimentación según el diagrama de cableado.

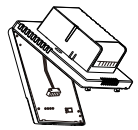

2. Separe la fuente de alimentación del cable de la placa de control.

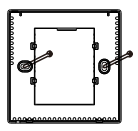


3. Atornille la fuente de alimentación a la caja de 86.



4. Conecte la placa de alimentación a la línea de la placa de control y alinee la hebilla a 30 grados para completar la instalación.

Descripción de los iconos

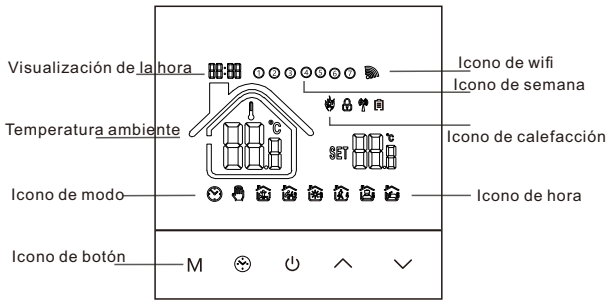

Guía de funcionamiento

1. Encendido/apagado: pulse la tecla⏻para encender/apagar el termostato.

2. Pulse la tecla M para cambiar entre los modos manual y automático.

3. En el modo automático, pulse la tecla【 ∧ 】o la tecla【 ∨ 】para ajustar la temperatura, y entrará en el modo automático, que solo funciona durante un tiempo.

4. Pulse la tecla⚙para acceder a la configuración del reloj, pulse la tecla de modo M para cambiar las opciones de configuración y pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar el valor de cada parámetro.
5. Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas y durante 5 segundos para añadir o cancelar el bloqueo para niños.

6. Conexión WIFI: cuando el termostato esté encendido, mantenga pulsado el botón【 ∧ 】durante ocho o cinco segundos, el icono WIFI parpadeará en la pantalla del termostato y este entrará en el estado de emparejamiento de código.

Instrucciones para programar la hora

Mantenga pulsada la tecla M para acceder a la configuración de programación, pulse brevemente la tecla M para cambiar de opción, pulse la tecla【 ∧ 】o【 ∨ 】para ajustar los parámetros de cada opción y pulse la tecla⏻para salir y guardar el modo.

Tecla	Opciones		Icono	Hora	Ajuste de la hora	Valores predeterminados	Ajuste de la temperatura
⚙	Días laborables	1		06:00	∧	20℃	∧
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Días festivos	1		08:00		22℃	
		2		23:00	∨	16℃	∨

Configuración de opciones avanzadas

En estado de apagado, pulse la tecla M y la tecla⚙. Mantenga pulsadas durante 5 segundos para acceder a la configuración de opciones avanzadas.

Pulse la tecla M para acceder a la siguiente opción, luego pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar las opciones y pulse la tecla⏻para salir del modo de configuración de opciones avanzadas.


01	Compensación de temperatur	Pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar. El rango ajustable es de 9,9 ℃ a -9,9 ℃.
02	Selección del sensor	El sensor de temperatura está seleccionado como IN de forma predeterminada. Pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar como IN respectivamente, lo que indica que el sensor interno. ALL: sensores internos y externos, OUT significa que se han configurado sensores externos.
03	Modificar el límite de temperatura	El valor límite de temperatura predeterminado es 60 ℃. Pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar el rango de 25 ℃ a 95 ℃.
04	Inicio de la diferencia de temperatura	La diferencia de temperatura predeterminada está establecida en 1 ℃. Pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar el rango entre 0,5 y 10 grados.
05	Función anticongelante	Establezca la función anticongelante predeterminada en OFF, visualización OFF, pulse la tecla【 ∧ 】para activar la función anticongelante y visualización ON
06	Opción de vacaciones y desactivación de la programación semanal	5: Fin de semana de dos días 6: Día único libre 7: Sin descanso OFF: Desactivar la programación
07	Selección de inversión primaria y secundaria	Establezca la inversión principal y auxiliar predeterminada en 00. Pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar la inversión principal 00. O1 indica la inversión auxiliar.
08	Brillo de la retroiluminación	01: brillo bajo 02: brillo medio 03: brillo alto
09	Establecer el límite superior de temperatura.	El valor predeterminado del límite superior de temperatura es 60 ℃, y el rango de ajuste es de 15 a 95 ℃ pulsando las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】.
10	Restablecer los valores predeterminados de fábrica	Configure para restablecer la configuración predeterminada de fábrica para mostrar «-». Mantenga pulsado el botón【 ∧ 】para ajustar la pantalla «---» y restablecer la configuración de fábrica.
11	Sonido	ON: Activar el sonido. OFF: Desactivar el sonido.
12	Modo nocturno	El modo nocturno consiste en apagar la fuente de luz de fondo. El modo nocturno predeterminado es OFF, y el elemento 12 se puede ajustar a ON. El elemento 13 establece la hora de inicio para apagar la luz de fondo, y el elemento 14 establece la hora de finalización para apagar la luz de fondo.
13	Hora de inicio	
14	Hora de finalización	


Acerca de la conexión WIFI

Antes de utilizar el controlador de temperatura WIFI por primera vez, debe configurar el número de valor WIFI y la configuración a través de su smartphone o tableta, lo que permitirá la comunicación entre sus dispositivos conectados.
Conexión WIFI: cuando el termostato esté encendido, mantenga pulsado el botón arriba durante 5 segundos, el icono WIFI parpadeará en la pantalla del termostato y este entrará en el estado de emparejamiento de código.
Conexión WIFI: termostato Bluetooth, active el Bluetooth del teléfono
1. Descarga de la aplicación
Busque «Tuya Smart» en cualquier tienda de aplicaciones o escanee el siguiente código QR para descargar este software:


2. Registra una cuenta.

Si no tienes una cuenta APP, puedes elegir registrarte o iniciar sesión mediante un código de verificación por SMS. Haz clic en «Crear nueva cuenta» para acceder a la página de política de privacidad de Tuya Smart Platform. Después de hacer clic en «Aceptar», accederás formalmente a la página de registro de tu número de teléfono móvil.

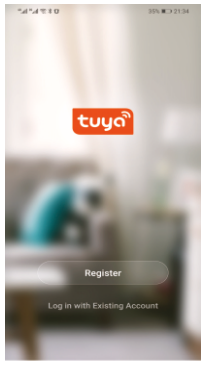

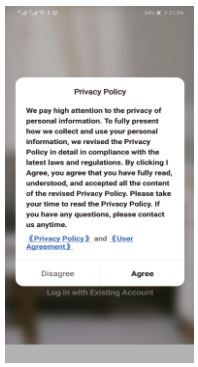


El sistema determina automáticamente el país/región actual, o bien puede seleccionar manualmente el país/región, introducir su número de teléfono o dirección de correo electrónico y hacer clic en «Obtener el código de verificación».
Introduzca el código de verificación recibido. A continuación, introduzca la contraseña. Haga clic en «Finalizar» para completar el registro.

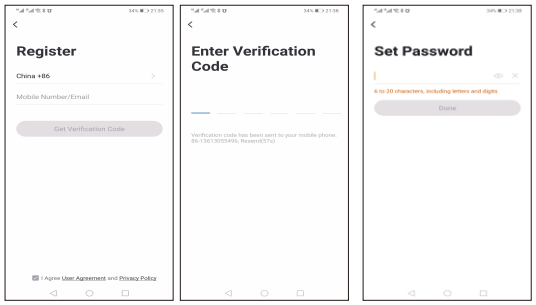


3. Añadir dispositivo


1: (Conexión Bluetooth) Active el Bluetooth del teléfono móvil, encienda el dispositivo y entre en la aplicación Tuya. Haga clic en «Añadir dispositivo» o «+» en la parte superior derecha de la página de inicio de la aplicación y entre en la interfaz «Añadir dispositivo». Aparecerá el siguiente mensaje: busque el dispositivo que desea añadir (Figura 2) y siga las instrucciones.
2: «Detección automática»: busque dispositivos (Figura 3) y añada widgets según las instrucciones que aparecen en la página del teléfono.

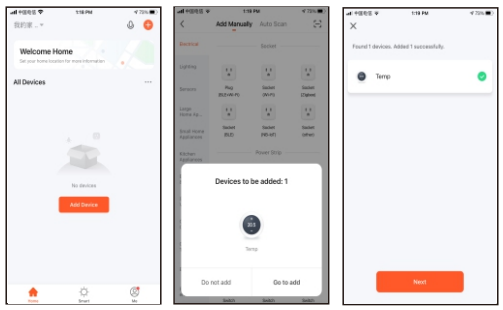

3: (Conexión WIFI) Cuando el termostato esté encendido, mantenga pulsado el botón arriba durante 5 segundos y la pantalla del termostato mostrará
Ahora el icono WIFI parpadea (parpadeo lento) y el termostato entra en el estado de emparejamiento de código.
Busque el producto de control de temperatura (modelo Bluetooth + WIFI) en (pequeños electrodomésticos). En el modo de configuración de red especificado, haga clic en el botón de confirmación de la página, seleccione la WIFI que puede conectarse a Internet en el área de trabajo del dispositivo e introdúzcala.
Contraseña WIFI, haga clic en Siguiente, haga clic según las indicaciones de la página (Figura 2), «Ir a conectar», y siga las instrucciones para encontrar el contenido de la indicación (Figura 3), haga clic en «Contenido de la indicación» y luego vuelva a la aplicación Tuya para entrar en el proceso de configuración de la red.

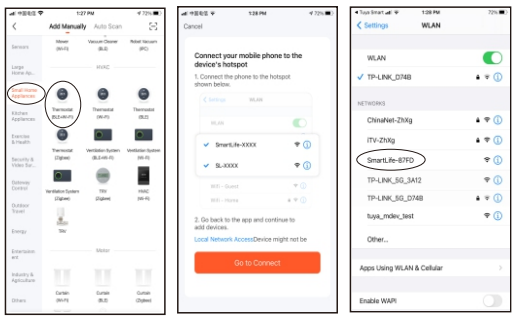


En ese caso, la aplicación para el proceso de configuración de red se muestra en la Figura 1, y la configuración de red muestra correctamente la interfaz que se muestra en la Figura 2. El nombre del dispositivo con la configuración de red correcta se puede modificar, y también se puede seleccionar la ubicación de la habitación.

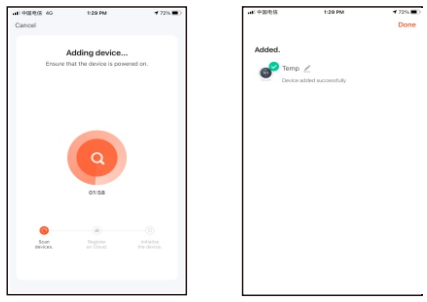


Si falla la configuración de red, la aplicación mostrará la página que se muestra en la siguiente figura, y podrá elegir entre volver a añadirla o consultar la ayuda.


Nota: Compruebe si el termostato entra en el estado de coincidencia de códigos si falla la conexión.

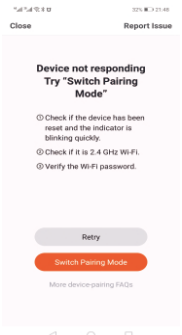

4. Pantalla de la interfaz de la aplicación del termostato

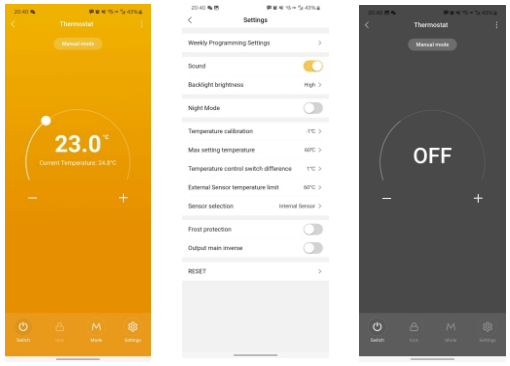

Guide d'utilisation du thermostat de série

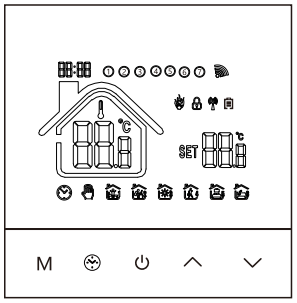

Ce thermostat est utilisé pour le chauffage de l'eau, le chauffage électrique ou les chaudières à gaz.

Bienvenue

Merci pour votre confiance et votre soutien !
Nous avons adopté une technologie de pointe et un savoir-faire artisanal parfait afin que votre nouveau thermostat vous offre chaque jour un environnement à la température idéale. Il rend votre vie plus agréable et plus artistique, et rend votre cadre de vie plus tendance et esthétique.
Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation et l'utilisation de ce thermostat, veuillez lire attentivement ce manuel.
Veuillez faire appel à un professionnel pour installer le thermostat.
De plus, veuillez installer et utiliser ce produit dans le respect de la législation en vigueur.

Application

Le régulateur d'humidité numérique intelligent est un système de chauffage au sol adapté au contrôle de la température ambiante et au contrôle de la température domestique. Il contrôle l'état de fonctionnement de l'équipement de chauffage au sol en détectant la différence entre la température ambiante et la température réglée. Tout en améliorant le confort, il permet de réaliser des économies d'énergie.

Le thermostat numérique adopte une technologie de contrôle par micro-ordinateur, présente un design élégant et est facile à utiliser. De plus, il dispose de fonctions manuelles et automatiques, de fonctions programmables et de fonctions de mémoire d'état.

Emballage du produit

Thermostat principal	1 PC
Certificat de conformité	2 PCS
Câble de détection (en option)	1 PC

Paramètres du produit

GA : Chauffage de l'eau 3 A ;
GB : Chauffage électrique 16 A
GC : Liaison ; M : Chaudière à gaz 3 A
GE : pour le chauffage de l'eau + pour la chaudière à gaz


Spécifications électriques :

1. Capteur de température : NTC
2. Précision de la température : ±1 ℃
3. Écran d'affichage : LCD
4. Environnement de travail : -5-50 ℃
5. Puissance d'autoconsommation : <1 W
6. Réglage de la température : 5 ~60 ℃
7. Plage d'affichage : 0-51 ℃
8. Courant de charge : chauffe-eau 3 A
   chauffage électrique 16 A
   chaudière à gaz 3 A
9. Tension : CA 100-240 V, 50/60 Hz

Instructions d'utilisation


1. Lisez attentivement ce manuel. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit ou entraîner
une situation dangereuse.
2. Le personnel chargé de l'installation doit être composé de techniciens de maintenance bien formés et expérimentés.
3. Une fois l'installation terminée, veuillez refermer soigneusement ce manuel et utiliser ce produit en suivant le guide d'utilisation.
Remarque : il existe un risque d'électrocution ou d'endommagement de l'équipement.

Schéma de câblage




GA : Chauffage à eau
GB : Chauffage électrique
GC : Chauffage à chaudière à gaz
GE : pour le chauffage à eau + pour la chaudière à gaz


Étapes de montage

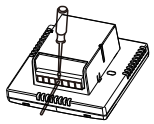


1. Connectez le boîtier d' alimentation conformément au schéma de câblage.

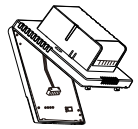

2. Séparez l'alimentation électrique du câble de la carte de commande.

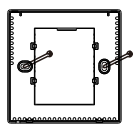


3. Vissez l'alimentation électrique dans le boîtier 86.



4. Connectez la carte d'alimentation à la ligne de la carte de commande et alignez la boucle à 30 degrés pour terminer l'installation.

Description des icônes

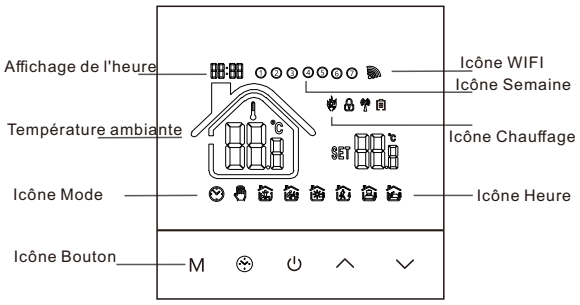

Guide d'utilisation

1. Mise en marche/arrêt : appuyez sur la touche ⏻ pour allumer/éteindre le thermostat.

2. Appuyez sur la touche M pour passer du mode manuel au mode automatique.

3. En mode automatique, appuyez sur la touche 【 ∧ 】 ou 【 ∨ 】 pour régler la température. Le mode automatique s'active alors et fonctionne pendant un certain temps.

4. Appuyez sur la touche ⏲ pour accéder au réglage de l'horloge, appuyez sur la touche de mode M pour changer d'option de réglage, puis appuyez sur les touches 【 ∧ 】 et 【 ∨ 】 pour régler chaque paramètre.
5. Appuyez simultanément sur les touches et et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes pour ajouter ou annuler le verrouillage enfant.

6. Connexion WIFI : lorsque le thermostat est allumé, appuyez sur le bouton 【 ∧ 】 et maintenez-le enfoncé pendant huit ou cinq secondes. L'icône WIFI clignote sur l'écran du thermostat et celui-ci passe en mode de correspondance des codes.

Instructions de programmation horaire

Appuyez longuement sur la touche M pour accéder aux paramètres de programmation, appuyez brièvement sur la touche M pour changer d'option, appuyez sur la touche 【 ∧ 】ou 【 ∨ 】pour régler les paramètres de chaque option, puis appuyez sur la touche ⏻ pour quitter et enregistrer le mode.

Touche	Options		Icône	Heure	Réglage de l' heure	Valeurs par défaut	Réglage de la température
⏲	Jours ouvrables	1		06:00	∧	20℃	∧
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Jours fériés	1		08:00		22℃	
		2		23:00	∨	16℃	∨

Paramètres avancés

À l'état d'arrêt, appuyez sur la touche M et la touche ⏲. Appuyez pendant 5 secondes pour accéder aux paramètres avancés.
Appuyez sur la touche M pour accéder à l'option suivante, puis appuyez sur les touches 【 ∧ 】et 【 ∨ 】pour régler les options, et appuyez sur la touche ⏻ pour quitter le mode de réglage des paramètres avancés.


01	Compensation de température	Appuyez sur les touches 【 ﹏ 】et 【 ﹋ 】pour régler. La plage de réglage est comprise entre 9,9 °C et -9,9 °C.
02	Sélection du capteur	Le capteur de température est sélectionné par défaut sur IN. Appuyez sur les touches 【 ﹏ 】et 【 ﹋ 】pour régler respectivement sur IN, indiquant que les capteurs internes. TOUS, capteurs internes et externes, OUT signifie que les capteurs externes sont réglés.
03	Modification de la limite de température	La valeur limite de température par défaut est de 60 °C. Appuyez sur les touches 【 ﹏ 】et 【 ﹋ 】pour régler la plage de 25°C à 95°C.
04	Départ de la différence de température	La différence de température par défaut est réglée sur 1°C. Appuyez sur les touches 【 ﹏ 】et 【 ﹋ 】pour régler la plage entre 0,5 et 10 degrés.
05	Fonction antigel	Réglez la fonction antigel par défaut sur OFF, affichez OFF, appuyez sur la touche 【 ﹏ 】pour activer l'antigel et afficher ON
06	Option vacances et désactivation de la programmation hebdomadaire	5 : Week-end de deux jours 6 : Jour de congé unique 7 : Pas de repos OFF : Désactiver la programmation
07	Sélection de l'inversion primaire et secondaire	Réglez l'inversion principale et auxiliaire par défaut sur 00. Appuyez sur les touches 【 ﹏ 】et 【 ﹋ 】pour régler l'inversion principale 00. O1 indique l'inversion auxiliaire.
08	Luminosité du rétroéclairage	01 : faible luminosité 02 : luminosité moyenne 03 : forte luminosité
09	Réglage de la limite supérieure de température	La valeur par défaut de la limite supérieure de température est de 60 °C, et la plage de réglage est comprise entre 15 et 95 °C en appuyant sur les touches 【 ﹏ 】et 【 ﹋ 】.
10	Restaurer les paramètres d'usine par défaut	Réglez pour restaurer les paramètres d'usine par défaut afin d'afficher « - ». Appuyez longuement sur le bouton 【 ﹏ 】pour régler l'affichage « --- » et restaurer les paramètres d'usine.
11	Son	ON : Activer le son OFF : Désactiver le son
12	Mode nuit	Le mode nuit consiste à désactiver la source de rétroéclairage. Le mode nuit est désactivé par défaut, mais le 12e élément permet de l'activer. Le 13e élément permet de régler l'heure de début de désactivation du rétroéclairage, et le 14e élément permet de régler l'heure de fin de désactivation du rétroéclairage.
13	Heure de démarrage	
14	Heure de fin	


À propos de la connexion WIFI

Avant d'utiliser le thermostat WIFI pour la première fois, vous devez définir la valeur WIFI et la configuration via votre smartphone ou votre tablette, ce qui permettra la communication entre vos appareils connectés.
Connexion WIFI : lorsque le thermostat est allumé, appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'icône WIFI clignote sur l'écran du thermostat et celui-ci passe en mode de correspondance des codes.
Connexion WIFI : thermostat Bluetooth, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone
1. Téléchargement de l'application
Recherchez « Tuya Smart » dans chaque boutique d'applications ou scannez le code QR suivant pour télécharger ce logiciel :


2. Créez un compte.

Si vous n'avez pas encore de compte APP, vous pouvez choisir de vous inscrire ou de vous connecter via un code de vérification par SMS. Cliquez sur « Créer un nouveau compte » pour accéder à la page relative à la politique de confidentialité de la plateforme Tuya Smart. Après avoir cliqué sur « Accepter », vous serez redirigé vers la page d'inscription de votre numéro de téléphone portable.

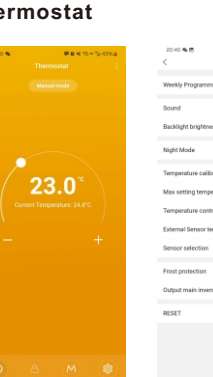

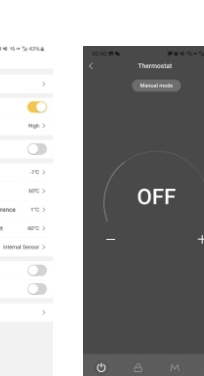


Le système détermine automatiquement le pays/la région actuel(le), mais vous pouvez également sélectionner manuellement le pays/la région, saisir votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, puis cliquer sur « Obtenir le code de vérification ».
Saisissez le code de vérification reçu. Saisissez ensuite le mot de passe. Cliquez sur « Terminer » pour finaliser l'inscription.

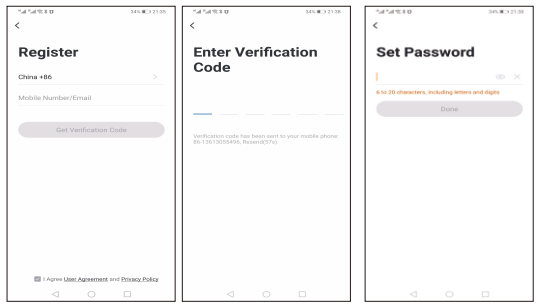


3. Ajouter un appareil


1 : (Connexion Bluetooth) Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, allumez l'appareil et ouvrez l'application Tuya. Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou « + » en haut à droite de la page d'accueil de l'application, puis accédez à l'interface « Ajouter un appareil ». Le message suivant s'affichera : recherchez l'appareil à ajouter (Figure 2) et suivez les instructions.
2 : « Détection automatique » : recherchez les appareils (Figure 3) et ajoutez des widgets comme indiqué sur la page du téléphone.

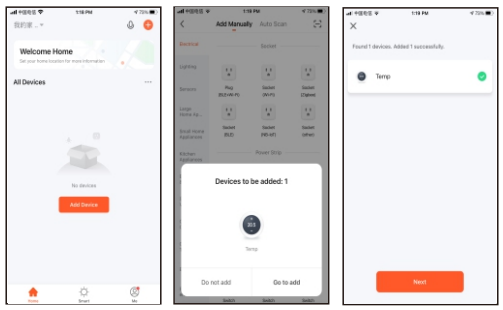

3 : (Connexion WIFI) Lorsque le thermostat est allumé, appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'écran du thermostat affichera L'icône WIFI clignote alors (clignotement lent) et le thermostat passe en mode de correspondance des codes.
Recherchez le produit de contrôle de la température (modèle Bluetooth + WIFI) dans les (petits appareils électroménagers). Dans le mode de configuration réseau spécifié, cliquez sur le bouton de confirmation de la page, sélectionnez le WIFI qui peut se connecter à Internet dans la zone de fonctionnement de l'appareil, puis entrez-le.
Mot de passe WIFI, cliquez sur Suivant, cliquez selon l'invite de la page (Figure 2), « Aller à la connexion », et suivez les instructions pour trouver le contenu de l'invite (Figure 3), cliquez sur « Contenu de l'invite », puis revenez à l'application Tuya pour entrer dans le processus de configuration du réseau.

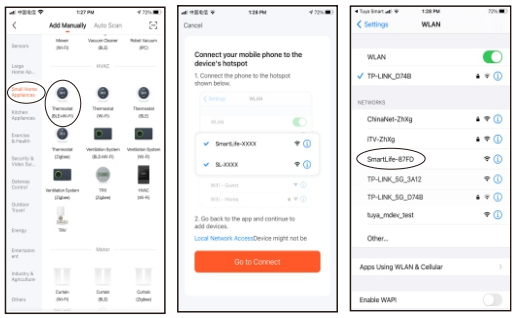


Dans ce cas, l'application pour le processus de configuration réseau est illustrée à la figure 1, et la configuration réseau affiche correctement l'interface illustrée à la figure 2. Le nom de l'appareil dont la configuration réseau a été effectuée avec succès peut être modifié, et l'emplacement de la pièce peut également être sélectionné.

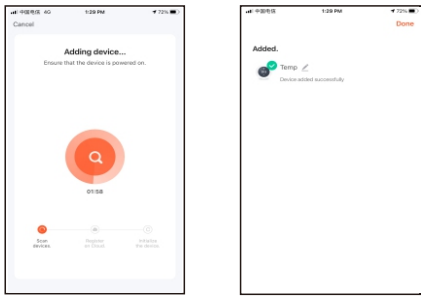


Si la configuration réseau échoue, l'application affichera la page illustrée dans la figure ci-dessous, et vous pourrez choisir de l'ajouter à nouveau ou de consulter l'aide.


Remarque : veuillez vérifier si le thermostat entre en mode de correspondance de code si la connexion échoue.

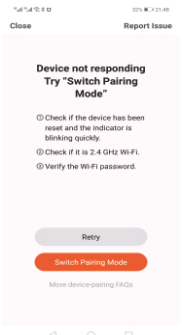

4. Affichage de l'interface de l'application du thermostat

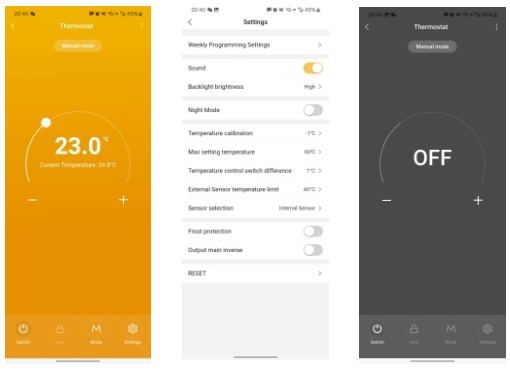

Guida per l'uso del termostato della serie

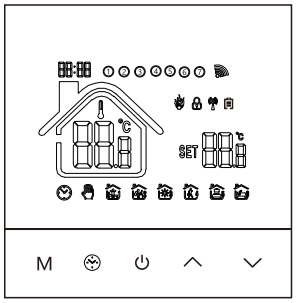

Questo termostato viene utilizzato per il riscaldamento dell'acqua, il riscaldamento elettrico o le caldaie a gas.

Benvenuto

Grazie per la fiducia e il sostegno!
Abbiamo adottato una tecnologia avanzata e una lavorazione artigianale perfetta affinché il tuo nuovo termostato ti garantisca ogni giorno un ambiente con la temperatura ideale. Rende la tua vita più piacevole e artistica e rende il tuo ambiente di vita più alla moda ed esteticamente gradevole.
Per istruzioni dettagliate sull'installazione e l'uso di questo termostato, leggi attentamente questo manuale.
Si prega di rivolgersi a un professionista per l'installazione del termostato. Inoltre, si prega di installare e utilizzare questo prodotto nel rispetto della legge.

Applicazione

Il regolatore digitale intelligente dell'umidità è un sistema di riscaldamento a pavimento adatto al controllo della temperatura ambiente e al controllo della temperatura domestica. Controlla lo stato di funzionamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento rilevando il confronto tra la temperatura ambiente e la temperatura impostata. Migliorando il comfort, raggiunge l'obiettivo del risparmio energetico.

Il termostato digitale adotta la tecnologia di controllo a microcomputer, ha un design elegante ed è facile da usare. Inoltre, dispone di funzioni manuali e automatiche, funzioni programmabili e funzioni di memoria di stato.

Confezione del prodotto

Termostato principale	1PC
Certificato di conformità	2PCS
Linea di rilevamento (opzionale)	1PC

Parametri del prodotto

GA: Riscaldamento dell'acqua 3A;
GB: Riscaldamento elettrico 16A
GC: Collegamento; M: Caldaia a gas 3A
GE : per riscaldamento dell'acqua + per caldaia a gas


Specifiche elettriche:

1. Sensore di temperatura: NTC
2. Precisione della temperatura: ±1℃
3. Schermo di visualizzazione: LCD
4. Ambiente di lavoro: -5-50℃
5. Potenza di autoconsumo: <1W
6. Impostazione della temperatura: 5 ~60℃
7. Intervallo di visualizzazione: 0-51℃
8. Corrente di carico: scaldabagno 3A
   riscaldatore elettrico 16A
   riscaldatore a gas 3A
9. Tensione: CA 100-240 V, 50/60 Hz

Istruzioni per l'uso


1. Leggere attentamente il presente manuale. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto o causare situazioni pericolose.
2. Il personale addetto all'installazione deve essere composto da tecnici di assistenza ben addestrati ed esperti.
3. Una volta completata l'installazione, chiudere con cura il presente manuale e utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni contenute nella guida per l'utente. Nota: sussiste il rischio di scosse elettriche o danni alle apparecchiature.

Schema elettrico




GA: Riscaldamento dell'acqua
GB: Riscaldamento elettrico
GC: Riscaldamento con caldaia a gas
GE: per il riscaldamento dell'acqua + per la caldaia a gas


Fasi di montaggio

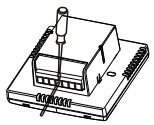


1. Collegare la scatola di alimentazione secondo lo schema elettrico.

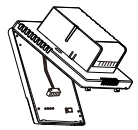

2. Separare l'alimentatore dal cavo della scheda di controllo.

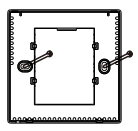


3. Avvitare l'alimentatore nella scatola da 86.



4. Collegare la scheda di alimentazione alla linea della scheda di controllo e allineare la fibbia a 30 gradi per completare l'installazione.

Descrizione delle icone

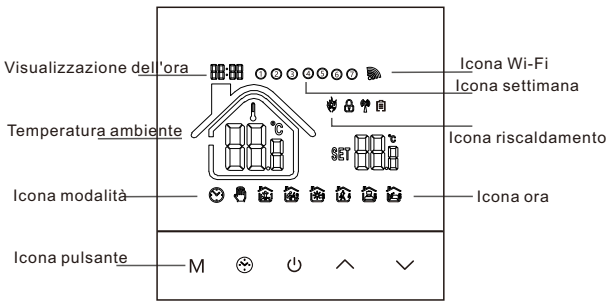

Guida operativa

1. Accensione/spegnimento: premere il tasto⏻ per accendere/spegnere il termostato.

2. Premere il tasto M per passare dalla modalità manuale a quella automatica e viceversa.

3. In modalità automatica, premere il tasto 【 ∧ 】o【 ∨ 】per regolare la temperatura; il termostato entrerà in modalità automatica, che funzionerà solo per un certo periodo di tempo.

4. Premere il tasto⚙ per accedere all'impostazione dell'orologio, premere il tasto modalità M per passare da un'opzione di impostazione all'altra e premere i tasti 【 ∧ 】e【 ∨ 】per regolare il valore di ciascun parametro.
5. Tenere premuti contemporaneamente i tasti e per 5 secondi per aggiungere o annullare il blocco bambini.

6. Collegamento WIFI: quando il termostato è acceso, tenere premuto il pulsante 【 ∧ 】per otto o cinque secondi, l'icona WIFI lampeggia sul display del termostato e il termostato entra in modalità di abbinamento codice.

Istruzioni per la programmazione dell'ora

Premere a lungo il tasto M per accedere alle impostazioni di programmazione, premere brevemente il tasto M per cambiare opzione, premere il tasto 【 ∧ 】o【 ∨ 】per regolare i parametri di ciascuna opzione e premere il tasto⏻per uscire e salvare la modalità.

Tasto	Opzioni		Icona	Ora	Regolazione dell'ora	Impostazioni predefinite	Regolazione della temperatura
⚙	Giorni lavorativi	1		06:00	∧	20℃	∧
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Giorni festivi	1		08:00	∨	22℃	∨
		2		23:00		16℃	

Impostazioni avanzate

Quando il dispositivo è spento, premere il tasto M e il tasto⚙.
Tenere premuto per 5 secondi per accedere alle impostazioni avanzate.
Premere il tasto M per accedere all'opzione successiva, quindi premere i tasti 【 ∧ 】e【 ∨ 】per regolare le opzioni e premere l
l tasto⏻ per uscire dalla modalità di impostazione avanzata.


01	Compensazione della temperatura	Premere i tasti 【 ⌒ 】e【 ⌣ 】per regolare. L'intervallo regolabile è compreso tra 9,9 ℃ e -9,9 ℃.
02	Selezione del sensore	Il sensore di temperatura è selezionato come IN per impostazione predefinita. Premere i tasti 【 ⌒ 】e【 ⌣ 】per regolare rispettivamente come IN, indicando che il sensore interno. ALL, sensori interni ed esterni, OUT significa che sono impostati i sensori esterni.
03	Modifica del limite di temperatura	Il valore limite di temperatura predefinito è 60°C. Premere i tasti 【 ⌒ 】e【 ⌣ 】per regolare l'intervallo da 25°C a 95°C.
04	Avvio differenza di temperatura	La differenza di temperatura predefinita è impostata su 1°C. Premere i tasti 【 ⌒ 】e【 ⌣ 】per regolare l'intervallo da 0,5 a 10 gradi.
05	Funzione antigelo	Impostare la funzione antigelo predefinita su OFF, visualizzazione OFF, premere il tasto 【 ⌒ 】per attivare l'antigelo e visualizzazione ON
06	Opzione vacanze e disattivazione della programmazione settimanale	5: Weekend di due giorni 6: Giorno singolo libero 7: Nessun giorno libero OFF: Disattiva la programmazione
07	Selezione inversione primaria e secondaria	Impostare l'inversione principale e ausiliaria predefinita su 00. Premere i tasti 【 ⌒ 】e【 ⌣ 】per regolare l'inversione principale 00. O1 indica l'inversione ausiliaria.
08	Luminosità retroilluminazione	01:luminosità bassa 02:luminosità media 03:luminosità alta
09	Impostazione del limite massimo di temperatura	Il valore predefinito del limite massimo di temperatura impostato è 60 ℃ e l'intervallo di regolazione è compreso tra 15 e 95 ℃ premendo i tasti 【 ⌒ 】e 【 ⌣ 】.
10	Ripristina impostazioni predefinite di fabbrica	Impostare per ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica per visualizzare "-". Premere a lungo il pulsante 【 ⌒ 】per regolare il display "---" e ripristinare le impostazioni di fabbrica.
11	Suono	ON: Attiva il suono OFF: Disattiva il suono
12	Modalità notturna	La modalità notturna consiste nello spegnere la retroilluminazione. L'impostazione predefinita della modalità notturna è OFF, ma è possibile impostare ON alla voce 12. La voce 13 imposta l'ora di inizio dello spegnimento della retroilluminazione, mentre la voce 14 imposta l'ora di fine dello spegnimento della retroilluminazione.
13	Ora di inizio	
14	Ora di fine	


Informazioni sulla connessione Wi-Fi

Prima di utilizzare il termostato Wi-Fi per la prima volta, è necessario impostare il valore Wi-Fi e la configurazione tramite smartphone o tablet, in modo da consentire la comunicazione tra i dispositivi collegati.
Connessione Wi-Fi: quando il termostato è acceso, tenere premuto il pulsante su per 5 secondi, l'icona Wi-Fi lampeggia sul display del termostato e il termostato entra in modalità di abbinamento del codice.
Connessione Wi-Fi: termostato Bluetooth, accendere il Bluetooth del telefono
1. Download dell'APP
Cercare “Tuya Smart” in ogni app store o scansionare il seguente codice QR per scaricare questo software:


2. Registra un account

Se non disponi di un account APP, puoi scegliere di registrarti o accedere tramite codice di verifica SMS. Clicca su “Crea nuovo account” per accedere alla pagina relativa alla politica sulla privacy della piattaforma Tuya Smart. Dopo aver cliccato su Accetto, verrai reindirizzato alla pagina di registrazione del tuo numero di cellulare.

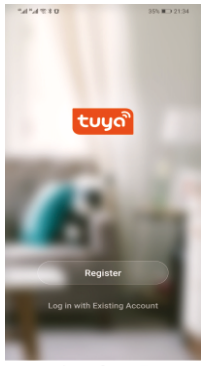

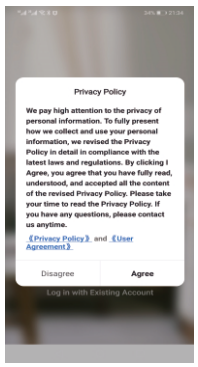


Il sistema determina automaticamente il Paese/la regione corrente, oppure è possibile selezionare manualmente il Paese/la regione, inserire il proprio numero di telefono o indirizzo e-mail e fare clic su “Ottieni il codice di verifica”.
“Inserisci il codice di verifica ricevuto. Quindi inserisci la password. Fai clic su ”Fine" per completare la registrazione.

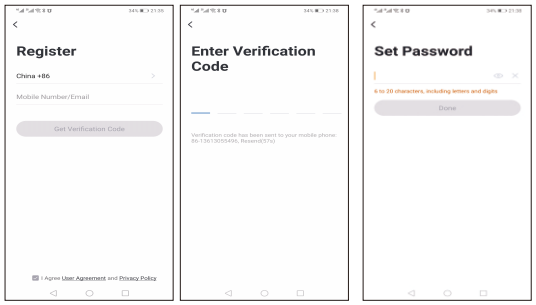


3. Aggiungi dispositivo


1: (Connessione Bluetooth) Attiva il Bluetooth del cellulare, accendi il dispositivo e apri l'app Tuya. Clicca su “Aggiungi dispositivo” o “+” in alto a destra nella home page dell'app e accedi all'interfaccia “Aggiungi dispositivo”. Verrà richiesto di trovare il dispositivo da aggiungere (Figura 2) e seguire le istruzioni.
2: “Rilevamento automatico”: cerca i dispositivi (Figura 3) e aggiungi i widget come richiesto nella pagina del telefono.

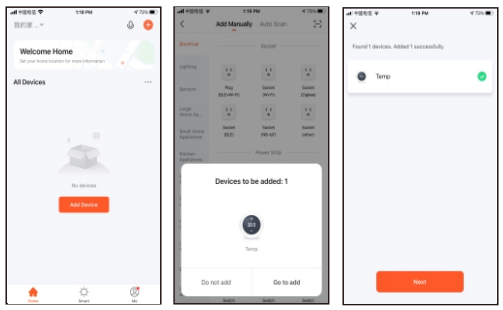


3: (Connessione WIFI) Quando il termostato è acceso, tenere premuto il pulsante su per 5 secondi, il display del termostato mostrerà
Ora l'icona WIFI lampeggia (lampeggiamento lento) e il termostato entra nello stato di corrispondenza del codice.
Trovare il prodotto di controllo della temperatura (modello Bluetooth + WIFI) nella sezione (piccoli elettrodomestici). Nella modalità di configurazione di rete specificata, fare clic sul pulsante di conferma nella pagina, selezionare il WIFI che può connettersi a Internet nell'area di funzionamento del dispositivo e inserirlo.
Password WIFI, clicca su Avanti, clicca in base alla richiesta della pagina (Figura 2), “Vai alla connessione” e segui le istruzioni per trovare il contenuto della richiesta (Figura 3), clicca su “Contenuto della richiesta” e poi torna all'APP Tuya per entrare nel processo di configurazione della rete.

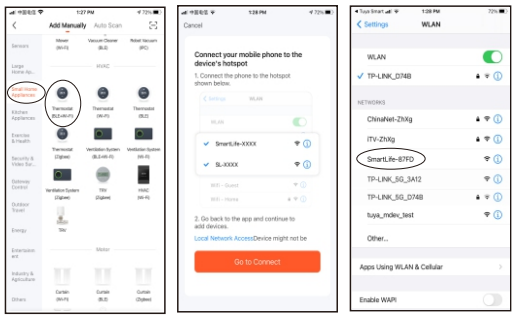


In tal caso, l'APP per il processo di configurazione della rete è mostrata nella Figura 1 e la configurazione della rete visualizza correttamente l'interfaccia mostrata nella Figura 2. Il nome del dispositivo con configurazione di rete riuscita può essere modificato ed è anche possibile selezionare la posizione della stanza.

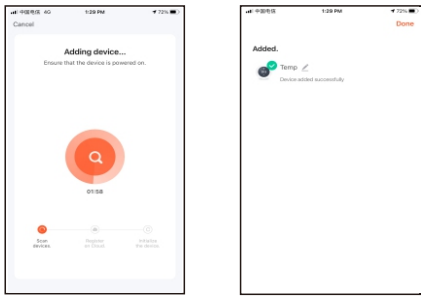


Se la configurazione di rete non riesce, l'APP visualizzerà la pagina mostrata nella figura sottostante e sarà possibile scegliere se aggiungerla nuovamente o visualizzare la guida.
Nota: se la connessione non riesce, verificare che il termostato entri nello stato di corrispondenza del codice.

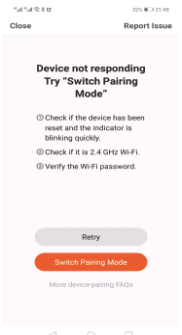

4. Display dell'interfaccia dell'APP del termostato

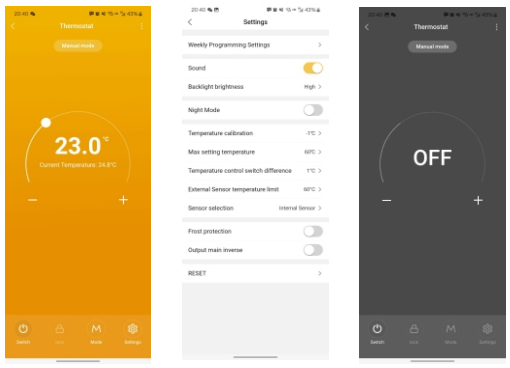

Användarhandbok för serietermostat

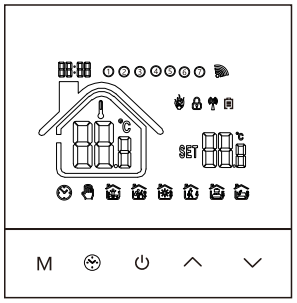

Denna termostat används för vattenuppvärmning, eluppvärmning eller gaspanna.

Välkommen

Tack för ditt förtroende och stöd!
Vi har använt avancerad teknik och perfekt hantverk så att din nya termostat kan ge dig en behaglig temperatur varje dag i framtiden. Den gör ditt liv trevligare och mer konstnärligt och ger din bostad en mer modern estetik.
För detaljerade instruktioner om installation och användning av denna termostat, läs denna manual noggrant.
Kontakta en fackman för att installera termostaten åt dig. Installera och använd dessutom denna produkt inom lagens ramar.

Användning

Den intelligenta digitala fuktighetsregulatorn är ett golvvärmesystem som är lämpligt för rumstemperaturreglering och temperaturreglering i hushåll. Den styr golvvärmeutrustningens driftstatus genom att avkänna skillnaden mellan omgivningstemperaturen och den inställda temperaturen. Samtidigt som den förbättrar komforten uppnår den målet att spara energi.

Den digitala termostaten använder mikrocomputerstyrningsteknik, har en elegant design och är lätt att använda. Dessutom har den manuella och automatiska funktioner, programmerbara funktioner och tillståndsminnesfunktioner.

Produktförpackning

Termostatvärd 1 st.
Intyg om överensstämmelse 2 st.
Avkänningsledning (tillval) 1 st.

Produktparametrar

GA: Vattenuppvärmning 3A;
GB: Eluppvärmning 16A
GC: Koppling; M: Gasvärmepanna 3A
GE: för vattenuppvärmning + för gasvärmepanna


Elektriska specifikationer:

1. Temperaturgivare: NTC
2. Temperaturnoggrannhet: ±1℃
3. Display: LCD
4. Arbetsmiljö: -5-50℃
5. Egenförbrukning: <1 W
6. Temperaturinställning: 5 ~60 ℃
7. Visningsområde: 0-51 ℃
8. Belastningsström: varmvattenberedare 3 A
   elvärmare 16 A
   gasvärmare 3 A
9. Spänning: AC100-240 V, 50/60 Hz

Användarinstruktioner


1. Läs denna manual noggrant. Felaktig användning kan skada produkten eller orsaka
farliga situationer.
2. Installationspersonalen måste vara välutbildade och erfarna servicetekniker.
3. När installationen är klar, stäng denna manual noggrant och använd produkten enligt användarhandboken. Obs! Det finns risk för elstötar eller skador på utrustningen.

Kopplingsschema




GA: Vattenuppvärmning
GB: Eluppvärmning
GC: Gaspanna
GE: för vattenuppvärmning + för gaspanna


Monteringssteg

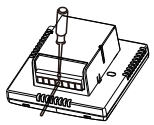


1. Anslut strömboxen enligt kopplingsschemat.

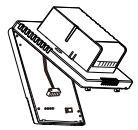

2. Koppla bort strömförsörjningen från styrkortets kabel.

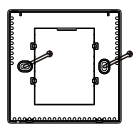


3. Skruva fast strömförsö rjningen i boxen på 86.



4. Anslut strömkortet till styrkortets ledning och rikta in spännet i 30 graders vinkel för att slutföra installationen.

Ikonbeskrivning

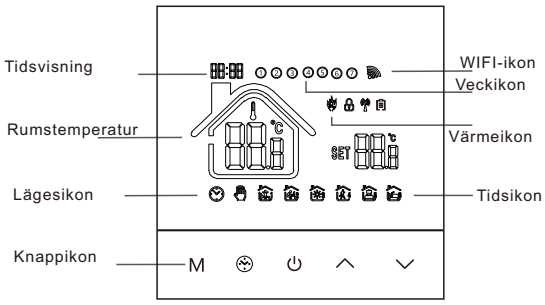

Bruksanvisning

1. Slå på/stäng av: tryck på knappen⏻för att slå på/stänga av termostaten.

2. Tryck på M-knappen för att växla mellan manuellt och automatiskt läge.

3. I automatiskt läge trycker du på knappen【 ∧ 】eller【 ∨ 】för att justera temperaturen, och den går in i automatiskt läge, som endast är aktivt en kort stund.

4. Tryck på knappen⏲för att öppna klockinställningen, tryck på lägesknappen M för att växla mellan inställningsalternativen och tryck på knapparna【 ∧ 】och【 ∨ 】för att justera varje parametervärde.
5. Håll knapparna och nedtryckta samtidigt i 5 sekunder för att lägga till eller avbryta barnlåset.

6. WIFI-anslutning: När termostaten är påslagen, håll knappen【 ∧ 】nedtryckt i åtta eller fem sekunder, så blinkar WIFI-ikonen på termostatens display och termostaten går in i kodmatningsläget.

Instruktioner för tidsprogrammering

Tryck länge på M-tangenten för att öppna programmering sinställningarna, tryck kort på M-tangenten för att växla mellan alternativ, tryck på【 ∧ 】eller【 ∨ 】för att justera parametrarna för varje alternativ och tryck på ⏻ för att avsluta och spara inställningarna.

Tangent	Alternativ		Ikon	Tid	Tidsjustering	Standard inställningar	Temperaturjustering
⏲	Arbetsdagar	1		06:00	∧	20℃	∧
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Helgdagar	1		08:00	∨	22℃	∨
		2		23:00		16℃	

Avancerade inställningar

I avstängt läge, tryck på M-tangenten och⏲-tangenten. Tryck i 5 sekunder för att komma till de avancerade inställningarna.
Tryck på M-tangenten för att komma till nästa alternativ, tryck sedan på【 ∧ 】och【 ∨ 】-tangenterna för att justera alternativen och tryck på⏻ -tangenten för att lämna de avancerade inställningarna.


01	Temperaturkompensation	Tryck på tangenterna [∧] och [∨] för att justera. Det justerbara intervallet är 9.9℃ till -9.9℃.
02	Val av sensor	Temperatursensorn är som standard inställd på IN. Tryck på tangenterna [∧] och [∨] för att justera till IN respektive IN, vilket indikerar att den interna. ALL, interna och externa sensorer, OUT betyder att externa sensorer är inställda.
03	Ändra temperaturgränsen	Standardvärdet för temperaturgränsen är 60℃. Tryck på knapparna [∧] och [∨] för att justera intervallet från 25℃ till 95℃.
04	Start av temperaturskillnad	Standardtemperaturskillnaden är inställd på 1℃. Tryck på tangenterna [∧] och [∨] för att justera intervallet till 0,5-10 grader.
05	Frostskyddsfunktion	Ställ in standardfrostskyddsfunktionen på OFF, visa OFF, tryck på tangenten [∧] för att aktivera frostskyddet och visa ON
06	Semesteralternativ och stäng av veckoprogrammering	5:Två dagars helg 6:Enkel ledig dag 7:Ingen ledighet OFF:Stäng av programmering
07	Primär och sekundär omvänd val	Ställ in standardinställningen för huvud- och hjälpkörriktning på 00. Tryck på tangenterna [∧] och [∨] för att justera 00 huvudkörriktning. O1 indikerar hjälpkörriktning.
08	Bakgrundsbelysningens ljusstyrka	01:låg ljusstyrka 02:medel ljusstyrka 03:hög ljusstyrka
09	Ställ in övre temperaturgräns	Standardvärdet för den inställda övre temperaturgränsen är 60 ℃, och justeringsintervallet är 15-95 genom att trycka på knapparna [∧] och [∨].
10	Återställ fabriksinställningar	Ställ in för att återställa fabriksinställningarna för att visa "-". Tryck länge på knappen [∧] för att justera displayen "---" och återställa fabriksinställningarna.
11	Ljud	PÅ: Slå på ljudet AV: Stäng av ljudet
12	Nattläge	Nattläge innebär att bakgrundsbelysningen stängs av. Standardinställningen för nattläge är AV, och den 12:e punkten kan justeras till PÅ. Den 13:e punkten ställer in starttiden för att stänga av bakgrundsbelysningen, och den 14:e punkten ställer in sluttiden för att stänga av bakgrundsbelysningen.
13	Starttid	
14	Sluttid	


Om WiFi-anslutning

Innan du använder WiFi-temperaturregulatorn för första gången måste du ställa in WiFi-värdet och konfigurationen via din smartphone eller surfplatta, vilket möjliggör kommunikation mellan dina anslutna enheter.
WIFI-anslutning: När termostaten är påslagen, håll upp-knappen intryckt i 5 sekunder, WIFI-ikonen blinkar på termostatens display och termostaten går in i kodmatchningsläge.
WIFI-anslutning: Bluetooth-termostat, slå på telefonens Bluetooth
1. APP-nedladdning
Sök efter ”Tuya Smart” i varje APP-marknad eller skanna följande QR-kod för att ladda ner denna programvara:


2. Registrera ett konto

Om du inte har ett APP-konto kan du välja att registrera dig eller logga in via SMS-verifieringskod. Klicka på ”Skapa nytt konto” för att komma till sidan med sekretesspolicy för Tuya Smart Platform. Efter att du har klickat på ”Godkänn” kommer du formellt att gå vidare till registreringssidan för ditt mobilnummer.

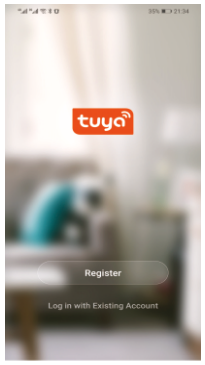

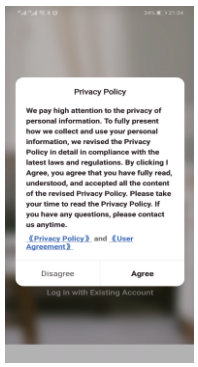


Systemet fastställer automatiskt det aktuella landet/regionen, eller så kan du manuellt välja land/region, ange ditt telefonnummer eller din e-postadress och klicka på ”Hämta verifieringskoden”.
Ange den mottagna verifieringskoden. Ange sedan lösenordet. Klicka på ”Slutför” för att slutföra registreringen.

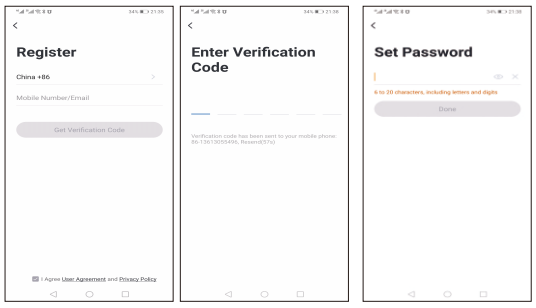


3. Lägg till enhet


1: (Bluetooth-anslutning) Slå på mobiltelefonens Bluetooth, slå på enheten och öppna Tuya-appen. Klicka på ”Lägg till enhet” eller ”+” längst upp till höger på appens startsida och öppna gränssnittet ”Lägg till enhet”. Följande meddelande visas: hitta enheten som ska läggas till (figur 2) och följ anvisningarna.
2: ”Automatisk upptäckt”: Sök efter enheter (figur 3) och lägg till widgets enligt anvisningarna på telefonsidan.

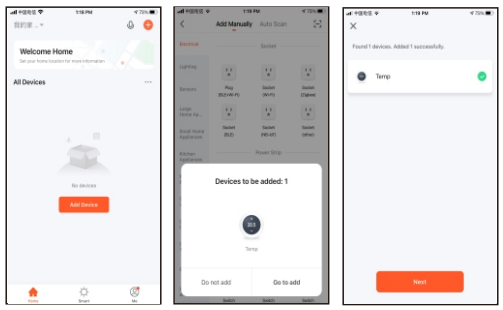


3: (WIFI-anslutning) När termostaten är påslagen, håll upp-knappen intryckt i 5 sekunder, så visar termostatens display
Nu blinkar WIFI-ikonen (långsamt) och termostaten går in i kodmatchningsläge.
Leta reda på temperaturkontrollprodukten (Bluetooth + WIFI-modell) I (små hushållsapparater). I det angivna nätverkskonfigurationsläget klickar du på bekräftelseknappen på sidan, väljer det WIFI som kan ansluta till internet i enhetens arbetsområde och anger det.
WIFI-lösenord, klicka på Nästa, klicka enligt sidans uppmaning (figur 2), "Gå till anslutning" och följ instruktionerna för att hitta uppmaningsinnehållet (figur 3), klicka på "Uppmaningsinnehåll" och återgå sedan till Tuya-appen för att gå in i nätverkskonfigurationsprocessen.

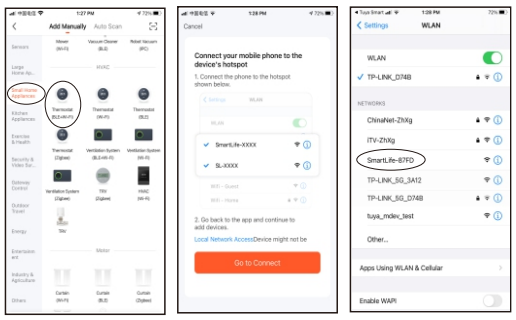


I det fallet visas APP för nätverkskonfigurationsprocessen i figur 1, och nätverkskonfigurationen visar framgångsrikt gränssnittet som visas i figur 2. Enhetens namn med framgångsrik nätverkskonfiguration kan modifieras, och rummets plats kan också väljas.

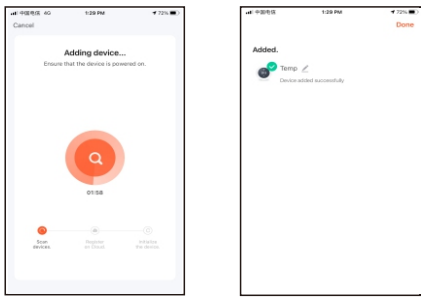


Om nätverkskonfigurationen misslyckas visar appen sidan som visas I figuren nedan, och du kan välja att lägga till den igen eller visa hjälpen.
Obs! Kontrollera om termostaten går in i kodmatchningsläge om anslutningen misslyckas.

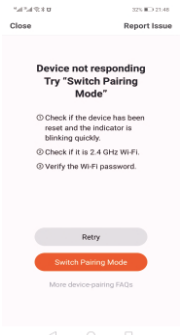

4. Termostat APP-gränssnittsdisplay

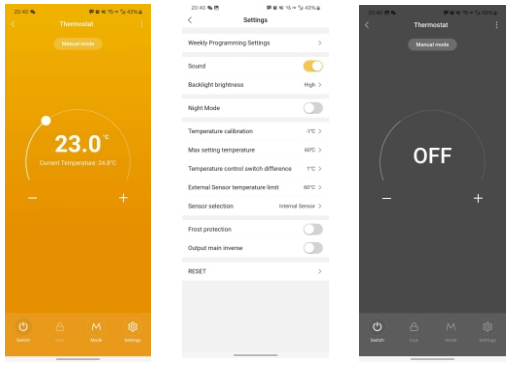

Instrukcja obsługi termostatu serii

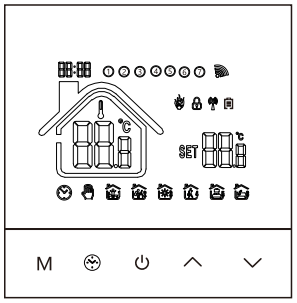

Ten termostat służy do ogrzewania wody, ogrzewania elektrycznego lub kotła gazowego.

Witamy

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!
Wykorzystaliśmy zaawansowaną technologię i doskonałe rzemiosło, aby Twój nowy termostat zapewniał Ci odpowiednią temperaturę każdego dnia. Sprawia to, że Twoje życie staje się przyjemniejsze i bardziej artystyczne, a Twoje otoczenie bardziej modne i estetyczne.
Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania tego termostatu, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.
W celu zainstalowania termostatu prosimy skontaktować się z profesjonalistą. Ponadto prosimy o instalację i użytkowanie tego produktu zgodnie z przepisami prawa.

Zastosowanie

Inteligentny cyfrowy regulator wilgotności to system ogrzewania podłogowego odpowiedni do regulacji temperatury w pomieszczeniach i regulacji temperatury w gospodarstwie domowym. Kontroluje on stan pracy urządzeń ogrzewania podłogowego poprzez wykrywanie różnicy między temperaturą otoczenia a temperaturą zadaną. Poprawiając komfort, osiąga cel oszczędzania energii.

Cyfrowy termostat wykorzystuje technologię sterowania mikrokomputerowego, ma elegancki wygląd i jest łatwy w obsłudze. Ponadto posiada funkcje ręczne i automatyczne, funkcje programowalne oraz funkcje pamięci stanu.

Opakowanie produktu

Termostat główny 1 szt.
Certyfikat zgodności 2 szt.
Przewód czujnikowy (opcjonalnie) 1 szt.

Parametry produktu

GA: Podgrzewanie wody 3A;
GB: Ogrzewanie elektryczne 16A
GC: Połączenie; M: Kocioł gazowy 3A
GE: do podgrzewania wody + do kotła gazowego


Specyfikacje elektryczne:

1. Czujnik temperatury: NTC
2. Dokładność pomiaru temperatury: ±1℃
3. Wyświetlacz: LCD
4. Środowisko pracy: -5-50℃
5. Pobór mocy własnej: <1 W
6. Ustawienie temperatury: 5 ~60℃
7. Zakres wyświetlania: 0-51℃
8. Prąd obciążenia: podgrzewacz wody 3A
   grzejnik elektryczny 16A
   grzejnik kotła gazowego 3A
9. Napięcie: AC100-240V, 50/60Hz

Instrukcja obsługi


1. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa obsługa może spowodować uszkodzenie produktu lub stworzyć niebezpieczną sytuację.
2. Instalacją powinny zajmować się wyłącznie dobrze wyszkoleni i doświadczeni technicy serwisowi.
3. Po zakończeniu instalacji prosimy o zamknięcie niniejszej instrukcji i obsługiwanie produktu zgodnie z instrukcją obsługi.
Uwaga: Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu.

Schemat połączeń

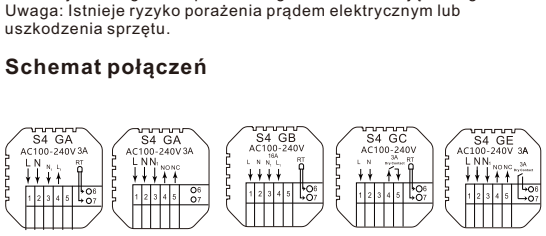


GA: Ogrzewanie wodne
GB: Ogrzewanie elektryczne
GC: Ogrzewanie kotłem gazowym
GE: do ogrzewania wodnego + do kotła gazowego


Kroki montażu

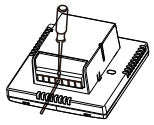


1. Podłącz skrzynkę zasilającą zgodnie ze schematem połączeń

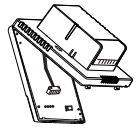

2. Odłącz zasilacz od kabla płyty sterującej.

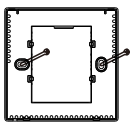


3. Przykręć zasilacz do skrzynki 86.



4. Podłącz płytę zasilającą do linii płyty sterującej i wyrównaj klamrę pod kątem 30 stopni, aby zakończyć instalację.

Opis ikon

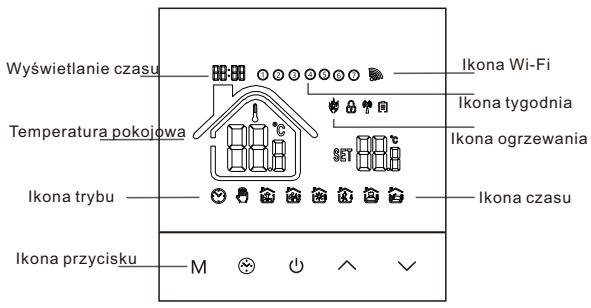

Instrukcja obsługi

1. Włączanie/wyłączanie zasilania: naciśnij przycisk⏻, aby włączyć/wyłączyć termostat.

2. Naciśnij przycisk M, aby przełączać się między trybem ręcznym a automatycznym.

3. W trybie automatycznym naciśnij przycisk, 【 ∧ 】lub 【 ∨ 】aby dostosować temperaturę, a urządzenie przejdzie w tryb automatyczny, który działa tylko przez chwilę.

4. Naciśnij przycisk⚙, aby przejść do ustawień zegara, naciśnij przycisk trybu M, aby przełączać opcje ustawień, a następnie naciśnij przyciski 【 ∧ 】i【 ∨ 】, aby dostosować wartość każdego parametru.
5. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze i przez 5 sekund, aby dodać lub anulować blokadę przed dziećmi.

6. Połączenie Wi-Fi: Po włączeniu termostatu naciśnij i przytrzymaj przycisk 【 ∧ 】przez osiem lub pięć sekund, a ikona Wi-Fi zacznie migać na wyświetlaczu termostatu, a termostat przejdzie w stan dopasowywania kodu.

Instrukcje programowania czasu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przejść do ustawień programowania, naciśnij krótko przycisk M, aby przełączać opcje, naciśnij przycisk 【 ∧ 】lub 【 ∨ 】, aby dostosować parametry każdej opcji, a następnie naciśnij przycisk⏻, aby wyjść z trybu i zapisać ustawienia.

Klawisz	Opcje		Ikona	Czas	Regulacja czasu	Ustawienia domyślne	Regulacja temperatury
⚙	Dni robocze	1	1	06:00	∧	20℃	∧
		2	2	08:00		16℃	
		3	3	11:30		16℃	
		4	4	12:30		16℃	
		5	5	17:00		22℃	
		6	6	22:00		16℃	
	Święta	1	1	08:00	∨	22℃	∨
		2	2	23:00		16℃	

Zaawansowane ustawienia opcji

W stanie wyłączenia naciśnij klawisz M i klawisz⚙. Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby przejść do zaawansowanych ustawień opcji.
Naciśnij klawisz M, aby przejść do następnej opcji, a następnie naciśnij klawisze 【∧】i【∨】, aby dostosować opcje, i naciśnij klawisz⏻, aby wyjść z trybu zaawansowanych ustawień opcji.


01	Kompensacja temperatury	Naciśnij klawisze 【∧】i【∨】, aby dostosować ustawienia. Zakres regulacji wynosi od 9,9℃ do -9,9℃.
02	Wybór czujnika	Domyślnie wybrano czujnik temperatury IN. Naciśnij klawisze 【∧】i【∨】, aby odpowiednio dostosować ustawienia IN, wskazując, że wewnętrzne. ALL, czujniki wewnętrzne i zewnętrzne, OUT oznacza ustawienie czujników zewnętrznych.
03	Modyfikacja limitu temperatury	Domyślna wartość limitu temperatury wynosi 60℃. Naciśnij przyciski 【∧】i【∨】, aby dostosować zakres od 25℃ do 95℃.
04	Rozruch różnicy temperatur	Domyślna różnica temperatur jest ustawiona na 1℃. Naciśnij klawisze 【∧】i【∨】, aby dostosować zakres do 0,5-10 stopni.
05	Funkcja przeciwzamrożeniowa	Ustaw domyślną funkcję przeciwzamrożeniową na OFF, wyświetlacz OFF, naciśnij przycisk【∧】, aby włączyć funkcję przeciwzamrożeniową i wyświetlacz ON
06	Opcja urlopowa i wyłączenie programowania tygodniowego	5:Dwudniowy weekend 6:Pojedynczy dzień wolny 7:Brak odpoczynku OFF:Wyłącz programowanie
07	Wybór odwrócenia pierwotnego i wtórnego	Ustaw domyślne odwrócenie główne i pomocnicze na 00. Naciśnij klawisze 【∧】i【∨】, aby dostosować odwrócenie główne 00. O1 oznacza odwrócenie pomocnicze.
08	Jasność podświetlenia	01:niska jasność 02:średnia jasność 03:wysoka jasność
09	Ustawienie górnej granicy temperatury	Domyślna wartość górnej granicy temperatury wynosi 60℃, a zakres regulacji wynosi 15-95℃ poprzez naciśnięcie przycisków【∧】i【∨】.
10	Przywróć ustawienia fabryczne	Ustaw, aby przywrócić ustawienia fabryczne, aby wyświetlić „-". Naciśnij i przytrzymaj przycisk 【∧】, aby dostosować wyświetlanie „---" i przywrócić ustawienia fabryczne.
11	Dźwięk	WŁĄCZONE: Włącz dźwięk WYŁĄCZONE: Wyłącz dźwięk
12	Tryb nocny	Tryb nocny oznacza wyłączenie podświetlenia. Domyślnym ustawieniem trybu nocnego jest Wył., a 12. pozycja może być ustawiona na WŁ. 13. pozycja ustawia czas rozpoczęcia wyłączania podświetlenia, a 14. pozycja ustawia czas zakończenia wyłączania podświetlenia.
13	Czas rozpoczęcia	
14	Czas zakończenia	


Informacje o połączeniu Wi-Fi

Przed pierwszym użyciem termostatu Wi-Fi należy ustawić wartość Wi-Fi i konfigurację za pomocą smartfona lub tabletu, co umożliwi komunikację między podłączonymi urządzeniami.
Połączenie Wi-Fi: Po włączeniu termostatu naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę przez 5 sekund, ikona Wi-Fi zacznie migać na wyświetlaczu termostatu, a termostat przejdzie w stan dopasowywania kodu.
Połączenie Wi-Fi: Termostat Bluetooth, włącz Bluetooth w telefonie
1. Pobieranie aplikacji
Wyszukaj „Tuya Smart" w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać oprogramowanie:


2. Zarejestruj konto.

Jeśli nie masz konta w aplikacji, możesz zarejestrować się lub zalogować za pomocą kodu weryfikacyjnego SMS. Kliknij „Utwórz nowe konto", aby przejść do strony z polityką prywatności platformy Tuya Smart. Po kliknięciu „Zgadzam się" zostaniesz przekierowany do strony rejestracji numeru telefonu komórkowego.

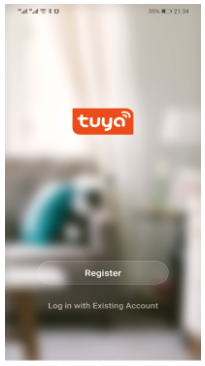

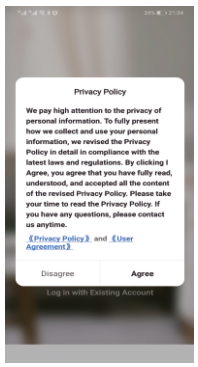


System automatycznie określa aktualny kraj/region lub można ręcznie wybrać kraj/region, wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail i kliknąć „Uzyskaj kod weryfikacyjny".
Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny. Następnie wprowadź hasło. Kliknij „Zakończ", aby pomyślnie zakończyć rejestrację.

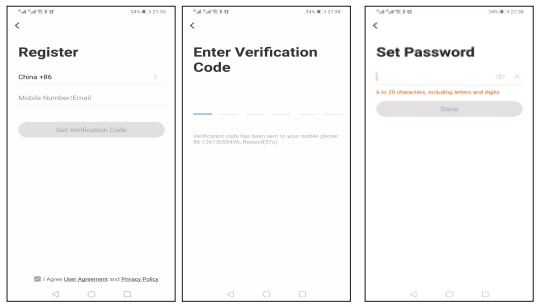


3. Dodaj urządzenie


1: (Połączenie Bluetooth) Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, włącz urządzenie i uruchom aplikację Tuya. Kliknij „Dodaj urządzenie" lub „+" w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji i przejdź do interfejsu „Dodaj urządzenie". Pojawi się monit: znajdź urządzenie, które chcesz dodać (rysunek 2) i postępuj zgodnie z instrukcjami.
2: „Automatyczne wykrywanie": wyszukaj urządzenia (rysunek 3) i dodaj widżety zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie telefonu.

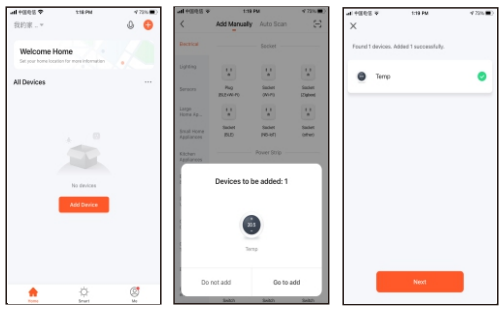


3: (Połączenie Wi-Fi) Po włączeniu termostatu naciśnij i przytrzymaj przycisk „w górę" przez 5 sekund, a na wyświetlaczu termostatu pojawi się komunikat
Teraz ikona Wi-Fi miga (powoli), a termostat przechodzi w stan dopasowywania kodu.
Znajdź produkt do regulacji temperatury (model Bluetooth + WIFI) w sekcji (małe urządzenia gospodarstwa domowego). W określonym trybie konfiguracji sieci kliknij przycisk potwierdzenia na stronie, wybierz sieć WIFI, która może połączyć się z Internetem w obszarze działania urządzenia, i wprowadź ją.
Hasło Wi-Fi, kliknij Dalej, kliknij zgodnie z poleceniem na stronie (rysunek 2), „Przejdź do połączenia" i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby znaleźć treść komunikatu (rysunek 3), kliknij „Treść komunikatu", a następnie wróć do aplikacji Tuya, aby przejść do procesu konfiguracji sieci.

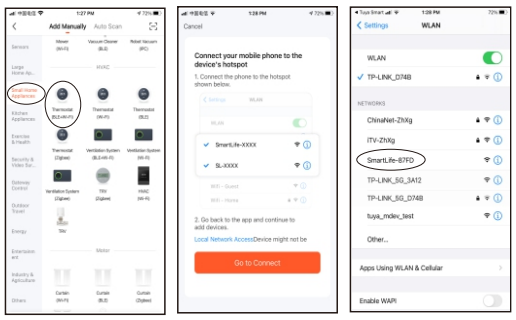

W takim przypadku aplikacja do konfiguracji sieci jest pokazana na rysunku 1, a konfiguracja sieci powoduje wyświetlenie interfejsu pokazanego na rysunku 2. Nazwę urządzenia z pomyślnie skonfig urowaną siecią można modyfikować, a także można wybrać lokalizację pomieszczenia.

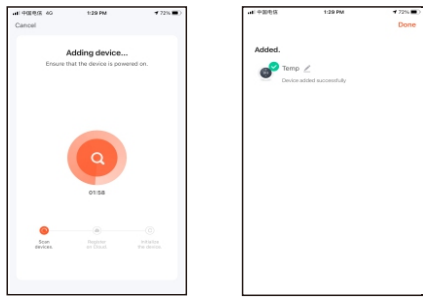

Jeśli konfiguracja sieci nie powiedzie się, aplikacja wyświetli stronę pokazaną na poniższym rysunku i można wybrać opcję ponownego dodania lub wyświetlenia pomocy.
Uwaga: Jeśli połączenie nie powiedzie się, należy sprawdzić, czy termostat wszedł w stan dopasowywania kodu.

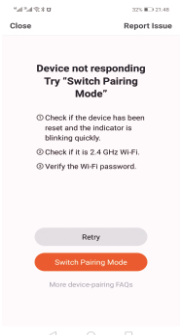

4. Wyświetlacz interfejsu aplikacji termostatu

