M6 Series Thermostat User Guide

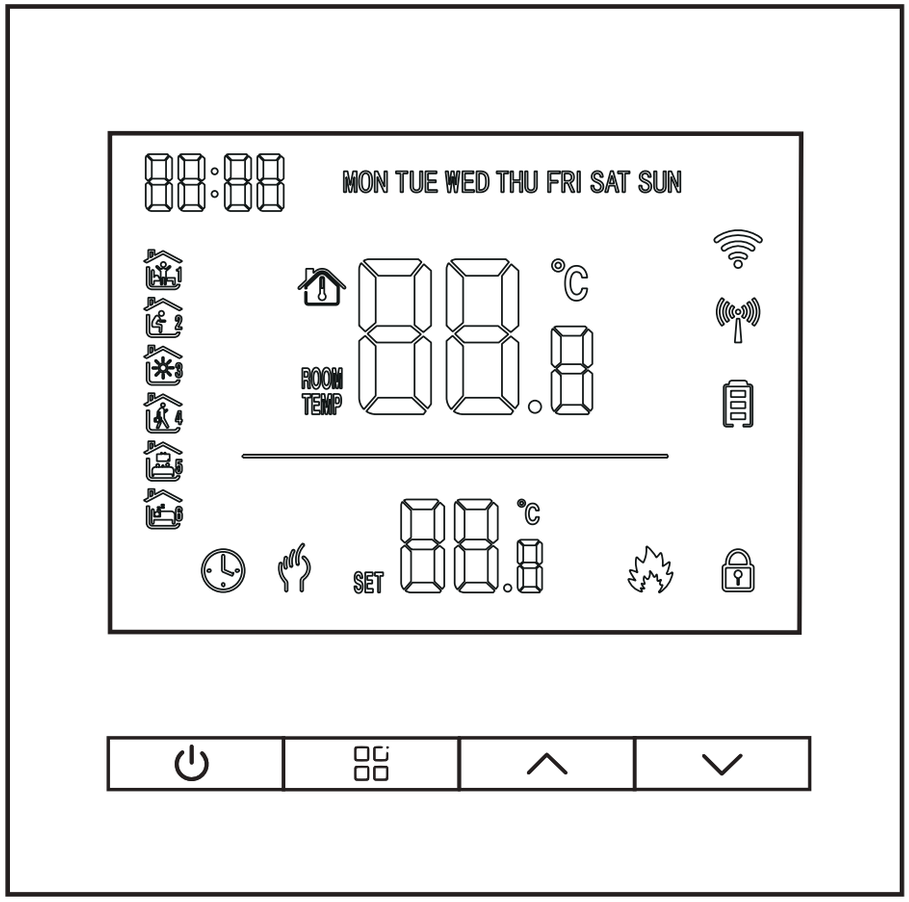

This thermostat is used for water heating, electric heating, or gas boiler.

Welcome

Thank you for your trust and support!

We have adopted advanced technology and perfect craftsmanship so that your new thermostat will provide you with a sutable temperature environment every day in the future. It makes your life more pleasant and artistic and making your living environment more fashionable aesthetic.

For detailed instructions on installing and using this thermostat, please read this manual carefully.

Please get in touch with a professional to install the thermostat for you. Besides, please install and use this product within the scope of the law.

Application

The intelligent digital humidity controller is a floor heating system suitable for room temperature control and household temperature control. It controls the operating status of the floor heating equipment by sensing the comparison between the ambient temperature and the set temperature. While improving comfort, it achieves the purpose of energy saving.

The digital thermostat adopts microcomputer control technology and has an elegant design, and is easy to use. Moreover, it has manual and automatic functions, programmable functions, and state memory functions.

Product packaging

Thermostat host	1 PC
Certificate of conformity	2PCS
Sensing line (optional)	1PC

Product parameters

GA Plumbing 3A

GB Electric Heating 16A

GC linkage, gas boiler 3A

GE for water heating + for gas boiler

Electrical Specifications:

1.Temperature Sensor: NTC

2.Temperature accuracy: ±1℃

3. Display screen: LCD

4. Working environment: -5-50℃

5.Self-consumption power: <1W

6.Temperature setting: 5 ~60℃

7. Display range: 0-51℃

8. Load current: water heater 3A
electric heater 16A
gas boiler heater 3A

9. Voltage: AC100-240V, 50/60Hz

Wiring Diagram

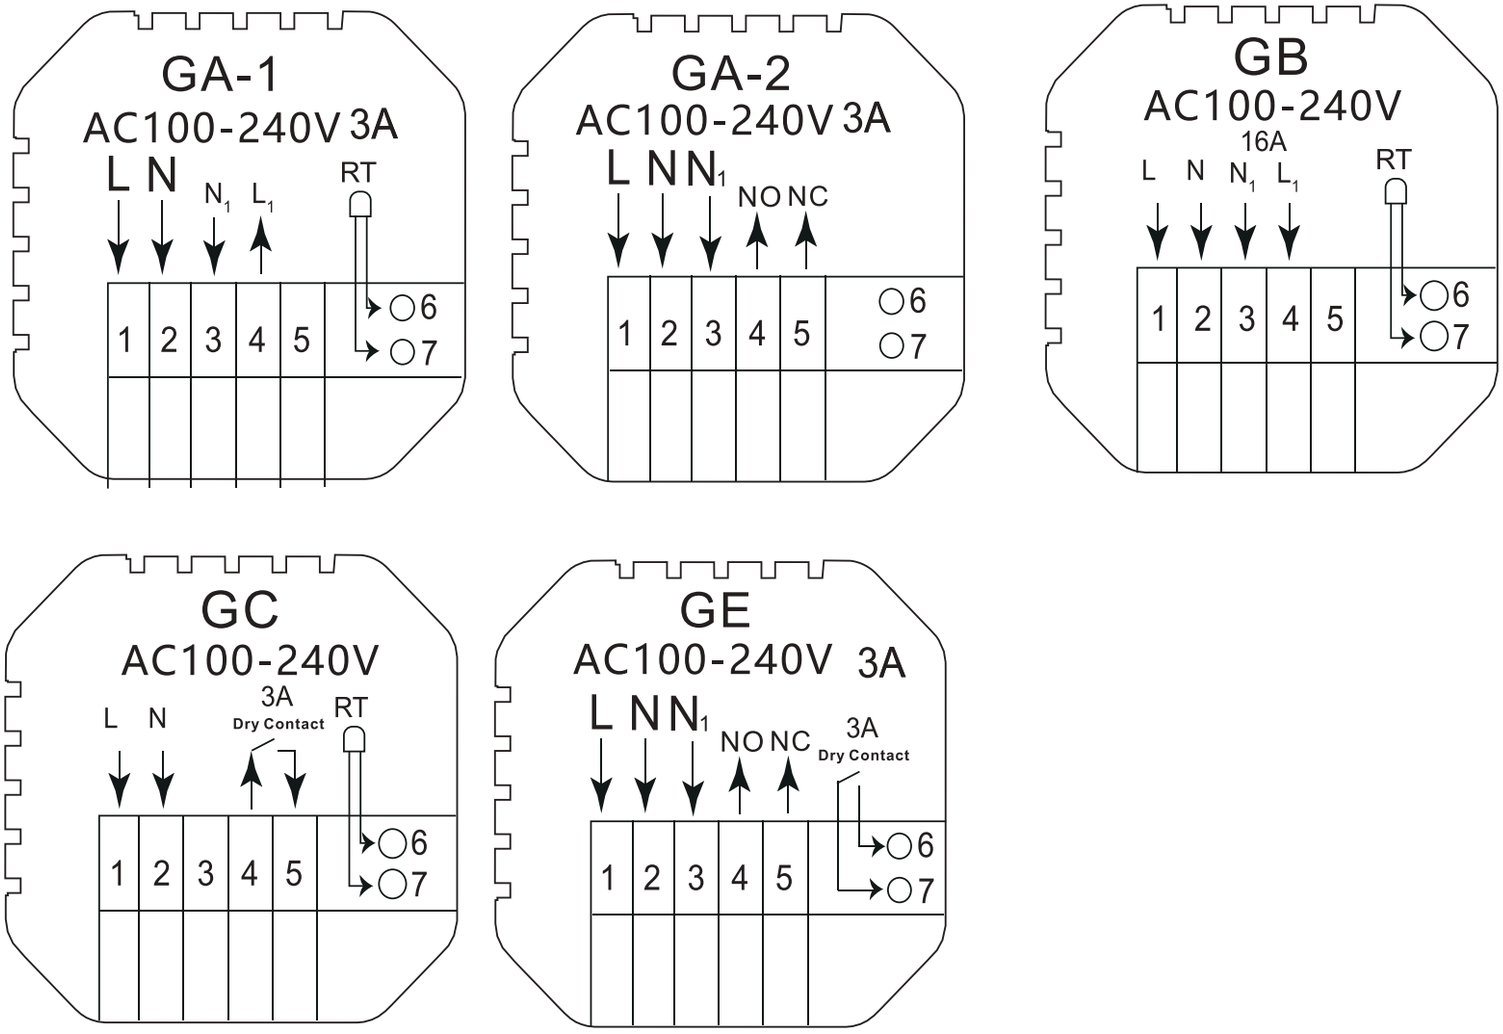

Note: GA for water heating; GB for electric heating; GC for gas boiler

GE for water heating + for gas boiler

Mounting steps

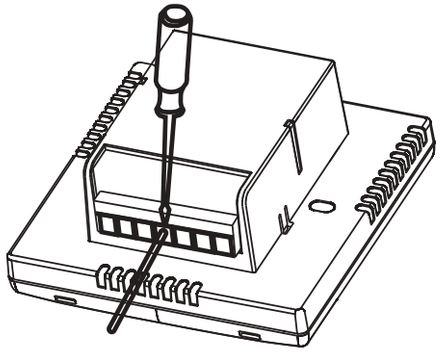

1. Connect the power box according to the wiring diagram

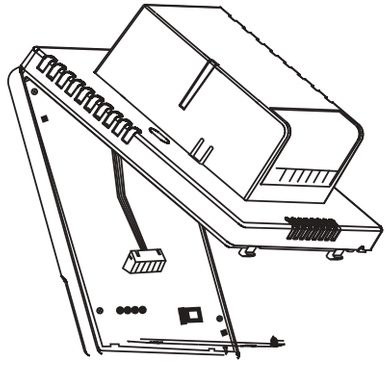

2. Separate the power supply from the control board cable

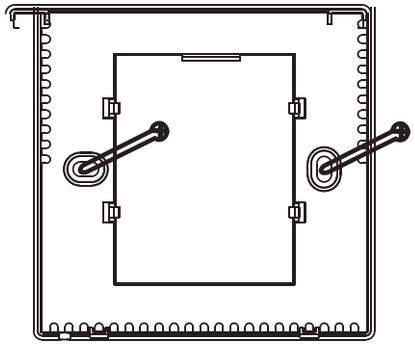

3. Screw the power supply into the box of 86

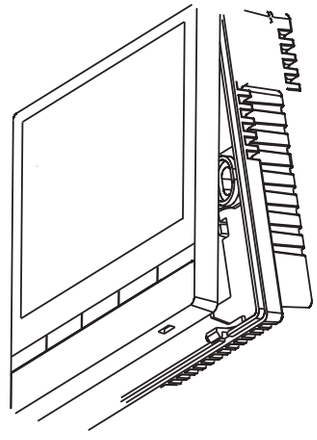

4. Connect the power board to the control board line, and align the buckle at 30 degrees to complete the installation.

Icon description

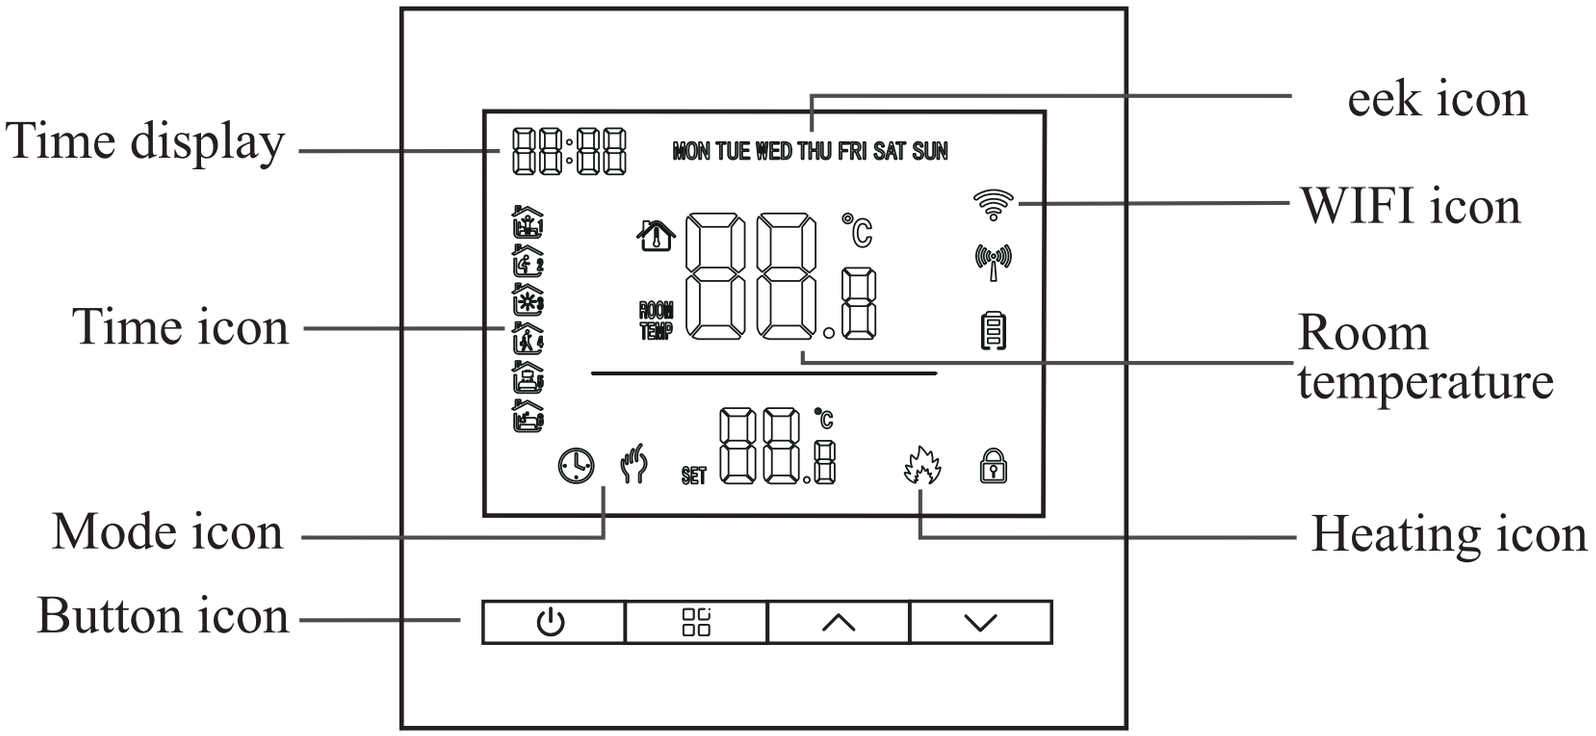

Operation Guide

1. Power on/off: press the key to turn on/off the thermostat.

2. Press the key to switch between manual and automatic modes.

3. In the automatic mode, press the key or key to adjust the temperature, and it will enter the automatic mode, which only runs for a while.

4. Press the key and keyto enter the clock setting, press the mode key to switch the setting options, and press the and keys to adjust each parameter value.
Note: The time of the WIFI model will automatically obtain the Internet time.

5. Simultaneously press and hold the and keys for 5 seconds to add or cancel the lock.

6. WIFI link: When the thermostat is turned on, press and hold the button for five to eight seconds, the WIFI icon flashes on the thermostat display, and the thermostat enters the code matching state.

Time programming instructions

key	Options		Icon	Time	Time Adjustment	Defaults	Temperature adjustment
	Working days	1		06:00		20℃	
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Holidays	1		08:00		22℃	
		2		23:00		16℃	

Advanced Option Setting

When POWER OFF, press the ⏻ key and the ⊞ key for 5 seconds to enter the advanced setting.
Press the ⊞ key to enter the next option, then press the ∧ and ∨ key to adjust, press the ⏻ key to exit the advanced option setting mode.

01	Temperature compensation	Press the up or down key to adjust the range from 9.9℃ to -9.9℃.
02	Sensor selection	The temperature sensor selection defaults to IN. Press the up key or the down key to adjust it respectively as IN internal sensor selection. ALL means all internal sensors are selected; OUT means external sensors are set.
03	Limit temperature value modification	The limit temperature value is 60℃ by default. Press the up or down key to adjust the range from 25℃ to 95℃.
04	Temperature difference setting	The default setting temperature difference start is 1℃; press the up or down key to adjust the range from0.5℃ to 10℃.
05	Antifreeze function	Set the antifreeze function as OFF by default; press the up key to turn on the antifreeze function.
06	Holiday option and turn off weekly programming	5:Two-day weekend 6:Single day off 7:No rest OFF:Turn off programming
07	Main and auxili reverse selection (optional)	Set the main and auxiliary reverse to 00 by default. Press the up or down key to adjust 00 main reversal 01 to indicate the auxiliary reverse.
08	Backlinght brightness	01:low brightness 02:medium brightness 03:high brightness
09	Set temperature upper limit	Set the upper limit of the temperature to 60 ℃; press the up or down key to adjust the range from 15℃ to 95℃.
10	Reset	Set to restore factory settings. The default display is "-," press the up key to display "---" and then press the enter key to restore the factory settings.

About WIFI connection

Before using the WIFI temperature controller for the first time, you must set the WIFI value number and configuration via your smartphone or tablet, which will allow communication between your connected devices.

WIFI connection: When the thermostat is turned on, press and hold the up button for 5 seconds, the WIFI icon flashes on the thermostat display, and the thermostat enters the code matching state.

WIFI conection: Bluetooth thermostat, please turn on the phone's Bluetooth

1. APP download

Search for "Tuya Smart" in each APP market or scan the following QR code to download this software:

2. Register an account

If you do not have an APP account, you can choose to register or log in via SMS verification code. Cl ick "Create New Account" to enter the privacy policy page of Tuya Smart Platform. After clicking Agree, you will formally join the registration page of your mobile phone number.

The system automatically determines the current country/region, or you can manually select the country/region, enter your phone number or email address, and click "Get the Verification Code."

Enter the received verification code. Then enter the password. Click "Finish" to register successfully.

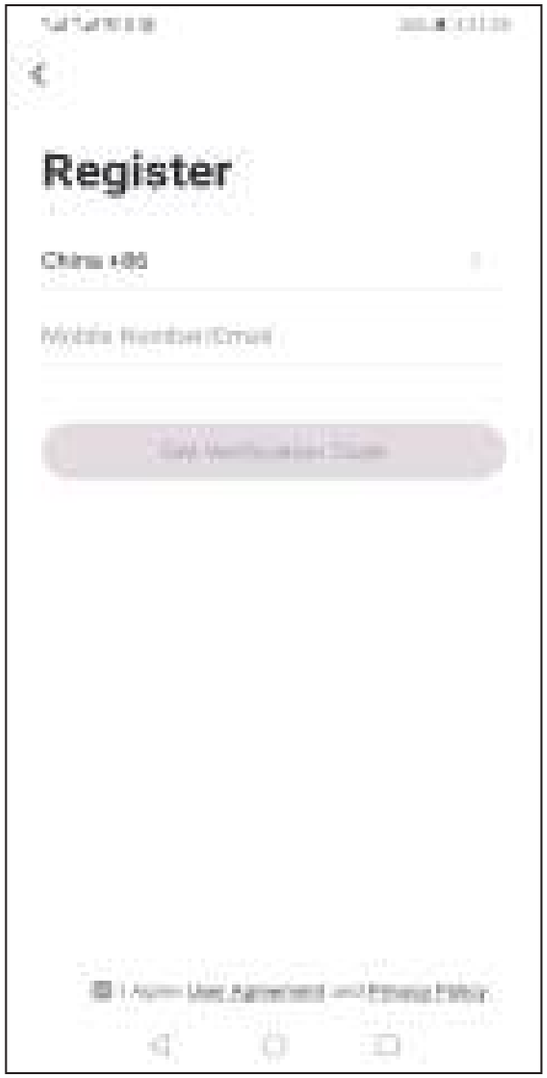

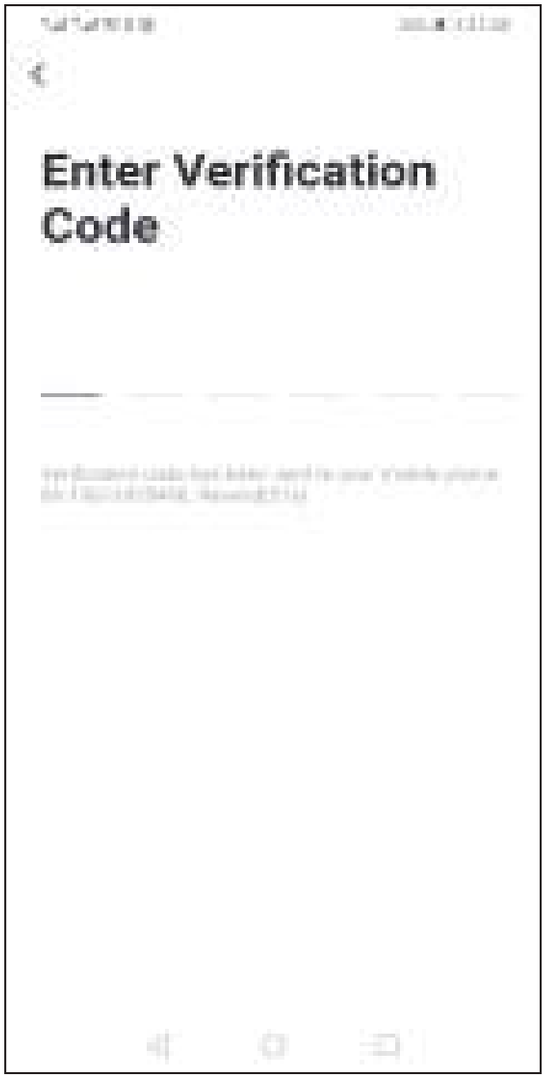

3. Add device

1: (Bluetooth connection) Turn on the mobile phone's Bluetooth, turn the device on, and enter the Tuya APP. Click "Add Device" or "+" on the top right of the APP homepage, and enter the "Add Device" interface. It will prompt: find the device to be added (Figure 2) and follow the prompts.

2: "Automatic discovery": Search for devices (Figure 3), and add widgets as prompted on the phone page.

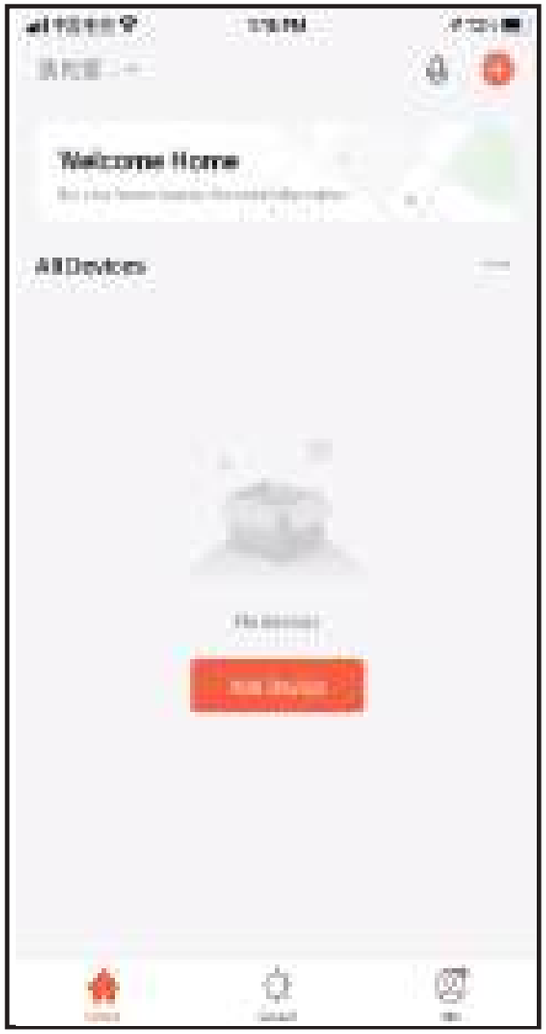

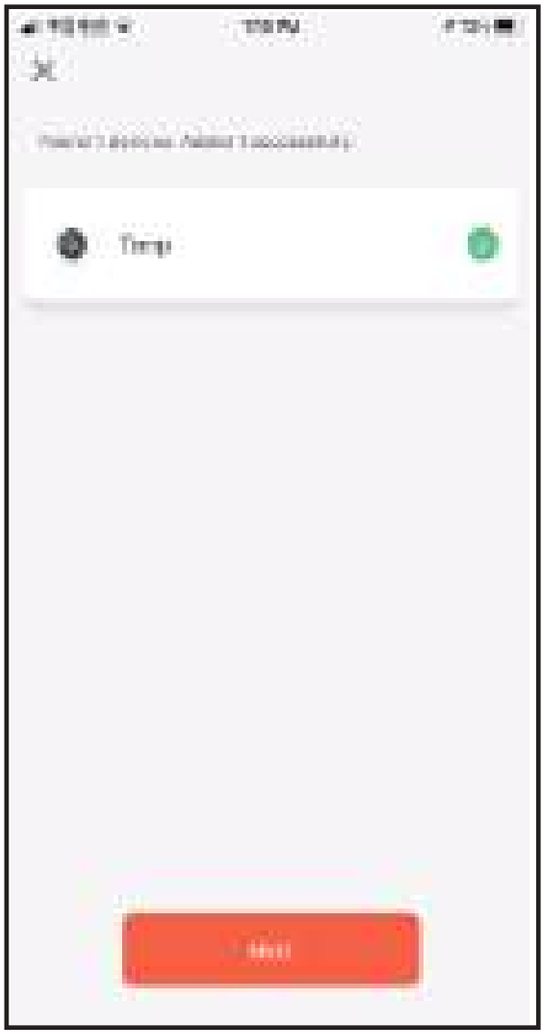

3：(WIFI connection) When the thermostat is turned on, press and hold the up button for 5 seconds, the thermostat display will show

Now the WIFI icon flashes (slow flashing), and the thermostat enters the status of code matching.

Find the temperature control product (Bluetooth + WIFI model) in the (small household appliances). In the specified network configuration mode, cl ick the confirmation button on the page, select the WIFI that can connect to the Internet in the working area of the device, and enter it.

WIFI password, click Next, click according to the page prompt (Figure 2), "Go to connect," and follow the instructions to find the prompt content (Figure 3), click "Prompt content" and then return to the Tuya APP to enter the network configuration process.

In that case, the APP for the network configuration process is shown in Figure 1, and the network configuration successfully displays the interface shown in Figure 2. The device's name with successful ne twork configuration can be modified, and the room's location can also be selected.

If the network configuration fails, the APP will display the page as shown in the figure below, and you can choose to add it again or view the help.
Note: Please confirm whether the thermostat enters the code matching state if the connection fails.

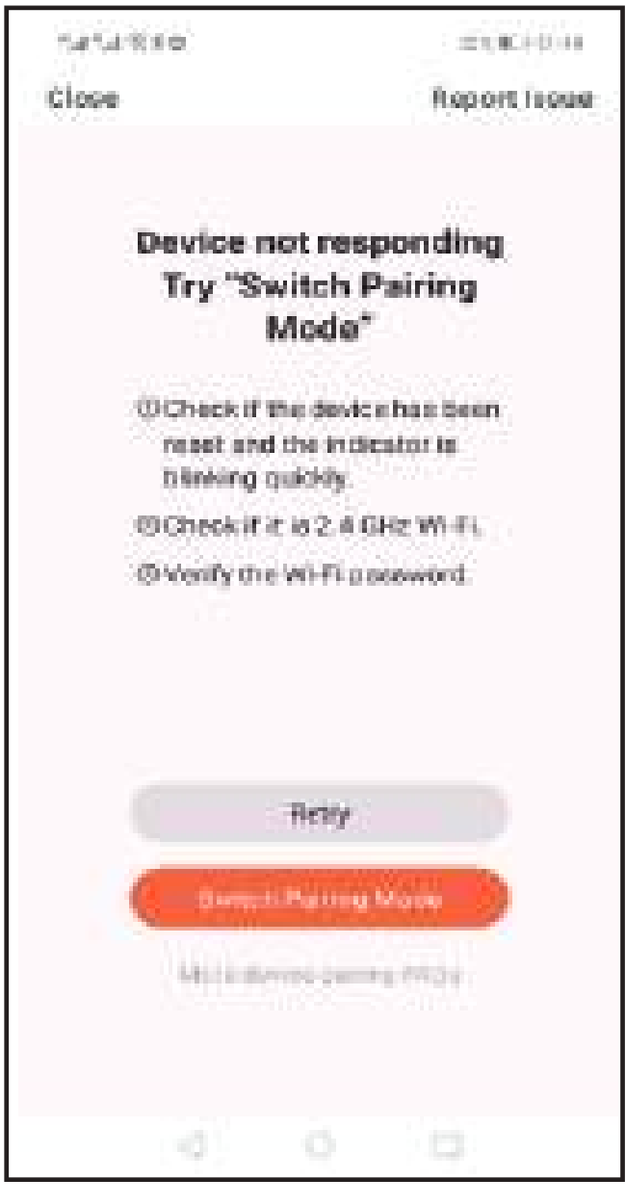

4.Thermostat APP interface display

M6-Serie Thermostat-Benutzerhandbuch

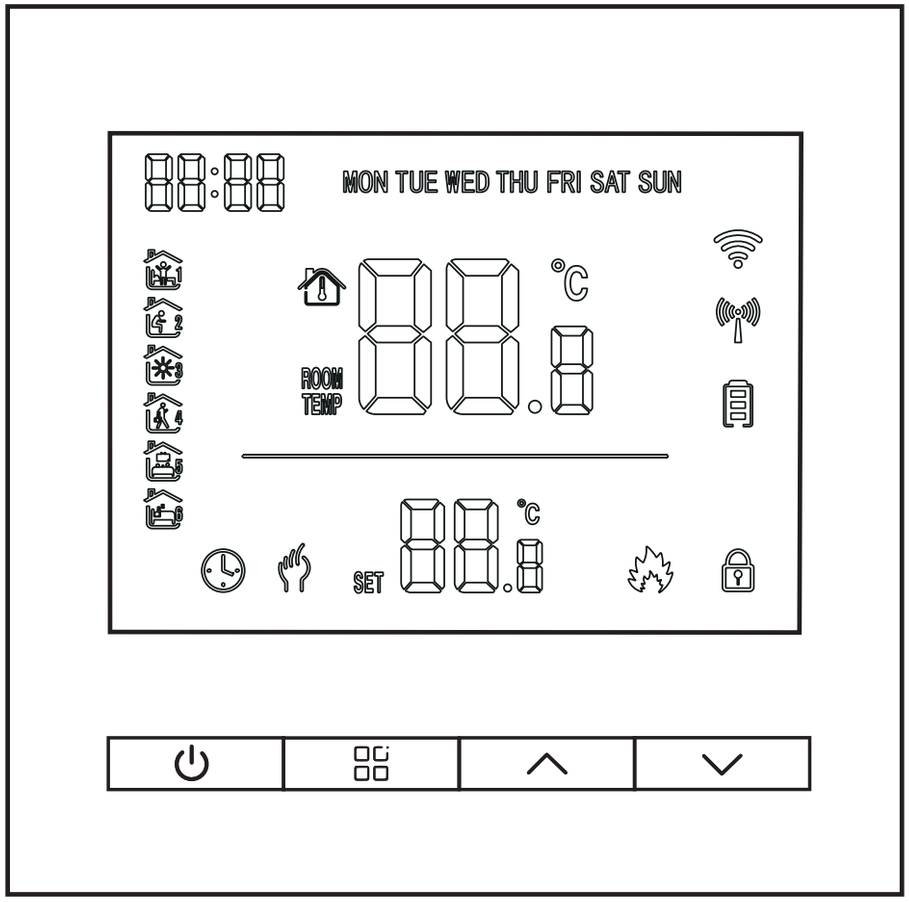

Dieser Thermostat wird für Warmwasserbereitung, Elektroheizung oder Gasboiler verwendet.

Willkommen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!

Wir haben fortschrittliche Technologie und perfekte Handwerkskunst eingesetzt, damit Ihr neuer Thermostat Ihnen in Zukunft jeden Tag ein angenehmes Raumklima bietet. Er macht Ihr Leben angenehmer und künstlerischer und verleiht Ihrem Wohnumfeld eine modische Ästhetik. Für detaillierte Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Thermostats lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch.
Bitte wenden Sie sich an einen Fachmann, um den Thermostat für Sie zu installieren. Außerdem bitten wir Sie, dieses Produkt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu installieren und zu verwenden.

Anwendung

Der intelligente digitale Feuchtigkeitsregler ist ein Fußbodenheizungss ystem, das sich für die Raumtemperaturregelung und die Temperaturre gelung im Haushalt eignet. Er steuert den Betriebsstatus der Fußbodenheizungsanlage, indem er den Vergleich zwischen der Umgebungstemperatur und der eingestellten Temperatur erfasst. Dabei verbessert er den Komfort und erreicht gleichzeitig das Ziel der Energiee insparung.

Der digitale Thermostat verfügt über eine Mikrocomputer-Steuerungstechnologie, ein elegantes Design und ist einfach zu bedienen. Darüber hinaus verfügt er über manuelle und automatische Funktionen, programmierbare Funktionen und Status-Speicherfunktionen.

Produktverpackung

Thermostat-Host	1 Stück
Konformitätsbescheinigung	2 Stück
Sensorleitung (optional)	1 Stück

Produktparameter

GA Sanitär 3A
GB Elektroheizung 16A
GC-Kopplung, Gasboiler 3A
GE für Warmwasserbereitung + für Gasboiler

Elektrische Spezifikationen:

1. Temperatursensor: NTC
2. Temperaturgenauigkeit: ±1 °C
3. Display: LCD
4. Betriebsumgebung: -5 bis 50 °C
5. Eigenverbrauch: <1 W
6. Temperatureinstellung: 5~60 °C
7. Anzeigebereich: 0-51°C
8. Laststrom: Warmwasserbereiter 3 A
   Elektroheizung 16 A
   Gasboilerheizung 3 A
9. Spannung: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Schaltplan

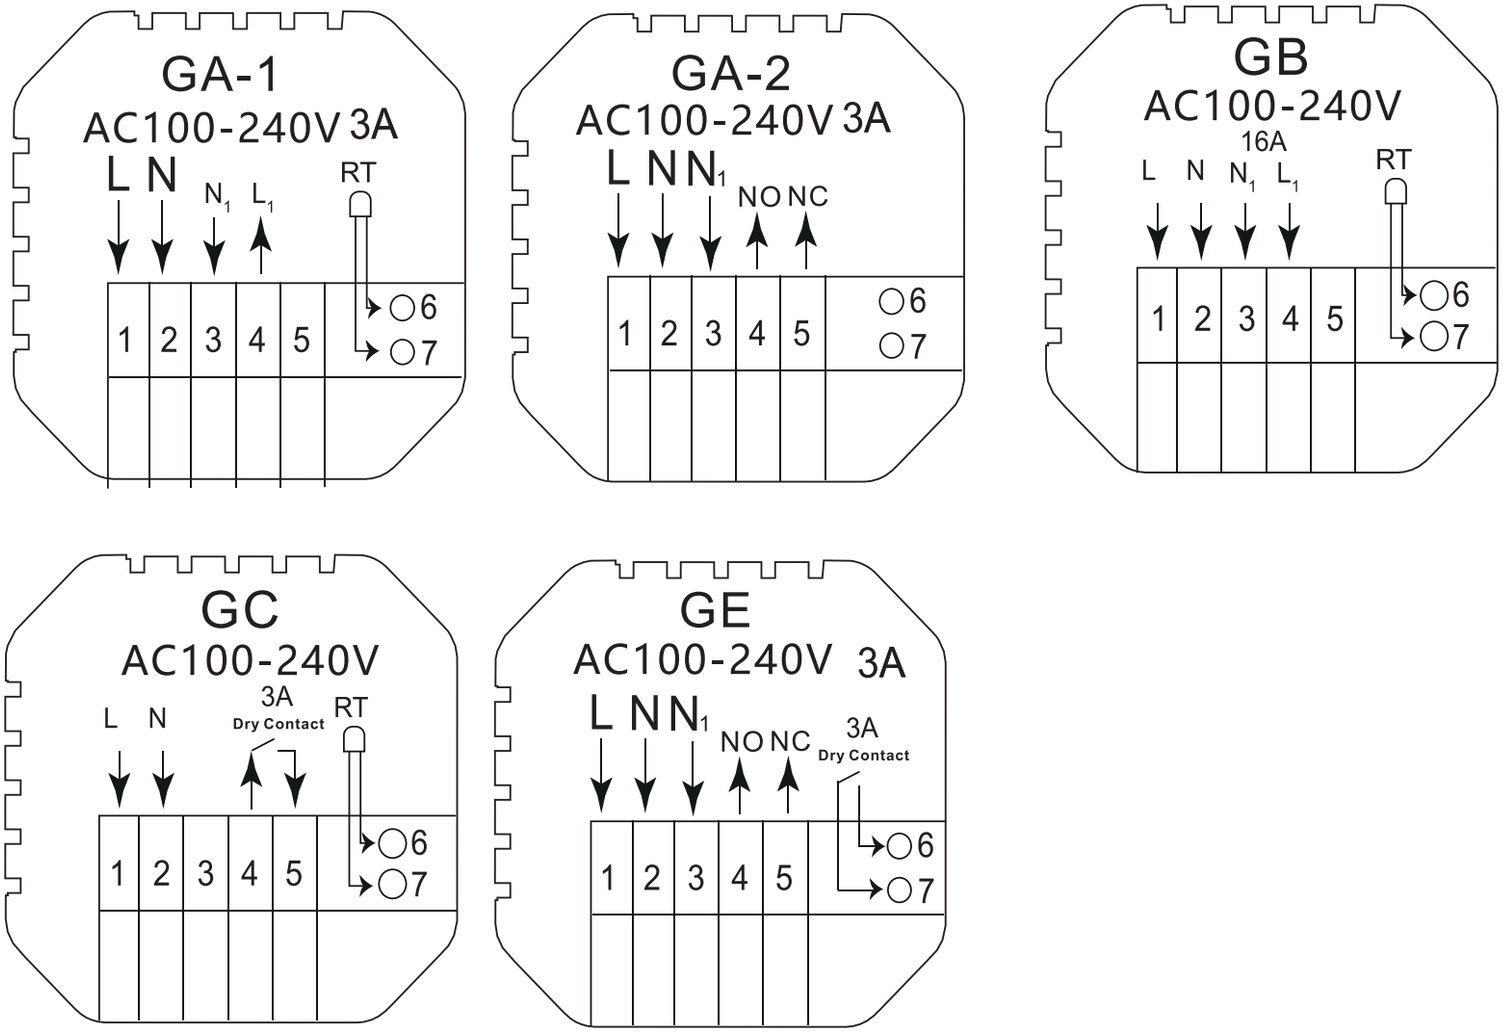

Hinweis: GA für Warmwasserbereitung; GB für Elektroheizung;
GC für Gasboiler GE für Warmwasserbereitung + für Gasboiler

Montageschritte

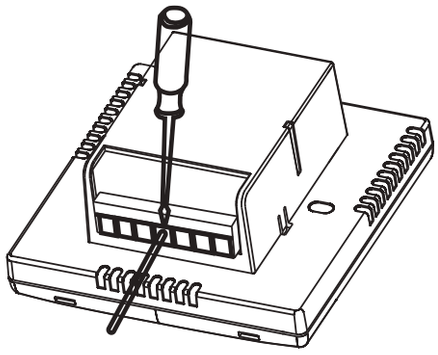

1. Schließen Sie die Stromversorgung sbox gemäß dem Schaltplan an.

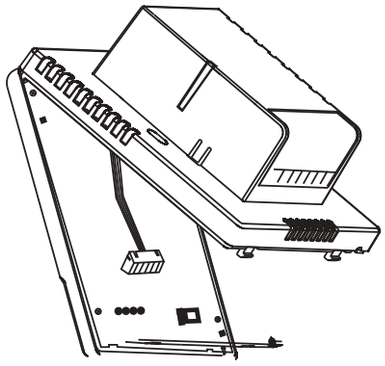

2. Trennen Sie die Stromversorgung vom Kabel der Steuerplatine.

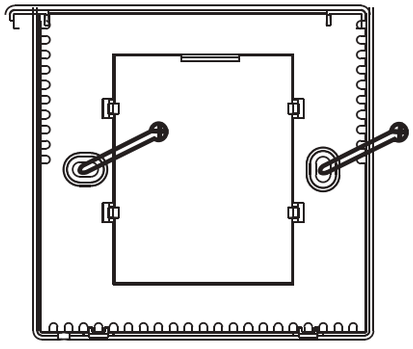

3. Schrauben Sie die Stromversor -gung in die 86er-Box.

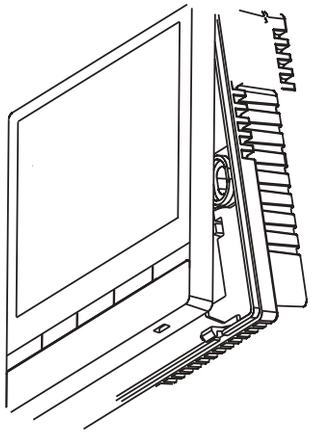

4. Schließen Sie die Stromversorg -ungsplatine an die Steuerplatine an und richten Sie die Klammer in einem Winkel von 30 Grad aus, um die Installation abzuschließen.

Symbolbeschreibung

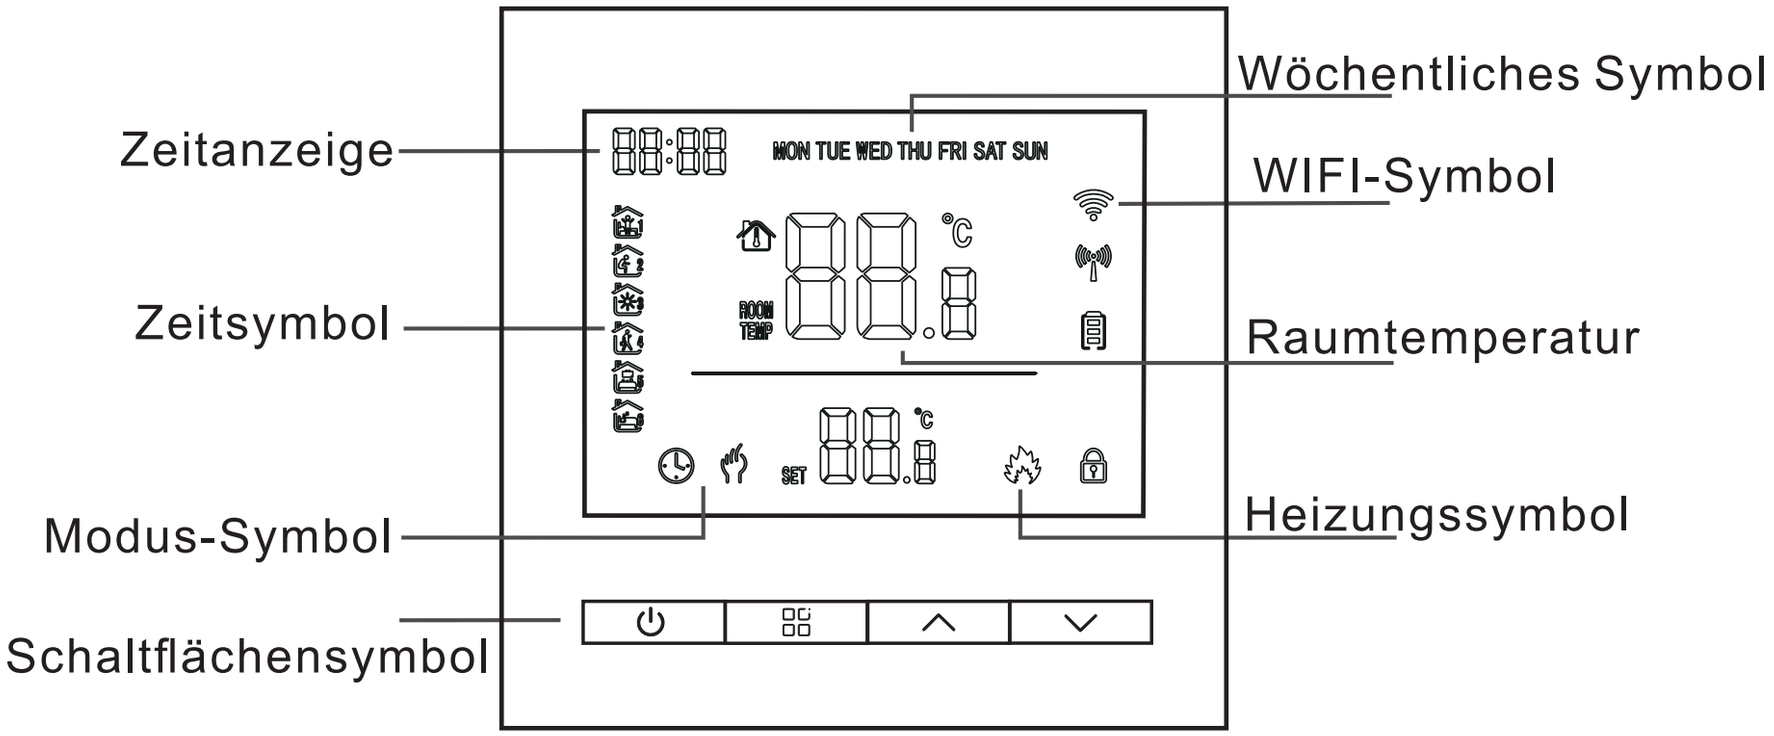

Bedienungsanleitung

1. Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Taste⏻, um den Thermostat ein- oder auszuschalten.

2. Drücken Sie die Taste ⊞ , um zwischen manuellem und automatischem Modus zu wechseln.

3. Drücken Sie im automatischen Modus die Taste【 ∧ 】oder【 ∨ 】, um die Temperatur einzustellen. Der Thermostat wechselt dann in den automatischen Modus, der nur für eine gewisse Zeit läuft.

4. Drücken Sie die Taste ⊞ und die Taste【 ∧ 】, um die Uhrzeiteinstellung aufzurufen. Drücken Sie die Modustaste⊞ , um zwischen den Einstellungsoptionen zu wechseln, und drücken Sie die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】, um die einzelnen Parameterwerte anzupassen. Hinweis: Das WIFI-Modell bezieht die Uhrzeit automatisch aus dem Internet.

5. Halten Sie die Tasten【 ∧ 】und【 ∨ 】gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Sperre hinzuzufügen oder aufzuheben.

6. WLAN-Verbindung: Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Taste【 ∧ 】fünf bis acht Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol blinkt auf dem Display des Thermostats und der Thermostat wechselt in den Code-Abgleichmodus.

Zeitprogrammieranweisungen

Taste	Optionen		Symbol	Zeit	Zeitan passung	Standarde instellun gen	Temperat uranpass ung
	Arbeits tage	1		06:00		20℃	
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Feiert age	1		08:00		22℃	
		2		23:00		16℃	

Erweiterte Optionseinstellungen

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste ⏻ und die Taste ⊞ 5 Sekunden lang, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen.
Drücken Sie die Taste ⊞ , um zur nächsten Option zu gelangen, und drücken Sie dann die Tasten 【 ∧ 】und【 ∨ 】, um die Einstellung anzupassen.
Drücken Sie die Taste ⏻ , um den Modus für die erweiterten Optionseinstellungen zu verlassen.

01	Temperatur -kompensation	Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um den Bereich von 9,9 °C bis -9,9 °C einzustellen.
02	Sensorauswahl	Die Temperatursensorauswahl ist standardmäßig auf IN eingestellt. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um die Auswahl auf IN (interner Sensor) bzw. OUT (externer Sensor) einzustellen. All bedeutet, dass alle internen Sensoren ausgewählt sind; OUT bedeutet, dass externe Sensoren eingestellt sind.
03	Änderung des Grenztemperaturwerts	Der Grenztemperaturwert ist standardmäßig auf 60 °C eingestellt. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um den Bereich von 25 °C bis 95 °C einzustellen.
04	Einstellung der Temperaturdifferenz	Die Standardeinstellung für den Beginn der Temperaturdifferenz ist 1 °C. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um den Bereich von 0,5 °C bis 10 °C einzustellen.
05	Frostschutzfunktion	Die Frostschutzfunktion ist standardmäßig auf „OF F" eingestellt. Drücken Sie die Aufwärts-Taste, um die Frostschutzfunktion zu aktivieren.
06	Urlaubsoption und wöchentliche Programmierung ausschalten	5: Zwei-Tage-Wochenende 7: Keine Ruhezeit 6: Ein einzelner freier Tag OFF: Programmierung ausschalten
07	Auswahl zwischen Haupt- und Hilfsumkehr (optional)	Stellen Sie die Haupt- und Hilfsumkehr standardmäßig auf 00 ein. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um OO Hauptumkehr 01 einzustellen, um die Hilfsumkehr anzuzeigen.
08	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	01: geringe Helligkeit 02: mittlere Helligkeit 03: hohe Helligkeit
09	Einstellbare Temperatur Obergrenze	Stellen Sie die Obergrenze der Temperatur auf 60 °C ein; drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärts-Taste, um den Bereich von 15 °C bis 95 °C einzustellen.
10	Zurücksetzen	Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her. Die Standardanzeige ist „-". Drücken Sie die Aufwärts-Taste, um „——" anzuzeigen, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Über die WLAN-Verbindung

Bevor Sie den WLAN-Temperaturregler zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die WLAN-Wertnummer und die Konfiguration über Ihr Smartphone oder Tablet einstellen, damit die Kommunikation zwischen Ihren verbundenen Geräten möglich ist.

WLAN-Verbindung: Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Aufwärts-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol blinkt auf dem Thermostat-Display und der Thermostat wechselt in den Code-Abgleichmodus.

WLAN-Verbindung: Bluetooth-Thermostat, bitte schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein.

1. APP herunterladen

Suchen Sie in jedem APP-Markt nach „Tuya Smart“ oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um diese Software herunterzuladen:

2. Registrieren Sie ein Konto Wenn Sie noch kein APP-Konto haben, können Sie sich über einen SMS-Bestätigungscode registrieren oder anmelden. Klicken Sie auf „Neues Konto erstellen“, um die Datenschutzrichtlinie der Tuya Smart Platform aufzurufen. Nachdem Sie auf „Zustimmen“ geklickt haben, gelangen Sie zur Registrierungsseite für Ihre Handynummer.

Das System ermittelt automatisch das aktuelle Land/die aktuelle Region, oder Sie können das Land/die Region manuell auswählen, Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben und auf „ Bestätigungscode anfordern“ klicken. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein. Geben Sie dann das Passwort ein. Klicken Sie auf „Fertigstellen“, um die Registrierung abzuschließen.

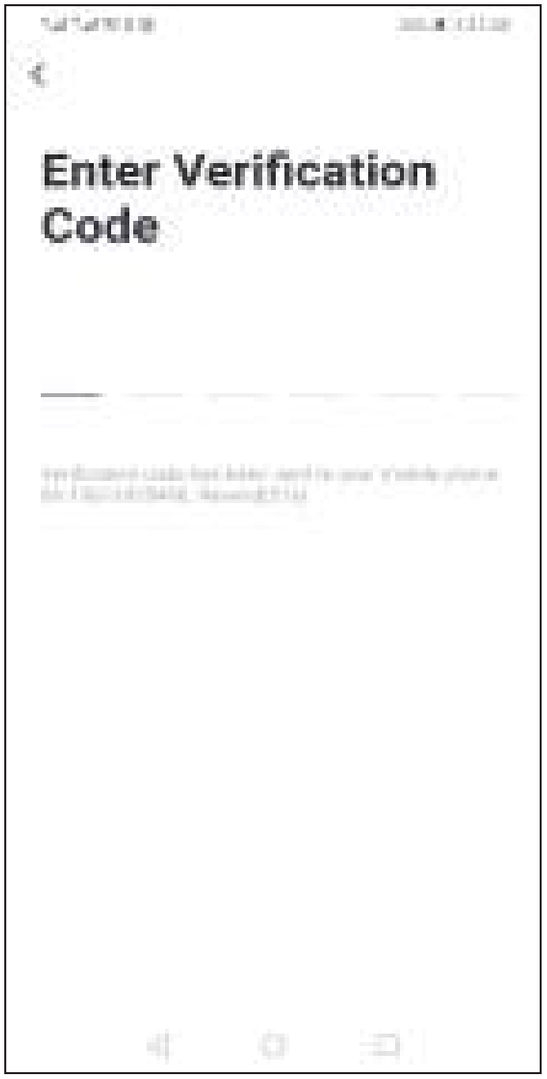

3. Gerät hinzufügen

1: (Bluetooth-Verbindung) Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons ein, schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Tuya-App. Klicken Sie oben rechts auf der Startseite der App auf „Gerät hinzufügen" oder „+" und öffnen Sie die Oberfläche „Gerät hinzufügen". Es erscheint die Aufforderung: Suchen Sie das hinzuzufügende Gerät (Abbildung 2) und folgen Sie den Anweisungen.

2: „Automatische Erkennung": Suchen Sie nach Geräten (Abbildung 3) und fügen Sie Widgets hinzu, wie auf der Telefonseite angegeben.

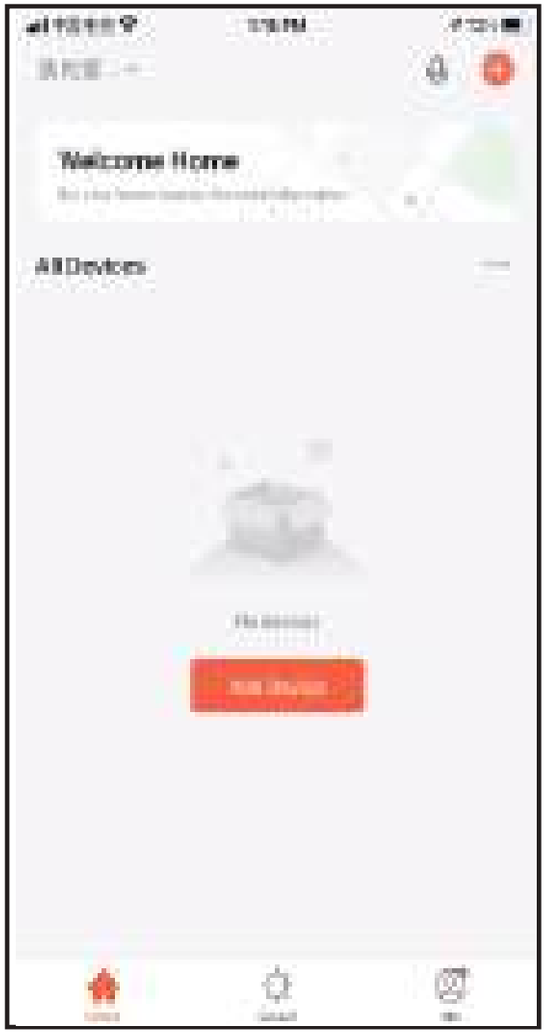

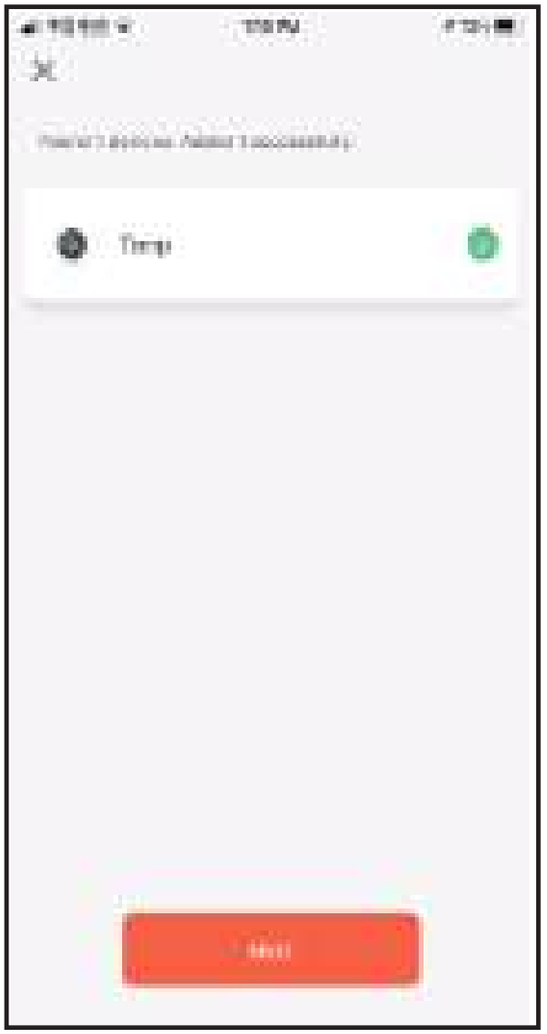

3: (WLAN-Verbindung) Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Aufwärts-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display des Thermostats wird angezeigt
Nun blinkt das WLAN-Symbol (langsames Blinken) und der Thermostat wechselt in den Status der Code-Übereinstimmung.
Suchen Sie das Temperaturregelungsprodukt (Bluetooth + WLAN-Modell) unter „Kleine Haushaltsgeräte“. Klicken Sie im angegebenen Netzwerkkonfigurationsmodus auf die Bestätigungstaste auf der Seite, wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie sich im Arbeitsbereich des Geräts mit dem Internet verbinden können, und geben Sie es ein. WLAN-Passwort, klicken Sie auf „Weiter“, klicken Sie gemäß der Seitenaufforderung (Abbildung 2) auf „Zur Verbindung gehen“ und folgen Sie den Anweisungen, um den Aufforderungsinhalt zu finden (Abbildung 3), klicken Sie auf „Aufforderungsinhalt“ und kehren Sie dann zur Tuya-App zurück, um den Netzwerkkonfigurationsprozess zu starten.

In diesem Fall wird die APP für den Netzwerkkonfigurationsprozess in Abbildung 1 angezeigt, und die Netzwerkkonfiguration zeigt erfolgreich die in Abbildung
2 gezeigte Schnittstelle an. Der Name des Geräts mit erfolgreicher Netzwerkkonfiguration kann geändert und der Standort des Raums ausgewählt werden.

Wenn die Netzwerkkonfiguration fehlschlägt, zeigt die APP die in der Abbildung unten gezeigte Seite an, und Sie können wählen, ob Sie sie erneut hinzufügen oder die Hilfe anzeigen möchten.
Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob der Thermostat in den Code-Abgleichmodus wechselt, wenn die Verbindung fehlschlägt.

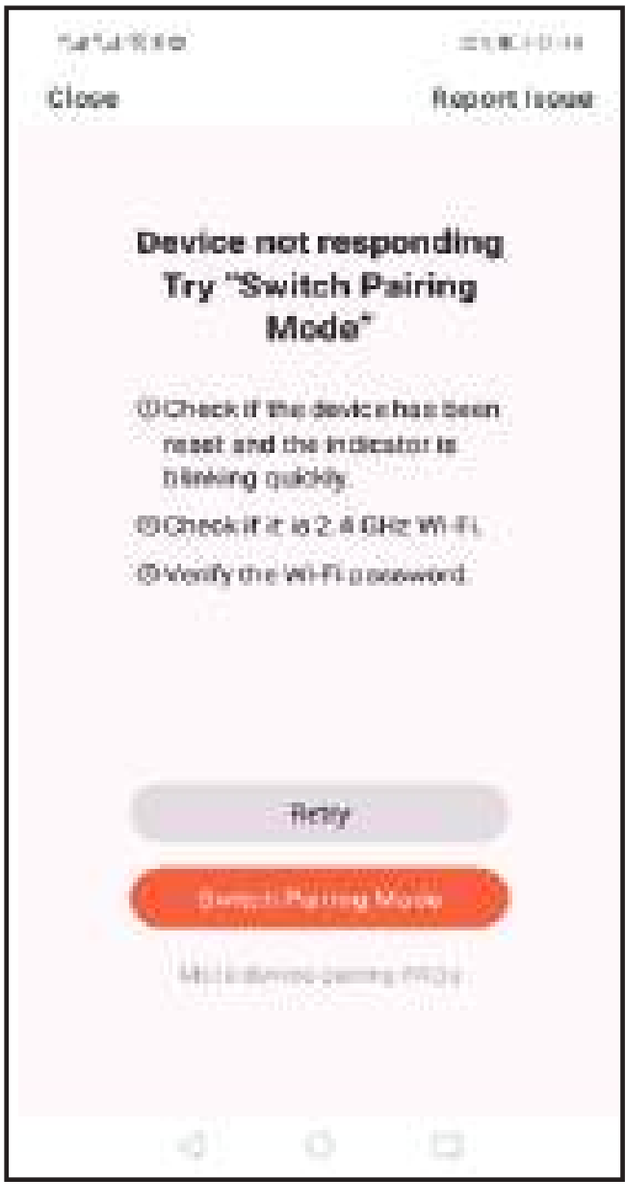

4. Anzeige der Thermostat-App-Schnittstelle

Manual de instrucciones para el termostato de la serie M6

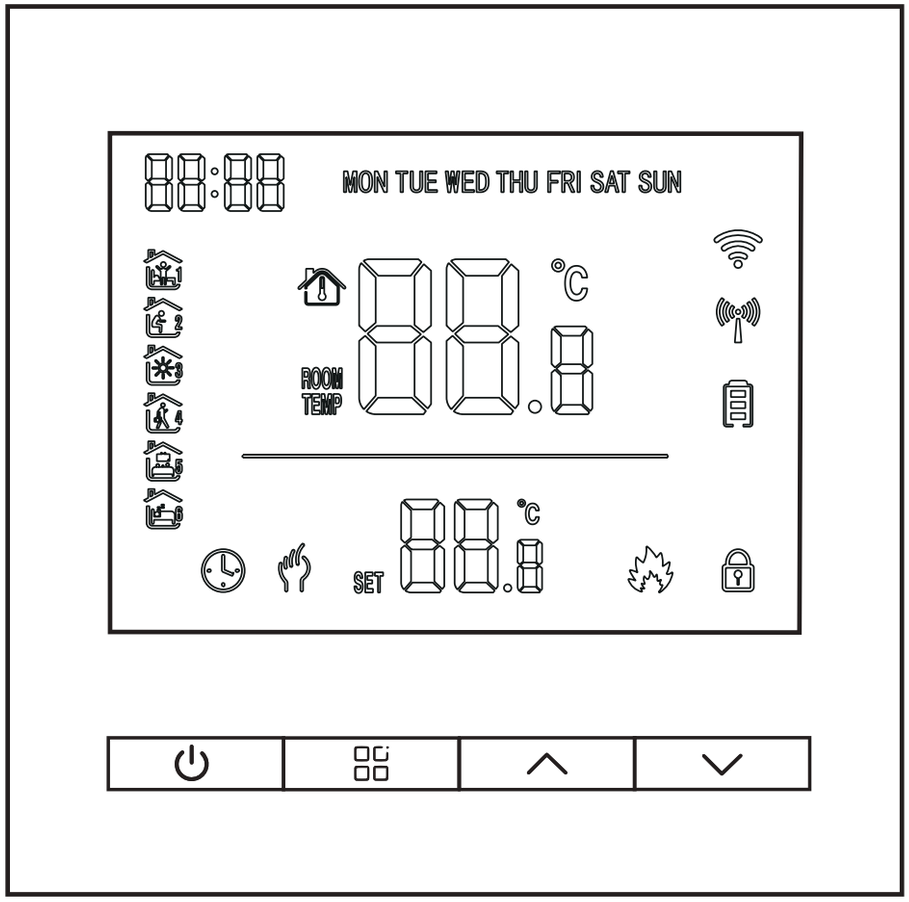

Este termostato se utiliza para calentar agua, calefacción eléctrica o calderas de gas.

Bienvenido.

¡Gracias por su confianza y apoyo!

Hemos adoptado tecnología avanzada y una artesanía perfecta para que su nuevo termostato le proporcione un ambiente con la temperatura adecuada todos los días en el futuro. Hace que su vida sea más agradable y artística, y que su entorno sea más moderno y estético.
Para obtener instrucciones detalladas sobre la instalación y el uso de este termostato, lea atentamente este manual.
Póngase en contacto con un profesional para que le instale el termostato.
Además, instale y utilice este producto dentro del ámbito de la ley.

Aplicación

El controlador digital inteligente de humedad es un sistema de calefacción por suelo radiante adecuado para el control de la temperatura ambiente y el control de la temperatura doméstica. Controla el estado de funcionamiento del equipo de calefacción por suelo radiante detectando la comparación entre la temperatura ambiente y la temperatura establecida. Al tiempo que mejora el confort, consigue el objetivo de ahorrar energía.

El termostato digital adopta tecnología de control por microordenador, tiene un diseño elegante y es fácil de usar. Además, cuenta con funciones manuales y automáticas, funciones programables y funciones de memoria de estado

Embalaje del producto

Termostato principal 1 unidad
Certificado de conformidad 2 unidades
Cable sensor (opcional) 1 unidad

Parámetros del producto

GA Fontanería 3A
GB Calefacción eléctrica 16A
GC Enlace, caldera de gas 3A
GE para calentamiento de agua + para caldera de gas

Especificaciones eléctricas:

1. Sensor de temperatura: NTC
2. Precisión de temperatura: ±1 ℃
3. Pantalla: LCD
4. Entorno de trabajo: -5-50 ℃
5. Potencia de autoconsumo: <1 W
6. Ajuste de temperatura: 5~60 ℃
7. Rango de visualización: 0-51 ℃
8. Corriente de carga: calentador de agua 3 A
   calentador eléctrico 16 A
   calentador de caldera de gas 3 A
9. Voltaje: CA 100-240 V, 50/60 Hz

esquema eléctrico

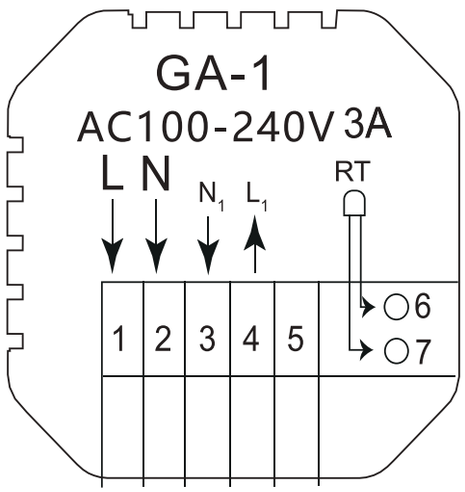

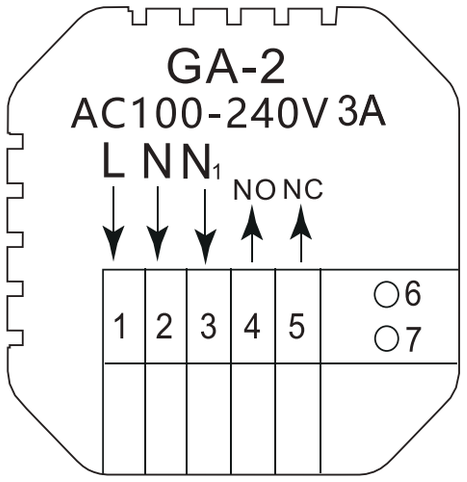

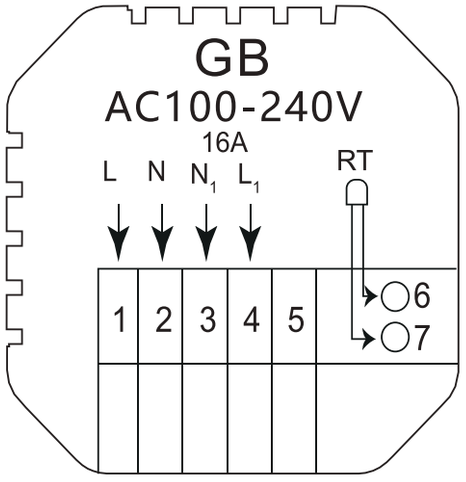

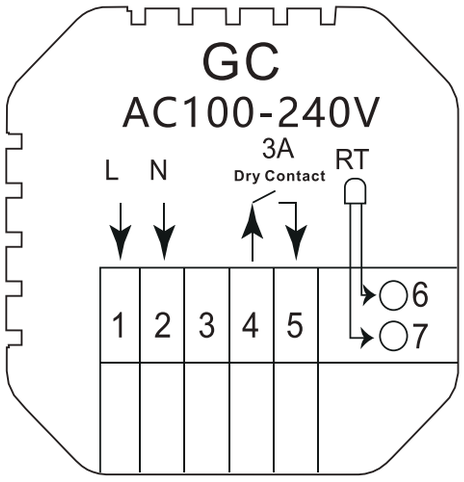

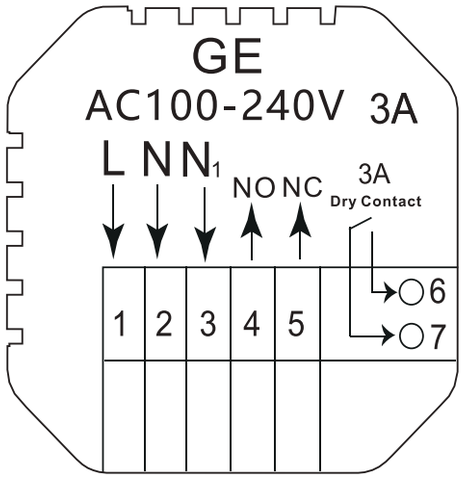

Nota: GA para calentamiento de agua; GB para calefacción eléctrica;
GC para calderas de gas; GE para calentamiento de agua + para calderas de gas.

Pasos de montaje

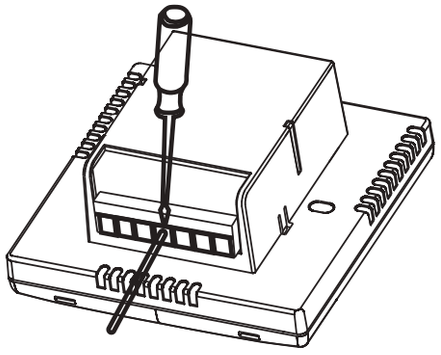

1. Conecte la caja de alimentación según el diagrama de cableado.

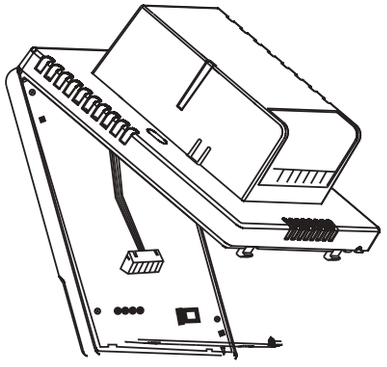

2. Separe la fuente de alimentación del cable de la placa de control.

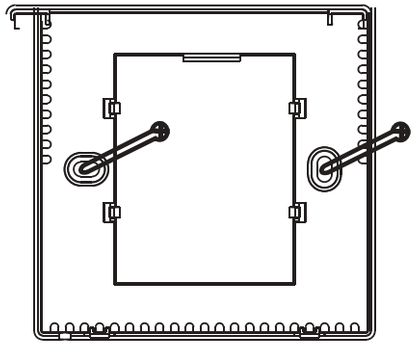

3. Atornille la fuente de alimentación a la caja de 86.

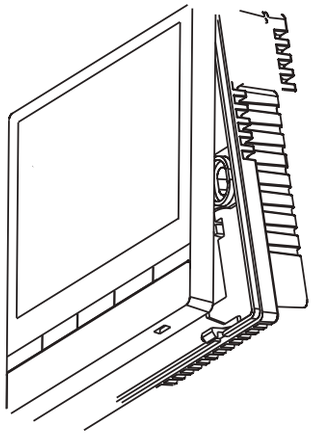

4. Conecte la placa de alimentación a la línea de la placa de control y alinee la hebilla a 30 grados para completar la instalación.

Descripción de los iconos

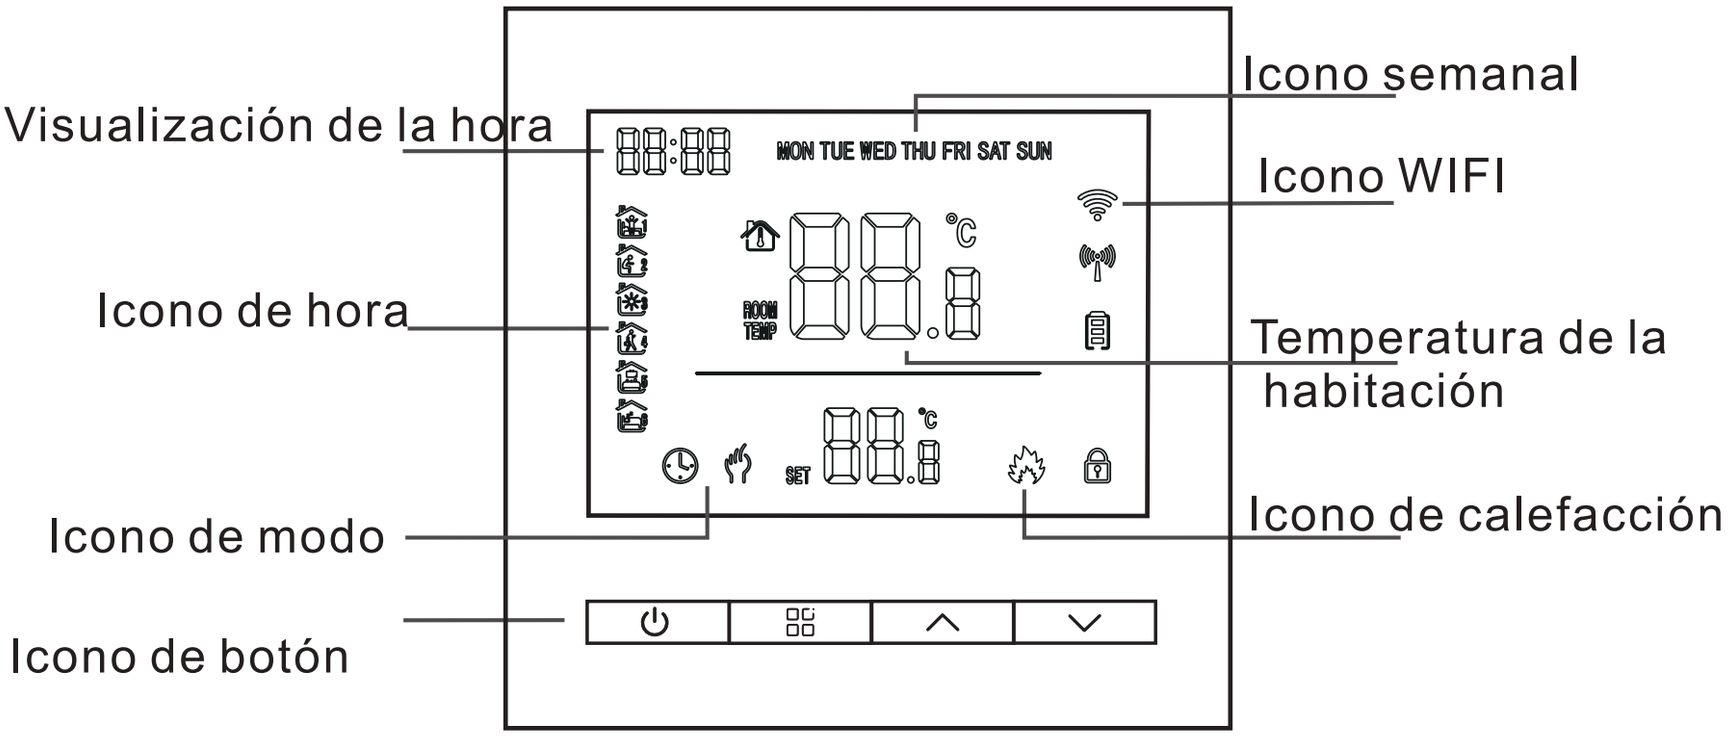

Guía de funcionamiento

1. Encendido/apagado: pulse la tecla ⏻ para encender/apagar el termostato.

2. Pulse la tecla ⊞ para cambiar entre los modos manual y automático.

3. En el modo automático, pulse la tecla【 ∧ 】o la tecla【 ∨ 】para ajustar la temperatura, y entrará en el modo automático, que solo funciona durante un tiempo.

4. Pulse la tecla ⊞ y la tecla【 ∧ 】para acceder a la configuración del reloj, pulse la tecla de modo ⊞ para cambiar las opciones de configuración y pulse las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】para ajustar el valor de cada parámetro.
Nota: El modelo WIFI obtendrá automáticamente la hora de Internet.

5. Mantenga pulsadas simultáneamente las teclas【 ∧ 】y【 ∨ 】durante 5 segundos para añadir o cancelar el bloqueo.

6. Conexión WIFI: cuando el termostato esté encendido, mantenga pulsado el botón【 ∧ 】durante cinco u ocho segundos, el icono WIFI parpadeará en la pantalla del termostato y este entrará en el estado de emparejamiento de código.

Instrucciones de programación horaria

Tecla	Opciones		Icono	Hora	Ajuste horario	Valores predeterminados	Ajuste de temperatura
	Días laborables	1		06:00		20℃	
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Días festivos	1		08:00		22℃	
		2		23:00		16℃	

Configuración de opciones avanzadas

Cuando el dispositivo esté apagado, pulse la tecla ⏻ y la tecla ⊞ durante 5 segundos para acceder a la configuración avanzada.
Pulse la tecla ⊞ para acceder a la siguiente opción y, a continuación, pulse las teclas 【 ∧ 】y 【 ∨ 】para ajustar.
Pulse la tecla ⏻ para salir del modo de configuración de opciones avanzadas.

01	Compensación de temperatura	Pulse la tecla arriba o abajo para ajustar el rango de 9,9 ℃ a -9,9 ℃.
02	Selección del sensor	La selección del sensor de temperatura está predeterminada en IN. Pulse la tecla arriba o abajo para ajustarla respectivamente como selección del sensor interno IN. All significa que se seleccionan todos los sensores internos; OUT significa que se configuran los sensores externos.
03	Modificación del valor de temperatura límite	El valor de temperatura límite es 60 ℃ por defecto. Pulse la tecla arriba o abajo para ajustar el rango de 25 ℃ a 95 ℃.
04	Ajuste de la diferencia de temperatura	El ajuste predeterminado de la diferencia de temperatura es 1 ℃; pulse la tecla arriba o abajo para ajustar el rango de 0,5 ℃ a 10 ℃.
05	Función anticongelante	Configure la función anticongelante como OF F de forma predeterminada; pulse la tecla arriba para activar la función anticongelante.
06	Opción de vacaciones y desactivación de la programación semanal	5: Fin de semana de dos días 7: Sin descanso 6: Un solo día libre OFF: Desactivar la programación
07	Selección de inversión principal y auxiliar (opcional)	Configure la inversión principal y auxiliar en 00 de forma predeterminada. Pulse la tecla arriba o abajo para ajustar OO inversión principal 01 para indicar la inversión auxiliar
08	Brillo de la luz de fondo	01: brillo bajo 02: brillo medio 03: brillo alto
09	Límite superior de temperatura	Establezca el límite superior de temperatura en 60 °C; pulse la tecla arriba o abajo para ajustar el rango entre 15 °C y 95 °C.
10	Restablecer	Establezca o restaure la configuración de fábrica. La pantalla predeterminada es «-»; pulse la tecla arriba para mostrar «——» y, a continuación, pulse la tecla Intro para restaurar la configuración de fábrica.

Acerca de la conexión WIFI

Antes de utilizar el controlador de temperatura WIFI por primera vez, debe configurar el número WIFI y la configuración a través de su smartphone o tableta, lo que permitirá la comunicación entre los dispositivos conectados.
Conexión WIFI: cuando el termostato esté encendido, mantenga pulsado el botón arriba durante 5 segundos, el icono WIFI parpadeará en la pantalla del termostato y este entrará en el estado de emparejamiento de código.
Conexión WIFI: termostato Bluetooth, active el Bluetooth del teléfono

1. Descarga de la aplicación
Busque «Tuya Smart» en cualquier tienda de aplicaciones o escanee el siguiente código QR para descargar este software:

2. Registrar una cuenta

Si no tiene una cuenta APP, puede elegir registrarse o iniciar sesión mediante un código de verificación SMS. Haga clic en «Crear nueva cuenta» para acceder a la página de política de privacidad de Tuya Smart Platform. Después de hacer clic en «Aceptar», accederá formalmente a la página de registro de su número de teléfono móvil.

El sistema determina automáticamente el país/región actual, o puede seleccionar manualmente el país/región, introducir su número de teléfono o dirección de correo electrónico y hacer clic en «Obtener el código de verificación». Introduzca el código de verificación recibido. A continuación, introduzca la contraseña. Haga clic en «Finalizar» para completar el registro.

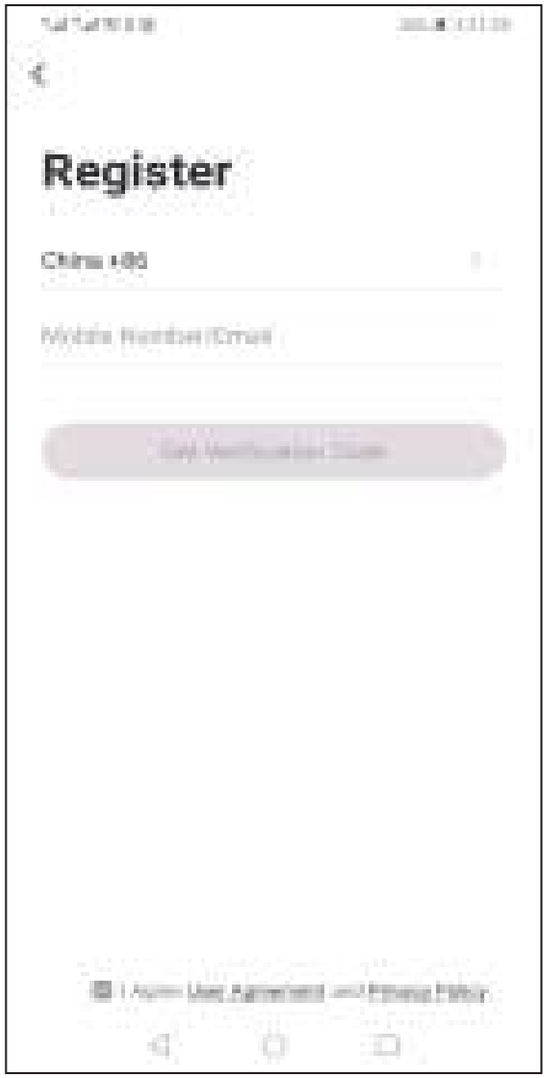

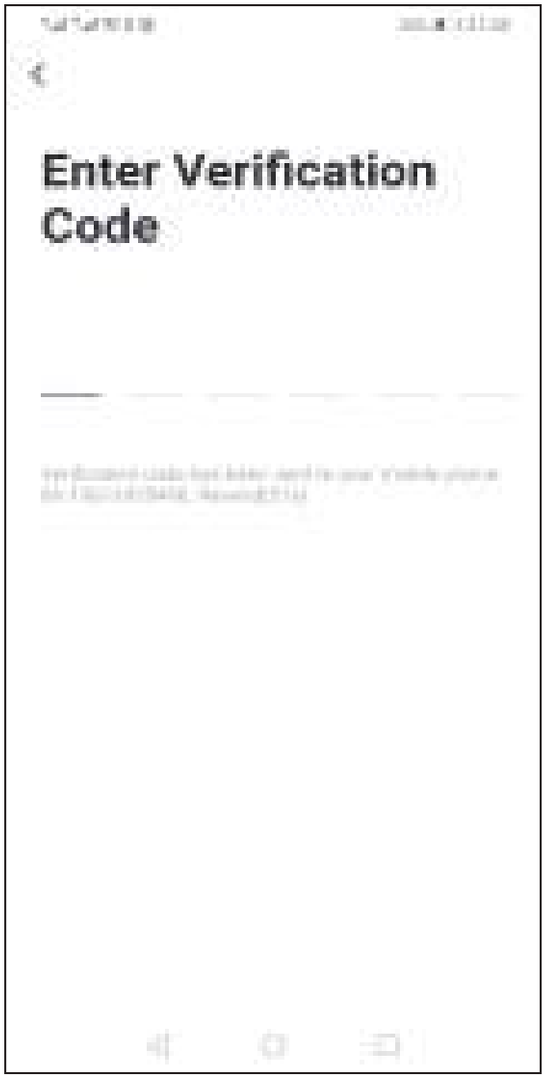

3. Añadir dispositivo

1: (Conexión Bluetooth) Active el Bluetooth del teléfono móvil, encienda el dispositivo y entre en la aplicación Tuya. Haga clic en «Añadir dispositivo» o «+» en la parte superior derecha de la página de inicio de la aplicación y entre en la interfaz «Añadir dispositivo». Se le pedirá que busque el dispositivo que desea añadir (Figura 2) y siga las instrucciones.

2: «Detección automática»: busque dispositivos (Figura 3) y añada widgets según se le indique en la página del teléfono.

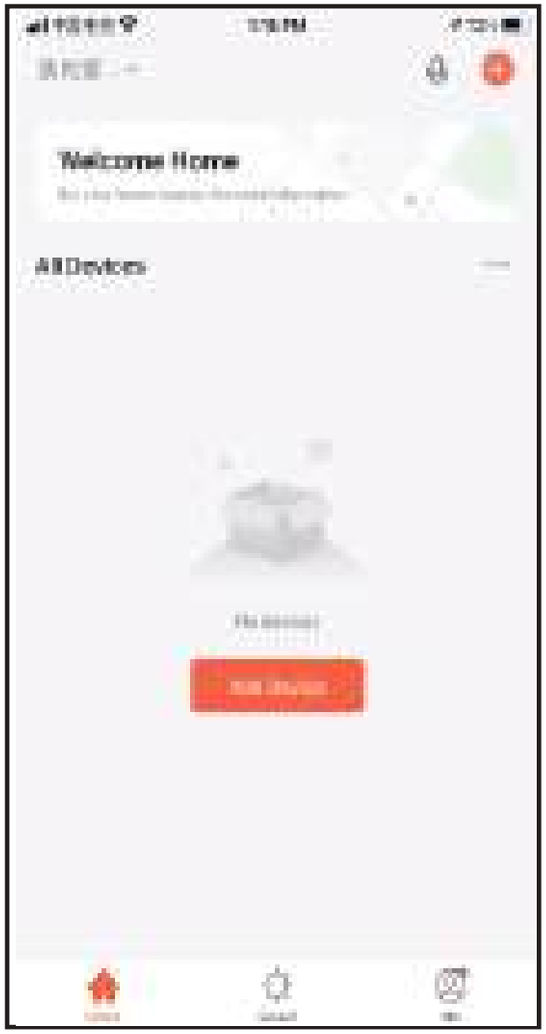

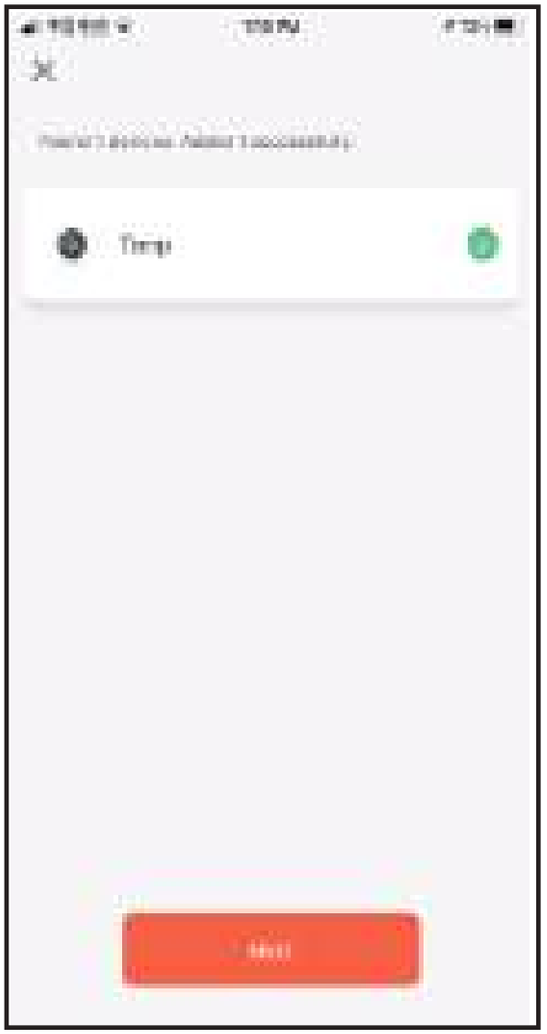

3: (Conexión WIFI) Cuando el termostato esté encendido, mantenga pulsado el botón arriba durante 5 segundos y la pantalla del termostato mostrará
Ahora el icono WIFI parpadea (parpadeo lento) y el termostato entra en el estado de emparejamiento de código.
Busque el producto de control de temperatura (modelo Bluetooth + WIFI) en (pequeños electrodomésticos). En el modo de configuración de red especificado, haga clic en el botón de confirmación de la página, seleccione la WIFI que puede conectarse a Internet en el área de trabajo del dispositivo e introdúzcala.
Contraseña WIFI, haga clic en Siguiente, haga clic según las indicaciones de la página (Figura 2), «Ir a conectar», y siga las instrucciones para encontrar el contenido de la indicación (Figura 3), haga clic en «Contenido de la indicación» y luego vuelva a la aplicación Tuya para entrar en el proceso de configuración de la red.

En ese caso, la aplicación para el proceso de configuración de red se muestra en la Figura 1, y la configuración de red muestra correctamente la interfaz que se muestra en la Figura
2. El nombre del dispositivo con la configuración de red correcta se puede modificar, y también se puede seleccionar la ubicación de la habitación.

Si falla la configuración de red, la aplicación mostrará la página que se muestra en la siguiente figura, y podrá elegir entre volver a añadirla o consultar la ayuda.
Nota: Compruebe si el termostato entra en el estado de coincidencia de códigos si falla la conexión.

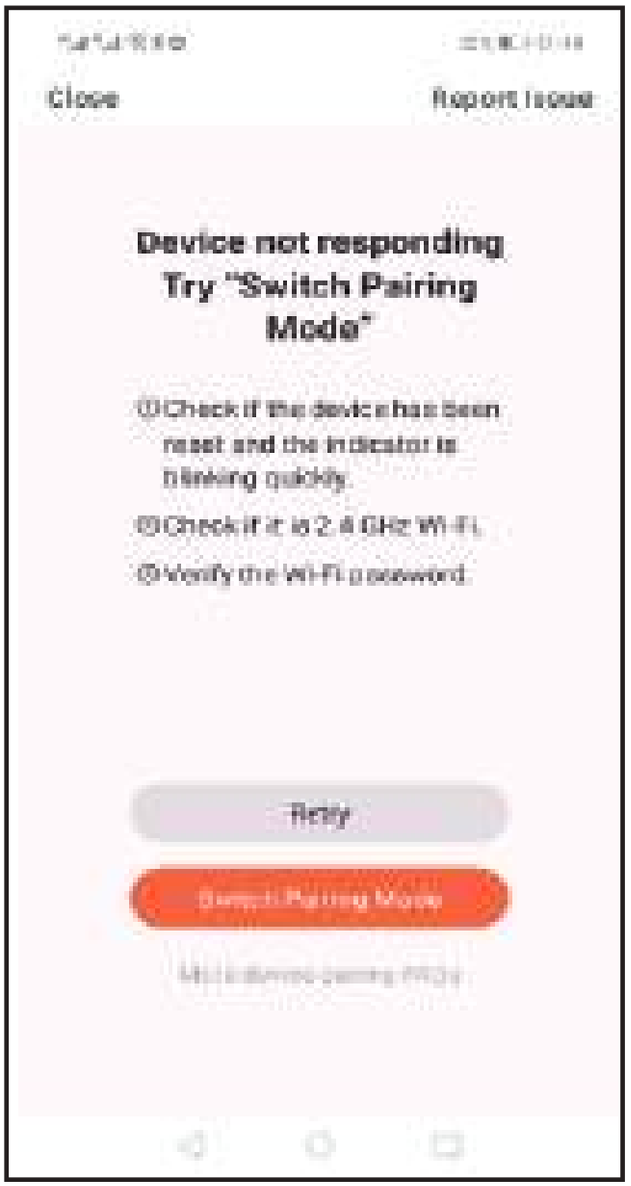

4. Pantalla de la interfaz de la aplicación del termostato

Mode d'emploi du thermostat de la série M6

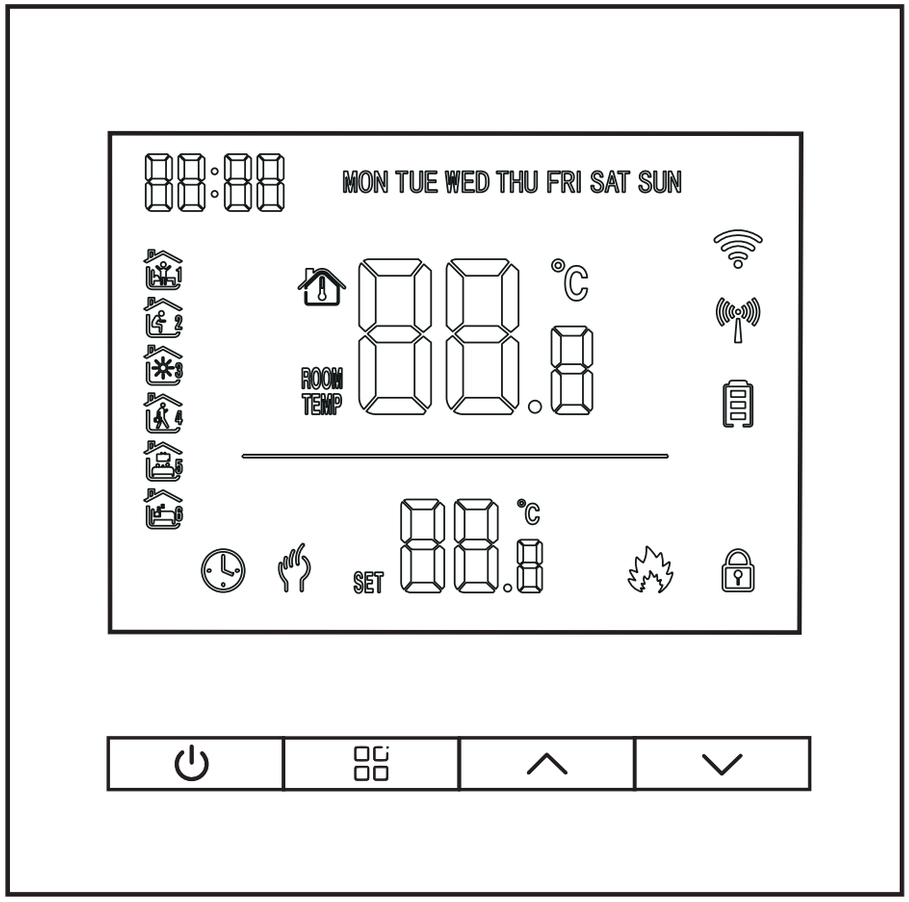

Ce thermostat est utilisé pour le chauffage de l'eau, le chauffage électrique ou les chaudières à gaz.

« Bienvenue

Merci pour votre confiance et votre soutien !

Nous avons adopté une technologie de pointe et un savoir-faire artisanal parfait afin que votre nouveau thermostat vous offre chaque jour un environnement à la température idéale. Il rend votre vie plus agréable et plus artistique, et rend votre cadre de vie plus tendance et esthétique.
Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation et l'utilisation de ce thermostat, veuillez lire attentivement ce manuel.
Veuillez contacter un professionnel pour installer le thermostat à votre place. De plus, veuillez installer et utiliser ce produit dans le respect de la législation en vigueur.

Application

Le contrôleur d'humidité numérique intelligent est un système de chauffage au sol adapté au contrôle de la température ambiante et au contrôle de la température domestique. Il contrôle l'état de fonctionnement de l'équipement de chauffage au sol en détectant la comparaison entre la température ambiante et la température réglée. Tout en améliorant le confort, il permet de réaliser des économies d' énergie.

Le thermostat numérique adopte une technologie de contrôle par micro-ordinateur, présente un design élégant et est facile à utiliser.
De plus, il dispose de fonctions manuelles et automatiques, de fonctions programmables et de fonctions de mémoire d'état. »

Emballage du produit

Thermostat principal 1 PC
Certificat de conformité 2 PCS
Câble de détection (en option) 1 PC

Paramètres du produit

GA Plomberie 3A
GB Chauffage électrique 16A
GC liaison, chaudière à gaz 3A
GE pour chauffage de l'eau + pour chaudière à gaz

Spécifications électriques :

1. Capteur de température : NTC
2. Précision de la température : ±1 ℃
3. Écran d'affichage : LCD
4. Environnement de fonctionnement : -5 à 50 ℃
5. Consommation électrique : <1 W
6. Réglage de la température : 5 à 60 ℃
7. Plage d'affichage : 0-51 ℃
8. Courant de charge : chauffe-eau 3A
   chauffage électrique 16A
   chaudière à gaz 3A
9. Tension : CA 100-240 V, 50/60 Hz »

schéma de câblage

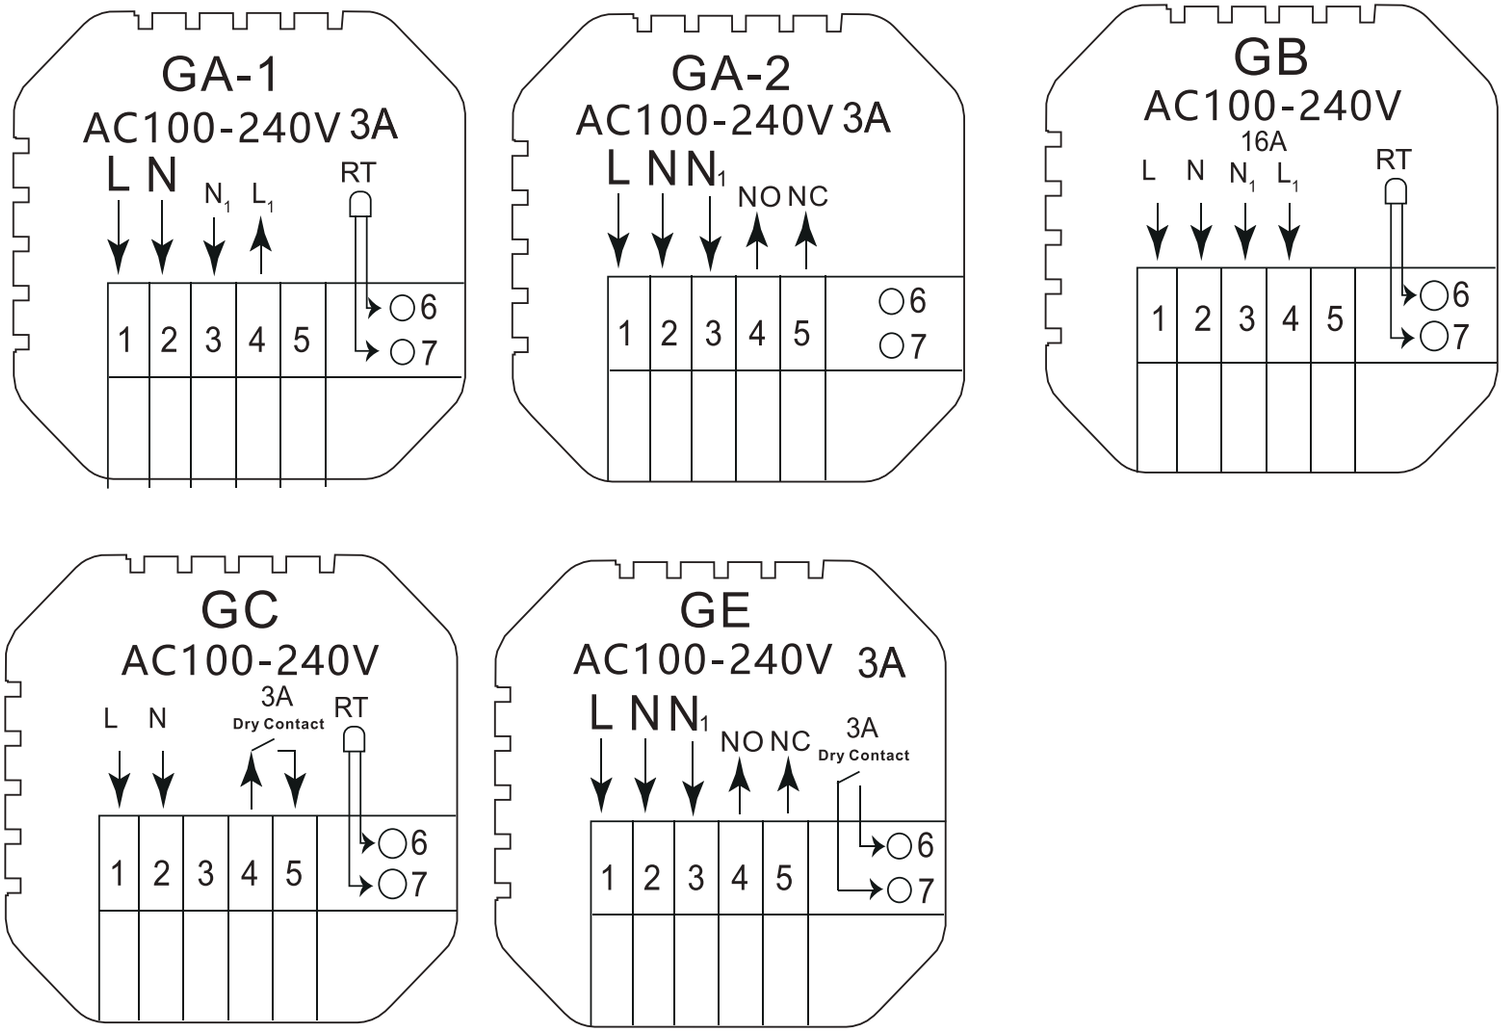

Remarque : GA pour la production d'eau chaude ; GB pour le chauffage électrique ; GC pour les chaudières à gaz ; GE pour la production d'eau chaude + pour les chaudières à gaz.

Étapes de montage

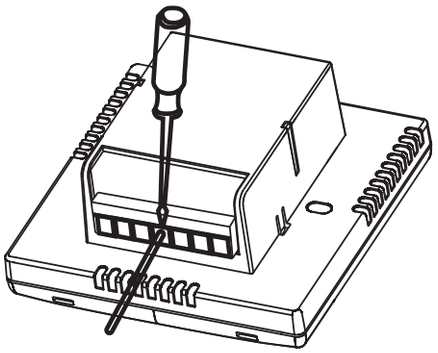

1. Connectez le boîtier d'alimentation conformément au schéma de câblage.

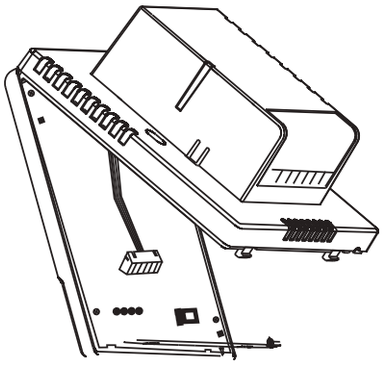

2. Séparez l'alimentation électrique du câble de la carte de commande.

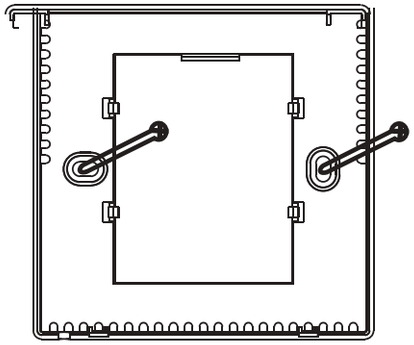

3. Vissez l'alimentation électrique dans le boîtier 86.

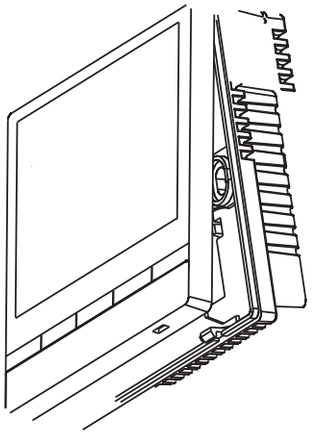

4. Connectez la carte d'alimentation à la ligne de la carte de commande et alignez la boucle à 30 degrés pour terminer l'installation.

Description des icônes

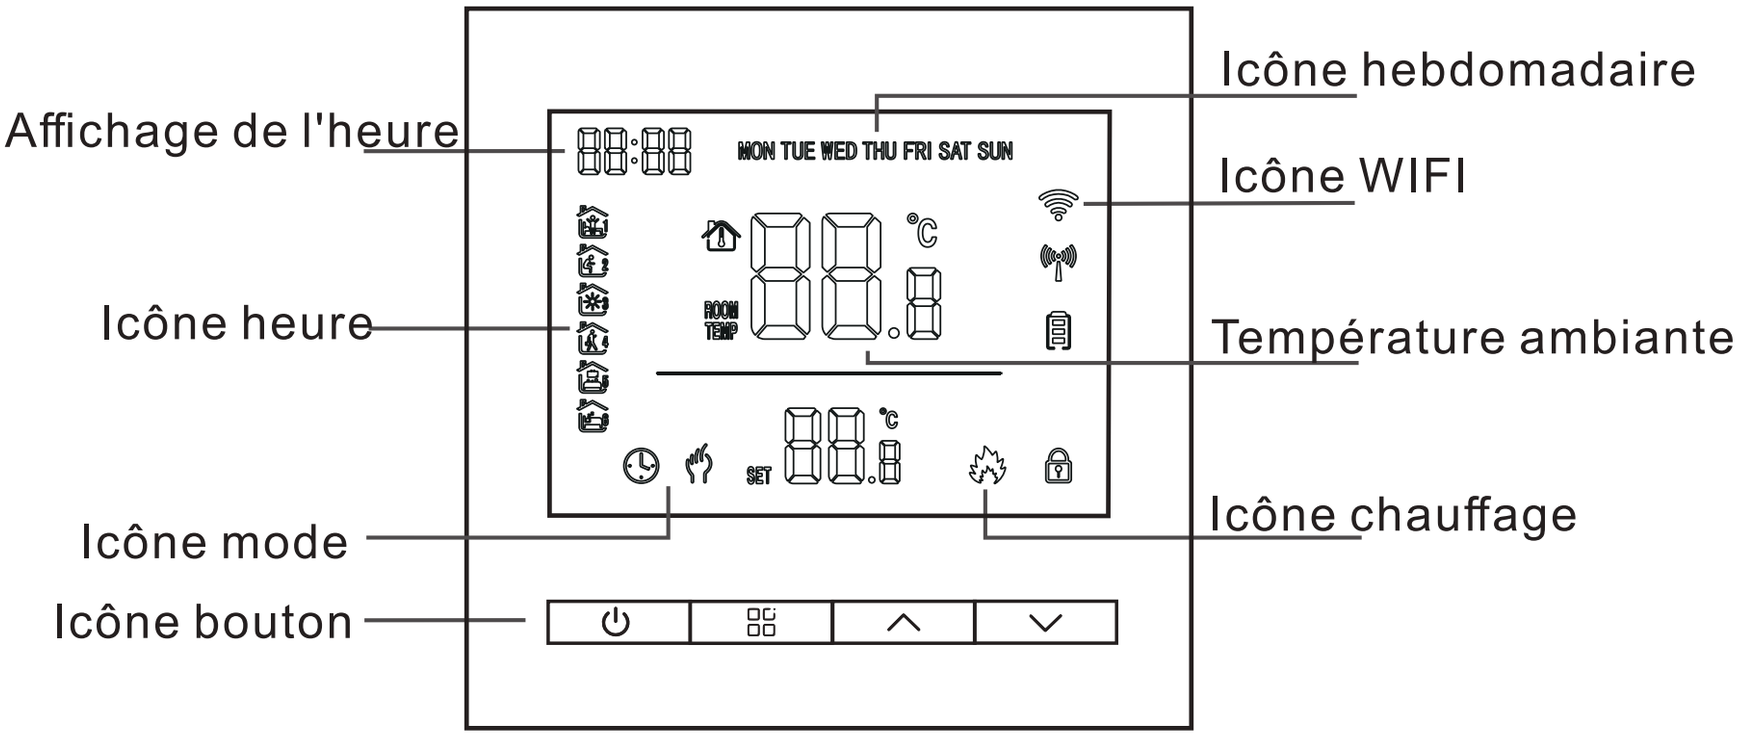

Guide d'utilisation

1. Mise en marche/arrêt : appuyez sur la touche ⏻ pour allumer/éteindre le thermostat

2. Appuyez sur la touche ⊞ pour passer du mode manuel au mode automatique.

3. En mode automatique, appuyez sur la touche 【 ∧ 】 ou 【 ∨ 】 pour régler la température. Le mode automatique s'active alors et ne fonctionne que pendant un certain temps.

4. Appuyez sur la touche ⊞ et la touche 【 ∧ 】 pour accéder au réglage de l'horloge, appuyez sur la touche de mode ⊞ pour changer d'option de réglage, puis appuyez sur les touches 【 ∧ 】 et 【 ∨ 】 pour régler chaque paramètre. Remarque : le modèle WIFI obtient automatiquement l'heure via Internet.

5. Appuyez simultanément sur les touches 【 ∧ 】 et 【 ∨ 】 pendant 5 secondes pour ajouter ou annuler le verrouillage.

6. Connexion WIFI : lorsque le thermostat est allumé, appuyez sur le bouton 【 ∧ 】 pendant cinq à huit secondes, l'icône WIFI clignote sur l'écran du thermostat et celui-ci passe en mode de correspondance des codes.

Instructions de programmation horaire

Touche	Options		Icône	Heure	Réglage horaire	Valeurs par défaut	Réglage de la température
⊞	Jours ouvrables	1	1	06:00	∧	20℃	∧
		2	2 ›	08:00		16℃	
		3	3 ‹	11:30		16℃	
		4	4 ›	12:30		16℃	
		5	5 ‹	17:00		22℃	
		6	6	22:00		16℃	
	Jours fériés	1	1	08:00	∨	22℃	∨
		2	6	23:00		16℃	

Réglage des options avancées

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur les touches ⏻ et ⊞ pendant 5 secondes pour accéder aux réglages avancés.
Appuyez sur la touche ⊞ pour passer à l'option suivante, puis appuyez sur les touches 【 ∧ 】et 【 ∨ 】pour régler les paramètres.
Appuyez sur la touche ⏻ pour quitter le mode de réglage des options avancées.

01	Compensation de température	Appuyez sur la touche haut ou bas pour régler la plage de 9,9 °C à -9,9 °C.
02	Sélection du capteur	La sélection du capteur de température est réglée par défaut sur IN. Appuyez sur la touche haut ou bas pour la régler respectivement sur IN (sélection du capteur interne). All signifie que tous les capteurs internes sont sélectionnés ; OUT signifie que les capteurs externes sont réglés.
03	Modification de la valeur de la température limite	La valeur de la température limite est réglée par défaut sur 60 ℃. Appuyez sur la touche haut ou bas pour régler la plage de 25 ℃ à 95 ℃.
04	Réglage de la différence de température	Le réglage par défaut de la différence de température est de 1 ℃ ; appuyez sur la touche haut ou bas pour régler la plage de 0,5 ℃ à 10 ℃.
05	Fonction antigel	Réglez la fonction antigel sur OF F par défaut, appuyez sur la touche haut pour activer la fonction antigel.
06	Option vacances et dés activation de la progra mmation hebdomadaire	5 : week-end de deux jours 7 : pas de repos 6 : jour de congé unique OFF : désactiver la programmation
07	Sélection de l'inversion principale et auxiliaire (en option)	Réglez l'inversion principale et auxiliaire sur 00 par défaut. Appuyez sur la touche haut ou bas pour régler OO inversion principale 01 pour indiquer l' inversion auxiliaire.
08	Luminosité du rétroéclairage	01 : faible luminosité 02 : luminosité moyenne 03 : forte luminosité
09	Réglage de la limite supérieure de température	Réglez la limite supérieure de température à 60 °C ; appuyez sur la touche haut ou bas pour régler la plage de 15 °C à 95 °C.
10	Réinitialisation	Réglez pour restaurer les paramètres d'usine. L'affichage par défaut est « - » ; appuyez sur la touche haut pour afficher « —— », puis appuyez sur la touche Entrée pour restaurer les paramètres d'usine.

À propos de la connexion WIFI

Avant d'utiliser le thermostat WIFI pour la première fois, vous devez définir la valeur WIFI et la configuration via votre smartphone ou votre tablette, ce qui permettra la communication entre vos appareils connectés.
Connexion WIFI : lorsque le thermostat est allumé, appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'icône WIFI clignote sur l'écran du thermostat et celui-ci passe en mode de correspondance des codes.
Connexion WIFI : thermostat Bluetooth, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone
1. Téléchargement de l'application
Recherchez « Tuya Smart » dans chaque boutique d'applications ou scannez le code QR suivant pour télécharger ce logiciel :

2. Créer un compte

Si vous n'avez pas encore de compte APP, vous pouvez choisir de vous inscrire ou de vous connecter via un code de vérification SMS. Cliquez sur « Créer un nouveau compte » pour accéder à la page relative à la politique de confidentialité de la plateforme Tuya Smart. Après avoir cliqué sur « Accepter », vous serez redirigé vers la page d'inscription de votre numéro de téléphone mobile.

Le système détermine automatiquement le pays/la région actuel(le), ou vous pouvez sélectionner manuellement le pays/la région, saisir votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, puis cliquer sur « Obtenir le code de vérification ». Saisissez le code de vérification reçu. Saisissez ensuite le mot de passe. Cliquez sur « Terminer » pour finaliser l'inscription.

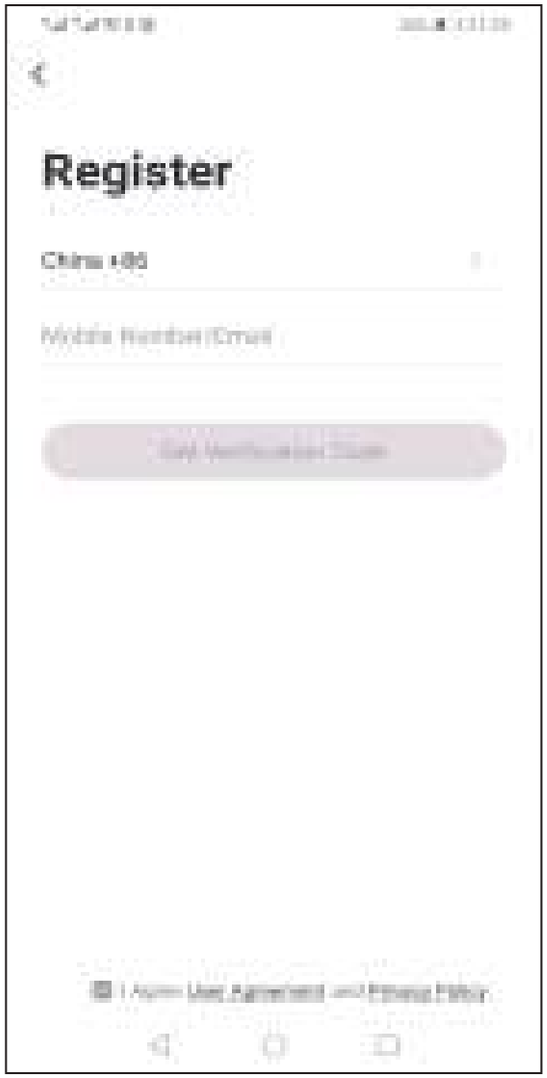

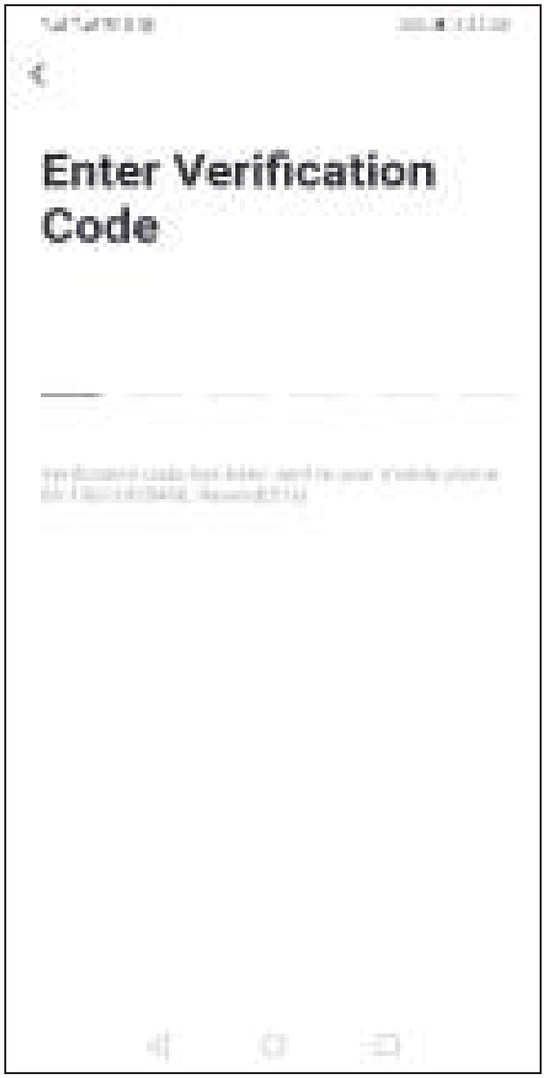

3. Ajouter un appareil

1 : (Connexion Bluetooth) Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, allumez l'appareil et ouvrez l'application Tuya. Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou « + » en haut à droite de la page d'accueil de l'application, puis accédez à l'interface « Ajouter un appareil ». Le message suivant s' affiche : recherchez l'appareil à ajouter (Figure 2) et suivez les instructions.
2 : « Détection automatique » : recherchez les appareils (Figure 3) et ajoutez les widgets comme indiqué sur la page du téléphone.

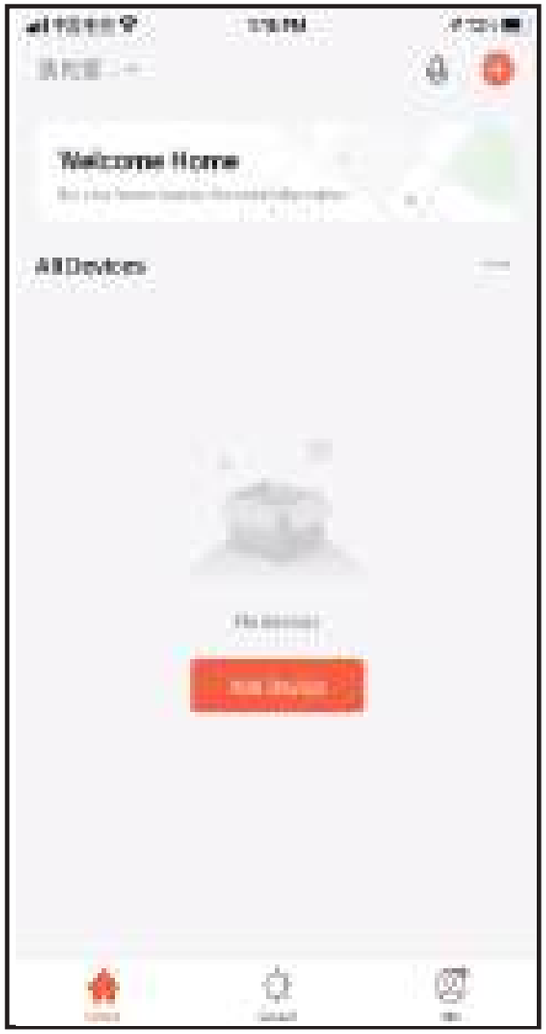

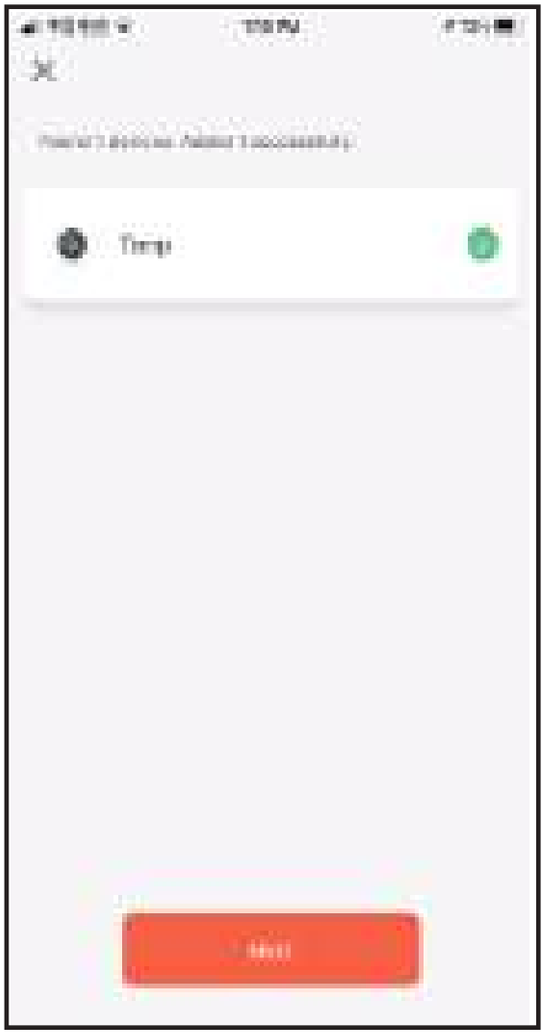

3 : (Connexion WIFI) Lorsque le thermostat est allumé, appuyez sur le bouton haut et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. L'écran du thermostat affichera L'icône WIFI clignote alors (clignotement lent) et le thermostat passe en mode de correspondance des codes.
Recherchez le produit de contrôle de la température (modèle Bluetooth + WIFI) dans les (petits appareils électroménagers). Dans le mode de configuration réseau spécifié, cliquez sur le bouton de confirmation de la page, sélectionnez le WIFI qui peut se connecter à Internet dans la zone de fonctionnement de l'appareil, puis entrez-le. Mot de passe WIFI, cliquez sur Suivant, cliquez selon l'invite de la page (Figure 2), « Aller à la connexion », et suivez les instructions pour trouver le contenu de l'invite (Figure 3), cliquez sur « Contenu de l'invite », puis revenez à l'application Tuya pour entrer dans le processus de configuration du réseau.

Dans ce cas, l'application pour le processus de configuration réseau est illustrée à la figure 1, et la configuration réseau affiche correctement l'interface illustrée à la figure
2. Le nom de l'appareil dont la configuration réseau a été effectuée avec succès peut être modifié, et l'emplacement de la pièce peut également être sélectionné.

Si la configuration réseau échoue, l'application affichera la page illustrée dans la figure ci-dessous, et vous pourrez choisir de l'ajouter à nouveau ou de consulter l'aide.
Remarque : veuillez vérifier si le thermostat entre en mode de correspondance de code si la connexion échoue.

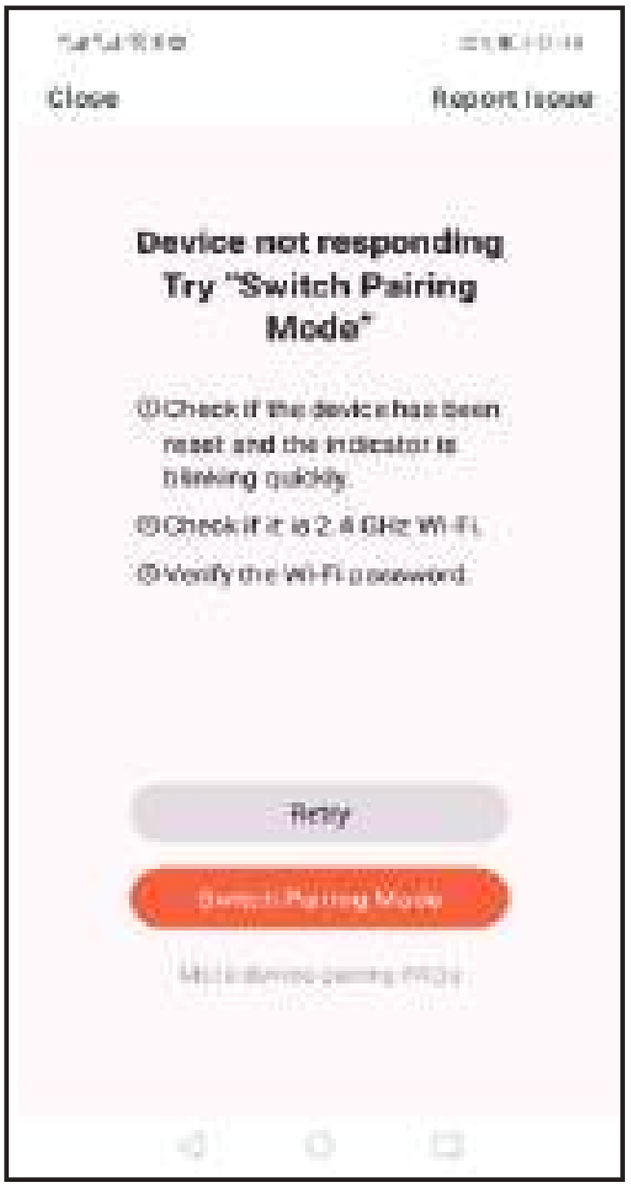

4. Affichage de l'interface de l'application Thermostat

Guida per l'utente del termostato serie M6

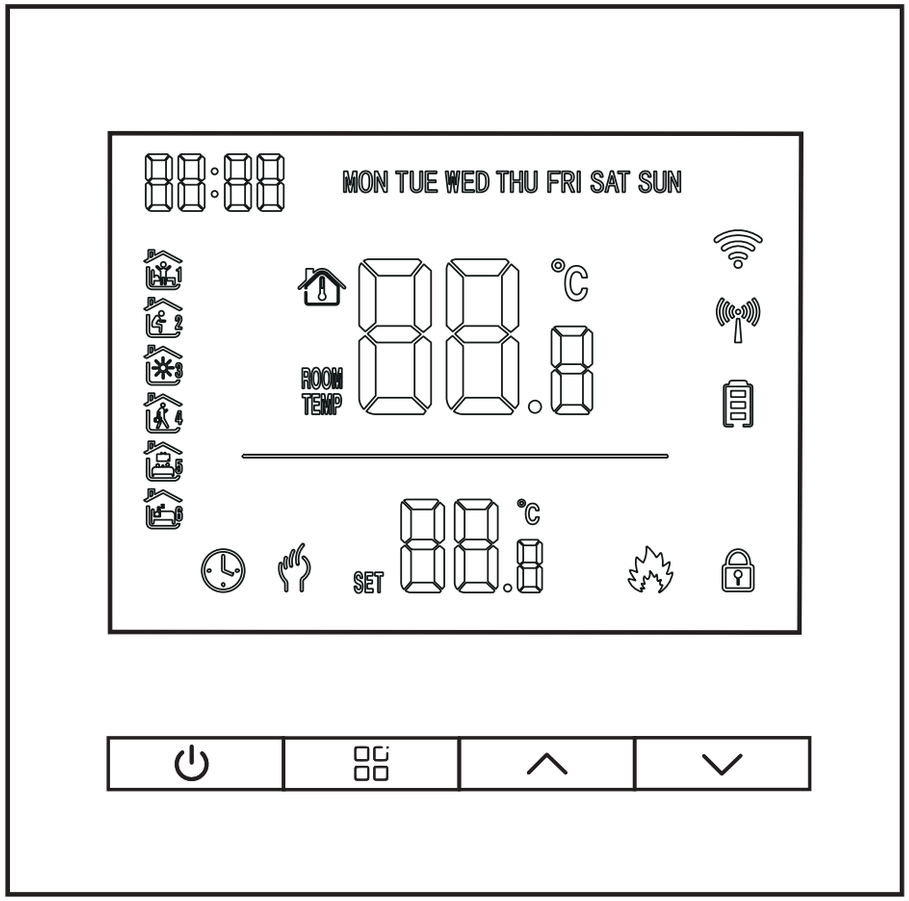

Questo termostato viene utilizzato per il riscaldamento dell'acqua, il riscaldamento elettrico o le caldaie a gas.

Benvenuto

Grazie per la fiducia e il sostegno!

Abbiamo adottato una tecnologia avanzata e una lavorazione artigianale perfetta affinché il tuo nuovo termostato ti garantisca ogni giorno un ambiente con la temperatura ideale. Rende la tua vita più piacevole e artistica e rende il tuo ambiente di vita più alla moda ed esteticamente gradevole.
Per istruzioni dettagliate sull'installazione e l'uso di questo termostato, leggi attentamente questo manuale.
Si prega di rivolgersi a un professionista per l'installazione del termostato. Inoltre, si prega di installare e utilizzare questo prodotto nel rispetto della legge.

Applicazione

Il regolatore digitale intelligente dell'umidità è un sistema di riscaldamento a pavimento adatto al controllo della temperatura ambiente e al controllo della temperatura domestica. Controlla lo stato di funzionamento dell'impianto di riscaldamento a pavimento rilevando il confronto tra la temperatura ambiente e la temperatura impostata. Migliorando il comfort, raggiunge l'obiettivo del risparmio energetico.

Il termostato digitale adotta la tecnologia di controllo a microcomputer, ha un design elegante ed è facile da usare. Inoltre, dispone di funzioni manuali e automatiche, funzioni programmabili e funzioni di memoria di stato.

Contenuto della confezione

Termostato 1 pz.
Certificato di conformità 2 pz.
Cavo sensore (opzionale) 1 pz.

Parametri del prodotto

GA Impianto idraulico 3A
GB Riscaldamento elettrico 16A
GC Collegamento, caldaia a gas 3A
GE per riscaldamento acqua + per caldaia a gas

Specifiche elettriche:

1. Sensore di temperatura: NT
2. Precisione della temperatura: ±1℃
3. Schermo di visualizzazione: LCD
4. Ambiente di lavoro: -5-50℃
5. Potenza di autoconsumo: <1W
6. Impostazione della temperatura: 5~60℃
7. Intervallo di visualizzazione: 0-51℃
8. Corrente di carico: scaldabagno 3A
   riscaldatore elettrico 16A
   riscaldatore caldaia a gas 3A
9. Tensione: CA 100-240 V, 50/60 Hz

Schema elettrico

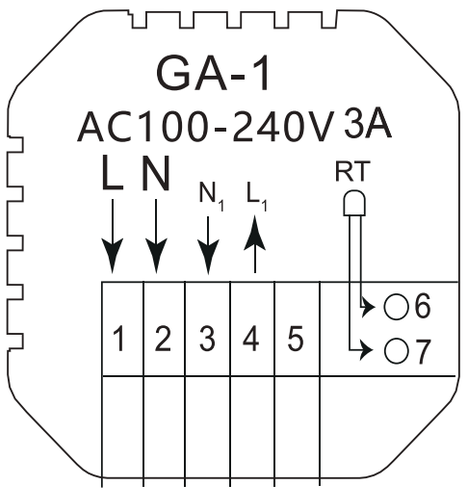

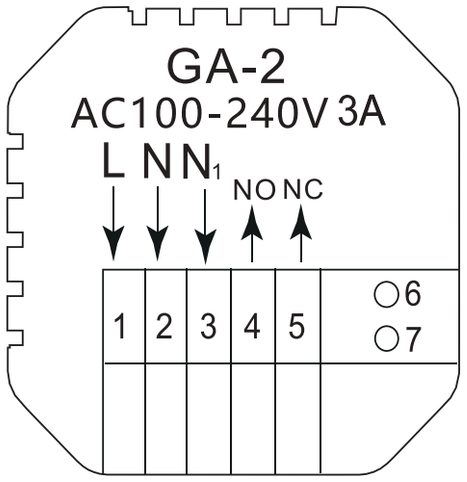

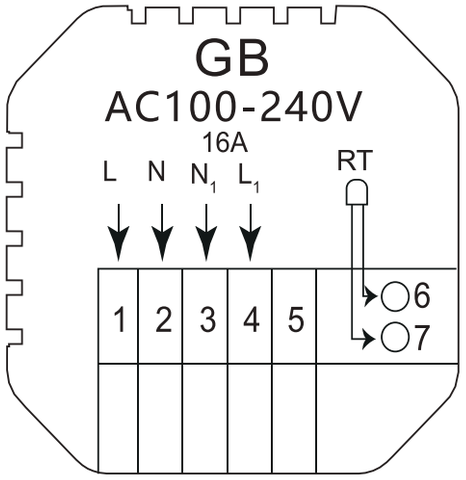

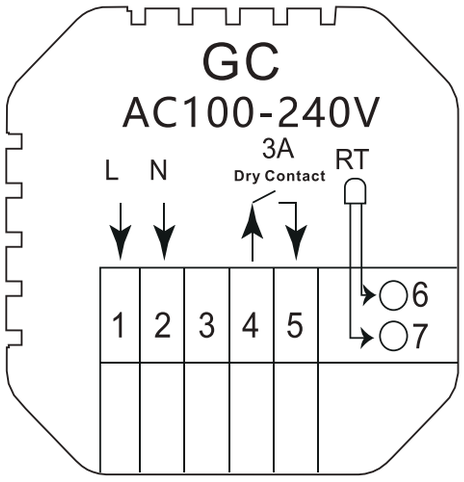

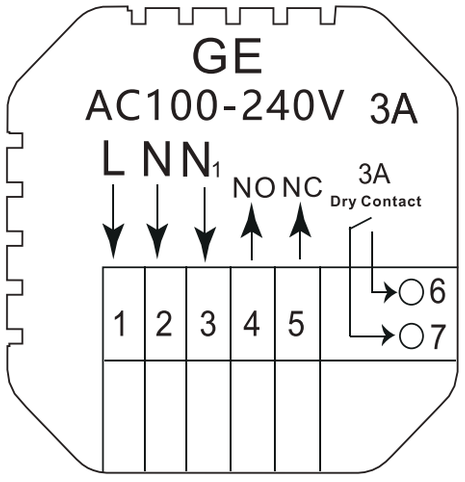

Nota: GA per riscaldamento ad acqua; GB per riscaldamento elettrico;
GC per caldaia a gas GE per riscaldamento ad acqua + per caldaia a gas

Fasi di montaggio

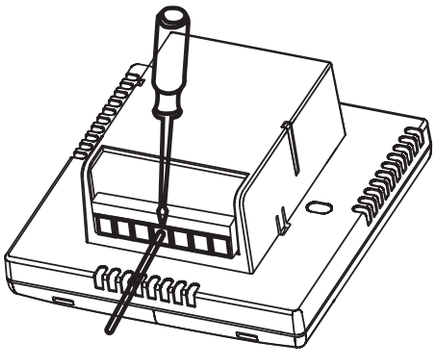

1. Collegare la scatola di alimentazione secondo lo schema elettrico

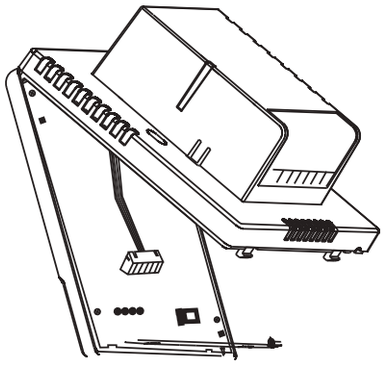

2. Separare l'alimentatore dal cavo della scheda di controllo

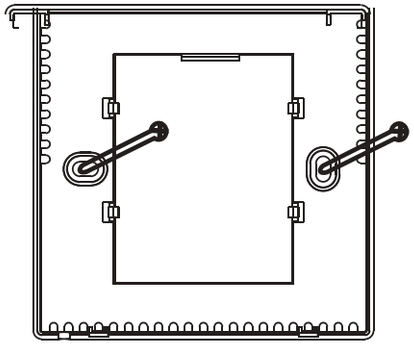

3. Avvitare l'alimentatore nella scatola da 86

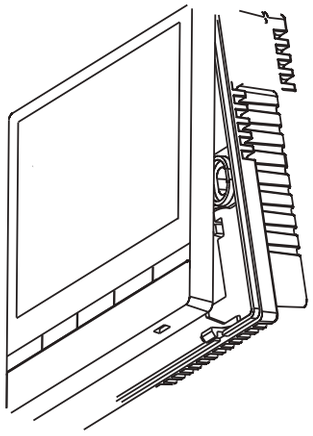

4. Collegare la scheda di alimentazione alla linea della scheda di controllo e allineare la fibbia a 30 gradi per completare l'installazione.

Descrizione delle icone

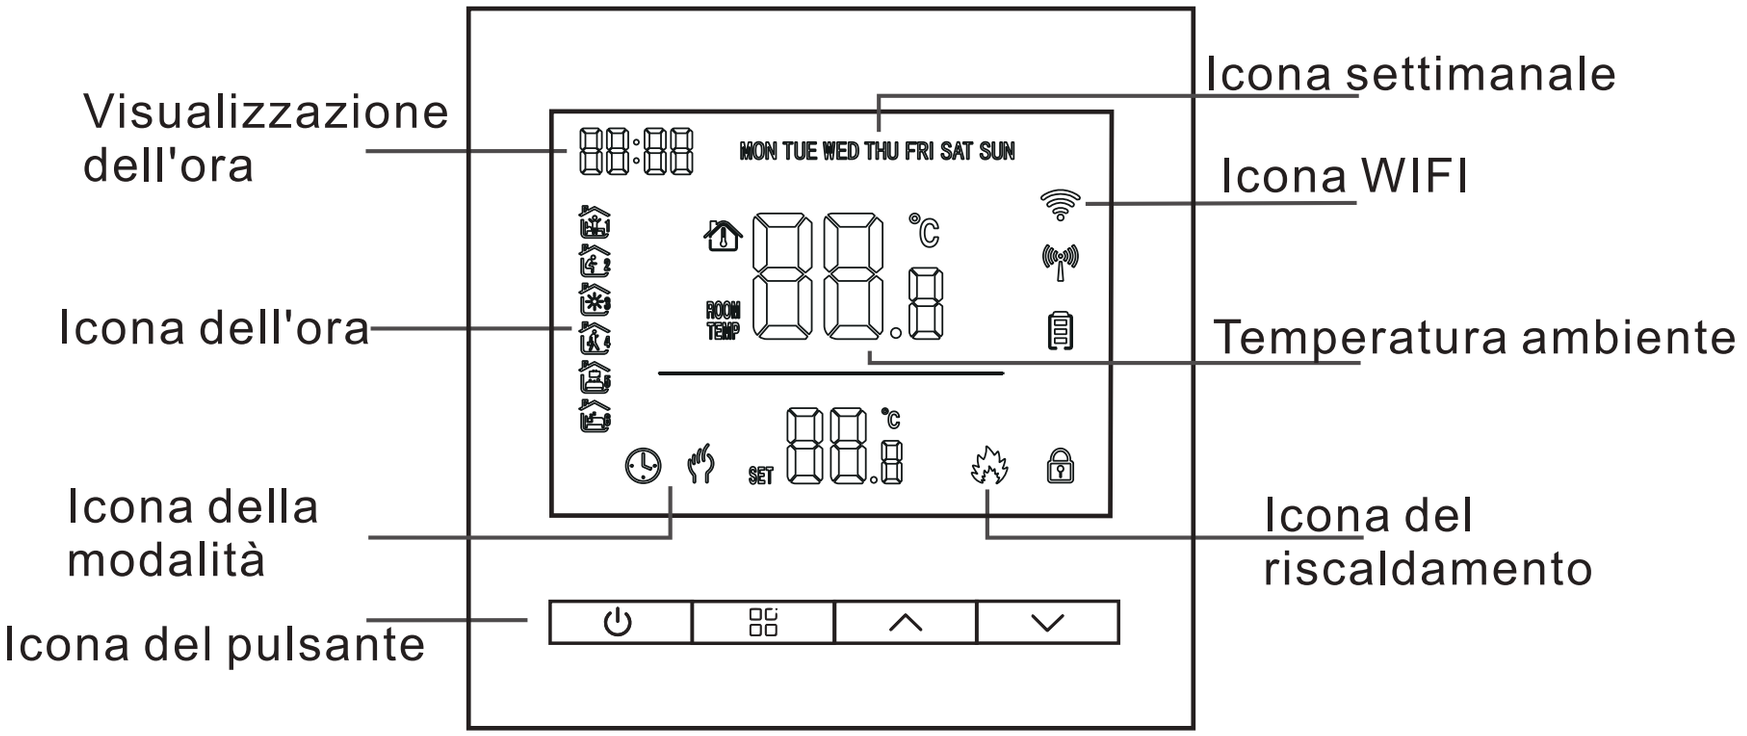

Guida operativa

1. Accensione/spegnimento: premere il tasto ⏻ per accendere/spegnere il termostato.

2. Premere il tasto ⊞ per passare dalla modalità manuale a quella automatica e viceversa.

3. In modalità automatica, premere il tasto【 ∧ 】o【 ∨ 】per regolare la temperatura; il termostato entrerà in modalità automatica, che funzionerà solo per un certo periodo di tempo.

4. Premere il tasto ⊞ e il tasto【 ∧ 】per accedere all'impostazione dell'orologio, premere il tasto modalità ⊞
per passare da un'opzione di impostazione all'altra e premere I tasti 【 ∧ 】e【 ∨ 】per regolare il valore di ciascun parametro. Nota: il modello WIFI otterrà automaticamente l'ora da Internet.

5. Tenere premuti contemporaneamente i tasti【 ∧ 】e【 ∨ 】per 5 secondi per aggiungere o annullare il blocco.

6. Collegamento WIFI: quando il termostato è acceso, tenere premuto il pulsante【 ∧ 】per cinque-otto secondi, l'icona WIFI lampeggia sul display del termostato e il termostato entra in modalità di abbinamento codice.

Istruzioni per la programmazione dell'orario

Tasto	Opzioni		Icona	Ora	Regolazione dell'ora	Impostazioni predefinite	Regolazione della temperatura
	Giorni lavorativi	1		06:00		20℃	
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Giorni festivi	1		08:00		22℃	
		2		23:00		16℃	

Impostazioni avanzate

Quando l'apparecchio è spento, premere il tasto ⏻ e il tasto ⊞ per 5 secondi per accedere alle impostazioni avanzate.
Premere il tasto ⊞ per passare all'opzione successiva, quindi premere i tasti 【 ∧ 】 e 【 ∨ 】 per regolare,
premere il tasto ⏻ per uscire dalla modalità di impostazione avanzata.

01	Compensazione della temperatura	Premere il tasto su o giù per regolare l'intervallo da 9,9 ℃ a -9,9 ℃.
02	Selezione del sensore	La selezione del sensore di temperatura è impostata di default su IN. Premere il tasto su o giù per regolarla rispettivamente come selezione del sensore interno IN. All significa che sono selezionati tutti i sensori interni; OUT significa che sono impostati i sensori esterni.
03	Modifica del valore della temperatura limite	Il valore della temperatura limite è impostato di default su 60℃. Premere il tasto su o giù per regolare l'intervallo da 25℃ a 95℃.
04	04 Impostazione della differenza di temperatura	L'impostazione predefinita della differenza di temperatura è 1℃; premere il tasto su o giù per regolare l'intervallo da 0,5℃ a 10℃.
05	Funzione antigelo	Impostare la funzione antigelo su OFF per impostazione predefinita, premere il tasto su per attivare la funzione antigelo.
06	Opzione vacanze e disattivazione della programmazione settimanale	5: Weekend di due giorni 7: Nessun giorno di riposo 6: Giorno di riposo singolo OFF: Disattiva la programmazione
07	Selezione inversione principale e ausiliaria (opzionale)	Impostare l'inversione principale e ausiliaria su 00 per impostazione predefinita. Premere il tasto su o giù per regolare OO inversione principale 01 per indicare l'inversione ausiliaria.
08	Luminosità retroilluminazione	01: luminosità bassa 02: luminosità media 03: luminosità alta
09	Imposta limite massimo temperatura	Imposta il limite massimo della temperatura a 60 °C; premi il tasto su o giù per regolare l'intervallo da 15 °C a 95 °C.
10	Ripristina	Imposta o ripristina le impostazioni di fabbrica. Il display predefinito è "-"; premi il tasto su per visualizzare "——" e poi premi il tasto Invio per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Informazioni sulla connessione Wi-Fi

Prima di utilizzare il termostato Wi-Fi per la prima volta, è necessario impostare il numero e la configurazione Wi-Fi tramite smartphone o tablet, in modo da consentire la comunicazione tra i dispositivi collegati.
Connessione Wi-Fi: quando il termostato è acceso, tenere premuto il pulsante su per 5 secondi, l'icona Wi-Fi lampeggia sul display del termostato e il termostato entra nella modalità di abbinamento del codice.
Connessione Wi-Fi: termostato Bluetooth, accendere il Bluetooth del telefono
1. Download dell'APP
Cercare “Tuya Smart” in ogni app store o scansionare il seguente codice QR per scaricare questo software:

2. Registra un account

Se non disponi di un account APP, puoi scegliere di registrarti o accedere tramite codice di verifica SMS. Clicca su “Crea nuovo account” per accedere alla pagina relativa alla politica sulla privacy della piattaforma Tuya Smart. Dopo aver cliccato su Accetto, verrai reindirizzato alla pagina di registrazione del tuo numero di cellulare.

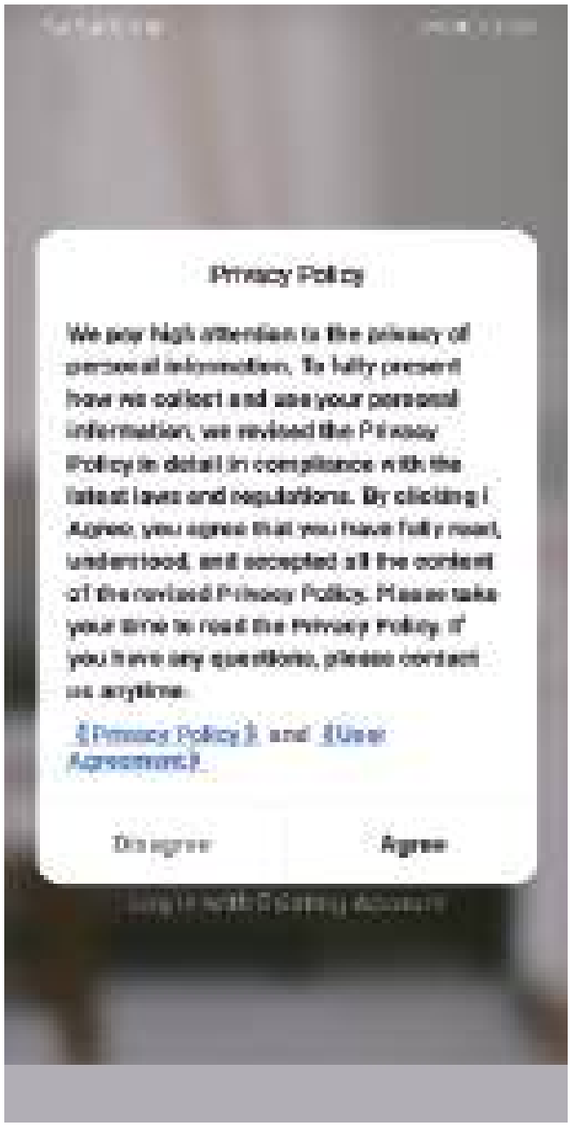

Il sistema determina automaticamente il Paese/la regione corrente, oppure è possibile selezionare manualmente il Paese/la regione, inserire il proprio numero di telefono o indirizzo e-mail e fare clic su “Ottieni il codice di verifica”. Inserire il codice di verifica ricevuto. Quindi inserire la password. Fare clic su “Fine” per completare la registrazione.

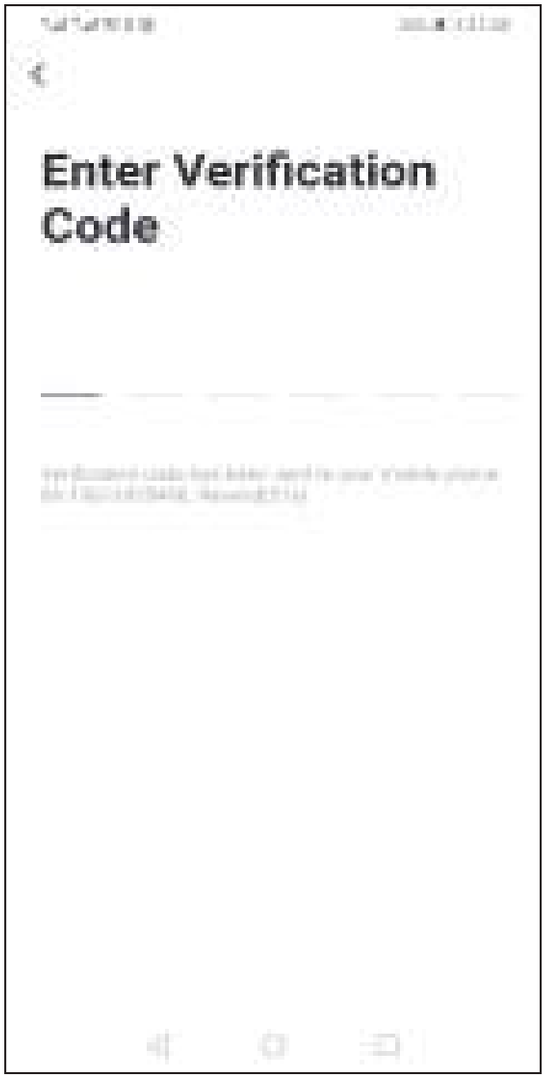

3. Aggiungi dispositivo

1: (Connessione Bluetooth) Attiva il Bluetooth del cellulare, accendi il dispositivo e apri l'app Tuya. Clicca su “Aggiungi dispositivo” o sul simbolo “+” in alto a destra nella pagina iniziale dell'app per accedere all'interfaccia “Aggiungi dispositivo”. Verrà richiesto di trovare il dispositivo da aggiungere (Figura 2) e seguire le istruzioni.

2: “Rilevamento automatico”: cerca i dispositivi (Figura 3) e aggiungi i widget come richiesto nella pagina del telefono.

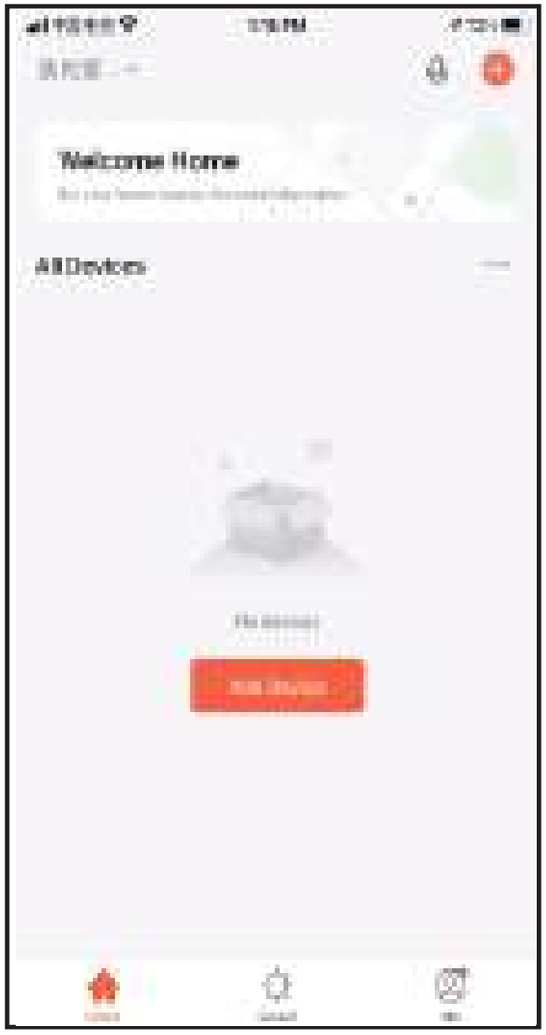

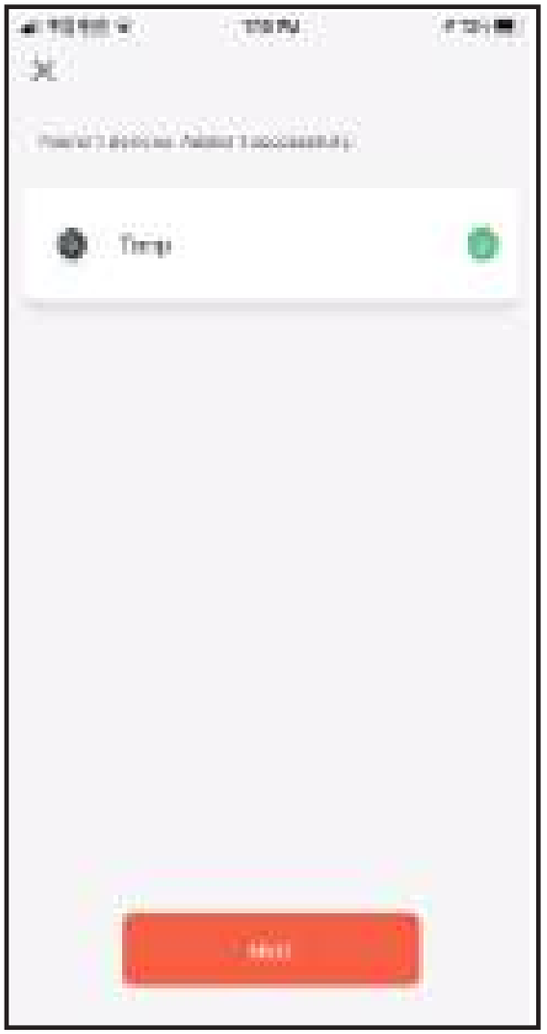

3: (Connessione WIFI) Quando il termostato è acceso, tenere premuto il pulsante su per 5 secondi, il display del termostato mostrerà
Ora l'icona WIFI lampeggia (lampeggiamento lento) e il termostato entra nello stato di abbinamento del codice.
Trovare il prodotto di controllo della temperatura (modello Bluetooth + WIFI) nella sezione (piccoli elettrodomestici). Nella modalità di configurazione di rete specificata, fare clic sul pulsante di conferma nella pagina, selezionare il WIFI che può connettersi a Internet nell'area di lavoro del dispositivo e inserirlo.
Password WIFI, clicca su Avanti, clicca in base alla richiesta della pagina (Figura 2), “Vai alla connessione” e segui le istruzioni per trovare il contenuto della richiesta (Figura 3), clicca su “Contenuto della richiesta” e poi torna all'APP Tuya per entrare nel processo di configurazione della rete.

In tal caso, l'APP per il processo di configurazione della rete è mostrata nella Figura 1 e la configurazione di rete visualizza correttamente l'interfaccia mostrata nella Figura
2. Il nome del dispositivo con configurazione di rete riuscita può essere modificato ed è anche possibile selezionare la posizione della stanza.

Se la configurazione di rete non riesce, l'APP visualizzerà la pagina mostrata nella figura sottostante e sarà possibile scegliere se aggiungerla nuovamente o visualizzare la guida.
Nota: verificare che il termostato entri nello stato di corrispondenza del codice se la connessione non riesce.

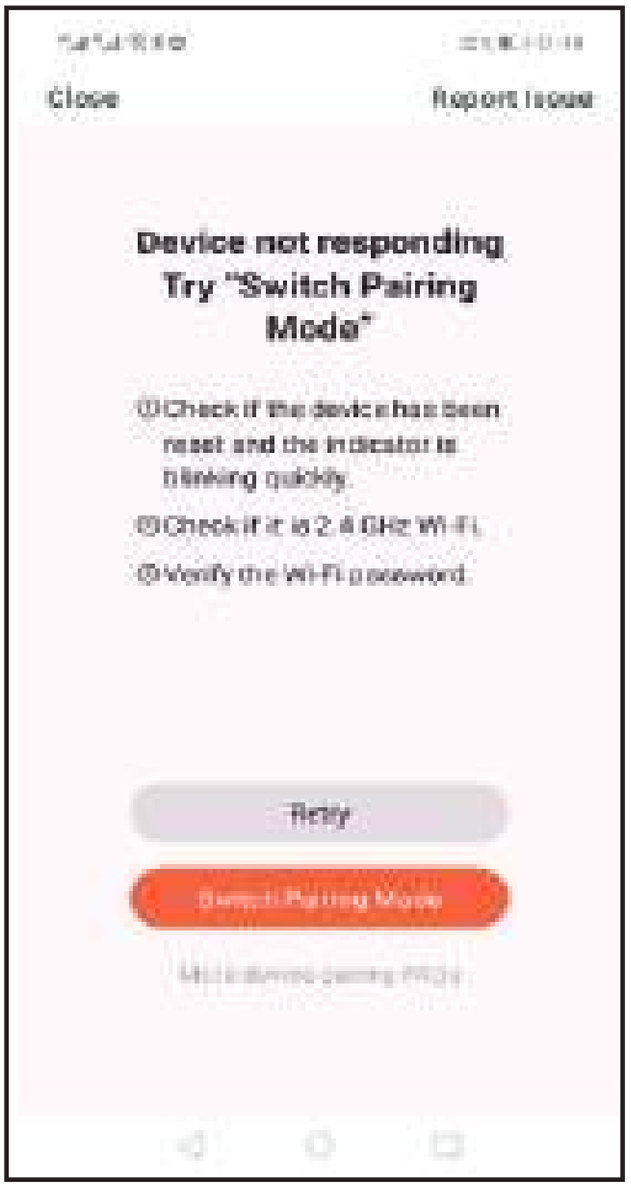

4. Display dell'interfaccia dell'APP del termostato

Användarhandbok för termostat I M6-serien

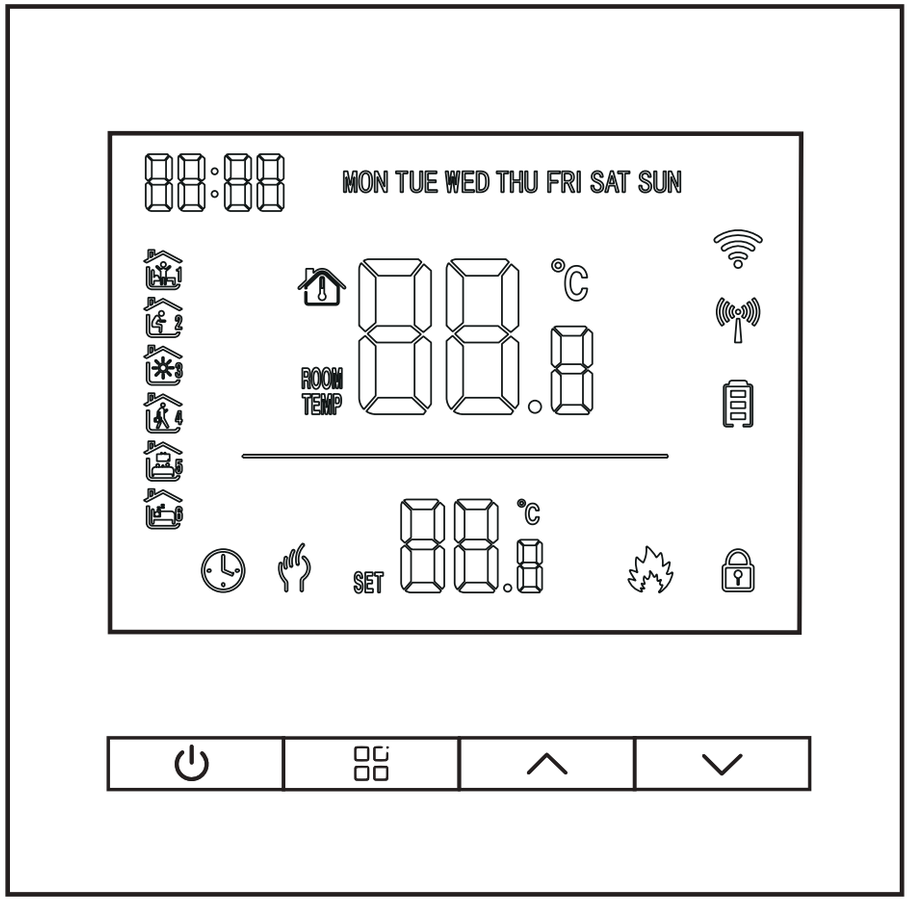

Denna termostat används för vattenuppvärmning, eluppvärmning eller gaspanna.

Välkommen

Tack för ditt förtroende och stöd!

Vi har använt avancerad teknik och perfekt hantverk så att din nya termostat kan ge dig en behaglig temperaturmiljö varje dag i framtiden. Den gör ditt liv trevligare och mer konstnärligt och ger din boendemiljö en mer modern estetik.
För detaljerade instruktioner om installation och användning av denna termostat, läs denna manual noggrant.
Kontakta en fackman för att installera termostaten åt dig. Installera och använd dessutom denna produkt inom lagens ramar.

Användning

Den intelligenta digitala fuktighetsregulatorn är ett golvvärmesystem som är lämpligt för rumstemperaturreglering och temperaturreglering i hushållet. Den styr golvvärmeutrustningens driftstatus genom att avkänna skillnaden mellan omgivningstemperaturen och den inställda temperaturen. Samtidigt som den förbättrar komforten uppnår den målet att spara energi.

Den digitala termostaten använder mikrocomputerstyrningsteknik, har en elegant design och är lätt att använda. Dessutom har den manuella och automatiska funktioner, programmerbara funktioner och tillståndsminnesfunktioner.

Produktförpackning

Termostatvärd 1 st
Intyg om överensstämmelse 2 st
Avkänningsledning (tillval) 1 st

Produktparametrar

GA VVS 3A
GB Elvärme 16A
GC koppling, gaspanna 3A
GE för vattenuppvärmning + för gaspanna

Elektriska specifikationer:

1. Temperaturgivare: NTC
2. Temperaturnoggrannhet: ±1 ℃
3. Display: LCD
4. Arbetsmiljö: -5-50 ℃
5. Egenförbrukning: <1 W
6. Temperaturinställning: 5~60 ℃
7. Visningsområde: 0–51 ℃
8. Belastningsström: varmvattenberedare 3A
   elvärmare 16A
   gaspanna 3A
9. Spänning: AC100–240V, 50/60Hz

Kopplingsschema

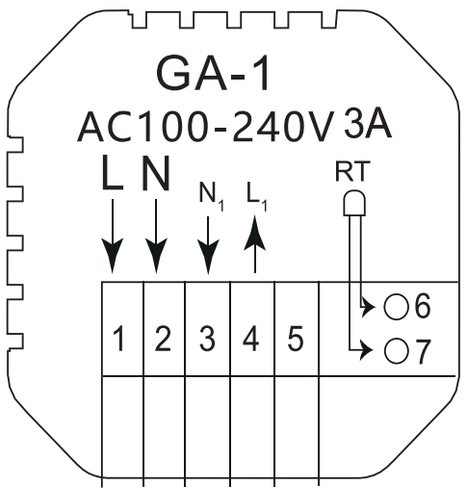

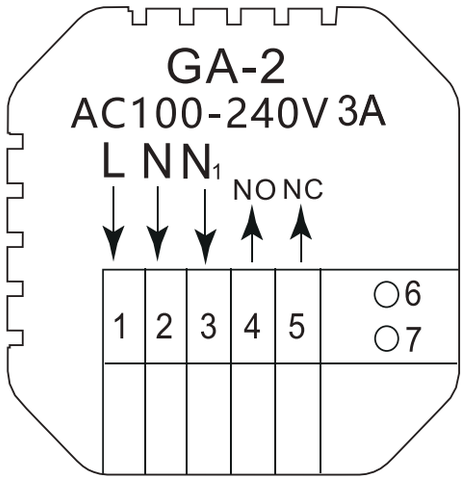

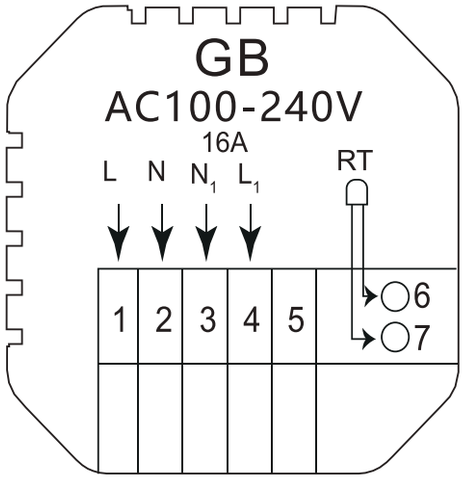

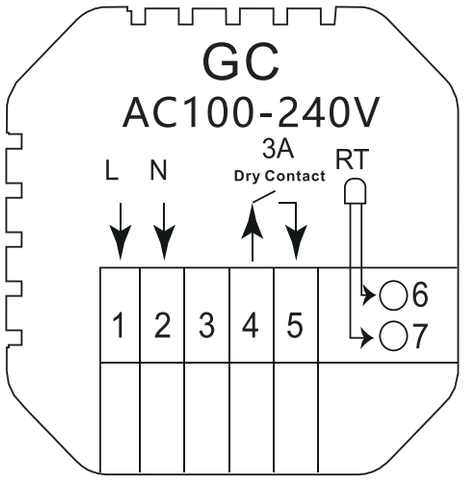

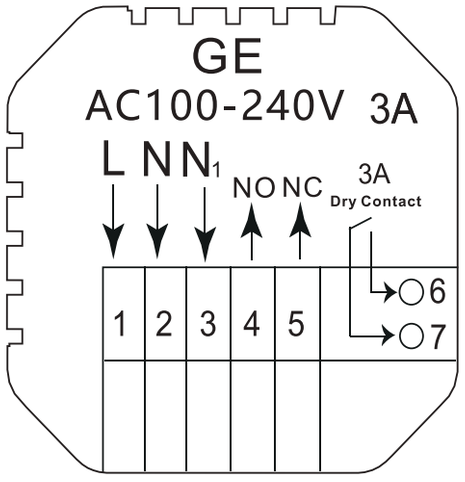

Anmärkning: GA för vattenuppvärmning; GB för eluppvärmning;
GC för gaspanna GE för vattenuppvärmning + för gaspanna

Monteringssteg

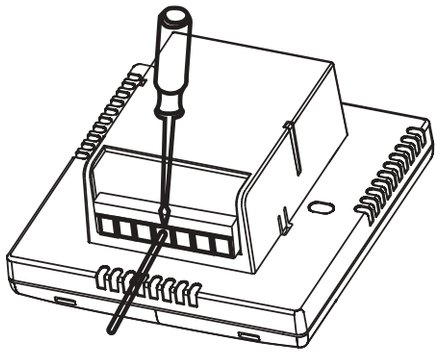

1. Anslut strömboxen enligt kopplingsschemat.

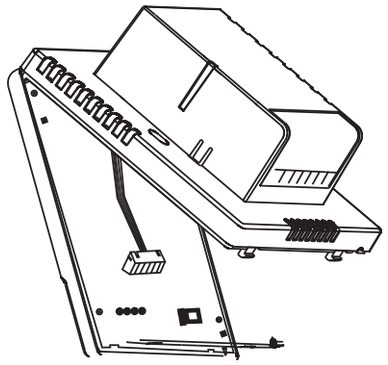

2. Koppla bort strömförsörjningen från styrkortets kabel.

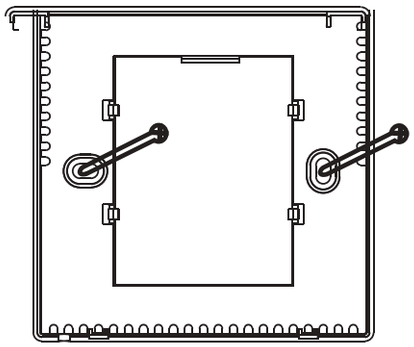

3. Skruva fast strömförsörjningen i boxen på 86.

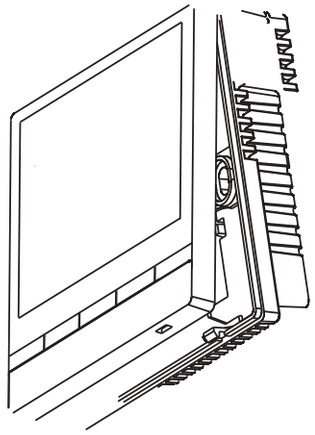

4. Anslut strömkortet till styrkortets ledning och rikta in spännet i 30 graders vinkel för att slutföra installationen.

Ikonbeskrivning

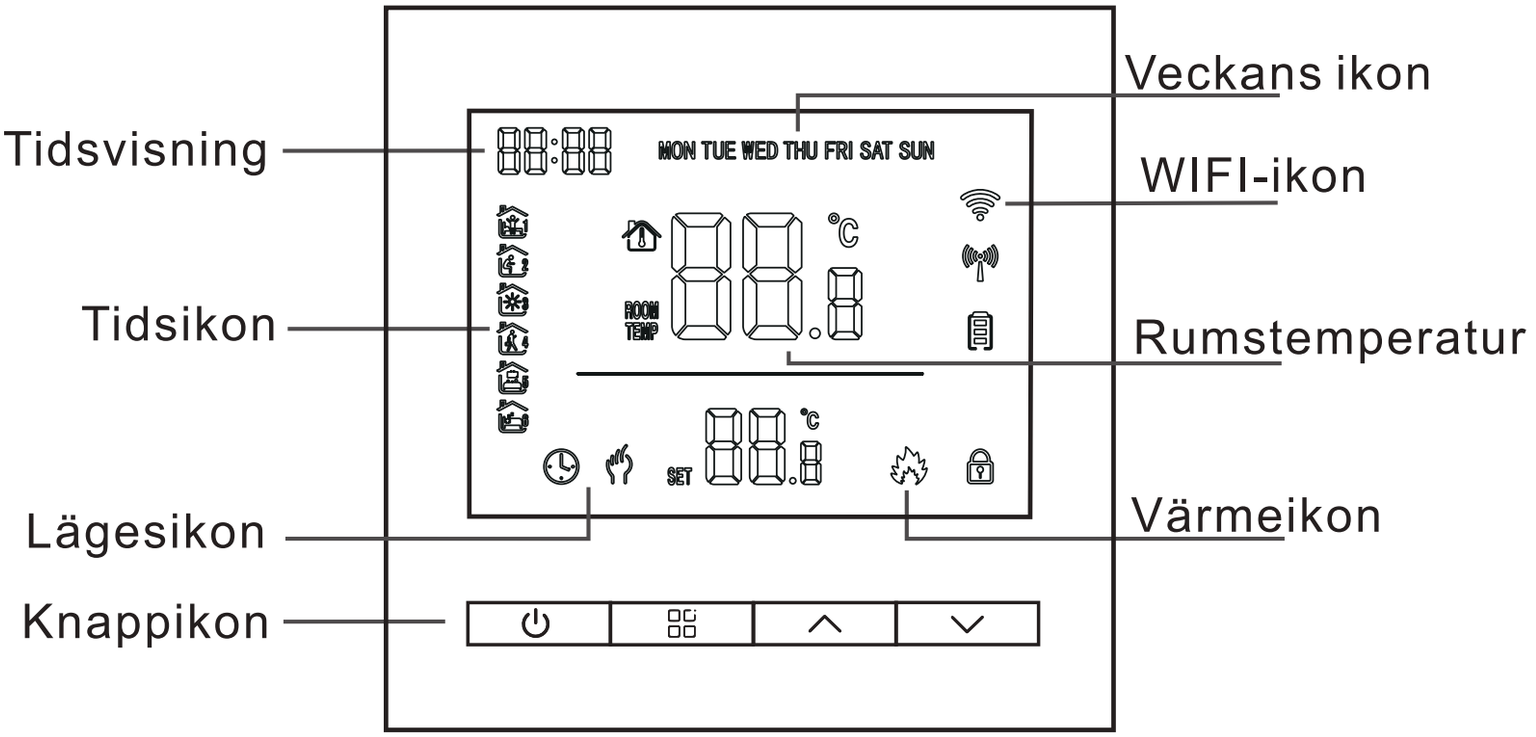

Bruksanvisning

1. Slå på/stäng av: tryck på knappen ⏻ för att slå på/stänga av termostaten.

2. Tryck på knappen ⊞ för att växla mellan manuellt och automatiskt läge.

3. I automatiskt läge trycker du på knappen【 ∧ 】eller【 ∨ 】för att justera temperaturen, och den går in i automatiskt läge, som bara körs en stund.

4. Tryck på knappen ⊞ och【 ∧ 】för att komma till klockinställningen, tryck på lägesknappen ⊞ för att växla mellan inställningsalternativen och tryck på knapparna【 ∧ 】och【 ∨ 】för att justera varje parametervärde. Obs! WIFI-modellen hämtar automatiskt tiden från internet.

5. Håll ned tangenterna【 ∧ 】och【 ∨ 】samtidigt i 5 sekunder för att lägga till eller avbryta låset.

6. WIFI-anslutning: När termostaten är påslagen, håll ned knappen【 ∧ 】i fem till åtta sekunder, så blinkar WIFI-ikonen på termostatens display och termostaten går in i kodmatchningsläge.

Instruktioner för tidsprogrammering

nyckel	Alternativ		Ikon	Tid	Tidsjustering	Standard värden	Temperaturjustering
	Arbetsdagar	1		06:00		20℃	
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Helgdagar	1		08:00		22℃	
		2		23:00		16℃	

Avancerade inställningar

När enheten är avstängd, tryck på ⏻-knappen och ⊞ -knappen i 5 sekunder för att komma till de avancerade inställningarna.
Tryck på ⊞ -knappen för att gå till nästa alternativ, tryck sedan på 【 ∧ 】och 【 ∨ 】 -knappen för att justera,
tryck på ⏻ -knappen för att lämna de avancerade inställningarna

01	Temperaturkompensation	Tryck på upp- eller nedknappen för att justera intervallet från 9,9 ℃ till -9,9 ℃.
02	Val av sensor	Temperaturgivarvalet är som standard inställt på IN. Tryck på upp- eller nedknappen för att justera det till IN för val av intern sensor. All betyder att alla interna sensorer är valda; OUT betyder att externa sensorer är inställda.
03	Ändring av gränstemperaturvärde	Gränstemperaturvärdet är som standard 60 ℃. Tryck på upp- eller nedknappen för att justera intervallet från 25 ℃ till 95 ℃.
04	Inställning av temperaturskillnad	Standardinställningen för temperaturskillnad är 1 ℃. Tryck på upp- eller nedknappen för att justera intervallet från 0,5 ℃ till 10 ℃.
05	Frostskyddsfunktion	Ställ in frostskyddsfunktionen som OF F som standard. Tryck på uppåtknappen för att aktivera frostskyddsfunktionen.
06	Helgalternativ och stäng av veckovis programmering	5:Två dagars helg 7:Ingen ledighet 6:Enkel ledig dag OFF:Stäng av programmering
07	Val av huvud- och hjälpreversering (valfritt)	Ställ in huvud- och hjälpkörning på 00 som standard. Tryck på upp- eller nedknappen för att ställa in OO huvudkörning 01 för att ange hjälpkörning.
08	Bakgrundsbelysningens ljusstyrka	01: låg ljusstyrka 02: medel ljusstyrka 03: hög ljusstyrka
09	Ställ in temperaturens övre gräns	Ställ in temperaturens övre gräns till 60 °C. Tryck på upp- eller nedknappen för att justera intervallet mellan 15 °C och 95 °C.
10	Återställ	Ställ in eller återställ fabriksinställningarna. Standardvisningen är "-". Tryck på uppknappen för att visa "——" och tryck sedan på enterknappen för att återställa fabriksinställningarna.

Om WiFi-anslutning

Innan du använder WiFi-temperaturregulatorn för första gången måste du ställa in WiFi-värdet och konfigurationen via din smartphone eller surfplatta, vilket möjliggör kommunikation mellan dina anslutna enheter.
WIFI-anslutning: När termostaten är påslagen, håll upp-knappen intryckt i 5 sekunder, WIFI-ikonen blinkar på termostatens display och termostaten går in i kodmatningsläge.
WIFI-anslutning: Bluetooth-termostat, slå på telefonens Bluetooth
1. APP-nedladdning
Sök efter ”Tuya Smart” i varje APP-marknad eller skanna följande QR-kod för att ladda ner denna programvara:

2. Registrera ett konto

Om du inte har ett APP-konto kan du välja att registrera dig eller logga in via SMS-verifieringskod. Klicka på ”Skapa nytt konto” för att komma till sidan med sekretesspolicy för Tuya Smart Platform. Efter att du har klickat på ”Godkänn” kommer du formellt att gå vidare till registreringssidan för ditt mobilnummer.

Systemet fastställer automatiskt det aktuella landet/regionen, eller så kan du manuellt välja land/region, ange ditt telefonnummer eller e-postadress och klicka på ”Hämta verifieringskoden”. Ange den mottagna verifieringskoden. Ange sedan lösenordet. Klicka på ”Slutför” för att slutföra registreringen.

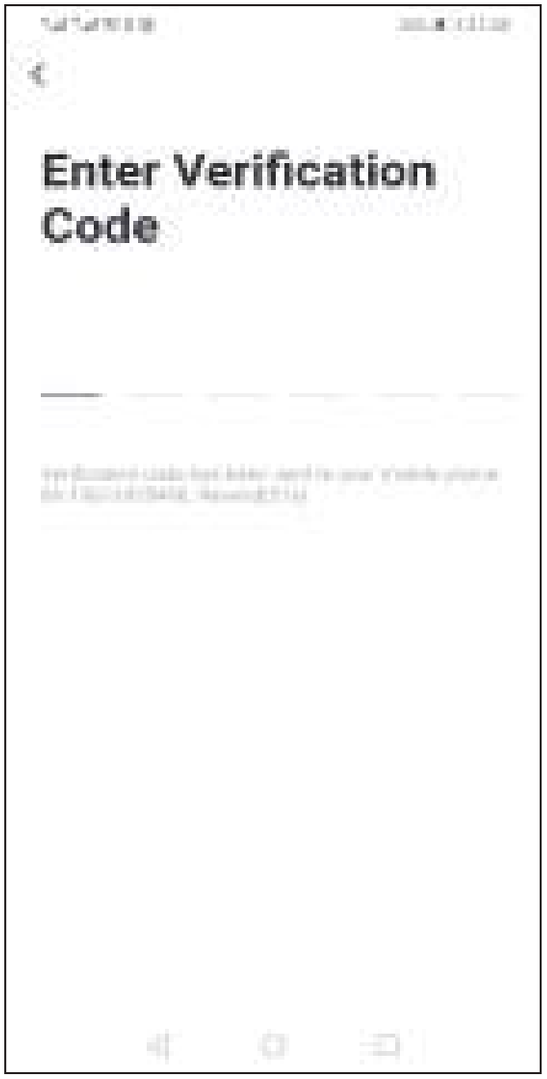

3. Lägg till enhet

1: (Bluetooth-anslutning) Slå på mobiltelefonens Bluetooth, slå på enheten och öppna Tuya-appen. Klicka på ”Lägg till enhet” eller ”+” längst upp till höger på appens startsida och öppna gränssnittet ”Lägg till enhet”. Följande meddelande visas: hitta enheten som ska läggas till (figur 2) och följ anvisningarna.

2: ”Automatisk upptäckt”: Sök efter enheter (figur 3) och lägg till widgets enligt anvisningarna på telefonsidan.

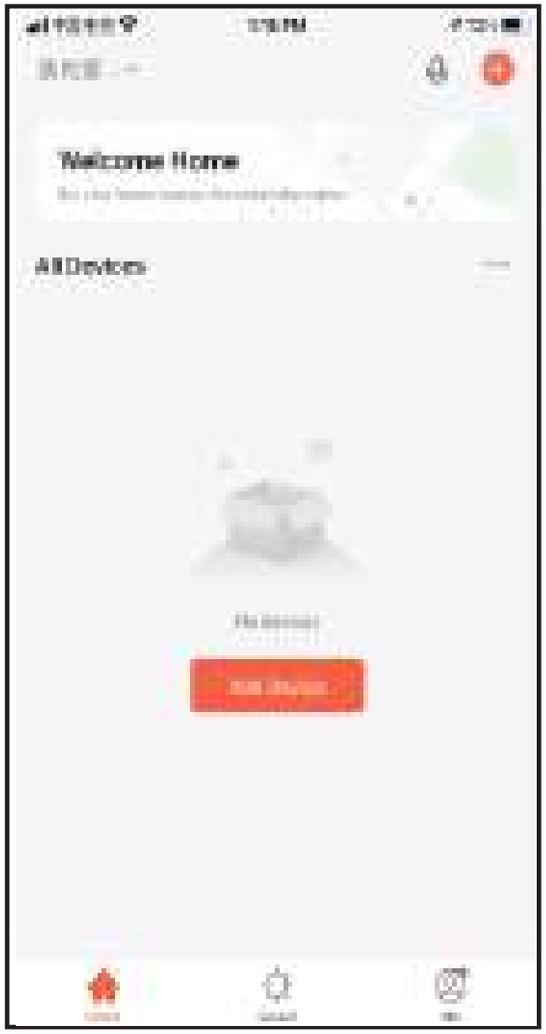

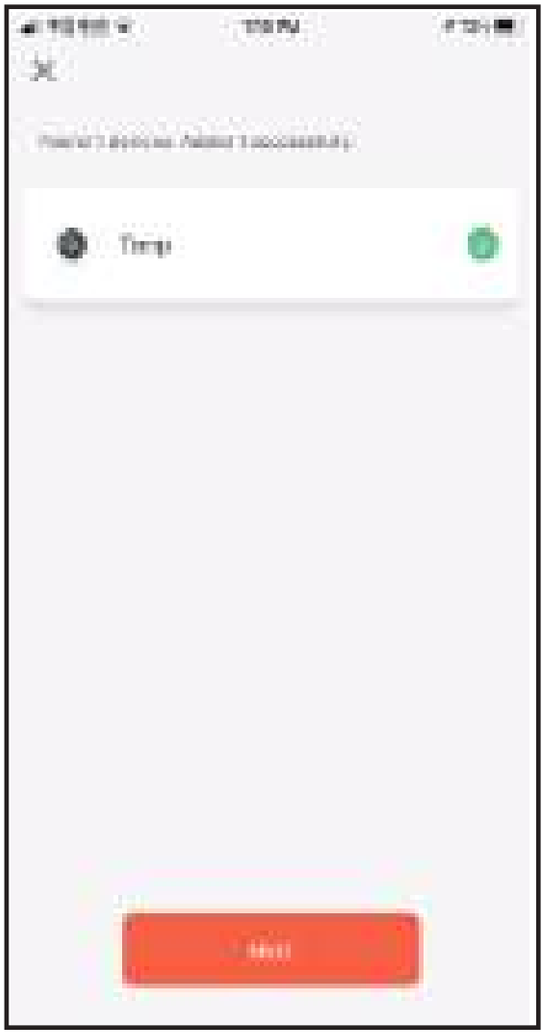

3: (WIFI-anslutning) När termostaten är påslagen, håll upp-knappen intryckt i 5 sekunder, så visar termostatens display
Nu blinkar WIFI-ikonen (långsamt) och termostaten går in i kodmatchningsläge.
Leta reda på temperaturkontrollprodukten (Bluetooth + WIFI-modell) i (små hushå llsapparater). I det angivna nätverkskonfigurationsläget klickar du på bekräftelseknap pen på sidan, väljer det WIFI som kan ansluta till internet i enhetens arbetsområde och anger det.
WiFi-lösenord, klicka på Nästa, klicka enligt sidans uppmaning (figur 2), ”Gå till anslutning” och följ instruktionerna för att hitta uppmaningsinnehållet (figur 3), klicka på ”Uppmaningsinnehåll” och återgå sedan till Tuya-appen för att gå in i nätverkskonfigurationsprocessen.

I det fallet visas APP för nätverkskonfigurationsprocessen i figur 1, och nätverkskonfigurationen visar framgångsrikt gränssnittet som visas i figur 2. Enhetens namn med framgångsrik nätverkskonfiguration kan modifieras, och rummets plats kan också väljas.

Om nätverkskonfigurationen misslyckas visar appen sidan som visas i figuren nedan, och du kan välja att lägga till den igen eller visa hjälpen. Obs! Kontrollera om termostaten går in i kodmatchningsläge om anslutningen misslyckas.

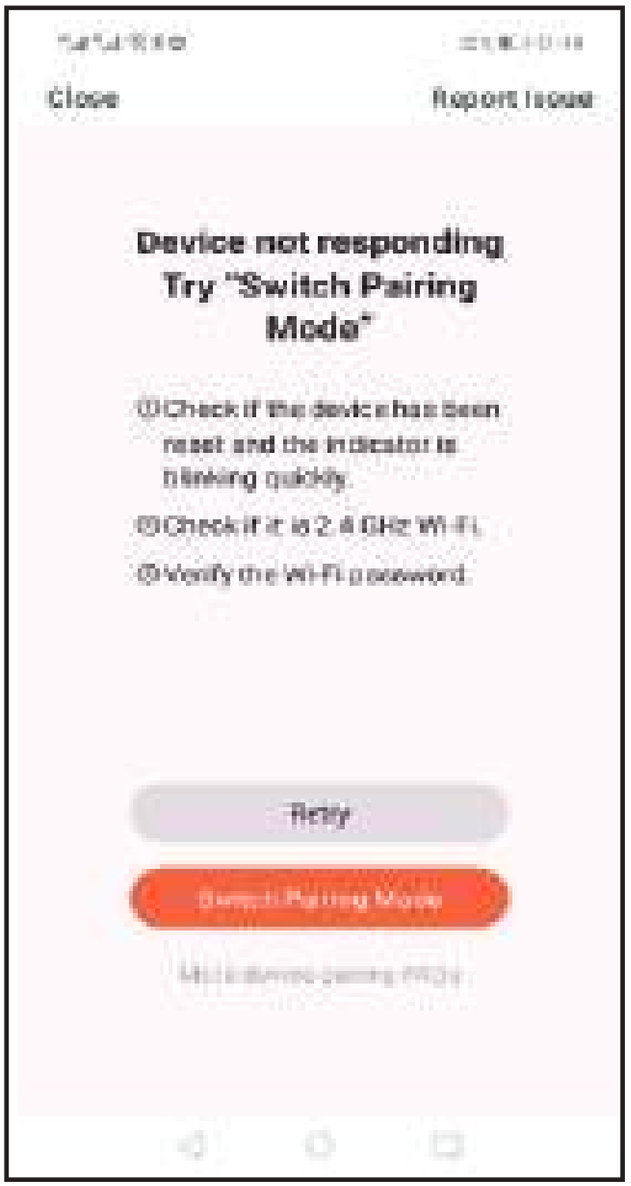

4. Termostat APP-gränssnittsdisplay

Instrukcja obsﾅVgi termostatu serii M6

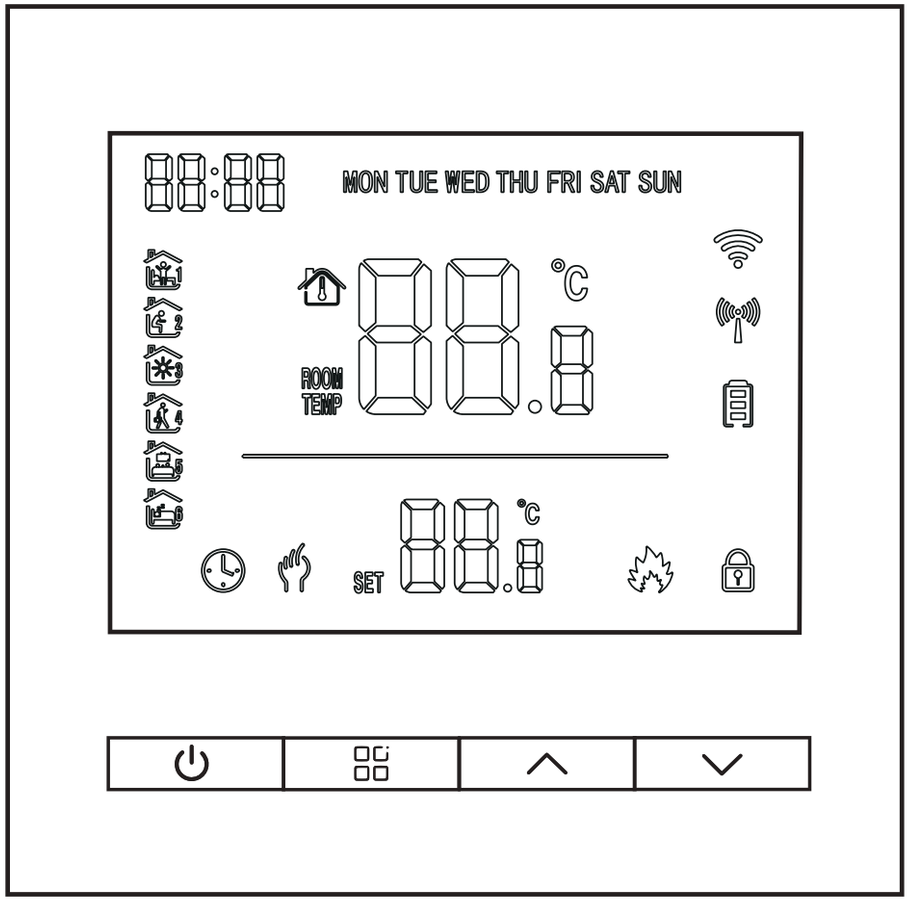

Ten termostat sﾅVﾅシy do ogrzewania wody,
ogrzewania elektrycznego lub kotﾅB gazowego.

Witamy

Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

Wykorzystaliśmy zaawansowaną technologię i doskonałe rzemiosło, aby Twój nowy termostat zapewniał Ci odpowiednią temperaturę każdego dnia. Sprawia on, że Twoje życie staje się przyjemniejsze i bardziej artystyczne, a Twoje otoczenie bardziej modne i estetyczne. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania tego termostatu, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. W celu zainstalowania termostatu prosimy skontaktować się z profesjonalistą. Ponadto prosimy o instalację i użytkowanie tego produktu zgodnie z przepisami prawa

Zastosowanie

Inteligentny cyfrowy regulator wilgotności to system ogrzewania podłogowego odpowiedni do regulacji temperatury w pomieszczeniach i regulacji temperatury w gospodarstwie domowym. Kontroluje on stan pracy urządzeń ogrzewania podłogowego, wykrywając różnicę między temperaturą otoczenia a temperaturą zadaną. Poprawiając komfort, osiąga cel oszczędzania energii.

Cyfrowy termostat wykorzystuje technologię sterowania mikrokomputerowego, ma elegancki wygląd i jest łatwy w obsłudze. Ponadto posiada funkcje ręczne i automatyczne, funkcje programowalne oraz funkcje pamięci stanu.

Opakowanie produktu

Termostat główny 1 szt.
Certyfikat zgodności 2 szt.
Przewód czujnikowy (opcjonalnie) 1 szt.

Parametry produktu

GA Instalacja wodno-kanalizacyjna 3A
GB Ogrzewanie elektryczne 16A
GC połączenie, kocioł gazowy 3A
GE do podgrzewania wody + do kotła gazowego

Specyfikacje elektryczne:

1. Czujnik temperatury: NTC
2. Dokładność pomiaru temperatury: ±1℃
3. Wyświetlacz: LCD
4. Środowisko pracy: -5-50℃
5. Pobór mocy własnej: <1 W
6. Ustawienie temperatury: 5~60℃
7. Zakres wyświetlania: 0-51℃
8. Prąd obciążenia: podgrzewacz wody 3A
   grzejnik elektryczny 16A
   grzejnik kotła gazowego 3A
9. Napięcie: AC100-240V, 50/60Hz

Schemat połączeń elektrycznych

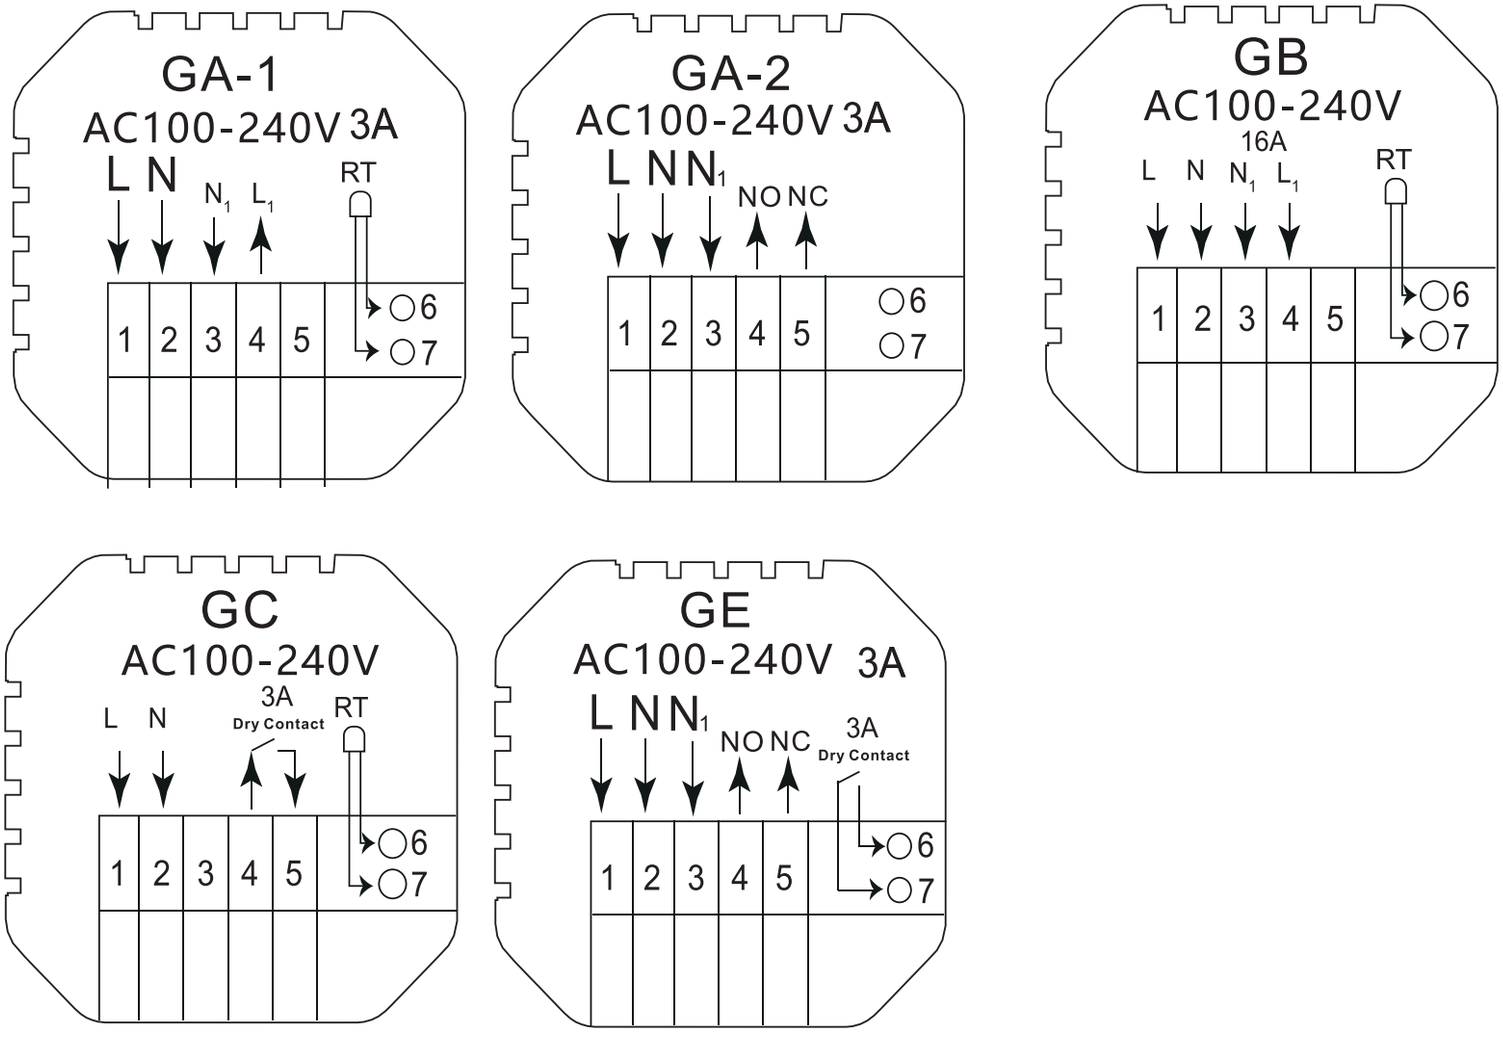

Uwaga: GA dla ogrzewania wodnego; GB dla ogrzewania elektrycznego;
GC dla kotła gazowego GE dla ogrzewania wodnego + dla kotła gazowego

Kroki montażu

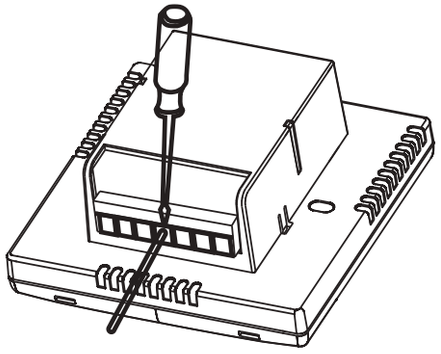

1. Podłącz skrzynkę zasilającą zgodnie ze schematem połączeń

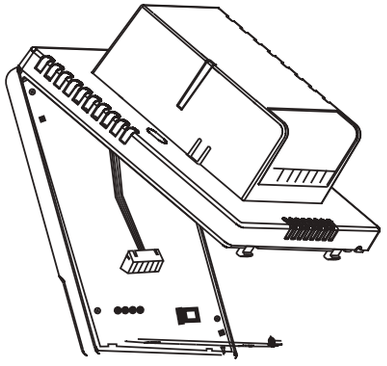

2. Odłącz zasilacz od kabla płyty sterującej

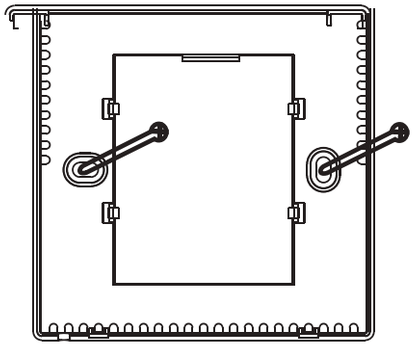

3. Przykręć zasilacz do skrzynki 86

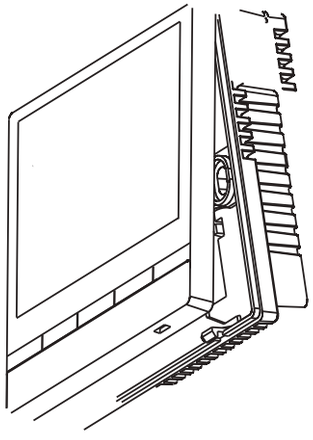

4. Podłącz płytę zasilającą do linii płyty sterującej i wyrównaj klamrę pod kątem 30 stopni, aby zakończyć instalację.

Opis ikon

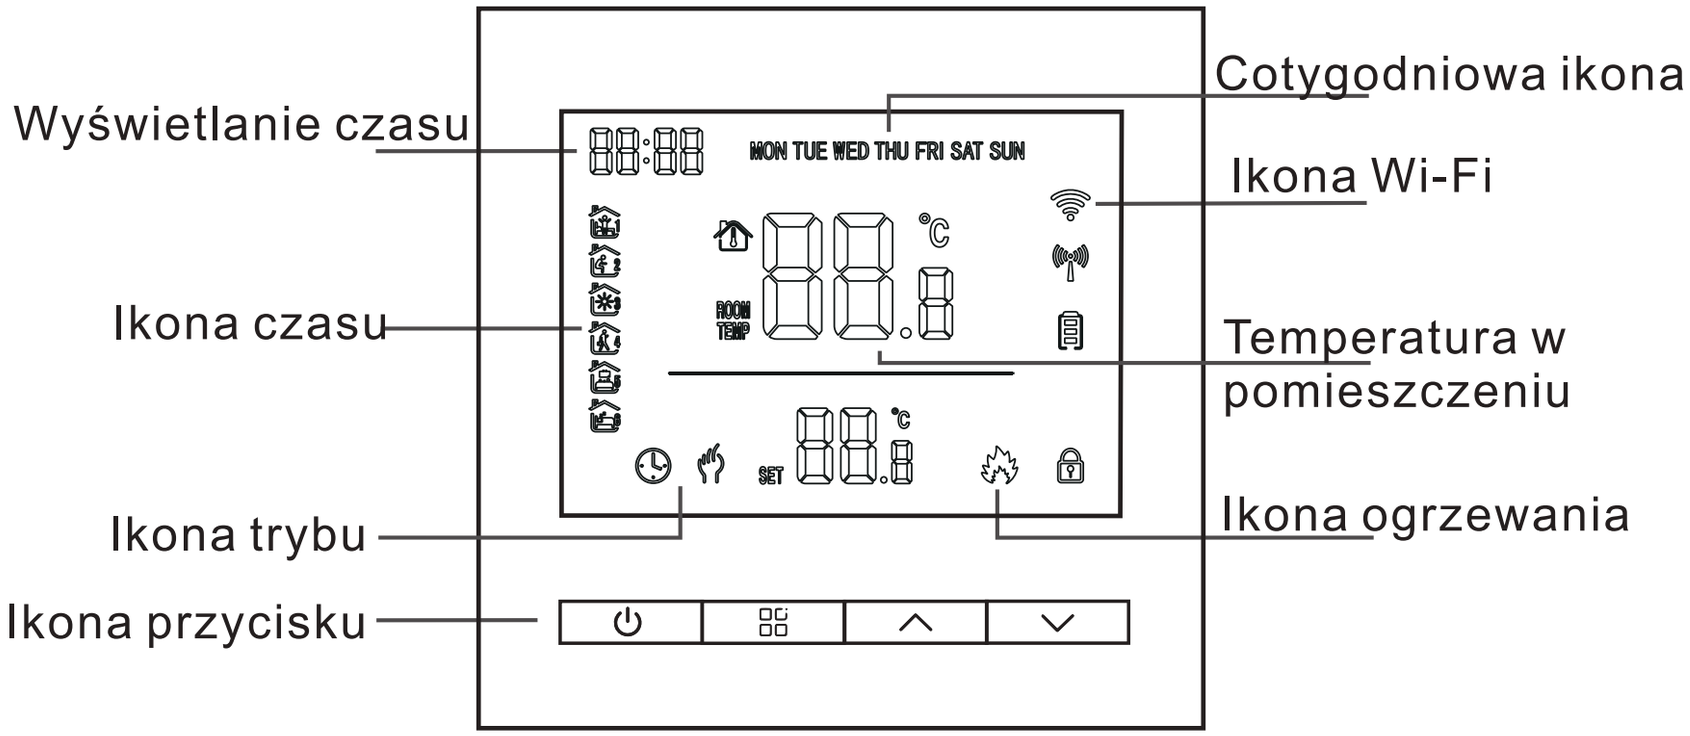
Wyświetlanie czasu
Ikona czasu
Ikona trybu
Ikona przycisku
Cotygodniowa ikona
Ikona Wi-Fi
Temperatura w pomieszczeniu
Ikona ogrzewania
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
ROOM TEMP
SET

Instrukcja obsługi

1. Włączanie/wyłączanie: naciśnij przycisk⏻ , aby włączyć/wyłączyć termostat.

2. Naciśnij przycisk ⊞ , aby przełączać się między trybem ręcznym a automatycznym.
3. W trybie automatycznym naciśnij przycisk【 ∧ 】lub【 ∨ 】, aby dostosować temperaturę, a urządzenie przejdzie w tryb automatyczny, który działa tylko przez chwilę.

4. Naciśnij przycisk ⊞ i przycisk【 ∧ 】, aby przejść do ustawień zegara, naciśnij przycisk trybu ⊞ , aby przełączać opcje ustawień, a następnie naciśnij przyciski【 ∧ 】i【 ∨ 】, aby dostosować wartość każdego parametru. Uwaga: model z obsługą Wi-Fi automatycznie pobiera czas z Internetu.

5. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze【 ∧ 】i【 ∨ 】przez 5 sekund, aby dodać lub anulować blokadę.

6. Połączenie Wi-Fi: Po włączeniu termostatu naciśnij i przytrzymaj przycisk【 ∧ 】przez pięć do ośmiu sekund, a ikona Wi-Fi zacznie migać na wyświetlaczu termostatu, co oznacza, że termostat wszedł w stan dopasowywania kodu.

Instrukcje programowania czasu

Klawisz	Opcje		Ikona	Czas	Regulacja czasu	Ustawienia domyślne	Regulacja temperatury
	Dni robocze	1		06:00		20℃	
		2		08:00		16℃	
		3		11:30		16℃	
		4		12:30		16℃	
		5		17:00		22℃	
		6		22:00		16℃	
	Dni wolne	1		08:00		22℃	
		2		23:00		16℃	

Zaawansowane ustawienia opcji

Po wyłączeniu zasilania naciśnij przycisk ⏻ i przycisk ⊞ przez 5 sekund, aby przejść do zaawansowanych ustawień.
Naciśnij przycisk ⊞ , aby przejść do następnej opcji, a następnie naciśnij przyciski 【 ∧ 】 i 【 ∨ 】, aby dokonać regulacji.
Naciśnij przycisk ⏻, aby wyjść z trybu zaawansowanych ustawień opcji.

01	Kompensacja temperatury	Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować zakres od 9,9℃ do -9,9℃.
02	Wybór czujnika	Domyślnym wyborem czujnika temperatury jest IN. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby odpowiednio dostosować wybór czujnika wewnętrznego IN. All oznacza, że wybrane są wszystkie czujniki wewnętrzne； OUT oznacza, że ustawione są czujniki zewnętrzne.
03	Modyfikacja wartości temperatury granicznej	Domyślna wartość temperatury granicznej wynosi 60℃. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować zakres od 25℃ do 95℃.
04	Ustawienie różnicy temperatur	Domyślna wartość różnicy temperatur wynosi 1℃; naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować zakres od 0,5℃ do 10℃.
05	Funkcja przeciwzamro żeniowa	Domyślnie funkcja przeciwzamrożeniowa jest wyłączona (OF F). Naciśnij przycisk w górę, aby włączyć funkcję przeciwzamrożeniową.
06	Opcja urlopowa i wyłączenie program owania tygodniowego	5: Dwudniowy weekend 7: Bez odpoczynku 6: Pojedynczy dzień wolny OFF: Wyłącz programowanie
07	Wybór odwrócenia głównego I pomocnicze go (opcjonalnie)	Domyślnie główny i pomocniczy rewers są ustawione na 00. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby ustawić OO główny rewers 01, aby wskazać pomocniczy rewers.
08	Jasność podświetlenia	01: niska jasność 02: średnia jasność 03: wysoka jasność
09	Ustaw górną granicę temperatury	Ustaw górną granicę temperatury na 60°C; naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować zakres od 15°C do 95°C.
10	Resetuj	Ustaw, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Domyślnym wyświetlaczem jest „-”, naciśnij przycisk w górę, aby wyświetlić „——”, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Informacje o połączeniu Wi-Fi

Przed pierwszym użyciem regulatora temperatury Wi-Fi należy ustawić numer wartości Wi-Fi i konfigurację za pomocą smartfona lub tabletu, co umożliwi komunikację między podłączonymi urządzeniami.
Połączenie Wi-Fi: Po włączeniu termostatu naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę przez 5 sekund, ikona Wi-Fi zacznie migać na wyświetlaczu termostatu, a termostat przejdzie w stan dopasowywania kodu.
Połączenie Wi-Fi: Termostat Bluetooth, włącz Bluetooth w telefonie
1. Pobieranie aplikacji
Wyszukaj „Tuya Smart” w sklepie z aplikacjami lub zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać oprogramowanie:

2. Zarejestruj konto

Jeśli nie masz konta w aplikacji, możesz zarejestrować się lub zalogować za pomocą kodu weryfikacyjnego SMS. Kliknij „Utwórz nowe konto”, aby przejść do strony polityki prywatności platformy Tuya Smart. Po kliknięciu „Zgadzam się” zostaniesz przekierowany na stronę rejestracji numeru telefonu komórkowego.

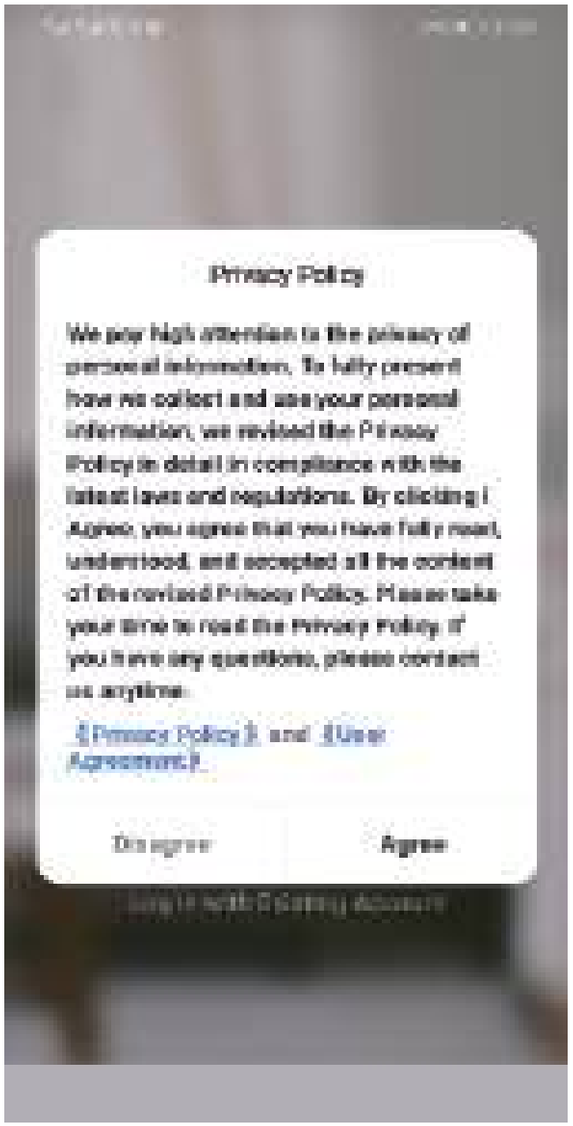

System automatycznie określa aktualny kraj/region,
lub można ręcznie wybrać kraj/region, wprowadzić numer telefonu lub adres e-mail i kliknąć „Uzyskaj kod weryfikacyjny”. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny. Następnie wprowadź hasło. Kliknij „Zakończ”, aby pomyślnie zakończyć rejestrację.

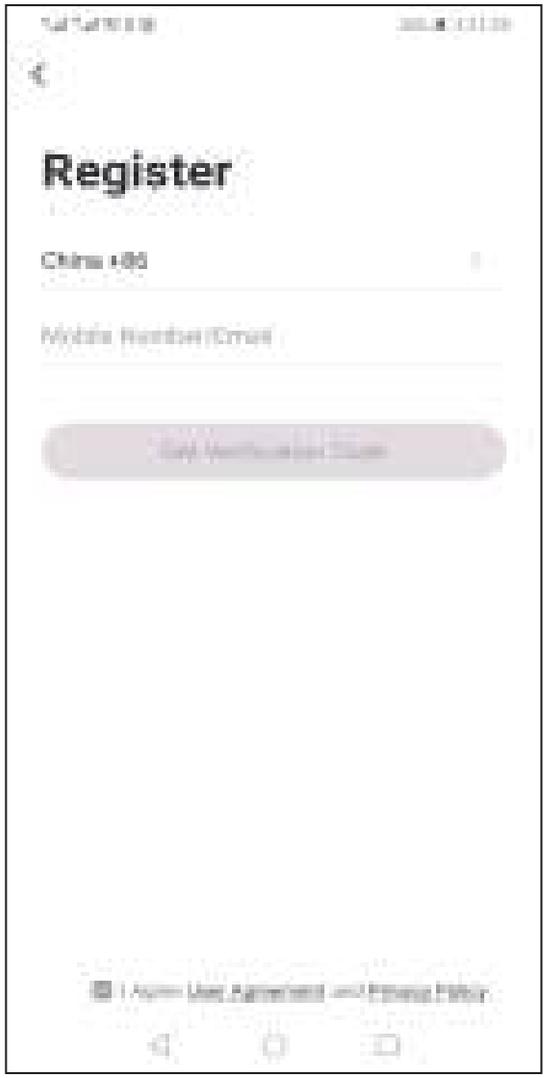

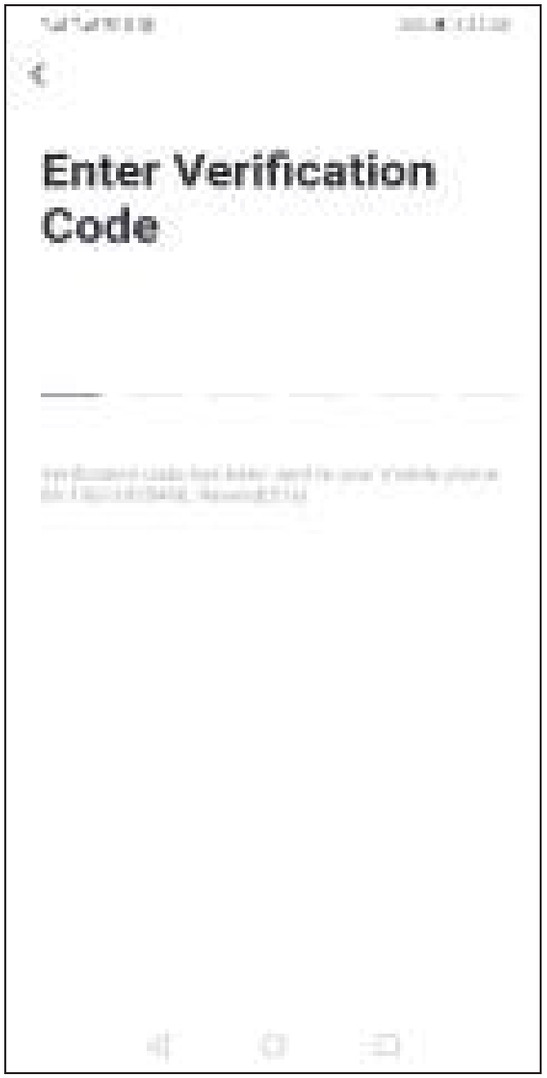

3. Dodaj urządzenie

1: (Połączenie Bluetooth) Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, włącz urządzenie i uruchom aplikację Tuya. Kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+” w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji i przejdź do interfejsu „ Dodaj urządzenie”. Pojawi się monit: znajdź urządzenie, które chcesz dodać (rysunek 2) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

2: „Automatyczne wykrywanie”: wyszukaj urządzenia (rysunek 3) i dodaj widżety zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie telefonu.

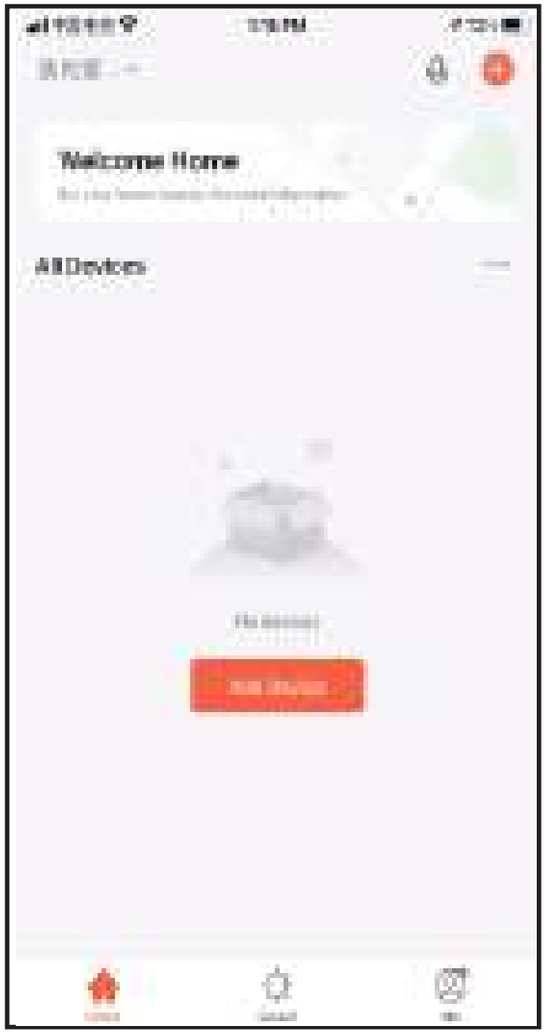

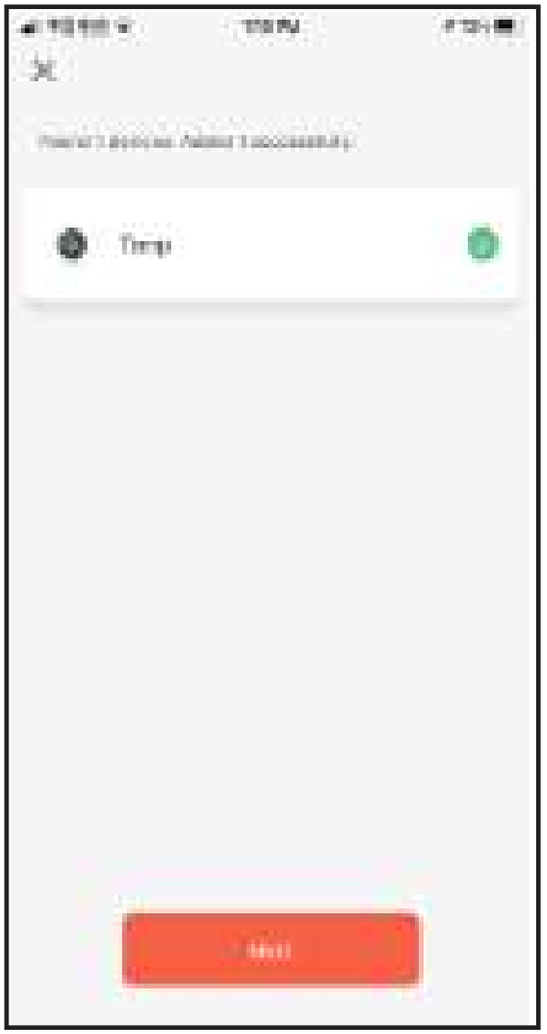

3: (Połączenie Wi-Fi) Po włączeniu termostatu naciśnij i przytrzymaj przycisk „w górę” przez 5 sekund, a na wyświetlaczu termostatu pojawi się komunikat
Teraz ikona Wi-Fi miga (powoli), a termostat przechodzi w stan dopasowywania kodu. Znajdź produkt do regulacji temperatury (model Bluetooth + Wi-Fi) w sekcji (małe urządzenia gospodarstwa domowego). W określonym trybie konfiguracji sieciowej kliknij przycisk potwierdzenia na stronie, wybierz sieć Wi-Fi, która może połączyć się z Internetem w obszarze działania urządzenia, i wprowadź ją.
Hasło Wi-Fi, kliknij Dalej, kliknij zgodnie z monitem na stronie (rysunek 2), „Przejdź do połączenia” i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby znaleźć treść monitu (rysunek 3), kliknij „Treść monitu”, a następnie wróć do aplikacji Tuya, aby przejść do procesu konfiguracji sieci.

W takim przypadku aplikacja do konfiguracji sieci jest pokazana na rysunku 1, a konfiguracja sieci powoduje wyświetlenie interfejsu pokazanego na rysunku
2. Nazwę urządzenia z pomyślnie skonfigurowaną siecią można modyfikować, a także wybrać lokalizację pomieszczenia.

If the network configuration fails, the APP will display the page as shown in thefigure below, and you can choose to add it again or view the help.
Note: Please confirm whether the thermostat enters the code matching state ifthe connection fails.

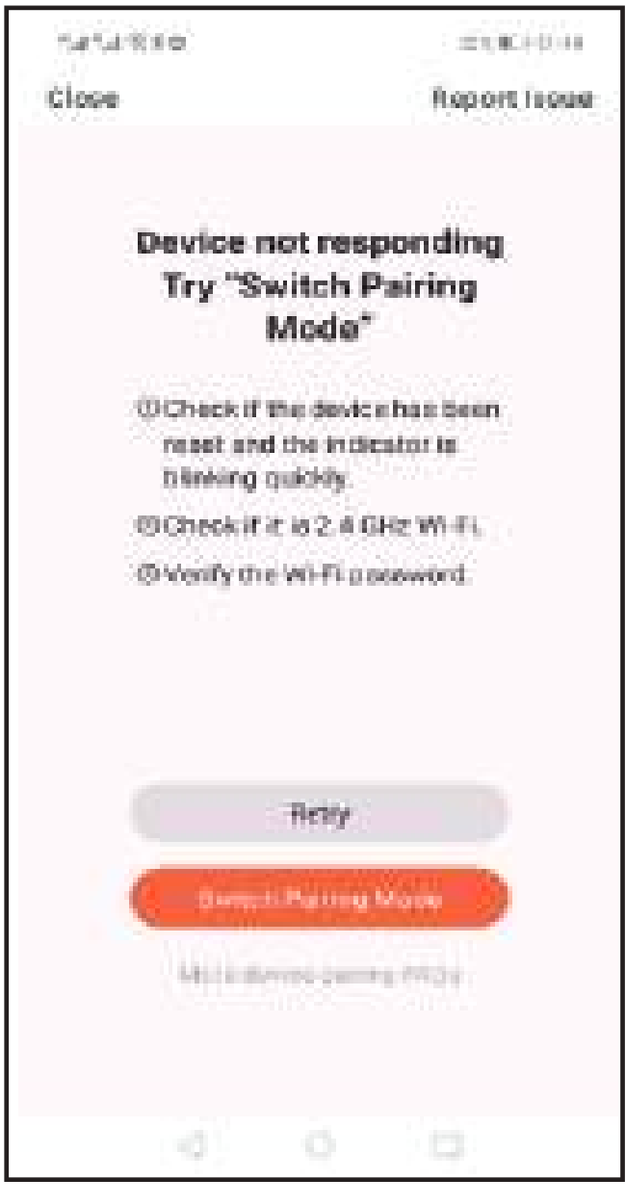

4. Wyświetlacz interfejsu aplikacji termostatu