

Thermostat à bouton intelligent

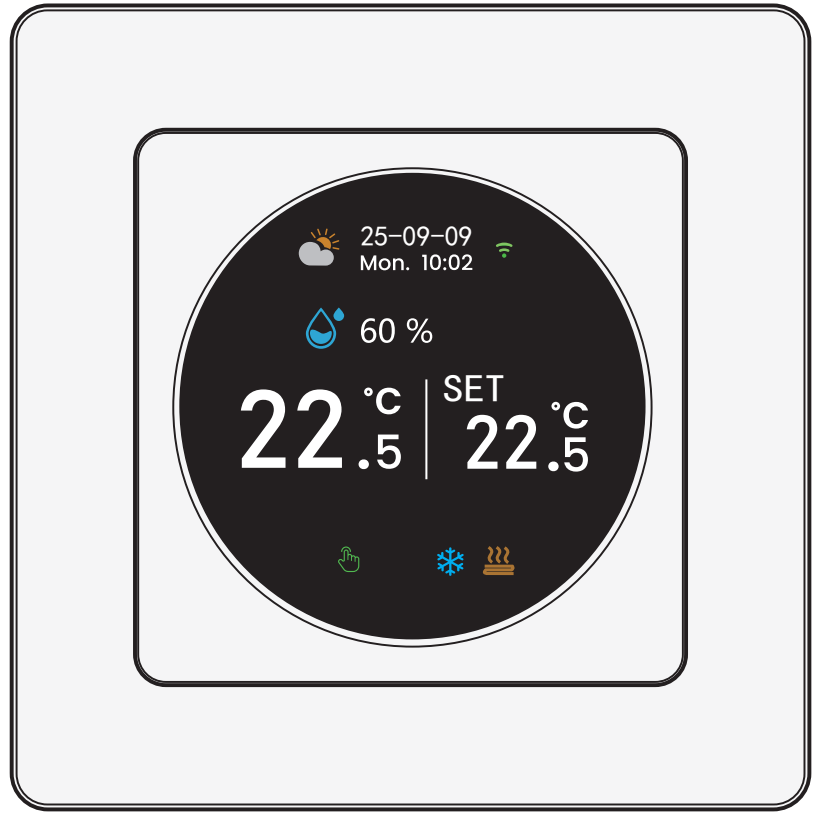



Caractéristiques techniques


Référence	CHSGD
Indice de protection	IP20
Intensité admissible	3 A (chauffage à eau, chaudière à gaz), max. 16 A (chauffage électrique)
Capteur	NTC3950, 10 K
Précision	±1°C
Plage de température de consigne	5-95°C
Plage de température ambiante	5-99°C
Consommation électrique	<2 W
Humidité ambiante	5-95 % HR (sans condensation)
Alimentation	100~240VAC 50~60Hz

Schéma de câblage

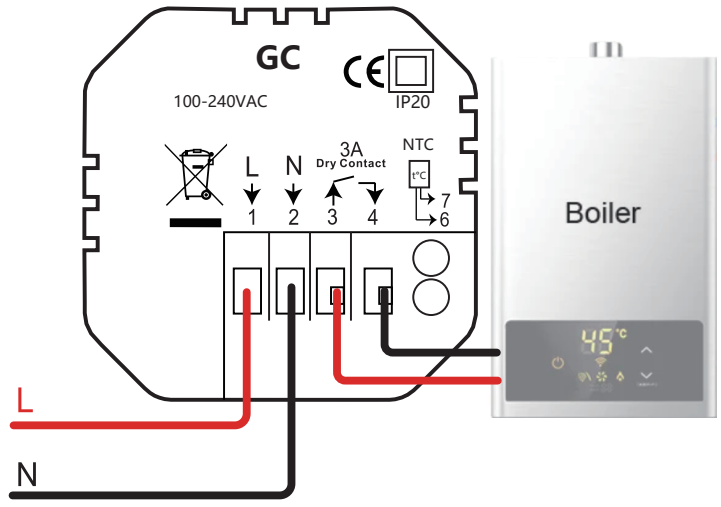

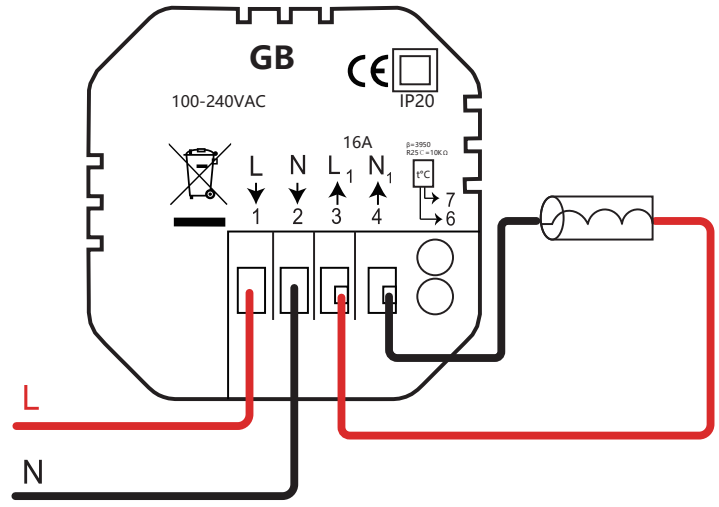

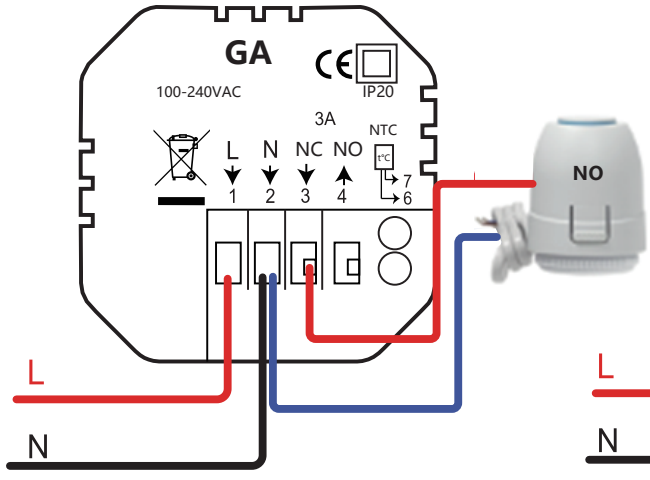


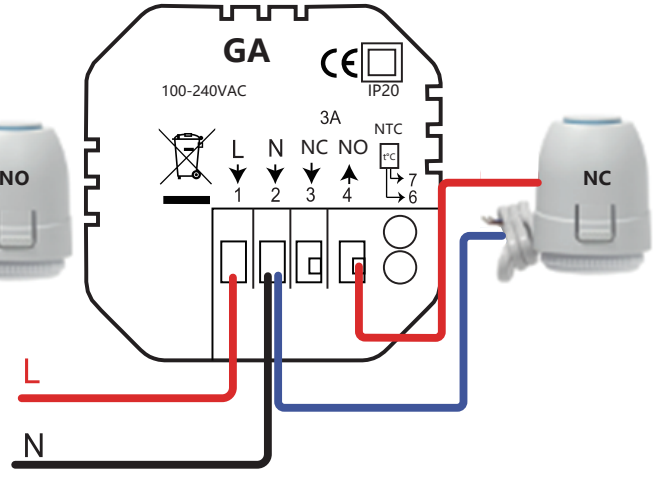

Type de produit :
GC : convient au chauffage par chaudière à gaz
GA : convient au chauffage de l'eau
GB : convient au chauffage au sol électrique

Installation

Le thermostat peut être installé dans un boîtier d'encastrement standard de 86 mm ou dans un boîtier d'encastrement européen de 60 mm.

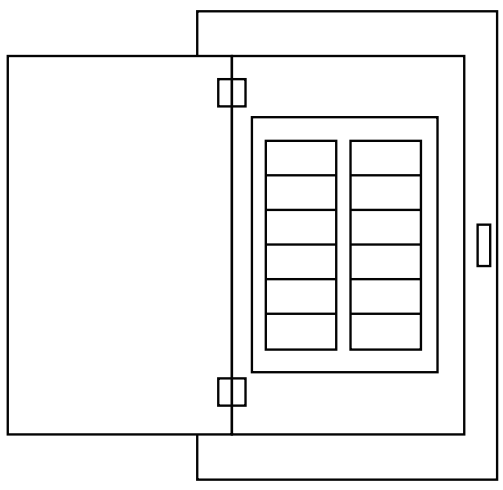

or

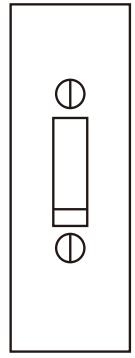


Figure 1

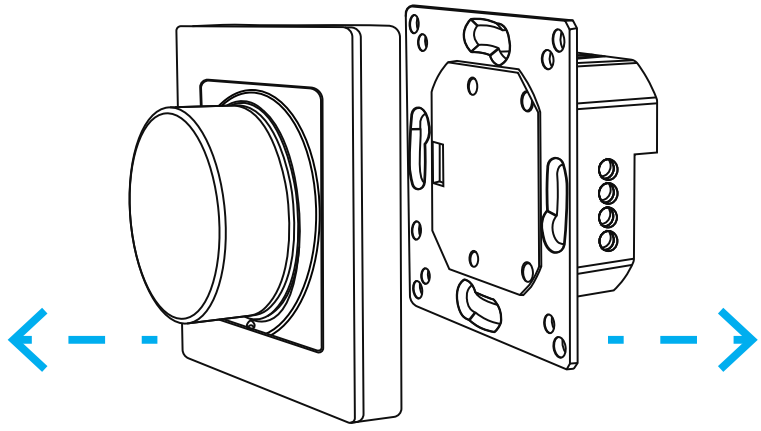


Figure 2

Étape 1. Coupez l'alimentation électrique. (Figure 1)
Étape 2. Séparez l'écran et la partie inférieure (Figure 2)

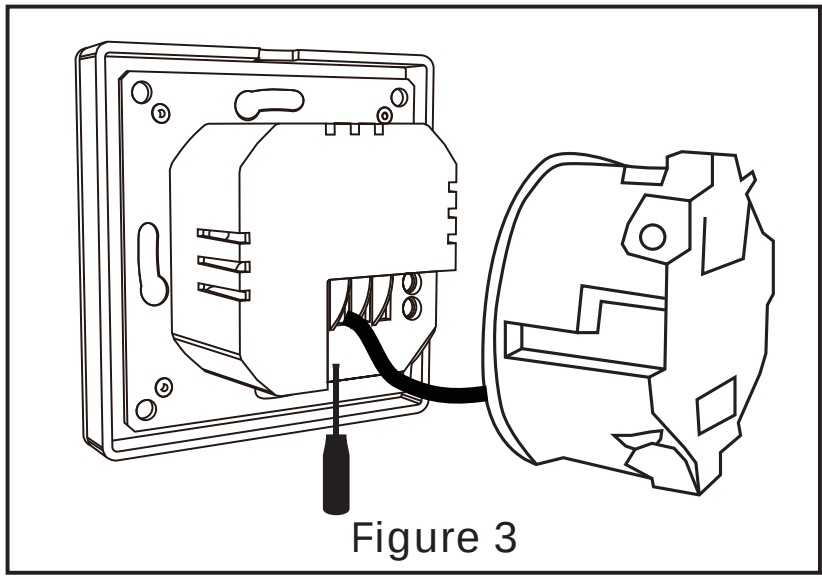


Figure 3

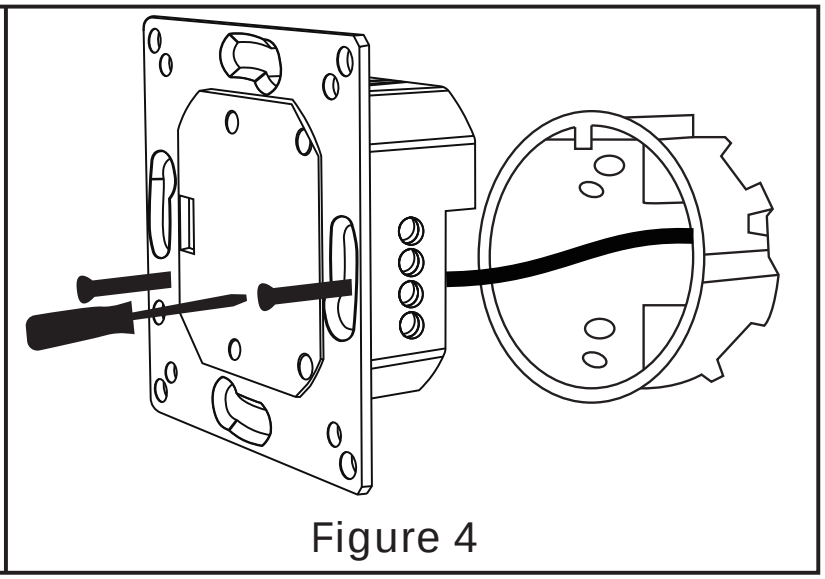


Figure 4

Étape 3. Branchez l'alimentation électrique et la charge aux bornes correspondantes. (Figure 3)
Étape 4. Fixez la plaque de montage au mur à l'aide des vis fournies dans le coffret. (Figure 4)

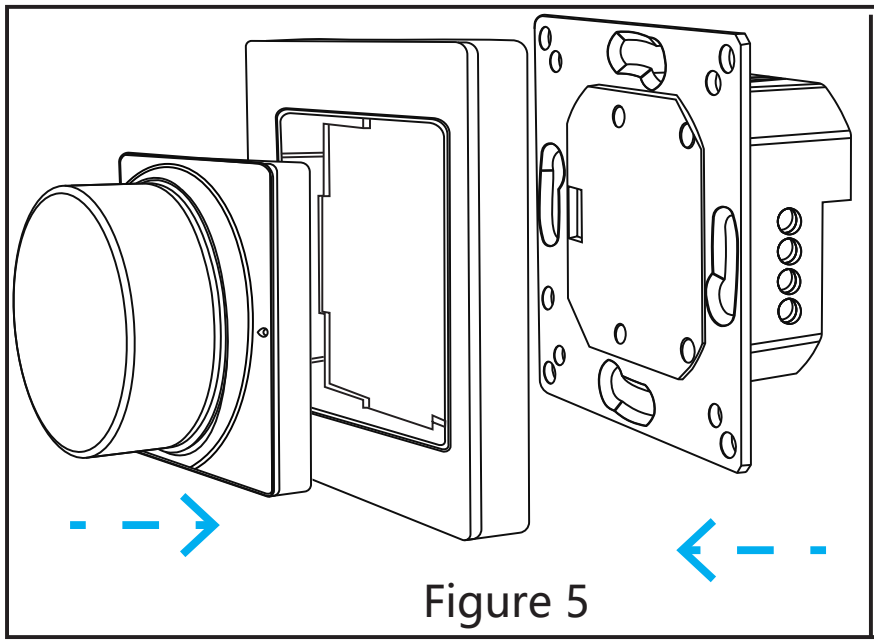


Figure 5


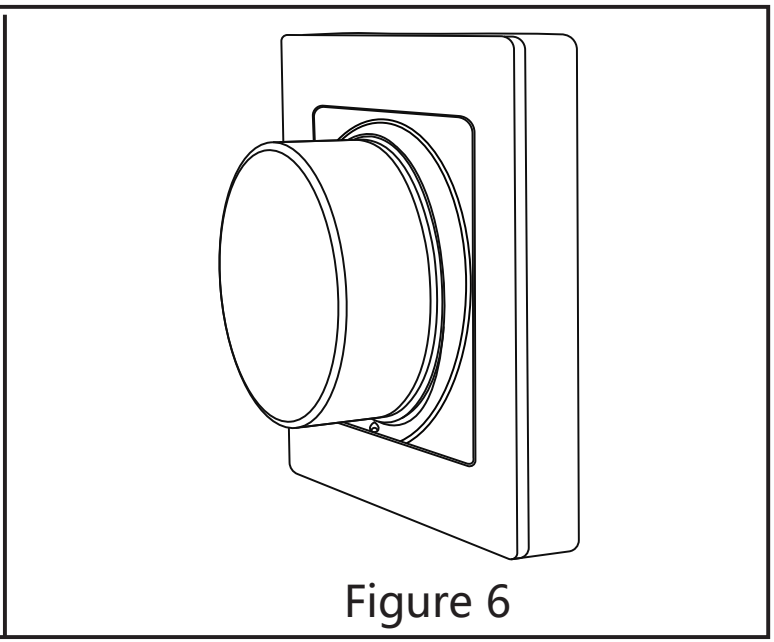



Figure 6

Étape 5. Assemblez le capot avant et le capot arrière (Figure 5).
Étape 6. Installation terminée (Figure 6)

Guide des icônes de l'écran d'accueil

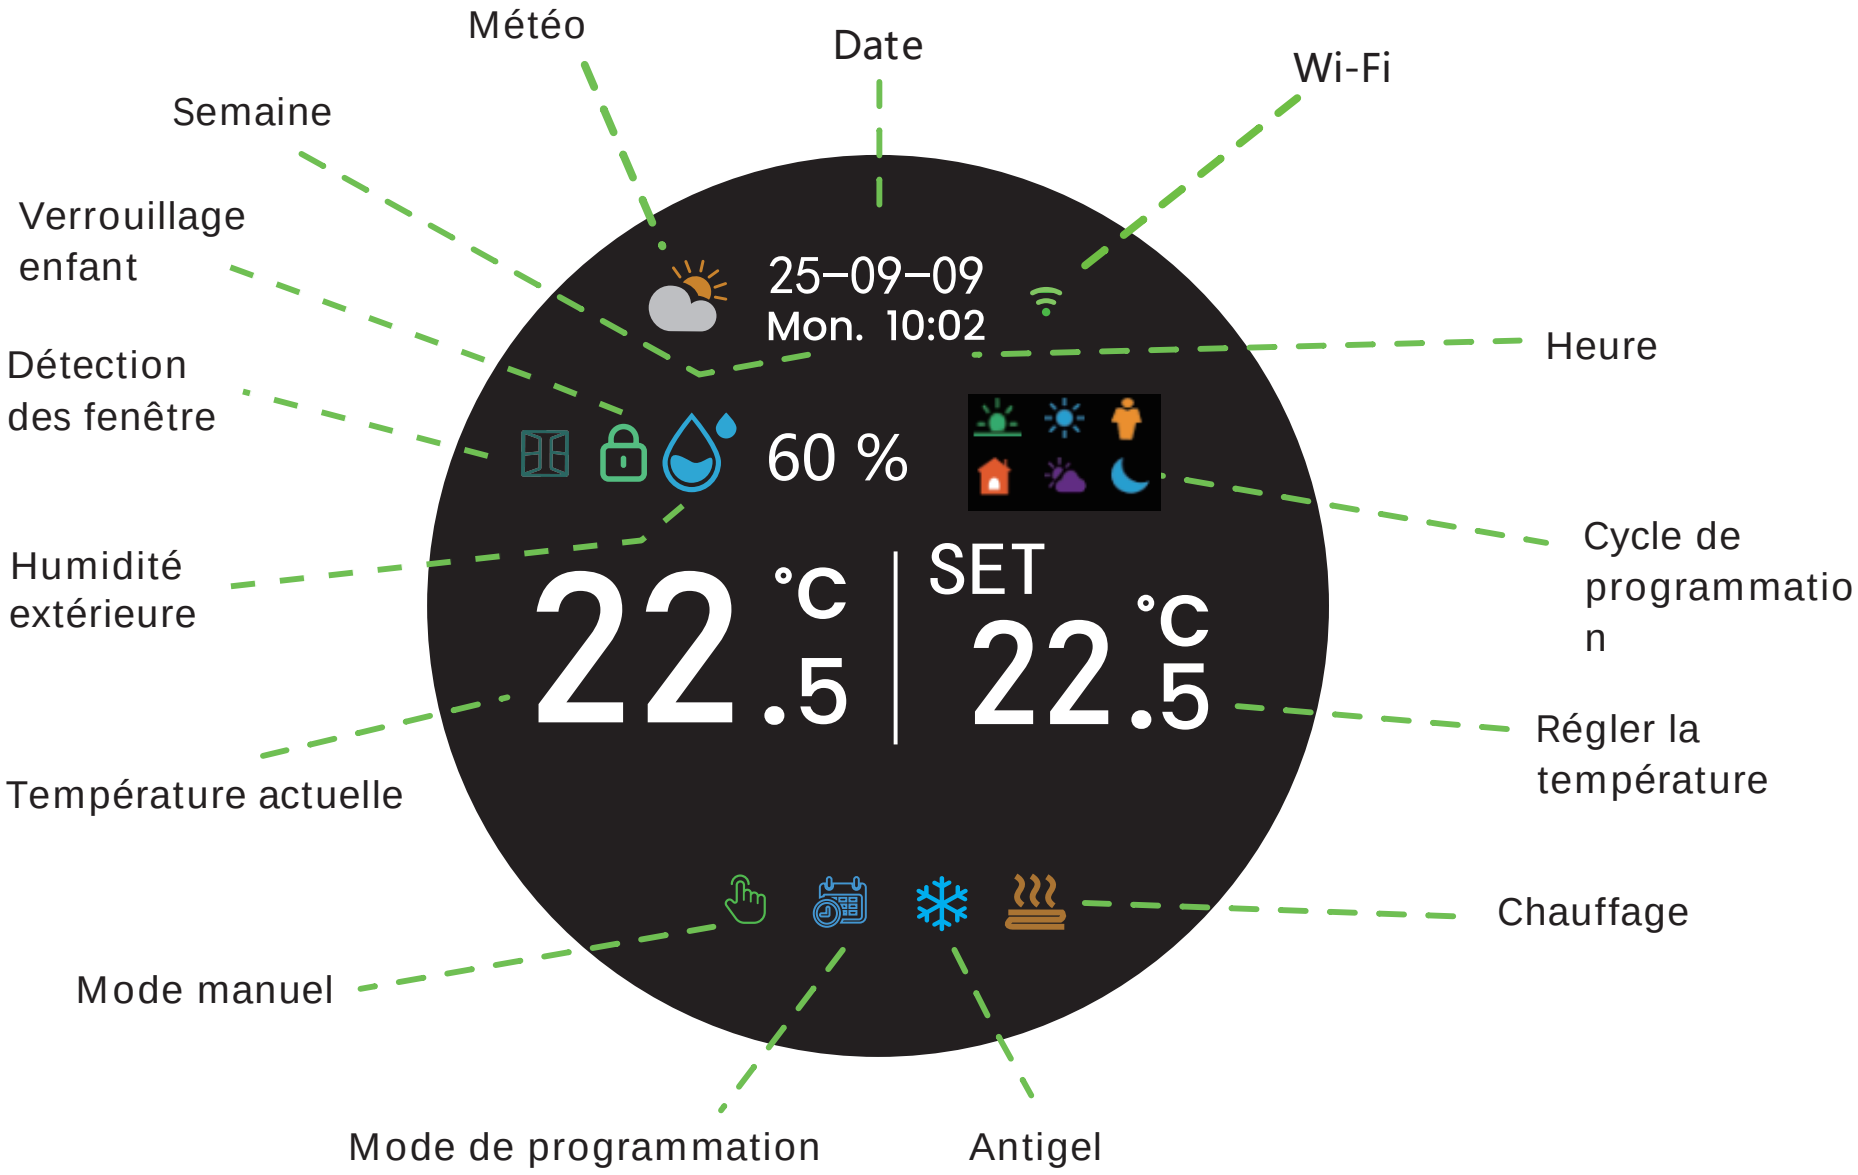

Interface de réglage de la température

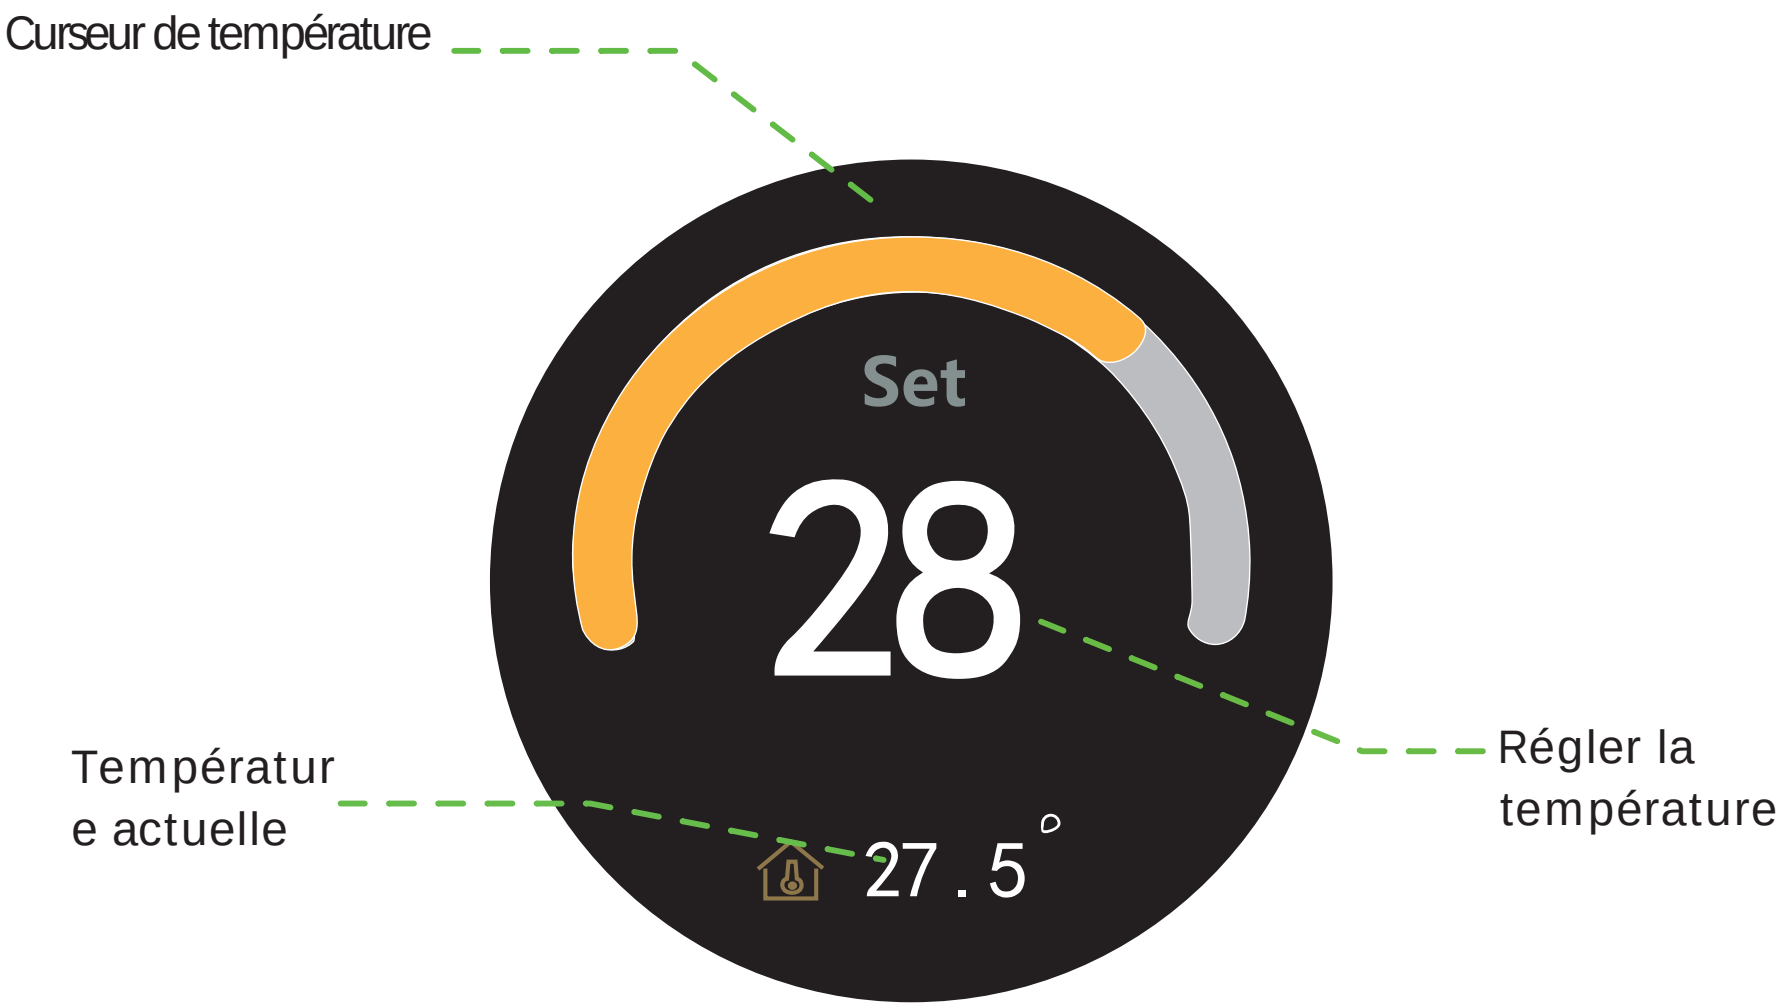

Présentation des fonctions

1. Mise en marche :

Appuyez brièvement sur l'écran pour allumer l'appareil.

2. Arrêt :

Appuyez sur l'écran et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

3. Changement de mode :

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur l'écran pour basculer entre les modes manuel et automatique.

4. Verrouillage enfant :

Activer le verrouillage enfant : appuyez trois fois de suite sur l'écran pour activer le verrouillage enfant. Une fois le verrouillage enfant activé, aucune autre opération ne peut être effectuée ; toutes les opérations ne peuvent être effectuées que via l'application.

Désactiver le verrouillage enfant : Appuyez trois fois de suite sur l'écran pour désactiver le verrouillage enfant.

5. Réglage de la température :

En tournant le bouton, vous accédez à la deuxième interface, celle du réglage de la température. Réglez la température en tournant le bouton. Une fois le réglage effectué, appuyez simplement une fois sur l'écran pour revenir rapidement à l'interface principale ou attendez 15 secondes, après quoi le système enregistrera automatiquement le réglage et quittera l'interface de réglage de la température pour revenir à l'interface principale.

Paramètres avancés

(Appuyez deux fois de suite sur l'écran pour accéder à la fonction des paramètres avancés. Vous pouvez régler les éléments suivants.)

1. Compensation de température

Calibrez la température du capteur compensé. La plage de température de compensation va de -9℃ à 9℃, la valeur par défaut étant 0℃. Réglez la température après que le thermostat a fonctionné pendant 30 minutes.

2. Types de capteurs

Interne : capteur interne (pour contrôler la température)
Externe : capteur externe (pour contrôler la température)
TOUS : capteur interne/externe (capteur interne pour contrôler la température, capteur externe pour limiter la température)

3. Différence de température de démarrage

La différence de température par défaut est réglée sur 1 degré Celsius. Vous pouvez choisir la valeur de différence de température dont vous avez besoin. La plage de réglage va de 0,5 à 10 degrés.

4. Température maximale

Le réglage par défaut pour la limite supérieure de température est de 35 degrés Celsius. Elle peut être réglée de 5 à 95 degrés Celsius en tournant le bouton.

5. Limite de température externe 

Si le paramètre de sélection du capteur est réglé sur « ALL » : les capteurs interne et externe fonctionnent conjointement (le capteur interne sert à réguler la température, tandis que le capteur externe sert à la limiter). Cette fonction permet de régler la température limite du capteur externe. La température par défaut est de 60℃.

6. Mode nuit 

Cette fonction vous permet d'allumer ou d'éteindre les voyants du thermostat en fonction de vos heures de repos, afin d'éviter que les voyants du thermostat ne perturbent votre sommeil. L'heure peut être réglée librement (réglage par défaut : l' heure d'extinction est 20h00 et l'heure d'allumage est 06h00). Cette option propose trois réglages : éteint-allumé-réglé.

7. Réglage de l'heure 

Lorsque le thermostat n'est pas connecté au réseau, vous pouvez régler l'heure exacte dans cette section. Si le thermostat est également connecté au réseau, il récupérera automatiquement l'heure du réseau pour calibrer l'heure affichée, éliminant ainsi le besoin d'un réglage manuel.

8. Paramètres de programmation 

Il s'agit d'un élément d'édition des paramètres de programmation hebdomadaire en mode automatique. Vous pouvez régler chaque plage horaire de chaque jour de la semaine.

9. Sélection de la langue

Les paramètres de langue ont été activés. Sept langues sont actuellement disponibles : (chinois/anglais/russe/italien/espagnol/français/allemand)

10. Échelle de température

Conversion de l'échelle de température métrique : basculement de l'affichage des valeurs entre Fahrenheit et Celsius (°F/°C)

11. Détection de fenêtre ouverte

Activer cette fonction : **le thermostat détecte une baisse de 6 degrés de la tem pérature ambiante en 4 minutes, puis arrête le chauffage.**
Il existe trois façons de désactiver cette fonction : 1. La temp é rature ambiante augmente de 3 degr é s. 2. Elle se d é sactive automatiquement apr è s 48 minutes.
3. En tournant manuellement le bouton une fois, la fonction sera d é sactiv é e.

12. Réinitialisation d'usine

Après avoir réglé cette fonction, en appuyant deux fois sur l'écran, tous les paramètres peuvent être rétablis à leur état par défaut d'usine.

Configurer le programme hebdomadaire dans votre application

Dans le calendrier hebdomadaire, il y a 7 jours par semaine et 6 plages horaires par jour. Vous pouvez défini r les paramètres de modification pour chacune des 6 plages horaires de chaque jour de la semaine.

Cliquez pour sélectionner un jour ; appuyez longuement sur le jour sélectionné pour copier ses paramètres vers un autre.

Période	Lun		Mar		Mer		Jeu		Ven		Sam		Dim	
	Heure	**Temp**	Heure	**Temp**	Heure	**Temp**	Heure	**Temp**	Heure	**Temp**	Heure	**Temp**	Heure	**Temp**
Période 1	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃
Période 2	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃
Période 3	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃
Période 4	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃
Période 5	18:00	22℃	18:00	22 ℃	18:00	22℃	18:00	22℃	18:00	22 ℃	18:00	22℃	18:00	22℃
Période 6	22:00	16℃	22:00	16 ℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16 ℃	22:00	16℃	22:00	16℃


Connexion

1. Scannez le code QR pour installer l'application « Smart Life ».


【Smart Life】App

2. Commencez par éteindre le thermostat. Appuyez ensuite sur l'écran et maintenez votre doigt appuyé pendant plus de 5 secondes. Le thermostat redémarrera et activera la fonction Wi-Fi. Une fois que vous aurez relâché le bouton, l'icône Wi-Fi clignotera.


3. Ouvrez l'application « Smart Life » sur votre téléphone. En même temps, activez la fonction Bluetooth de votre téléphone. L'application Smart Life identifiera le thermostat et l'ajoutera au réseau en suivant les instructions de l'application.

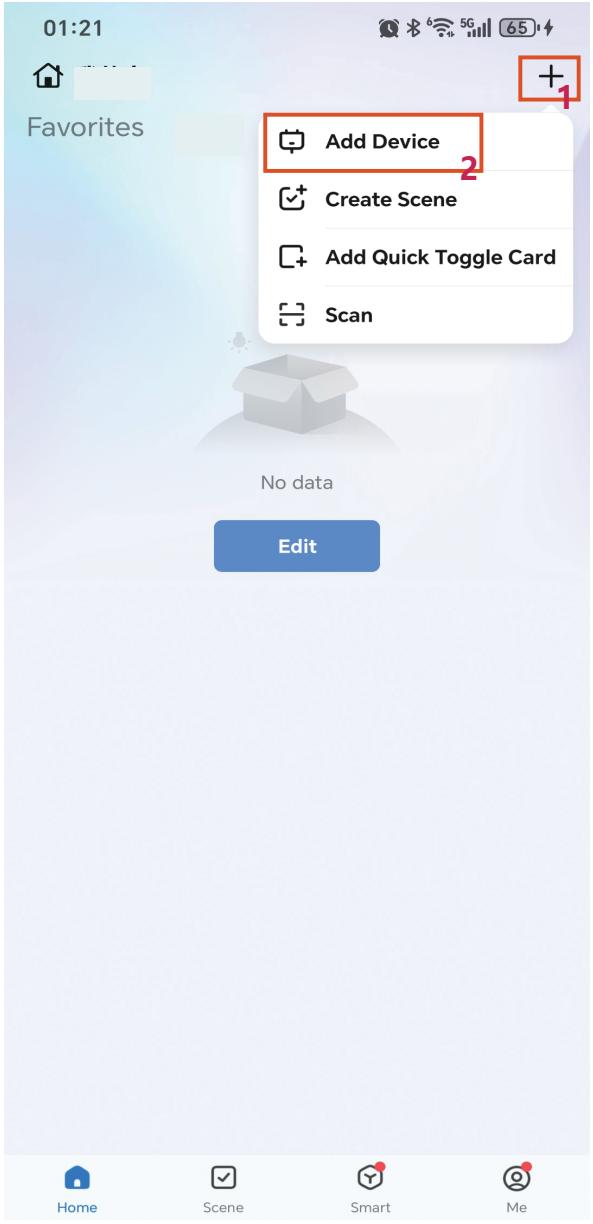



Dans l'application Tuya ou Smart Life, appuyez sur « Ajouter un appareil »

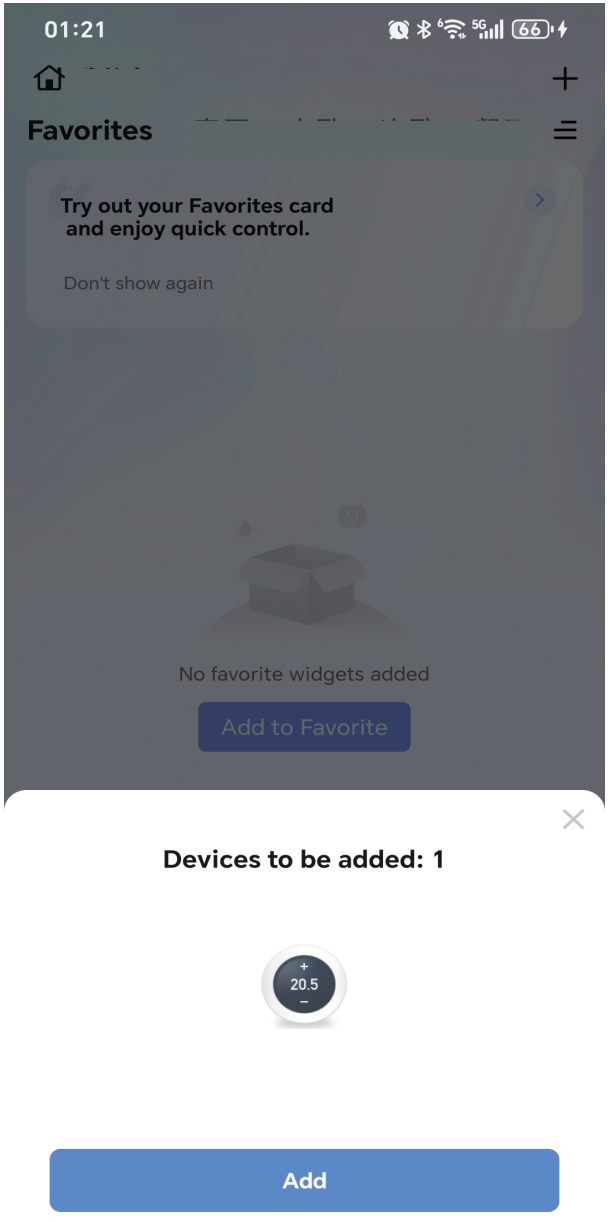

Une fois le thermostat détecté, appuyez sur « Ajouter » et suivez les instructions à l'écran

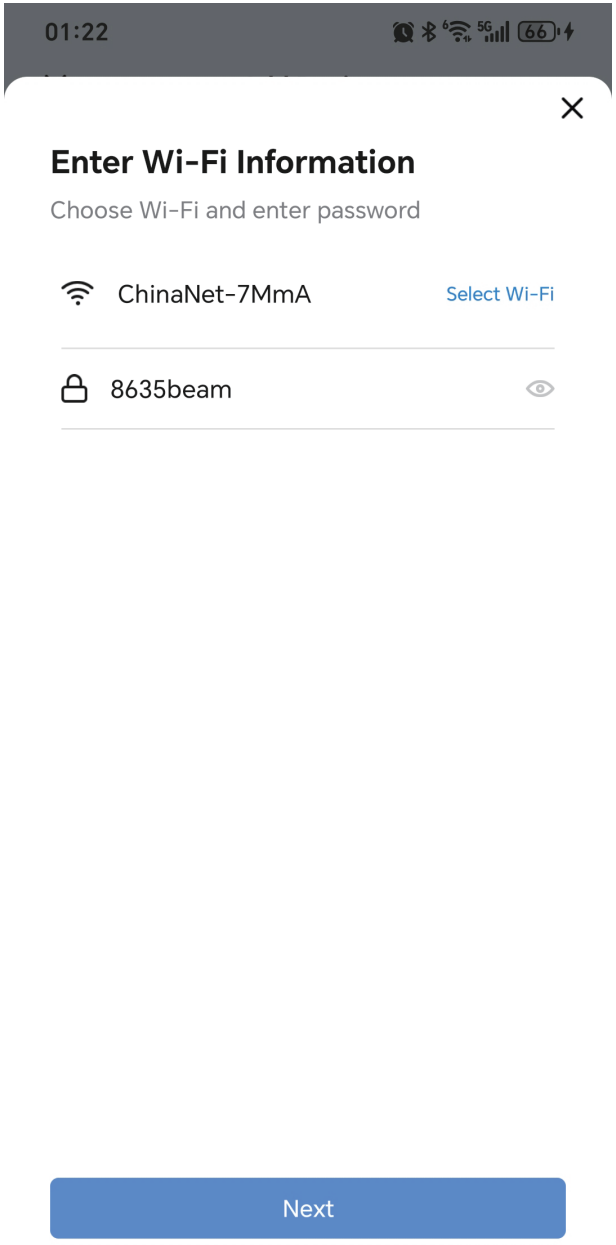

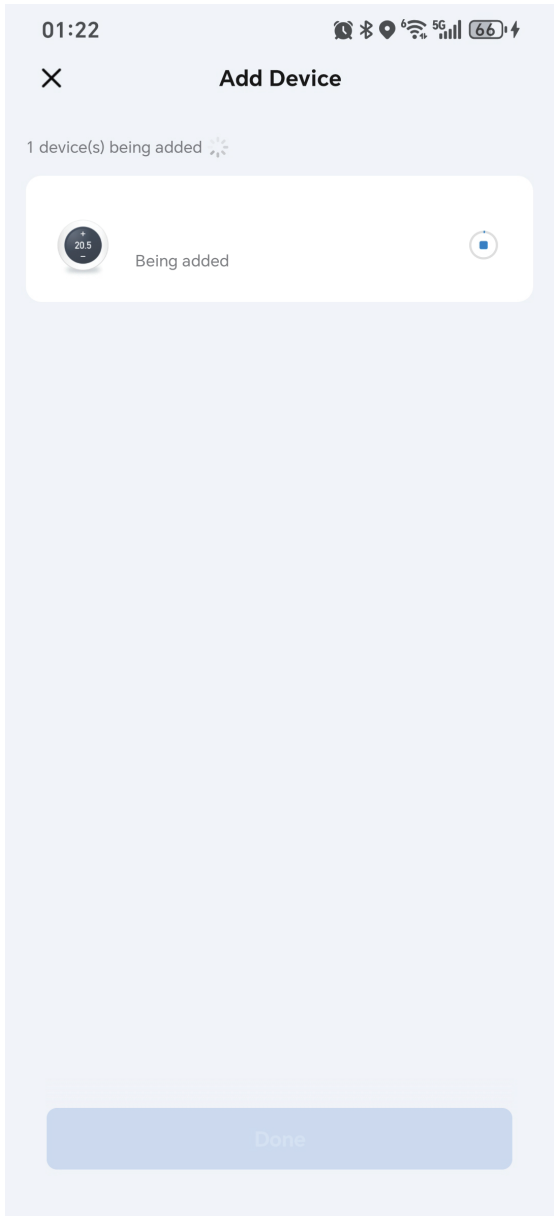
01:22
Add Device
1 device(s) being added
Being added
Done

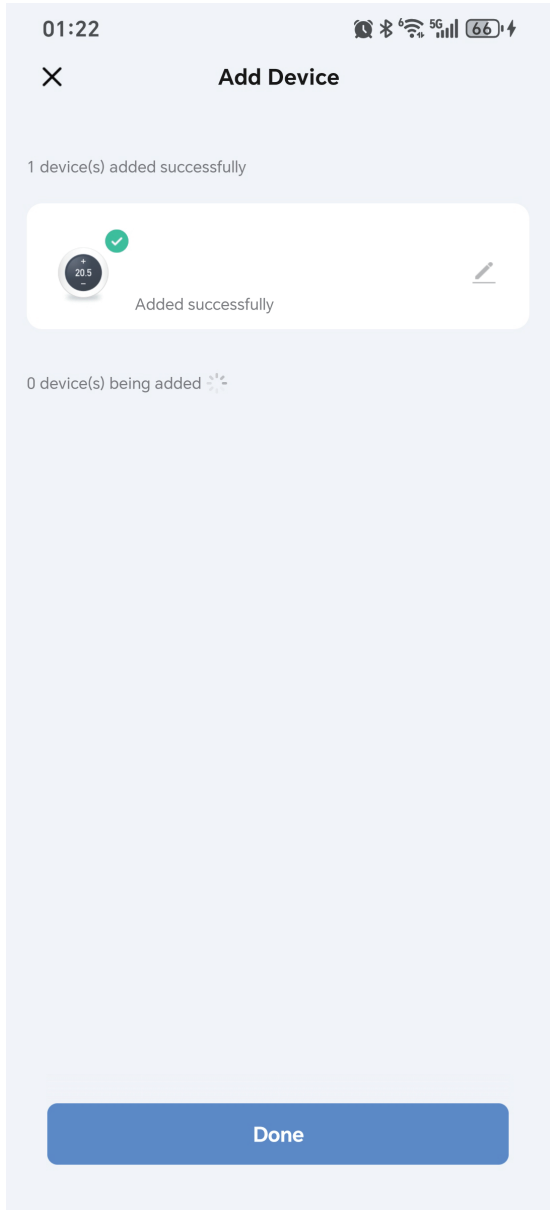
01:22
Add Device
1 device(s) added successfully
Added successfully
0 device(s) being added
Done


16:00
旋钮温控器
手动模式
35.0
℃
19.4 ℃
手动模式
编程模式
编程临时模式