

Intelligenter Drehknopf-Thermostat

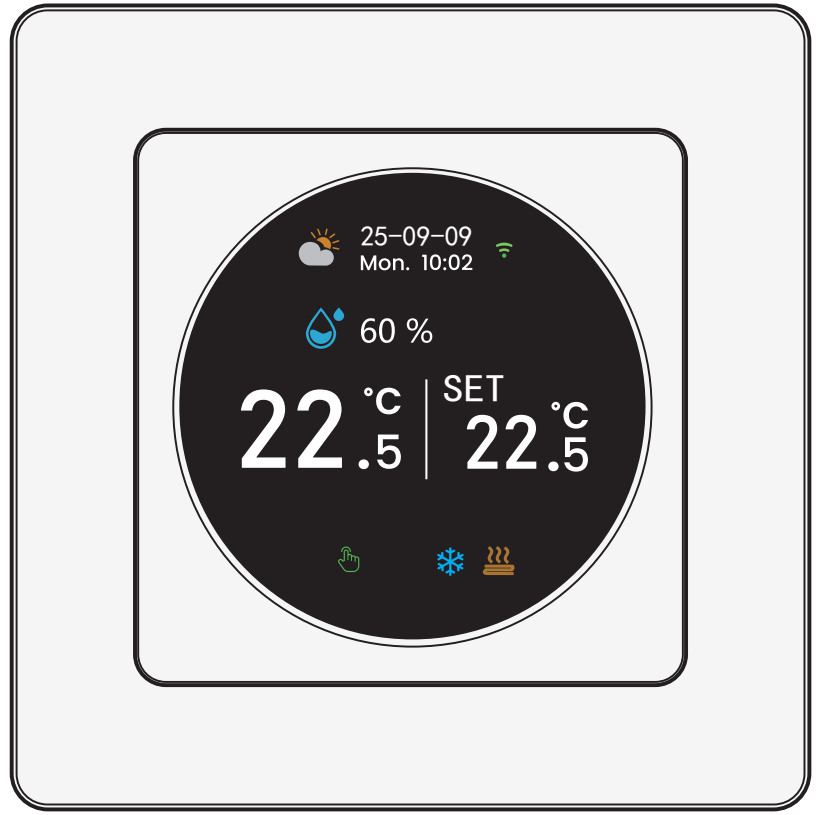



Technische Daten


Modellnummer	CHSGD
Schutzart	IP20
Strombelastbarkeit	3 A (Wasserheizung, Gaskessel), max. 16 A (Elektroheizung)
Sensor	NTC3950, 10 kΩ
Genauigkeit	±1°C
Einstellbarer Temperaturbereich	5-95°C
Raumtemperaturbereich	5-99°C
Leistungsaufnahme	<2 W
Umgebungsfeuchtigkeit	5 – 95 % r. F. (nicht kondensierend)
Stromversorgung	100~240VAC 50~60Hz

Schaltplan

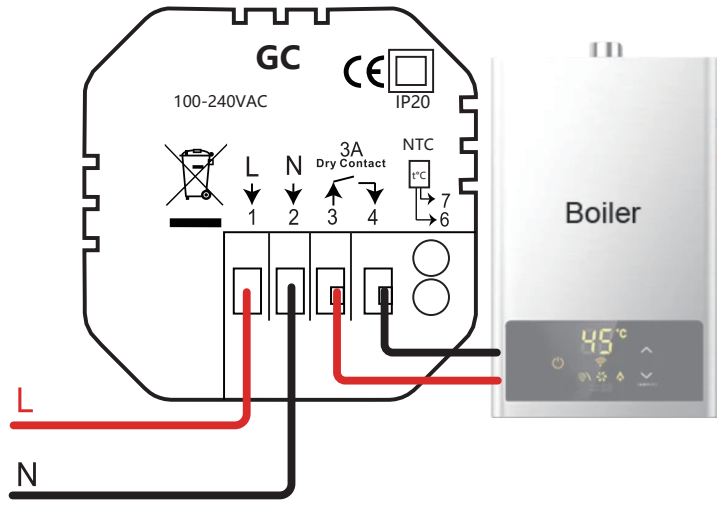

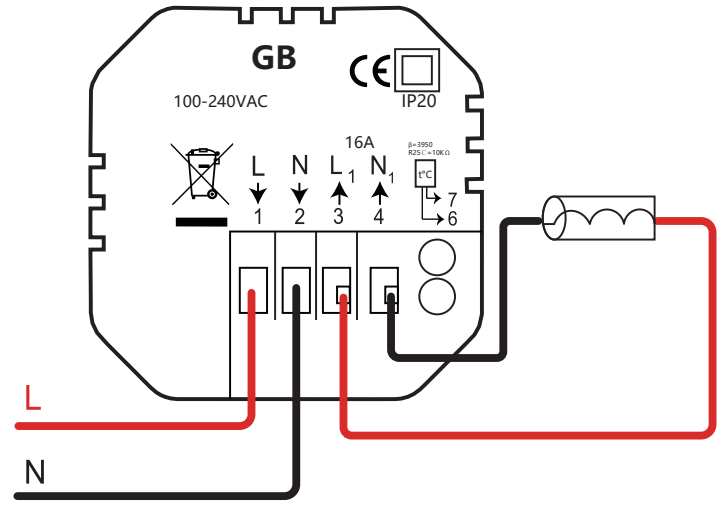

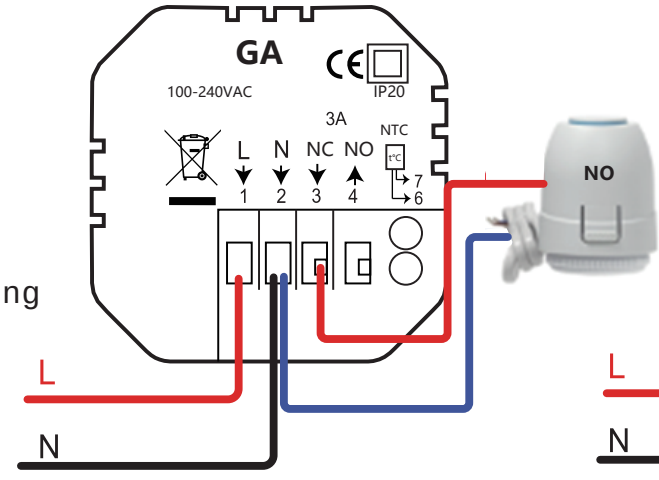

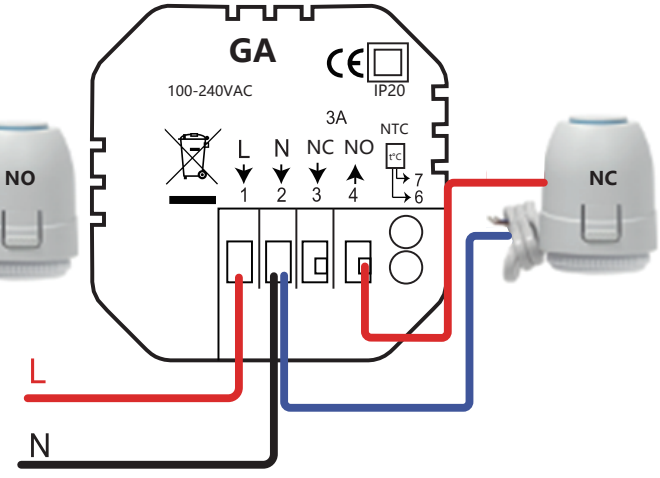

Produkttyp:
GC – geeignet für Gasheizkessel
GA – geeignet für Warmwasserbereitung
GB – geeignet für elektrische Fußbodenheizung

Einbau

Der Thermostat eignet sich für den Einbau in eine Standard-Unterputzdose (86 mm) oder eine europäische Unterputzdose (60 mm).

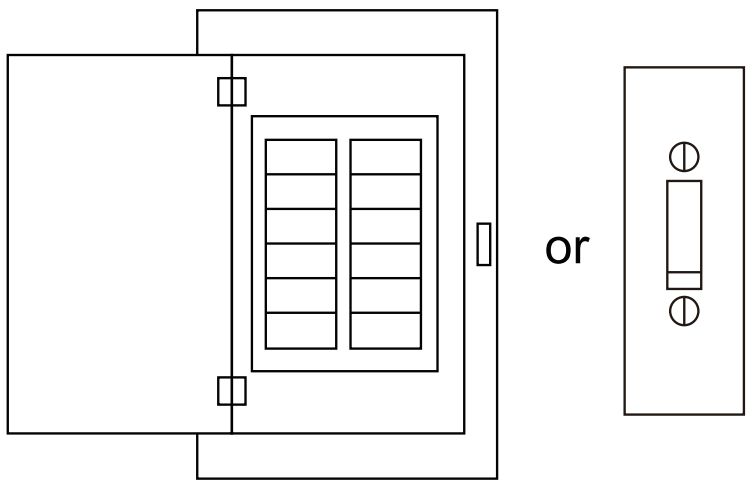


Abbildung 1

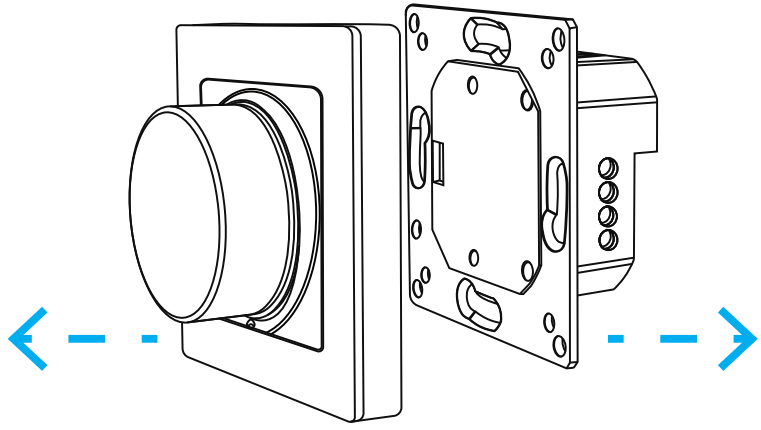


Abbildung 2

Schritt 1. Schalten Sie den Strom ab. (Abbildung 1)
Schritt 2. Trennen Sie das Display vom Unterteil. (Abbildung 2)

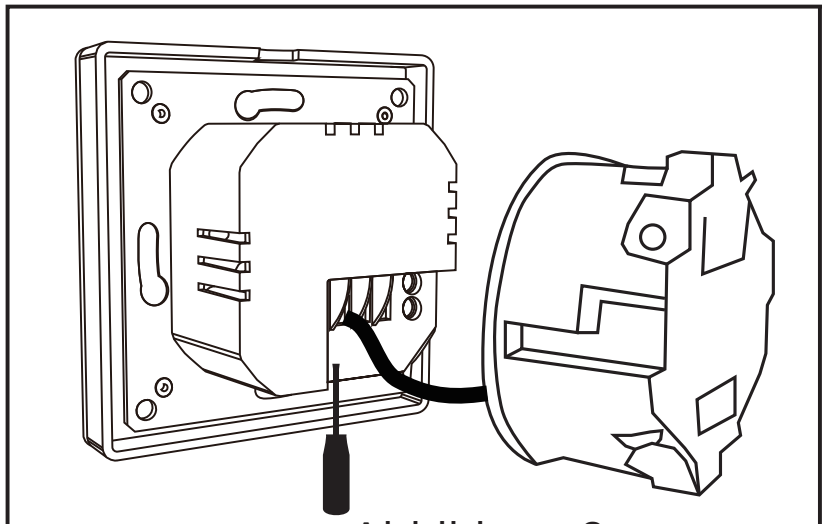


Abbildung 3

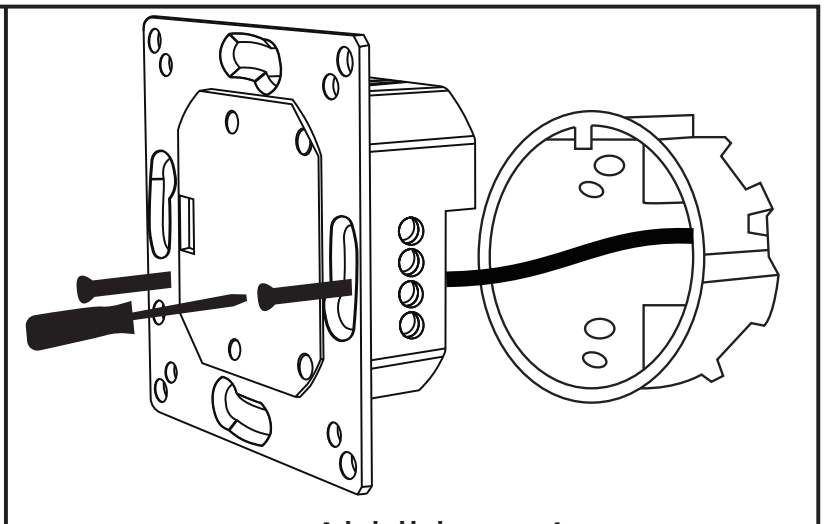


Abbildung 4

Schritt 3. Schließen Sie die Stromversorgung an und verbinden Sie die Last mit den entsprechenden Klemmen. (Abbildung 3)

Schritt 4. Befestigen Sie die Montageplatte mit den Schrauben in der Dose an der Wand. (Abbildung 4)

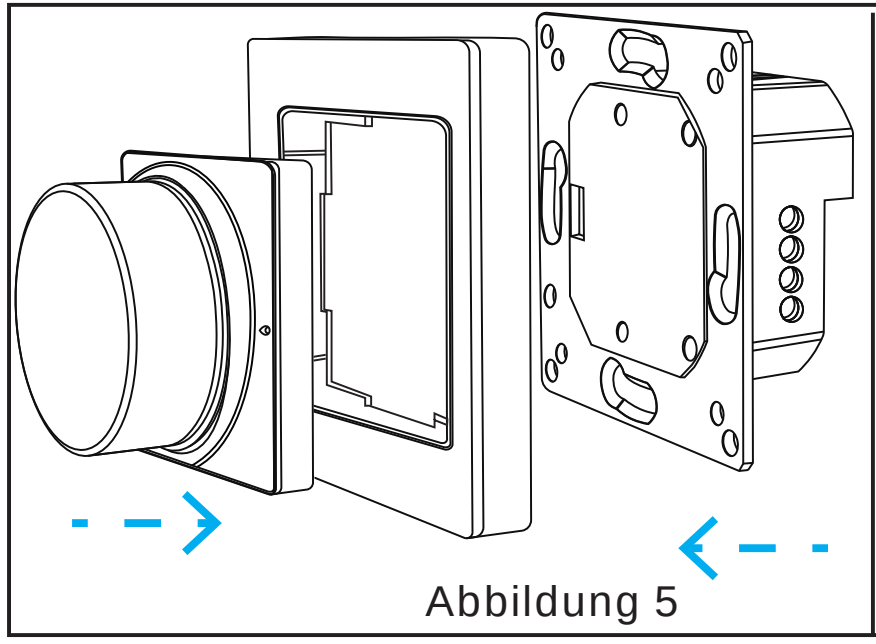


Abbildung 5


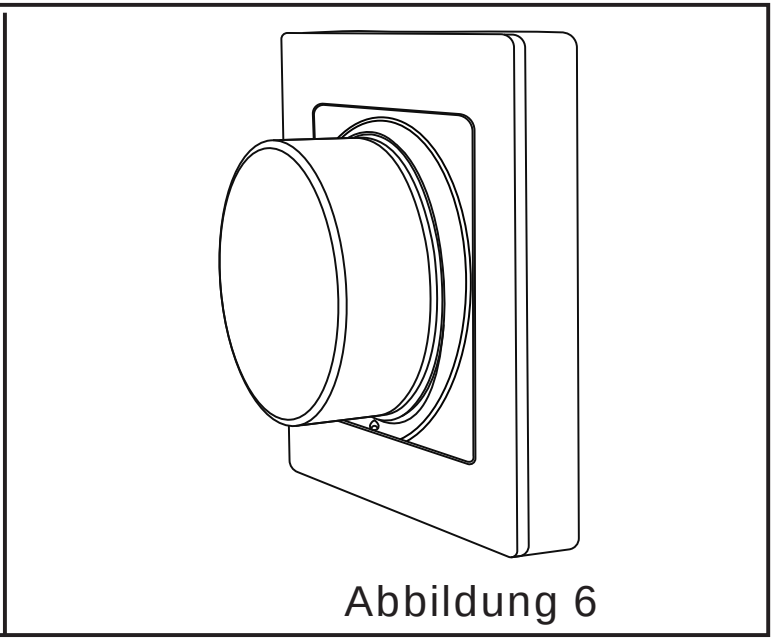


Abbildung 6


Schritt 5. Setzen Sie die vordere und die hintere Abdeckung zusammen (Abbildung 5).

Schritt 6. Die Installation ist abgeschlossen (Abbildung 6)

Anleitung zu den Symbolen auf dem Startbildschirm

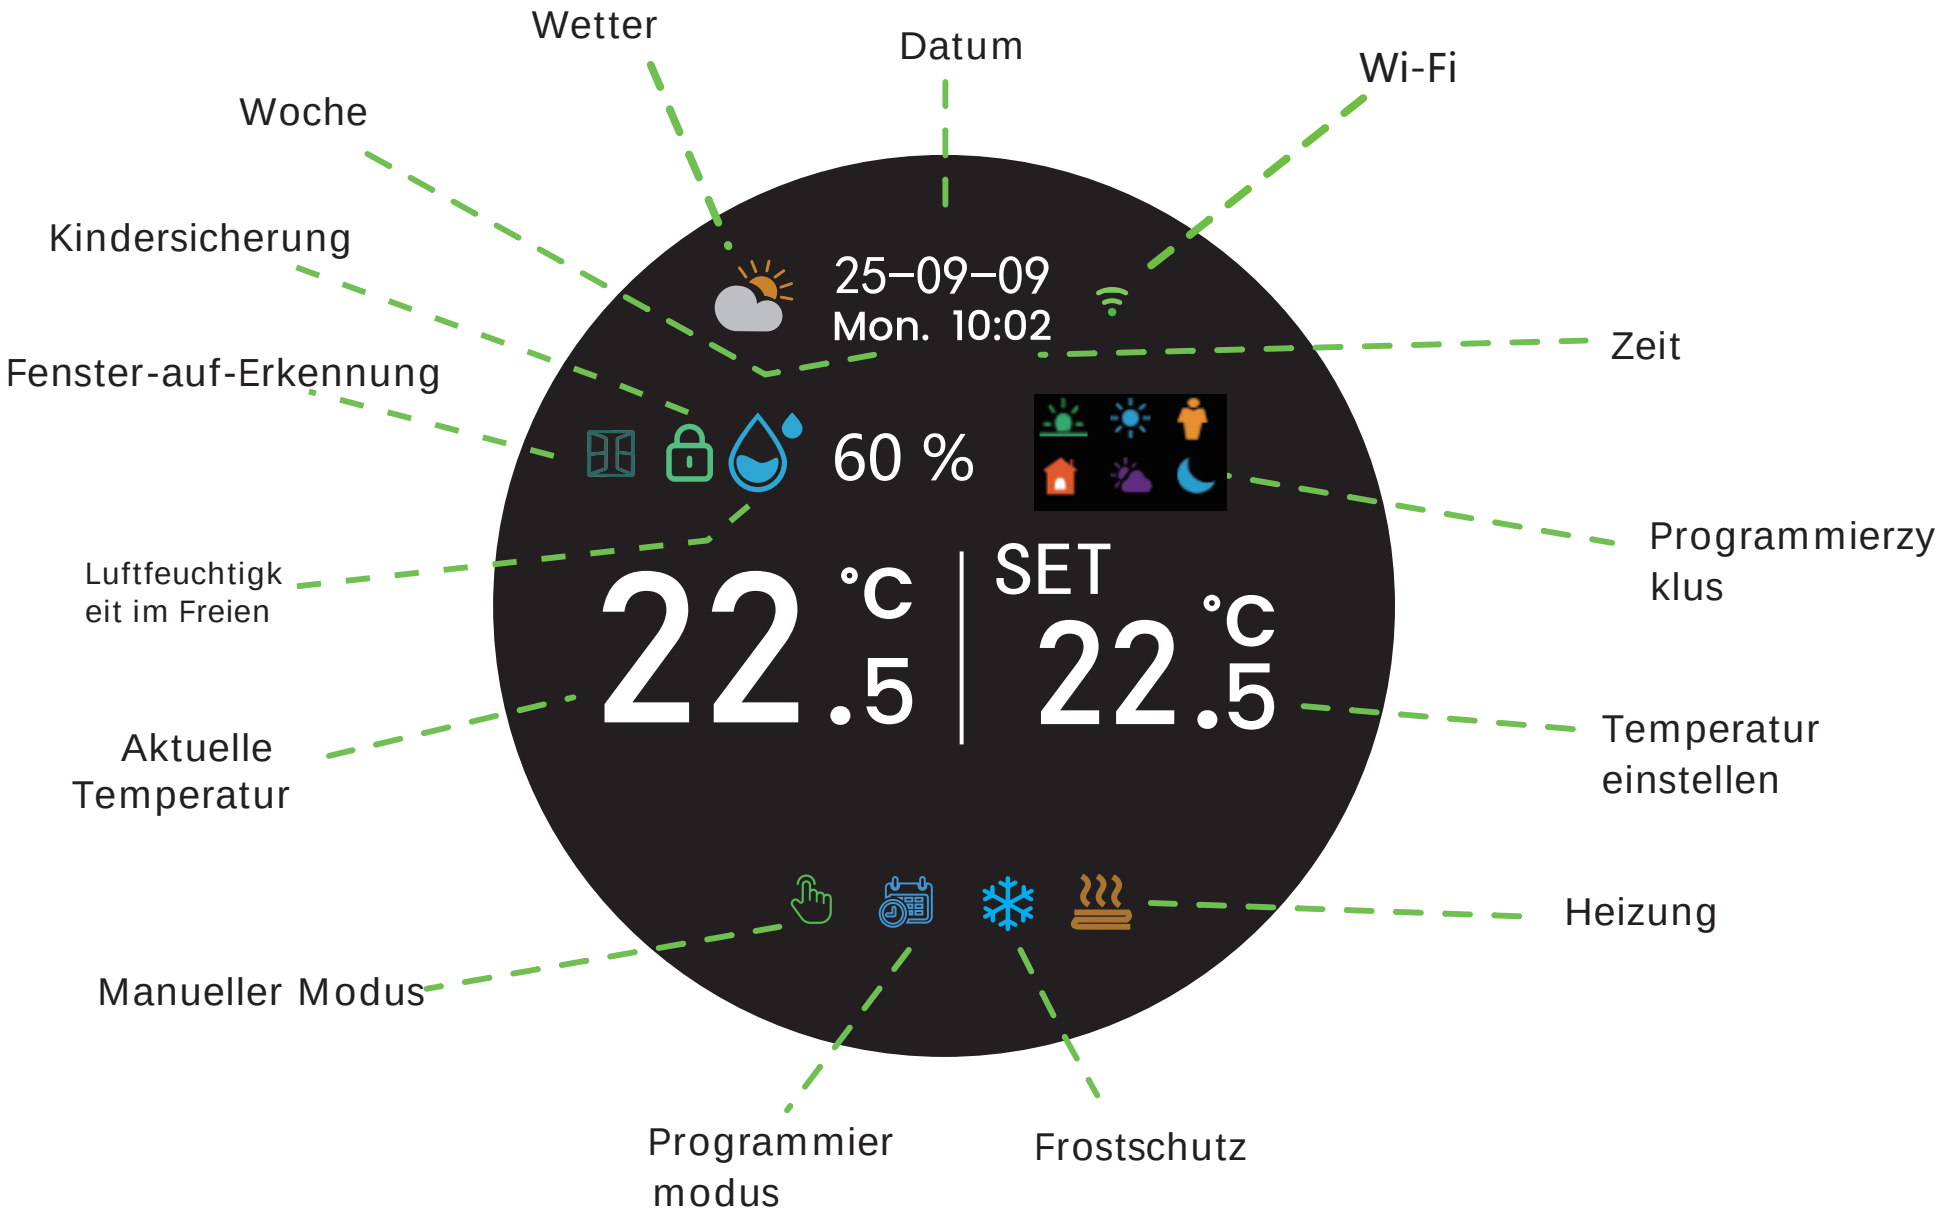

Schnittstelle zur Temperatureinstellung

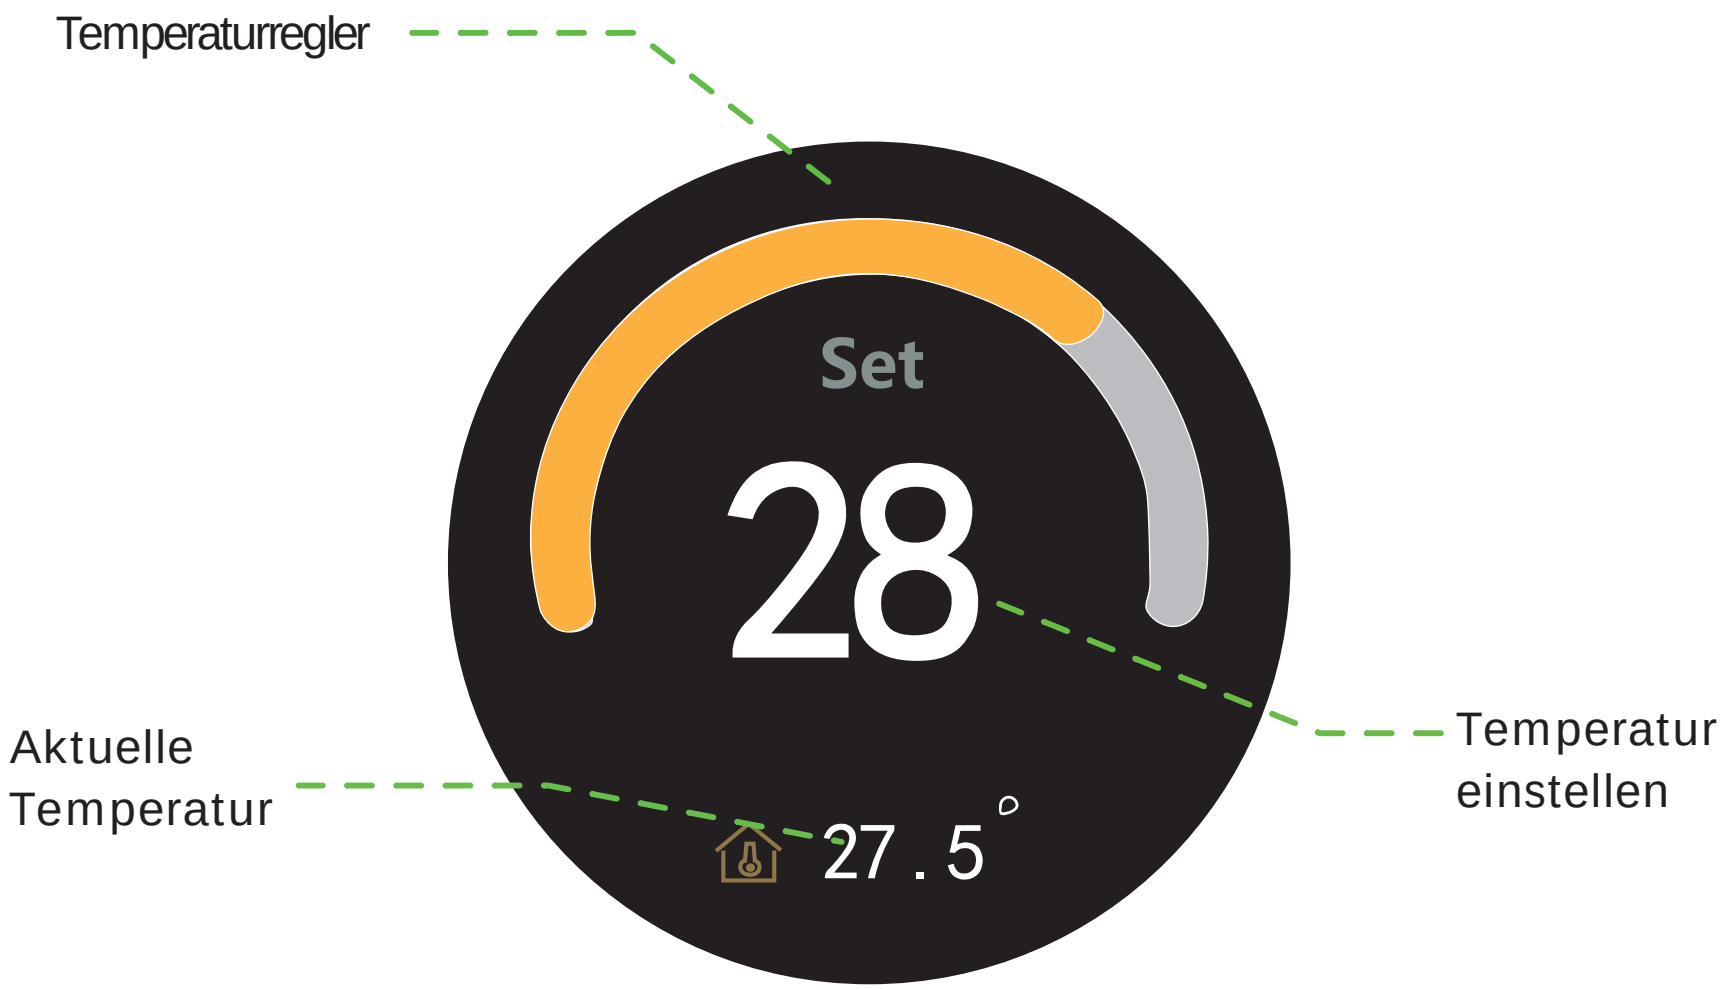

Einführung in die Funktionen

1. Einschalten:

Drücken Sie kurz auf den Bildschirm, um das Gerät einzuschalten.

2. Ausschalten：

Halten Sie den Bildschirm 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

3. Moduswechsel：

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie durch kurzes Drücken auf den Bildschirm zwischen manuellem und automatischem Modus wechseln.

4. Kindersicherung：

Aktivieren der Kindersicherung: Dr ü cken Sie dreimal hintereinander auf den Bildschirm, um die Kindersicherung zu aktivieren. Sobald die Kindersicherung aktiviert ist, k?nnen keine weiteren Bedienvorg?nge mehr durchgef ü hrt werden; alle Bedienvorg?nge k?nnen nur ü ber die App vorgenommen werden.

Kindersicherung aufheben: Dr ü cken Sie dreimal hintereinander auf den Bildschirm, um die Kindersicherung aufzuheben.

5. Temperatureinstellung：

can enter the second interface, the temperature setting interface. Adjust the temperature settings by rotating the knob. After setting, simply press the screen once to quickly return to the main interface or wait for 15 seconds, after which the system will automatically save and exit the temperature adjustment interface, returning to the main interface.

Erweiterte Einstellungen

(Tippen Sie zweimal hintereinander auf den Bildschirm, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen. Hier können Sie die folgenden Optionen einstellen.)

1. Temperaturkompensation

Kalibrieren Sie die Temperatur des kompensierten Sensors. Der Kompensationsbereich liegt zwischen -9℃ und 9℃, die Standardeinstellung ist 0 ℃. Nehmen Sie die Temperatureinstellung vor, nachdem der Thermostat 30 Minuten lang in Betrieb war.

2. Sensortypen

Intern: Interner Sensor (zur Temperaturregelung)
Extern: Externer Sensor (zur Temperaturregelung)
ALL: Interner/Externer Sensor (interner Sensor zur Temperaturregelung, externer Sensor zur Temperaturbegrenzung)

3. Temperaturdifferenz beim Start

Die Standard-Temperaturdifferenz ist auf 1 Grad Celsius eingestellt. Sie können den gewünschten Wert für die Temperaturdifferenz wählen. Der einstellbare Bereich reicht von 0,5 bis 10 Grad.

4. Maximale Temperatur

Die Standardeinstellung für die obere Temperaturgrenze beträgt 35 Grad Celsius. Sie kann durch Drehen des Drehknopfs von 5 bis 95 Grad Celsius eingestellt werden.

5. Externe Temperaturbegrenzung

Wenn die Sensorauswahl auf “ ALL ” eingestellt ist: Der interne und der externe Sensor arbeiten zusammen (der interne Sensor dient zur Temperaturregelung, der externe Sensor zur Temperaturbegrenzung). Mit dieser Funktion lässt sich die Begrenzungstemperatur des externen Sensors einstellen. Die Standardtemperatur beträgt 60℃.

6. Nachtmodus

Mit dieser Funktion können Sie die Beleuchtung des Thermostats entsprechend Ihrer eigenen Ruhezeit ein- oder ausschalten, um zu vermeiden, dass die Beleuchtung des Thermostats Ihren Schlaf stört. Die Zeit kann frei eingestellt werden (Werkseinstellung: Ausschaltzeit ist 20:00 Uhr und Einschaltzeit ist 06:00 Uhr). Diese Option verfügt über drei Einstellungen: Aus-Ein-Einstellung.

7.Zeiteinstellung

Wenn der Thermostat nicht mit dem Netzwerk verbunden ist, können Sie in diesem Abschnitt die genaue Uhrzeit einstellen. Ist der Thermostat mit dem Netzwerk verbunden, ruft er automatisch die Netzwerkzeit ab, um die angezeigte Uhrzeit zu kalibrieren, sodass keine manuelle Einstellung erforderlich ist.

8.Programmier-Einstellungen

Dies ist ein Menüpunkt zur Bearbeitung der wöchentlichen Programmierparameter im Automatikmodus. Sie können jeden Zeitraum für jeden Wochentag individuell einstellen.

9.Sprachauswahl

Die Spracheinstellungen sind aktiviert. Derzeit stehen sieben Sprachen zur Auswahl: (Chinesisch/Englisch/Russisch/Italienisch/Spanisch/Französisch/Deutsch)

10. Temperaturskala

Umrechnung nach meteorologischem Temperaturstandard: Umschaltung der Wertanzeige zwischen Fahrenheit und Celsius (°F/°C)

11. Fensterüberwachung

Diese Funktion aktivieren: Der Thermostat erkennt, dass die Raumtemperatur innerhalb von 4 Minuten um 6 Grad sinkt, und schaltet daraufhin die Heizung aus. Es gibt drei Möglichkeiten, diese Funktion zu deaktivieren: 1. Die Raumtemperatur steigt um 3 Grad. 2. Die Funktion wird nach 48 Minuten automatisch beendet. 3. Durch einmaliges manuelles Drehen des Drehknopfs wird die Funktion deaktiviert.

12.Werkseinstellungen zurücksetzen

Nach der Einstellung dieser Funktion können durch zweimaliges Drücken auf den Bildschirm alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Woche in der App einstellen

Im Wochenplan gibt es 7 Tage pro Woche und 6 Zeitfenster pro Tag. Du kannst die Einstellungen für jedes der 6 Zeitfenster für jeden Wochentag festlegen.

Klicke, um einen Tag auszuwählen, und halte den ausgewählten Tag gedrückt, um die Einstellungen auf einen anderen Tag zu kopieren.

Zeitraum	Mo		Di		Mi		Do		Fr		Sa		So	
	Time	**Temp**	**Time**	**Temp**	**Time**	**Temp**	**Time**	**Temp**	**Time**	**Temp**	**Time**	**Temp**	**Time**	**Temp**
Zeitraum 1	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃
Zeitraum 2	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃
Zeitraum 3	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃
Zeitraum 4	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃
Zeitraum 5	18:00	22℃	18:00	22 ℃	18:00	22℃	18:00	22℃	18:00	22 ℃	18:00	22℃	18:00	22℃
Zeitraum 6	22:00	16℃	22:00	16 ℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16 ℃	22:00	16℃	22:00	16℃


Verbinden

1. Scannen Sie den QR-Code, um die ?Smart Life “ -App zu installieren


【Smart Life】App

2. Schalten Sie zunächst den Thermostat aus. Halten Sie dann den Bildschirm länger als 5 Sekunden gedrückt. Der Thermostat startet neu und aktiviert die WLAN-Funktion. Nach dem Loslassen der Taste blinkt das WLAN-Symbol.


3. Öffnen Sie die ?Smart Life “ -App auf Ihrem Smartphone. Schalten Sie gleichzeitig die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones ein. Die ?Smart Life “ -App erkennt das Thermostat und fügt es gemäß den Anweisungen der App zum Netzwerk hinzu.

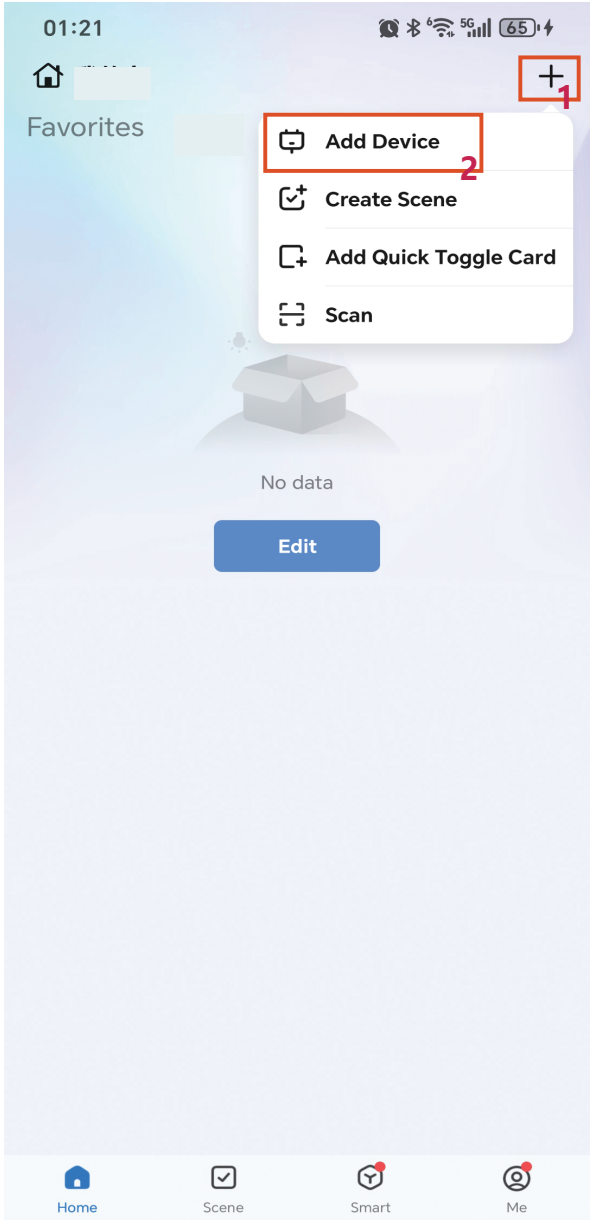



Tippen Sie in der Tuya- oder Smart Life-App auf ?Gerät hinzufügen“

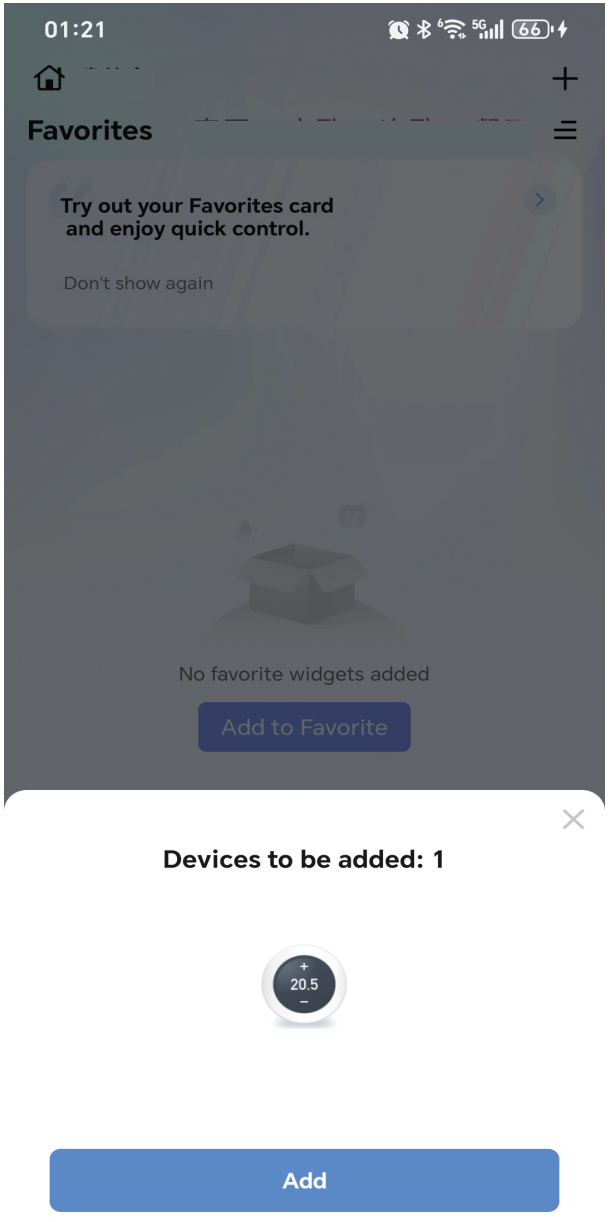

Sobald der Thermostat erkannt wurde, tippen Sie auf ?Hinzufügen“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

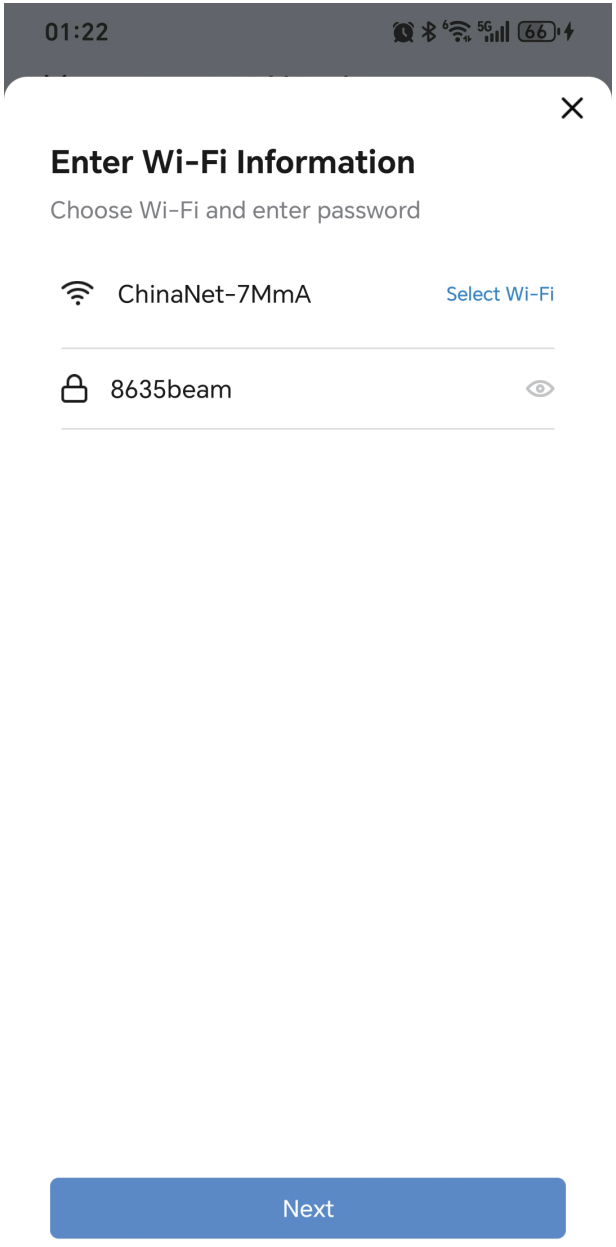

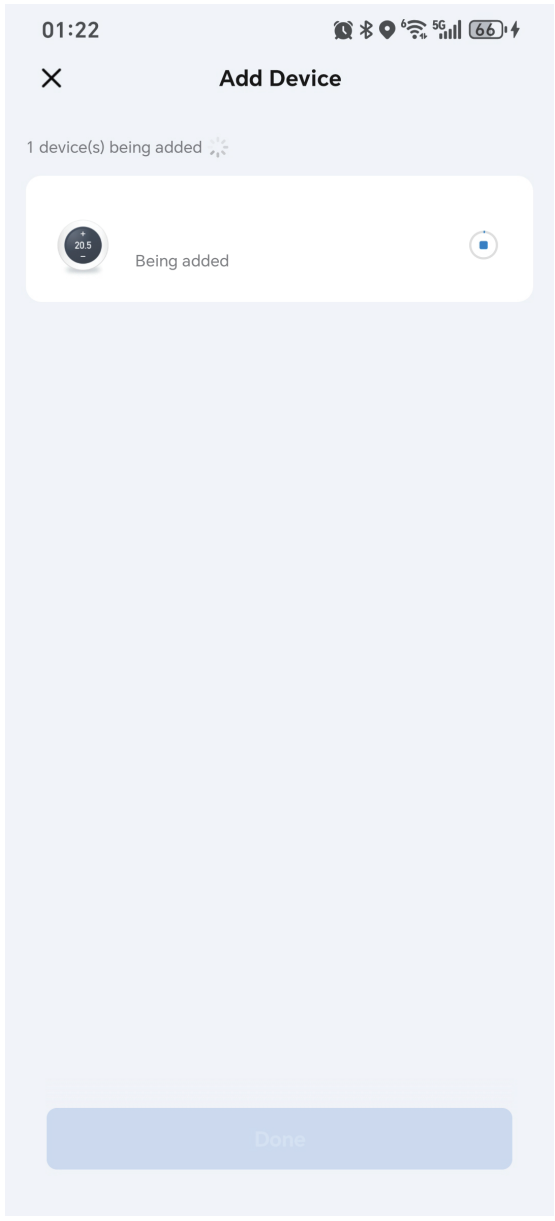
01:22
Add Device
1 device(s) being added
Being added
Done

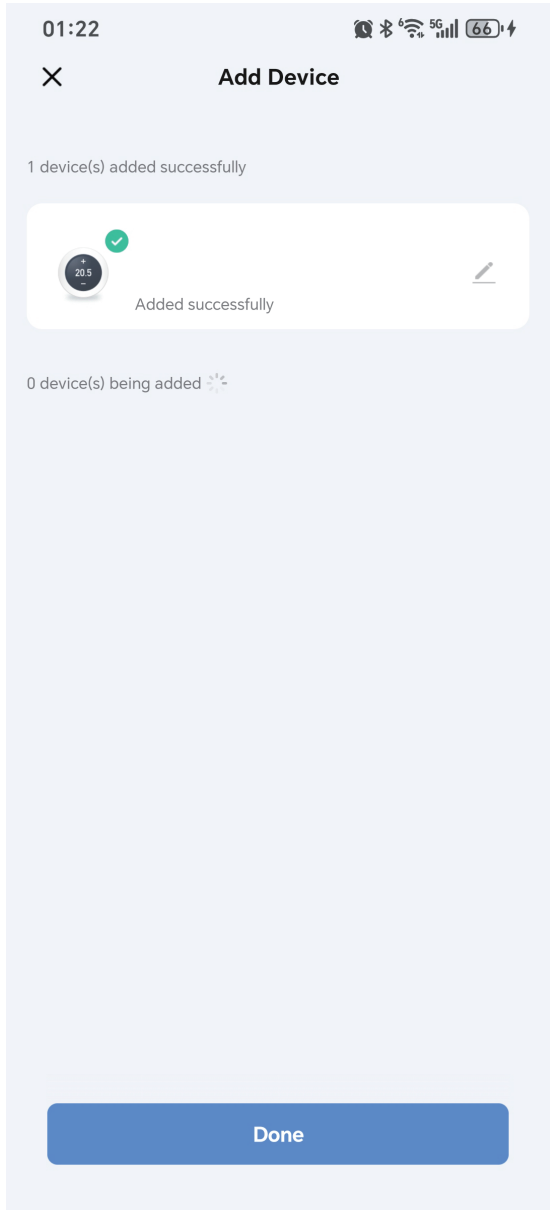
01:22
Add Device
1 device(s) added successfully
Added successfully
0 device(s) being added
Done


16:00
旋钮温控器
手动模式
35.0
℃
19.4 ℃
手动模式
编程模式
编程临时模式