
Smart Thermostat

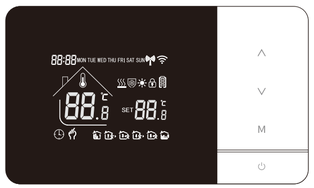

①

■Application

The intelligent thermostat is designed for gas - fired wall - hung boiler water - floor heating systems. It controls the boiler's operation by comparing ambient and set temperatures, aiming to regulate room temperature for comfort and energy savings.

■Electrical specifications

Equipment power supply	Three AAA batteries
Protection Level	IP20
Temperature sensor	NTC
temperature precision	±1°C
Load current	3A (resistive)
Self - consumption power	less than 170 μA

②

■Instructions

⏻ ON/OFF key: Press once to power on, press again to power off and close all valves.

M Mode Conversion Key: Press M to switch working modes when powered on. LCD shows 🕒 for manual mode and ✋ for automatic mode.

∧∨ Adjustment keys: Press∧ or∨ to adjust set temperature and other parameters when powered on.

Child Lock Function: When powered on, long - press ∧ and ∨ for 5s. Once a lock icon shows up on the right of the display, the keys are locked.

■Instructions


When the thermostat transmitting panel is on, long - press the ∧ key for 5s until the WiFi icon on its display blinks slowly, and the thermostat enters connection mode.

③

In the small - appliance list, find the (Bluetooth + WIFI) thermostat. Under the specified setup, click "Confirm", choose a connectable WIFI, enter its password, click "Next", follow the prompts to click "Go to Connect", click the indicated content, and return to Tuya APP to set up the network.


④

■Wiring diagram

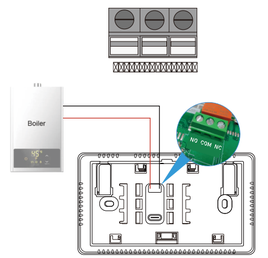

⑤

■Explanation of Equipment Icons

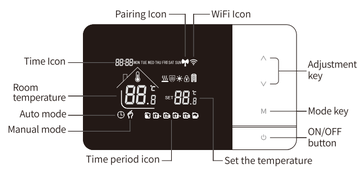

Output Icon	Anti-freeze function	Cooling icon
Heating Icon	Child Lock Icon	Battery Icon

⑥

■Advanced Device Option Settings

1. When the device is on, click ∧ and ∨ to adjust the set temperature directly. If it's in automatic mode, it will switch to temporary mode.

2. Power on the device and click the M button to toggle between manual and automatic modes.

3. While the device is powered on, long - press the M button to enter the setting state. There are four setting states. Click ∧ and∨ to select up and down, and short - press M to confirm after selection.

Display	Introduction to Functions
Hod	Device heating/cooling switch settings: Short - press M to enter adjustment, and short - press ∧ and ∨ to switch.
CLo	Clock adjustment: Short - press M to enter time and date adjustment. Short - press M to switch options, and ∧ or ∨ to adjust values.

⑦

Display	Introduction to Functions		
PrG	In weekly programming mode, short - press M to select and adjust Mon - Sun data. Then short - press∧ and∨ to adjust 6 daily programming points.		
SEt			
Display	Parameter name	Default	Parameter function
1	Temperature compensation	-0.5	The temperature compensation range is from -9.9°C to 9.9°C
2	Temperature difference start	1	The temperature difference starting range is from 0.5°C to 10°C
3	Anti-freeze function	ON	Enable/Disable the anti-freeze function
4	Set the temperature upper limit	35°C	Adjustable range is from 15°C to 60°C
5	key sound	ON	Turn on/off the key sound
6	Factory reset the device	⌓	Factory reset default shows "-"-. Press M to change to "--", then press Enter to reset.


⑧

■ Weekly programming time slot

Serial number	Icon	Time period	Button	Temperature	Button
1	1	06:00	∧	20°c	∧
2	2	08:00		16°c	
3	3	11:30		16°c	
4	4	12:30	∨	16°c	∨
5	5	17:00		22°c	
6	6	22:00		16°c	

⑨

■ Installation Steps

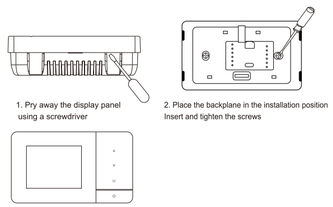


1. Pry away the display panel using a screwdriver

2. Place the backplane in the installation position Insert and tighten the screws

3. Cover the panel. The installation is complete

⑩

Intelligenter Thermostat

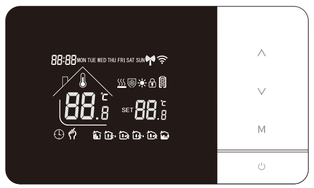

①

■ Anwendung

Der intelligente Thermostat ist für gasbefeuerte Wandheiz kessel mit Wasser-Fußbodenheizungssystemen ausgelegt. Er regelt den Betrieb des Heizkessels durch Vergleich der Umgebungs- und der eingestellten Temperatur, um die Raumtemperatur für Komfort und Energieeinsparungen zu regulieren.

■ Elektrische Spezifikationen

Stromversorgung des Geräts	Drei AAA-Batterien
Schutzart	Ip20
Temperatursensor	NTC
Temperaturgenauigkeit	± 1 °C
Laststrom	3 A (ohmsch)
Eigenverbrauch	weniger als 170 uA

②

■ Anleitung

Ein-/Aus-Taste: Einmal drücken, um das Gerät einzuschalten, ern eut drücken, um es auszuschalten und alle Ventile zu schließen.

M Modusumschalttaste: Drücken Sie M, um den Betriebsmodus bei eingeschaltetem Gerät zu wechseln. Das LCD-Display zeigt für den manuellen Modus und für den automatischen Modus an.

∧∨ Einstelltasten: Drücken Sie∧ oder∨, um die eingestellte Tempe ratur und andere Parameter bei eingeschaltetem Gerät anzupassen.

Kindersicherung: Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät∧ und∨ 5 Sekunden lang. Sobald rechts auf dem Display ein Schloss-Sym bol erscheint, sind die Tasten gesperrt.

■ Anleitung


Wenn das Thermostat-Sendefeld eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste∧ 5 Sekunden lang, bis das WLAN-Symbol auf dem Display langsam blinkt und das Thermostat in den Verbindungsmodus wechselt.

③

Suchen Sie in der Liste der Kleingeräte den Thermostat (Bluetooth + WLAN). Klicken Sie unter den angegebenen Einstellungen auf „Bestätigen“, wählen Sie ein verfügbares WLAN aus, geben Sie dessen Passwort ein, klicken Sie auf „Weiter“, folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie auf „ Zur Verbindung gehen“, klicken Sie auf den angegebenen Inhalt und kehren Sie zur Tuya-App zurück, um das Netzwerk einzurichten.


④

■ Schaltplan

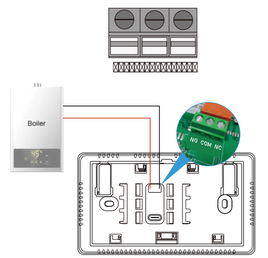

⑤

■ Erklärung der Geräte-Symbole

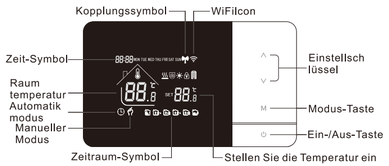

Ausgangssymbol | Frostschutzfunktion | Kühlsymbol
Heizungssymbol | Kindersicherungssymbol | Batteriesymbol

⑥

■ Erweiterte Geräteoptionen

1. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, klicken Sie auf ∧ und ∨, um die einge stellte Temperatur direkt anzupassen. Befindet es sich im Automatikmodus, wechselt es in den temporären Modus.

2. Schalten Sie das Gerät ein und klicken Sie auf die Taste M, um zwischen manuellem und automatischem Modus zu wechseln.

3. Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste M gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen. Es gibt vier Einstellungsmodi, Klicken Sie auf ∧ und ∨, um nach oben oder unten zu navigieren, und drücken Sie kurz auf M, um die Auswahl zu bestätigen.

Display	Einführung in die Funktionen
	Einstellungen für den Heiz-/Kühlschalter des Geräts: Drücken Sie kurz auf M, um die Einstellung aufzurufen, und drücken Sie kurz auf ∧ und ∨, um zu wechseln.
	Uhrzeiteinstellung: Drücken Sie kurz auf M, um die Zeit- und Datumseinstellung aufzurufen, Drücken Sie kurz auf M, um zwischen den Optionen zu wechseln, und auf ∧ oder ∨, um die Werte anzupassen.

⑦

Anzeige	Einführung in die Funktionen
	Im Wochenprogrammierungsmodus drücken Sie kurz M, um die Daten für Montag bis Sonntag auszuwählen und anzupassen. Drücken Sie dann kurz∧ und ∨, um die 6 täglichen Programm ierungspunkte anzupassen.

Anzeige	Parametername	Standard	Parameterfunktion
1	Temperaturkompensation	-0.5	Der Temperaturkompensationsbereich reicht von -9,9 °C bis 9,9 °C.
2	Temperaturdifferenzstart	1	Der Temperaturdifferenzstartbereich reicht von 0,5 °C bis 10 °C.
3	Frostschutzfunktion	NEIN	Aktivieren/Deaktivieren der Frostschutzfunktion
4	Einstellung der oberen Temperaturgrenze	35°C	Einstellbarer Bereich von 15 °C bis 60 °C
5	Tastenton	NEIN	Ein-/Ausschalten des Tastentons
6	Werkseinstellungen des Geräts zurücksetzen		Werkseinstellungen zurücksetzen Standardwert ist „-“. Drücken Sie M, um zu „---“ zu wechseln, und drücken Sie dann die Eingabetaste, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

⑧

■ Wöchentlicher Programmierzeitbereich


Serienn ummer	Symbol	Zeitraum	Taste	Temperatur	Taste
1	1	06:00	∧ ∨	20°c	∧ ∨
2	2	08:00		16°c	
3	3	11:30		16°c	
4	4	12:30		16°c	
5	5	17:00		22°c	
6	6	22:00		16°c	

⑨


■ Installationsschritte



1. Hebeln Sie die Displayabde ckung mit einem Schraubend reher ab.




2. Setzen Sie die Rückwandplatine in die Einbaulage ein. Setzen Sie die Schrauben ein und ziehen Sie sie fest.



3. Decken Sie die Blende ab. Die Installation ist abgeschlossen.

⑩

Termostato intelligente

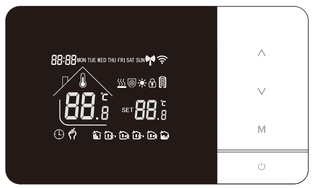

①

■ Applicazione

Il termostato intelligente è progettato per sistemi di riscald amento a pavimento con caldaia a gas murale. Controlla il funzionamento della caldaia confrontando la temperatura ambiente con quella impostata, con l'obiettivo di regolare la temperatura della stanza per garantire comfort e rispar mio energetico.

■ Specifiche elettriche

Alimentazione dell'apparecchio	tre batterie AAA
Grado di protezione	Ip20
Sensore di temperatura	NTC
Precisione della temperatura	± 1 °C
Corrente di carico	3 A (resistiva)
Potenza di autoconsumo	inferiore a 170 uA

②

■ Istruzioni

⏻ Tasto ON/OFF: premere una volta per accendere, premere nuova mente per spegnere e chiudere tutte le valvole.

M Tasto di conversione modalità: premere M per cambiare modalità di funzionamento quando il dispositivo è acceso. Il display LCD mostra 🕒 per la modalità manuale e ✋ per la modalità automatica.

∧∨ Tasti di regolazione: premere ∧ o ∨ per regolare la temperatura impostata e altri parametri quando il dispositivo è acceso. Funzione di blocco bambini: quando l'apparecchio è acceso, premere a lungo ∧ e ∨ per 5 secondi. Quando l'icona di blocco appare sulla destra del display, i tasti sono bloccati.

■ Istruzioni


Quando il pannello di trasmissione del termostato è acceso, premere a lungo il tasto ∧ per 5 secondi fino a quando l'ico na WiFi sul display lampeggia lentamente e il termostato entra in modalità di connessione.

③

Nell'elenco dei piccoli elettrodomestici, trova il termostato (Bluetooth + WIFI). Nella configurazione specificata, clicca su “Conferma”, scegli una rete WIFI collegabile, inserisci la password, clicca su ‘Avanti’, segui le istruzioni per cliccare su “Vai a Connetti”, clicca sul contenuto indicato e torna all'APP Tuya per configurare la rete.


④

■ Schema elettrico

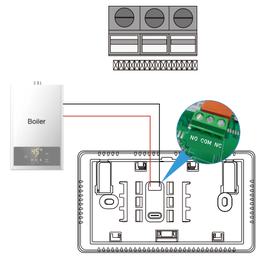

⑤

■ Spiegazione delle icone delle apparecchiature

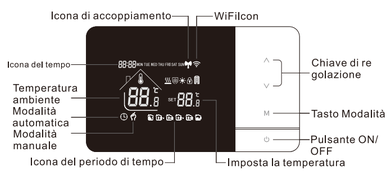

Icona di uscita | Funzione antigelo | Icona di raffredd amento
Icona di riscaldamento | Icona di blocco bambini | Icona della batteria

⑥

■ Impostazioni avanzate del dispositivo

1. Quando il dispositivo è acceso, cliccare su ∧ e ∨ per regolare direttamente la temperatura impostata. Se è in modalità automatica, passerà alla modalità temporanea.

2. Accendere il dispositivo e fare clic sul pulsante M per passare dalla modalità manuale a quella automatica e viceversa.

3. Mentre il dispositivo è acceso, premere a lungo il pulsante M per accedere alla modalità di impostazione. Sono disponibili quattro modalità di impostazione. Fare clic su ∧ e ∨ per selezionare su e giù, quindi premere brevemente M per confermare dopo la selezione.

Display	Introduzione alle funzioni
	Impostazioni dell'interruttore di riscaldamento/raffreddamento del dispositivo: premere brevemente M per accedere alla regolazione e premere brevemente ∧ e ∨ per cambiare.
	Regolazione dell'orologio: premere brevemente M per accedere alla regolazione dell'ora e della data. Premere brevemente M per cambiare opzione e ∧ o ∨ per regolare i valori

⑦

Display	Introduzione alle funzioni		
	In modalità di programmazione settimanale, premere brevemen te M per selezionare e regolare i dati da lunedì a domenica. Qu indi premere brevemente ∧ e ∨ per regolare i 6 punti di progra mmazione giornalieri.		
Display	Nome parametro	Impostazioni predefinite	Funzione parametro
1	Compensazione della temperatura	-0.5	L'intervallo di compensazione della temperatura va da -9,9 °C a 9,9 °C.
2	Avvio differenza di tempe ratura	1	L'intervallo di avvio della differenza di temperatura va da 0,5 °C a 10 °C
3	Funzione antigelo	NEIN	Abilita/Disabilita la funzione antigelo.
4	Impostazione del limite massimo di temperatura	35°C	L'intervallo regolabile va da 15 °C a 60 °C
5	Suono dei tasti	NEIN	Attiva/disattiva il suono dei tasti
6	Ripristino delle impostaz ioni di fabbrica del dispo sitivo		Il ripristino delle impostazioni di fabbrica prede finite mostra “-.-”.Premere M per passare a “---”, quindi premere Invio per eseguire il ripristino.


⑧

■ Fascia oraria settimanale di programmazione


Numero di serie	Icona	Periodo di tempo	Pulsante	Temperatura	Pulsante
1	1	06:00	∧	20°c	∧
2	2	08:00		16°c	
3	3	11:30		16°c	
4	4	12:30	∨	16°c	∨
5	5	17:00		22°c	
6	6	22:00		16°c	

⑨


■ Procedura di installazione



1. Sollevare il pannello del display utilizzando un cacciavite.




2. Posizionare il backplane nella posiz ione di installazione. Inserire e serrare le viti.



3. Coprire il pannello. L'installa zione è completata.

⑩

Thermostat intelligent

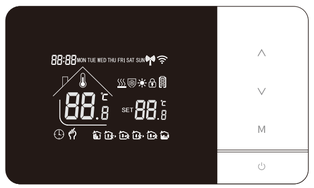

①

■ Application

Le thermostat intelligent est conçu pour les systèmes de chauffage au sol à chaudière murale à gaz. Il contrôle le fonctionnement de la chaudière en comparant la tempér ature ambiante et la température réglée, dans le but de réguler la température de la pièce pour plus de confort et d'économies d'énergie.

■ Spécifications électriques

Alimentation électrique de l'équipement	tre batterie AAA
Indice de protection	Ip20
Capteur de température	NTC
Précision de la température	± 1 °C
Courant de charge	3 A (résistif)
Consommation électrique propre	inférieure à 170 uA

②

■ Instructions

⏻ Touche ON/OFF : appuyez une fois pour mettre l'appareil sous ten sion, appuyez à nouveau pour l'éteindre et fermer toutes les vannes.

M Touche de conversion de mode : appuyez sur M pour changer de mode de fonctionnement lorsque l'appareil est sous tension. L'écran LCD affiche 🕒 pour le mode manuel et ✋ pour le mode automatique.

∧∨ Touches de réglage : appuyez sur∧ou∨pour régler la températu re et d'autres paramètres lorsque l'appareil est sous tension. Fonction de verrouillage enfant : lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur∧et∨pendant 5 secondes. Une fois qu'une icône de verrouillage apparaît à droite de l'écran, les touches sont verrouillées.

■ Instructions


Lorsque le panneau de transmission du thermostat est allum é, appuyez longuement sur la touche∧pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'icône WiFi sur son écran clignote lentement et que le thermostat passe en mode connexion.

③

Dans la liste des petits appareils, recherchez le thermostat (Bluetooth + WIFI). Sous la configuration spécifiée, cliquez sur « Confirmer », choisissez un réseau WIFI connectable, entrez son mot de passe, cliquez sur « Suivant », suivez les instructions pour cliquer sur « Aller à Connecter », cliquez sur le contenu indiqué, puis revenez à l'application Tuya pour configurer le réseau.


④

■ Schéma de câblage

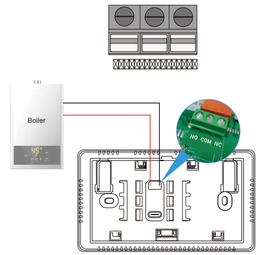

⑤

■ Explication des icônes d'équipement

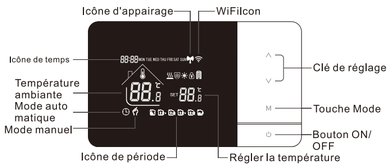

Icône de sortie | Fonction antigel | Icône de refroidissement
Icône de chauffage | Icône de verrouillage enfant | Icône de batterie

⑥

■ Paramètres avancés de l'appareil

1. Lorsque l'appareil est allumé, cliquez sur ∧ et ∨ pour régler directement la température. S'il est en mode automatique, il passera en mode temporaire.

2. Allumez l'appareil et cliquez sur le bouton M pour basculer entre les modes manuel et automatique.

3. Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longuement sur le bouton M pour accéder à l'état de réglage. Il existe quatre états de réglage. Cliquez sur ∧ et ∨ pour sélectionner vers le haut et vers le bas, puis appuyez brièvement sur M pour confirmer après la sélection.

Affichage	Présentation des fonctions
Pod	Réglages du commutateur de chauffage/refroidissement de l'appareil : appuyez brièvement sur M pour accéder au réglage, puis appuyez brièvement sur∧et∨pour basculer.
CLo	Réglage de l'horloge : appuyez brièvement sur M pour accéder au réglage de l'heure et de la date. Appuyez brièvement sur M pour basculer entre les options, puis sur∧ou∨pour régler les valeurs.

⑦

Affichage	Introduction aux fonctions		
PF0	En mode de programmation hebdomadaire, appuyez brièvement sur M pour sélectionner et régler les données du lundi au dim anche. Appuyez ensuite brièvement sur ∧ et ∨ pour régler les 6 points de programmation quotidiens.		
SEn			
Affichage	Nom du paramètre	Par défaut	Fonction du paramètre
1	Compensation de température	-0.5	La plage de compensation de température est comprise entre -9,9 °C et 9,9 °C.
2	Début de la différence de température	1	La plage de démarrage de la différence de température est comprise entre 0,5 °C et 10 °C.
3	Fonction antigel	NON	Activer/désactiver la fonction antigel.
4	Définir la limite supérieure de température	35°C	La plage réglable est comprise entre 15 °Cet60 °C
5	Son des touches	NON	Activer/désactiver le son des touches.
6	Réinitialisation d'usine de l'appareil	⏻	La réinitialisation d'usine par défaut affiche « - », Appuyez sur M pour passer à « --- », puis appuyez sur Entrée pour réinitialiser.


⑧

■ Créneau horaire hebdomadaire


Numéro de série	Icône	Période	Bouton	Température	Bouton
1	1	06:00	∧	20°c	∧
2	2	08:00		16°c	
3	3	11:30		16°c	
4	4	12:30	∨	16°c	∨
5	5	17:00		22°c	
6	6	22:00		16°c	

⑨

■ Étapes d'installation



1. Soulevez le panneau d'affichage à l'aide d'un tournevis.




2. Placez le fond de panier dans la position d'installation. Insérez et serrez les vis.



3. Recouvrez le panneau. L'installation est terminée.

⑩

Termostato inteligente

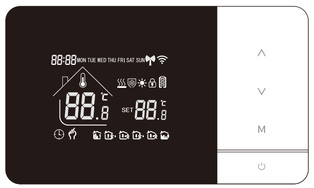

①

■ Aplicación

El termostato inteligente está diseñado para sistemas de calefacción por suelo radiante con calderas murales de gas . Controla el funcionamiento de la caldera comparando la temperatura ambiente y la temperatura establecida, con el objetivo de regular la temperatura de la habitación para mayor comodidad y ahorro energético

■ Especificaciones eléctricas

Fuente de alimentación del equipo	tres pilas AAA.
Nivel de protección	Ip20
Sensor de temperatura	NTC
Precisión de la temperatura	± 1 °C
Corriente de carga	3 A (resistiva).
Consumo propio	menos de 170 uA.

②

■ Instrucciones

Tecla【 ⏻ 】ON/OFF: pulse una vez para encender, pulse de nuevo para apagar y cerrar todas las válvulas.

MTecla de conversión de modo 【 M 】: pulse M para cambiar los modos de funcionamiento cuando esté encendido. La pantalla LCD muestra【 🕐 】para el modo manual y 【 ✋ 】para el modo automático.

∧∨ Teclas de ajuste 【 ∧∨ 】: pulse ∧ o ∨ para ajustar la temperatura y otros parámetros cuando esté encendido. Función de bloqueo para niños: cuando esté encendido, mantenga pulsadas las teclas ∧ y ∨ durante 5 segundos. Una vez que aparezca un icono de bloqueo a la derecha de la pantalla, las teclas estarán bloqueadas.

■ Instrucciones


Cuando el panel transmisor del termostato esté encendido, mantenga pulsada la tecla ∧ durante 5 segundos hasta que el icono WiFi de la pantalla parpadee lentamente y el termostato entre en modo de conexión.

③

En la lista de pequeños electrodomésticos, busca el termo stato (Bluetooth + WIFI). En la configuración especificada, haz clic en «Confirmar», elige una red WIFI conectable, introduce su contraseña, haz clic en «Siguiente», sigue las instrucciones para hacer clic en «Ir a conectar», haz clic en el contenido indicado y vuelve a la aplicación Tuya para configurar la red.


④

■ Diagrama de cableado

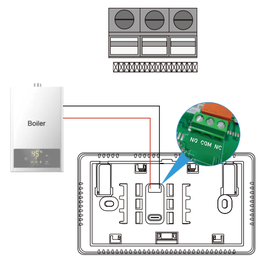

⑤

■ Explicación de los iconos del equipo

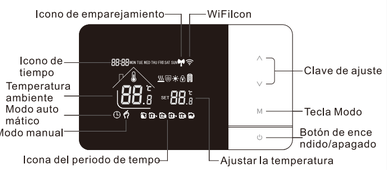

⑥

■ Configuración avanzada de opciones del dispositivo

1. Cuando el dispositivo esté encendido, haga clic en ∧ y ∨ para ajustar dire ctamente la temperatura establecida. Si está en modo automático, cambiará al modo temporal.

2.Encienda el dispositivo y haga clic en el botón M para alternar entre los modos manual y automático.

3.Mientras el dispositivo está encendido, mantenga pulsado el botón M para entrar en el estado de configuración. Hay cuatro estados de configuración. Haga clic en ∧ y ∨ para seleccionar arriba y abajo, y pulse brevemente M para confirmar después de la selección.

Pantalla	Introducción a las funciones
	Ajustes del interruptor de calefacción/refrigeración del dispositivo: pulse brevemente M para acceder al ajuste y pulse brevemente ∧ y ∨ para cambiar.
	Ajuste del reloj: pulse brevemente M para acceder al ajuste de la hora y la fecha. Pulse brevemente M para cambiar de opción y ∧ o ∨ para ajustar los valores.

⑦

Pantalla	Introducción a las funciones		
	En el modo de programación semanal, pulse brevemente M para seleccionar y ajustar los datos de lunes a domingo. A continuación, pulse brevemente ∧ y ∨ para ajustar los 6 puntos de programación diaria.		
Pantalla	Nombre del parámetro	Predeterminado	Función del parámetro
1	Compensación de temperatura	-0. 5	El rango de compensación de temperatura es de -9.9 °C a 9.9 °C.
2	Inicio de la diferencia de temperatura	1	El rango de inicio de la diferencia de temperatura es de 0.5 °C a 10 °C.
3	Función anticongelante	NO	Activar/desactivar la función anticongelante.
4	Establecer el límite superior de temperatura	35°C	El rango ajustable es de 15 °C a 60 °C.
5	Sonido de teclas	NO	Activar/desactivar el sonido de teclas.
6	Restablecimiento de fábrica del dispositivo		El restablecimiento de fábrica predeterminado muestra --.-, Pulse M para cambiar a ----.-, a continuación, pulse Intro para restablecer.


⑧

■ Franja horaria semanal de programación


Número de serie	Icono	Periodo de tiempo	Botón	Temperatura	Botón
1	1	06:00	∧	20°c	∧
2	2	08:00		16°c	
3	3	11:30		16°c	
4	4	12:30	∨	16°c	∨
5	5	17:00		22°c	
6	6	22:00		16°c	

⑨

■ Pasos de instalación



1. Retire el panel de la pantalla con un destornillador.




2. Coloque la placa base en la posición de instalación. Inserte y apriete los tornillos.



3. Cubra el panel. La instalación ha finalizado.

⑩

Smart termostat

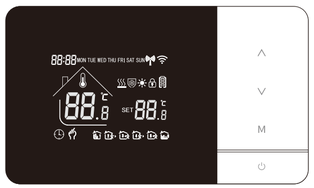

①

■ Användningsområde

Den intelligenta termostaten är avsedd för gaseldade vägg hängda pannor med vattenburen golvvärme. Den styr pan nans drift genom att jämföra omgivningstemperaturen med den inställda temperaturen, med syftet att reglera rumstem peraturen för komfort och energibesparing.

■ Elektriska specifikationer

Strömförsörjning för utrustnin gen	Tre AAA-batterier.
Skyddsklass	Ip20
Temperaturgivare	NTC
Temperaturprecision	± 1 °C
Belastningsström	3 A (resistiv)
Egenförbrukning	mindre än 170 uA

②

■ Instruktioner

ON/OFF-knapp: Tryck en gång för att slå på, tryck igen för att stänga av och stänga alla ventiler.

M Lägesomvandlingsknapp: Tryck på M för att växla mellan arbetsläg en när enheten är påslagen. LCD-skärmen visar för manuellt läge och för automatiskt läge.

Justeringsknappar: Tryck på eller för att justera inställd tem peratur och andra parametrar när enheten är påslagen. Barnlåsf unktion: När enheten är påslagen, tryck länge på och i 5 sekunder. När en låsikon visas till höger på displayen är knapparna låsta.

■ Instruktioner


När termostatens sändningspanel är påslagen, tryck länge på -knappen i 5 sekunder tills WiFi-ikonen på displayen blinkar långsamt och termostaten går in I anslutningsläge.

③

I listan över små apparater hittar du termostaten (Bluetooth + WIFI). Under den angivna inställningen klickar du på " Bekräfta", väljer ett anslutningsbart WIFI, anger lösenordet, klickar på 'Nästa', följer anvisningarna för att klicka på "Gå till Anslut", klickar på det angivna innehållet och återgår till Tuya-appen för att konfigurera nätverket.


④

■ Kopplingsschema

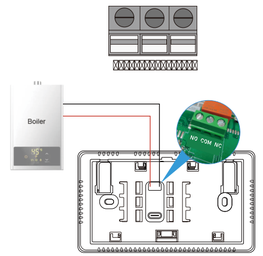

⑤

■ Förklaring av utrustningsikoner

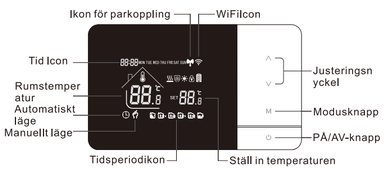

OutputIcon	Frostskyddsfunktion	Kylningsikon
HeatingIcon	Barnlåsicon	Batteriikon

⑥

■ Avancerade inställningar för enheten

1. När enheten är påslagen, klicka på och för att justera den inställda temperaturen direkt. Om den är i automatiskt läge växlar den till tillfälligt läge.

2.Slå på enheten och klicka på M-knappen för att växla mellan manuellt och automatiskt läge.

3.När enheten är påslagen, tryck länge på M-knappen för att gå till inställning släget. Det finns fyra inställningslägen. Klicka på och för att välja uppåt och nedåt, och tryck kort på M för att bekräfta efter valet.

Display	Introduktion till funktioner
	Inställningar för enhetens värme-/kylningsbrytare: Tryck kort på M för att gå till justeringsläget och tryck kort på och för att växla.
	Klockjustering: Tryck kort på M för att gå till tids- och datumjusteringsläget, Tryck kort på M för att växla mellan alternativ och på eller för att justera värdena.

⑦

Display	Introduktion till funktioner		
	I veckovis programmeringsläge, tryck kort på M för att välja och justera data för måndag till söndag. Tryck sedan kort på och för att justera 6 dagliga programmeringspunkter.		
Display	Parameternamn	Standardvärde	Parameterns funktion
1	Temperaturkompensation	-0.5	Temperaturkompensationsintervallet är från -9,9 °C till 9,9 °C
2	Start för temperaturskillnad	1	Startintervallet för temperaturskillnaden är från 0,5 °C till 10 °C.
3	Frostskyddsfunktion	NEJ	Aktivera/inaktivera frostskyddsfunktionen.
4	Ställ in övre temperatur gräns	35°C	Justerbart intervall är från 15 °C till 60 °C
5	Tangentljud	NEJ	Slå på/stäng av tangentljudet
6	Återställ enheten till fabriksinställningar		Fabriksåterställning visas som "-", Tryck på M för att ändra till "--" och tryck sedan på Enter för att återställa.


⑧

■ Veckoprogrammeringstid


Serienummer	Ikon	Tidsperiod	Knapp	Temperatur	Knapp
1		06:00		20°c	
2		08:00		16°c	
3		11:30		16°c	
4		12:30		16°c	
5		17:00		22°c	
6		22:00		16°c	

⑨

■ Installationssteg



1. Bänd bort displaypanelen med en skruvmejsel.




2. Placera bakplattan i installationslä get. Sätt i och dra åt skruvarna.



3. Täck panelen. Installationen är klar.

⑩

Inteligentny termostat

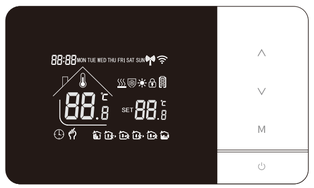

①

■ Zastosowanie

Inteligentny termostat jest przeznaczony do gazowych kotłów ściennych i systemów ogrzewania podłogowego. Steruje pracą kotła, porównując temperaturę otoczenia z temperaturą zadaną, mając na celu regulację tempera tury w pomieszczeniu w celu zapewnienia komfortu i oszczędności energii.

■ Specyfikacje elektryczne

Zasilanie urządzenia	trzy baterie AAA
Stopień ochrony	Ip20
Czujnik temperatury	NTC
Dokładność pomiaru temper atury	± 1 °C
Prąd obciążenia	3 A (rezystancyjny)
Pobór mocy własnej	poniżej 170 uA

②

■ Instrukcje

Przycisk ON/OFF: Naciśnij raz, aby włączyć zasilanie, naciśnij pon ownie, aby wyłączyć zasilanie i zamknąć wszystkie zawory.

M Przycisk zmiany trybu: Naciśnij M, aby przełączyć tryby pracy po włączeniu zasilania. Wyświetlacz LCD pokazuje dla trybu ręczne go lub dla trybu automatycznego.

Przyciski regulacji: Naciśnij lub , aby dostosować ustawioną temperaturę i inne parametry po włączeniu zasilania. Funkcja blokady przed dziećmi: Po włączeniu zasilania naciśnij i przytrzymaj przyciski i przez 5 sekund. Po pojawieniu się ikony blokady po prawej stronie wyświetlacza przyciski zostaną zablokowane.

■ Instrukcje


Gdy panel transmisyjny termostatu jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż ikona WiFi na wyświetlaczu zacznie powoli migać, a termostat przejdzie w tryb połączenia.

③

Na liście małych urządzeń znajdź termostat (Bluetooth + WIFI). W określonej konfiguracji kliknij „Potwierdź", wybie rz dostępną sieć WIFI, wprowadź hasło, kliknij „Dalej", postępuj zgodnie z instrukcjami, kliknij „Przejdź do połączenia", kliknij wskazaną treść i wróć do aplikacji Tuya, aby skonfigurować sieć.


④

■ Schemat połączeń elektrycznych

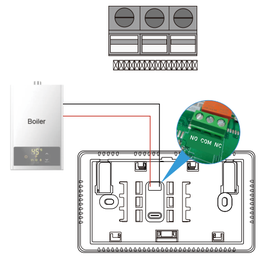

⑤

■ Objaśnienie ikon sprzętu

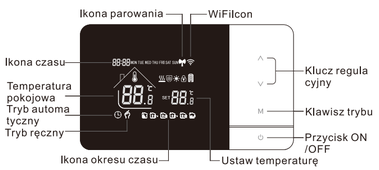

Ikona wyjściowa	Funkcja przeciwzamrożeniowa	Ikona chłodzenia
Ikona ogrzewania	Ikona blokady przed dziećmi	Ikona baterii

⑥

■ Zaawansowane ustawienia opcji urządzenia

1. Gdy urządzenie jest włączone, kliknij i , aby bezpośrednio dostoso wać ustawioną temperaturę. Jeśli urządzenie znajduje się w trybie automa tycznym, przełączy się ono w tryb tymczasowy.

2. Włącz urządzenie i kliknij przycisk M, aby przełączać się między trybem ręcznym a automatycznym.

3. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk M, aby przejść do trybu ustawień. Istnieją cztery tryby ustawień. Kliknij i , aby wybrać opcję w górę lub w dół, a następnie naciśnij krótko przycisk M, aby potwierdzić wybór.

Wyświetlacz	Wprowadzenie do funkcji
	Ustawienia przełącznika ogrzewania/chłodzenia urządzenia: Naciśnij krótko przycisk M, aby przejść do regulacji, a następni e naciśnij krótko przyciski i , aby przełączyć.
	Regulacja zegara: Naciśnij krótko przycisk M, aby przejść do regulacji godziny i daty. Naciśnij krótko przycisk M, aby przełączać opcje, a przyciski lub , aby regulować wartości

⑦

Wyświetlacz	Wprowadzenie do funkcji		
	W trybie programowania tygodniowego naciśnij krótko przycisk M, aby wybrać i dostosować dane od poniedziałku do niedzieli. Następnie naciśnij krótko przyciski i , aby dostosować 6 pun któw programowania dziennego.		
Wyświetlacz	Nazwa parametru	Domyślne	Funkcja parametru
1	Kompensacja temperatury	-0.5	Zakres kompensacji temperatury wynosi od -9.9°C do 9.9°C.
2	Rozpoczęcie różnicy temperatur	1	Zakres rozpoczęcia różnicy temperatur wynosi od 0.5°C do 10°C.
3	Funkcja przeciwzamrożeniowa	NIE	Włączanie/wyłączanie funkcji przeciwzamrożeniowej.
4	Ustawienie górnej granicy temperatury	35°C	Zakres regulacji wynosi od 15°C do 60°C.
5	Dźwięk klawiszy	NIE	Włączenie/wyłączenie dźwięku klawiszy.
6	Przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia		Przywrócenie ustawień fabrycznych domyślnie pokazuje „-", Naciśnij M , aby zmienić na „--", a następnie naciśnij Enter, aby przywrócić ustawienia.

⑧

■ Cotygodniowy przedział czasowy programowania


Numer seryjny	Ikona	Przedział czasowy	Przycisk	Temperatura	Przycisk
1	1	06:00		20°c	
2	2	08:00		16°c	
3	3	11:30		16°c	
4	4	12:30		16°c	
5	5	17:00		22°c	
6	6	22:00		16°c	

⑨


■ Kroki instalacji



1. Odkręć panel wyświetlacza za pomocą śrubokręta.



2. Umieść płytę tylną w pozycji monta żowej. Wkręć i dokręć śruby.



3. Przykryj panel. Instalacja została zakończona.

⑩