LED WiFi Smart Thermostatic Radiator Valve

Powered by tuya

Supporting remote control by smart life app,
voice control by Amazon Alexa and Google Assistant

English

WORKS WITH Amazon Alexa

WORKS WITH Google Assistant

◆ Product overview

Temperature controller of heat radiator is powered by dry battery, without wiring, is convenient in mounting, is used to control the temperature of water-heated radiator. When providing comfortable temperature, it can reduce energy waste and save users' heating cost. This product, with a built-in low-power consumption graffiti WIFI wireless communication module and LED Display light, can be used alone or added to the graffiti intelligence APP so that it can become an intelligent temperature controller which can be set and checked in the APP.

After joining graffiti intelligence system, the mode can be selected in APP, the temperature, child lock and window-opening detection function can be set. Any operation at equipment end, such as manual setting of temperature, would be synchronized to APP.

◆ Technical specifications

Power Supply:	3 x 1.5 V alkaline AA batteries (not included)
Standby Current:	6μA Min
Protection Degree:	IP20
Ambient Temperature:	0~50˚C
Surface Temperature:	90˚C Max (at the radiator)
Connection:	M30 x 1.5mm
Linear Travel:	6mm
Dimensions(W x H x D):	54mm x 89mm x 54mm
Weight:	139g

◆ Installation of the Adapters

Method to correctly mount adapter

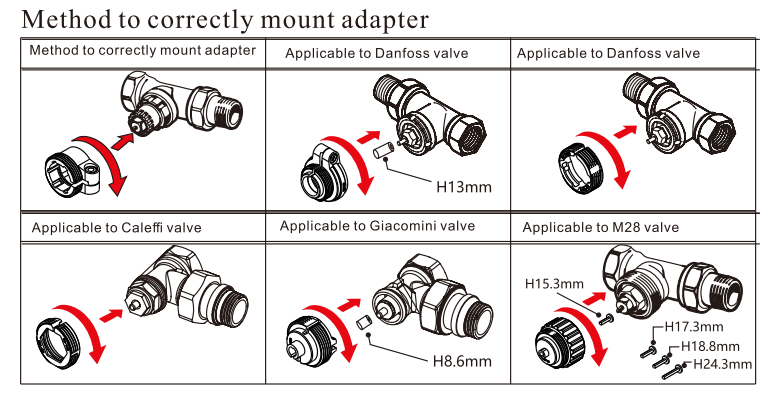
Method to correctly mount adapter
Applicable to Danfoss valve
H13mm
Applicable to Danfoss valve
Applicable to Caleffi valve
Applicable to Giacomini valve
H8.6mm
Applicable to M28 valve
H15.3mm
H17.3mm
H18.8mm
H24.3mm

◆ Installation instructions

1: Pull the knob in the direction of the arrow with your hand.

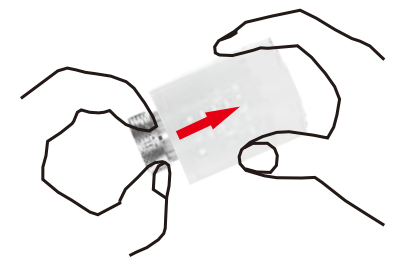

2: Pull out shell with right hand toward the arrow dire



3:Refer to the polar direction as indicated in battery tank to load 3 AA alkaline batteries.

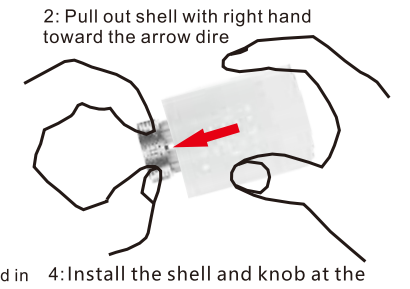

4:Install the shell and knob at the marked position to complete the installation.

◆ Device Overview

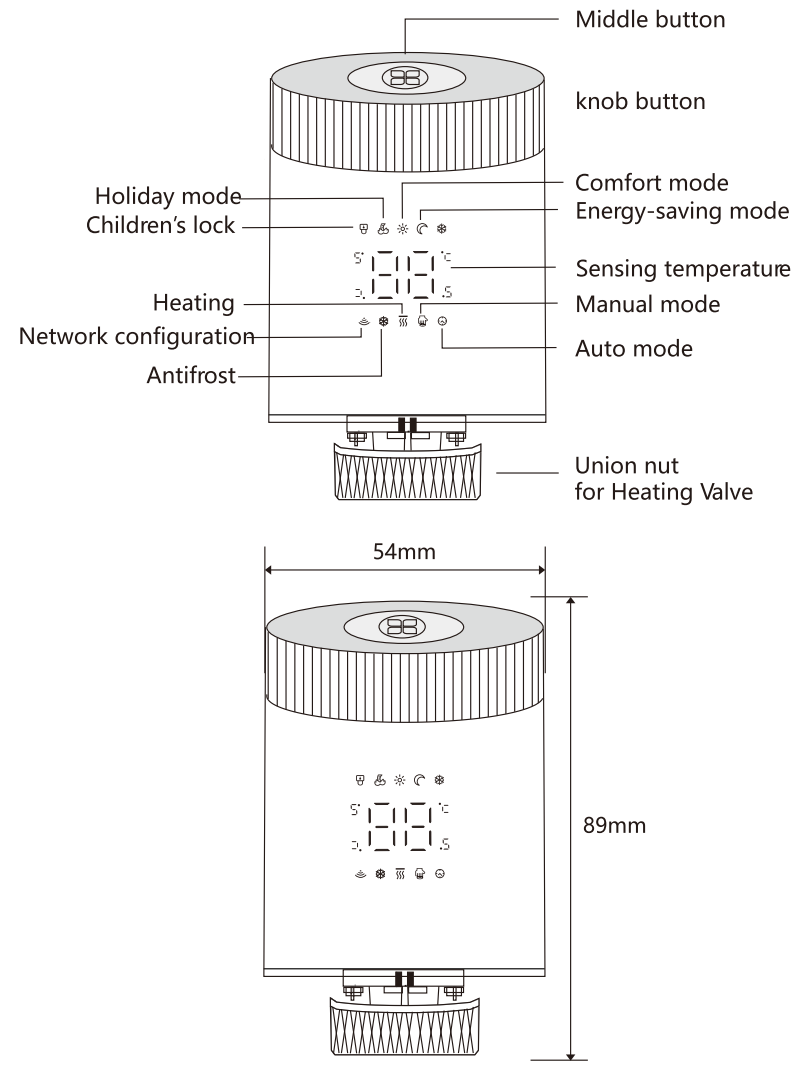

◆ Operation

Before temperature controller is mounted on valve, load 3 batteries as per the polar direction as indicated in battery tank, In the meantime, you would feel the slight vibration of temperature controller. The temperature control valve enters the automatic detection mode.

Align the interface nut of temperature controller at the heat radiator valve. When slightly pushing forward, clockwise rotate interface nut till tightening, with the maximum moment of 5N.m current temperature is displayed, and the mounting is finished. Turn the knob to adjust the temperature.

To minimize the influence of heat radiator's own calorie on temperature controllerit is suggested to mount as per the following method

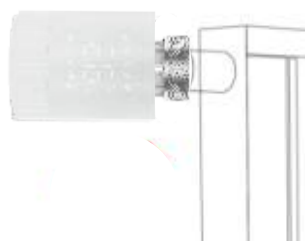

◆ Automatic detection

- After temperature controller is mounted, the system would be automatically adjusted as per the set program. In this process, you may find that temperature controller carries out the voluntary and repeated heating/cooling, which belongs to the necessary component of automatic detection.
- At the specific running time period of temperature controller, the temperature controller would switch off the heat radiator valve, then open it again to detect the exact opening position of valve. The automatic detection function could achieve efficient utilization of calorie and more accurate control of temperature as far as possible.
- If necessary, please take out battery and wait for 30s, then reload battery to activate the mounting mode so that temperature controller forcibly runs the automatic detection function. At this time, the temperature control valve shows LA

About valve

Schematic Diagram of Valve A Mounting

Schematic Diagram of Valve B Mounting

◆ Mode settings

- Programming mode

  Programming mode refers to the automatic switch to the needed temperature as per different time. For example, 16℃, 22℃ and 16℃ are automatically set for 8:00 (after leaving home), 17:00 (at home) and 2:00 (after sleep). Programming mode needs to connect WiFi and needs the network support.

- Manual mode

  Manual mode refers to the constant temperature of temperature controller at certain temperature around the clock, and temperature wouldn't switch in different time, namely stand-alone operation.with the setting scope of 5-35℃.

◆ Operating instructions

Shutdown: When the temperature is adjusted to the minimum temperature and then decreases, turn it off.

Power on: Turn on the machine by rotating and adding temperature in the shutdown state, or short press the mode button,

In the shutdown state, press for 3 seconds to connect to the network/or delete the network.

Power on (the set temperature is higher than 5 degrees) and long press for 3 seconds is the child lock/or remove the child lock.

After booting, when the temperature is set to 35 degrees, press and hold for 3 seconds to reverse the display.

Window detection function, opening and closing can be set on the APP

short press the mode key to switch mode, manual, automatic, shutdown Three state switching,

Anti-freeze function.

When the machine is turned off, when the indoor temperature is lessthan 5'c, the valve opens and starts heating. When the indoortemperature rises to 8'C, the valve closes and stops heating

---

◆ Product characteristics

4 working modes, ⏲–programming mode, ✋–manual mode, ⏲✋– temporary programming mode, OFF –OFF mode,

Built-in big-front LEDdisplay screen facilitates check. Battery's endurance period lasts for one heating season. worry-freeThe graffiti WIFI wireless communication protocol is adopted, safe.reliable and conveni

◆ Window-opening detection

Startup-room temperature decreases by 3°C within 5 minutes, stop heatingClose -room temperature rises by 3 degrees:/48 minutes later/manual(three ways)After the window opening mode is turned on, one of thesethree conditions can trigger to exit the window opening mode.

- If your open window switch is off, the device will not detect the drop of temperature and stop heating.

◆ Anti-scale function

If the cooling fin's valve isn't completely on one time within two weeks, valve wouldbe blocked due to excessive scale, and the cooling fin won't be used. To guaranteethat the cooling fin can be used normally, controller would automatically switch onvalve completely one time every two weeks and run for 30s. During that period.

◆ Error code

Troubleshooting and maintenance

Error code	Problem
E1	Stroke fault detection
E2	Low battery
E3	Temperature sensor abnormality
E4	Reminder to open the window
E5	Indoor low temperature alarm

◆ APP download

Phone Port Operation Instruction

Preparation before Network Configuration

APP download and account registration:

1.Download APP

For iOS system: Login in App Store,search "Tuya Smart",you can download it on your iphone.

For Andriod system: Login in Google Play, search " Tuya Smart" you can download it on your phone.

Or scan below code to download:

---

2. Account registration. If you have no APP account, you can select to register or log in via message authentication code. Click "create new account" to enter the Privacy Policy page of graffiti intelligence platform. After clicking "content", officially enter the registration page of mobile phone number.

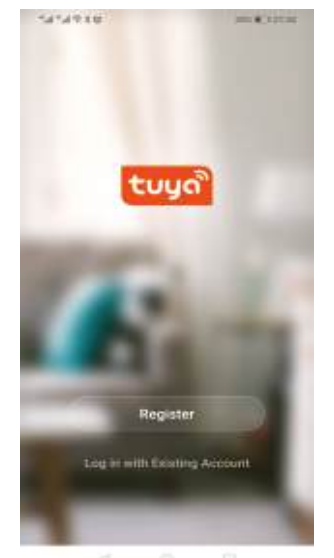

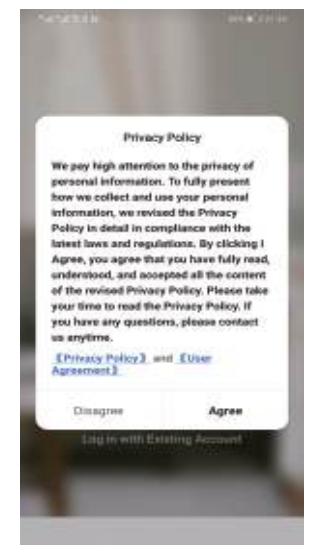

Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

The system automatically determines the current country/region. You can also select the country/region manually. After entering your mobile phone number or email address, click "get verification code". Enter the received verification code, then enter the password, and click "Finish" to register successfully.

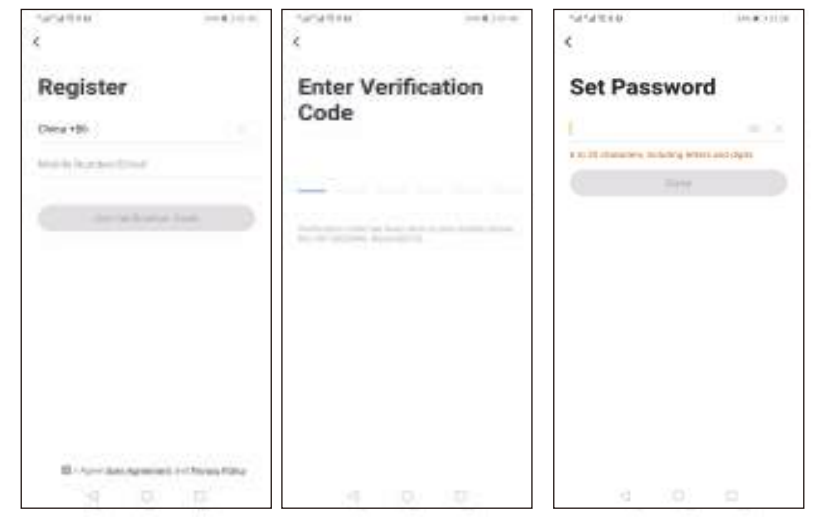

WIFI connection

1.Turn on your mobile phone's Bluetooth and WiFi function. Connect your mobile phone to **your 2.4Ghz WiFi** (please make sure your mobile phone connect to 2.4Ghz Wi-Fi and the 2.4Ghz Wi-Fi name and password contain only numbers and letters and not special symbols)

2.Activate the thermostat WiFi module:When the thermostat is turned off,press and hold the ⊞ button for 3 seconds,the ᯤ icon flashes on the thermostat display,and the thermostat enters the code matching state.

3.Add Device

There are 2 ways to add a device

Method 1. Enter the Tuya APP. The main page automatically pops up "Device to be added" (as picture 1) and click "Add".



picture 1

Method 2: Enter the Tuya APP, Click "Add Device" or "+" (as picture 2) on the upper right corner of the APP homepage,and enter the "Add Device" interface.It will prompt: find the deviceto be added (as picture 3) and follow the prompts.

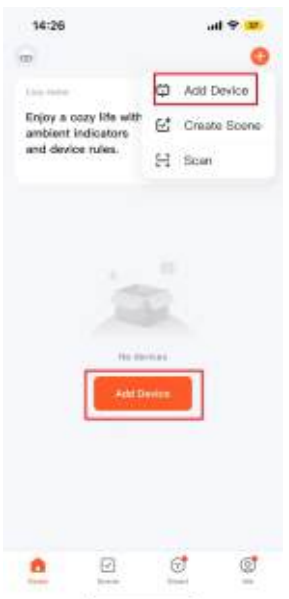

picture 2

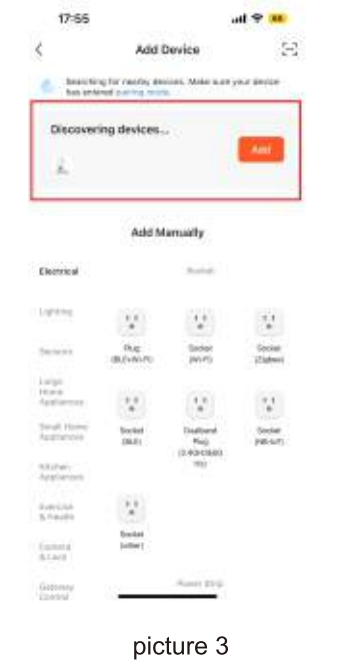

picture 3

4.Enter Wi-Fi information

Enter the name and password of the **2.4Ghz Wi-Fi**

If your phone is already connected to WiFi,then the name and password of the WiFi you are connected to will be automatically filled in here

Follow the prompts to the next step,you can see the device is being added,and after a few seconds,you will see that the device is added successfully (the length oftime will depend on the strength of the wifi signal).

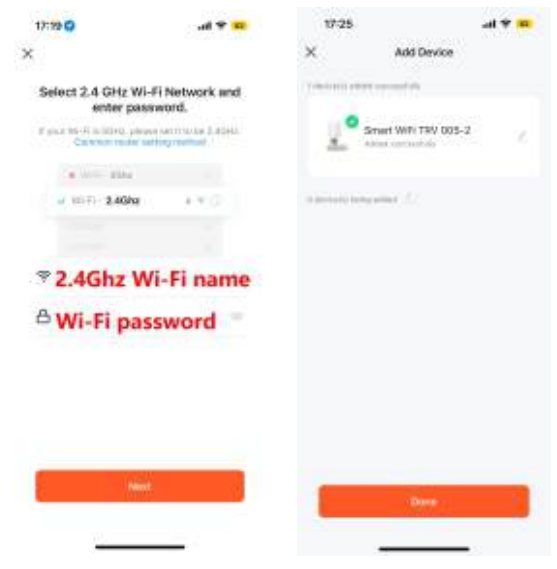

If you can't find the device or the connection fails in the above way. You can try the following steps as follows

1.Turn on your mobile phone's Bluetooth and WiFi function. Connect your mobile phone to **your 2.4Ghz WiFi** (please make sure your mobile phone connect to 2.4Ghz Wi-Fi and the 2.4Ghz Wi-Fi name and password contain only numbers and letters and not special symbols)

2.Activate the thermostat WiFi module:When the thermostat is turned off,press and hold the ⊞ button for 3 seconds,the ᯤ icon flashes on the thermostat display,and the thermostat enters the code matching state.

Enter the Tuya APP,Click"+"on the upper right corner of the APP homepage,Click "add device"Find the TRV in "Small Home Appliance" (as picture 4)

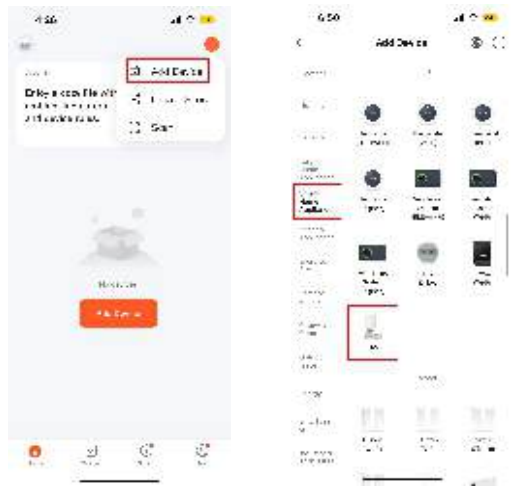

picture 4

Wait a few seconds,you can see the device is being added,and after a few seconds,you will see that the device is added successfully (the length oftime will depend on the strength of the wifi signal).

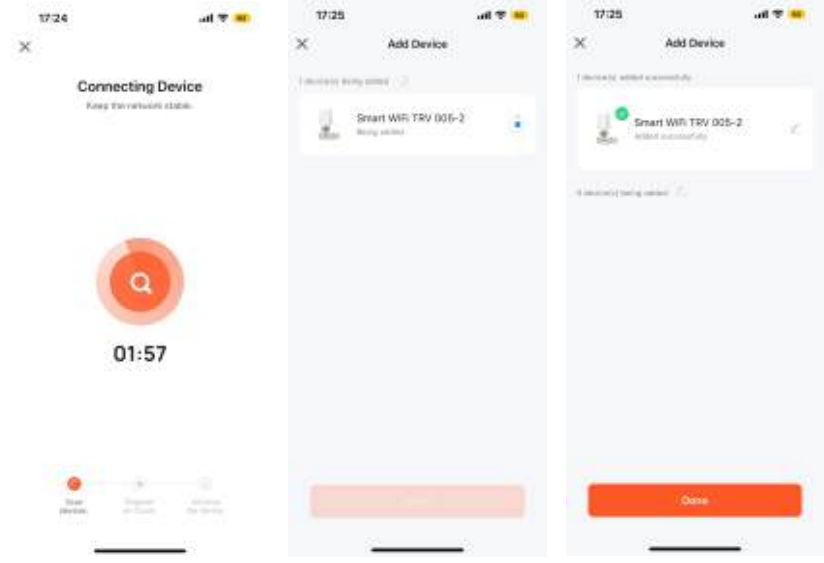

Display of temperature controller APP interface

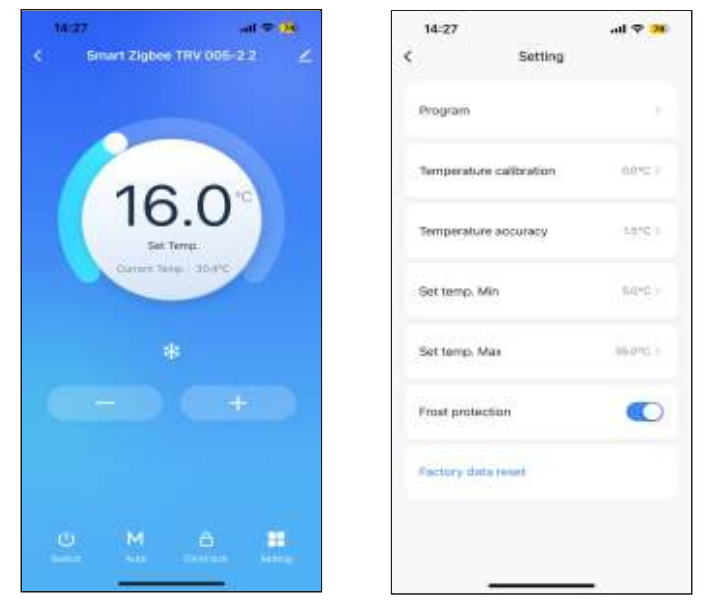

If you encounter any problems during the use of the product, please feel free to contact us through the purchase platform, we will try our best to help you.

LED-WLAN-Smart-Thermostatventil für Heizkörper

Powered by tuya

Unterstützt Fernsteuerung über die Smart Life App Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Assistant

Deutsch

WORKS WITH Amazon Alexa

WORKS WITH Google Assistant

◆ Produktübersicht

Bedienungsanleitung des Temperaturreglers

Der Temperaturregler für Heizkörper wird mit einer Trockenbatterie betrieben, benötigt keine Verkabelung, ist einfach zu montieren und dient zur Regelung der Temperatur von wasserbeheizten Heizkörpern. Er sorgt für eine angenehme Temperatur, reduziert Energieverschwendung und spart Heizkosten. Dieses Produkt verfügt über ein integriertes Graffiti-WLAN-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch und eine LED-Anzeige. Es kann allein verwendet oder zur Graffiti-Intelligence-App hinzugefügt werden, sodass es zu einem intelligenten Temperaturregler wird, der in der App eingestellt und überprüft werden kann.

Nach dem Anschluss an das Graffiti Intelligence System kann der Modus in der App ausgewählt und die Temperatur, die Kindersicherung und die Fensteröffnungserkennung eingestellt werden. Alle Vorgänge am Gerät, wie z. B. die manuelle Temperatureinstellung, werden mit der App synchronisiert.

◆ Technische Daten

Stromversorgung:	3 x 1,5 V Alkalibatterien vom Typ AA (nicht im Lieferumfang enthalten)
Standby-Strom:	6 uA min
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0 bis 50 °C
Oberflächentemperatur:	max. 90 °C (am Heizkörper)
Anschluss:	M30 x 1,5 mm
Linearer Hub:	6mm
Abmessungen (B x H x T):	54mm x 89mm x 54mm
Gewicht:	139g

◆ Installation der Adapter

Benutzerhandbuch des Temperaturreglers

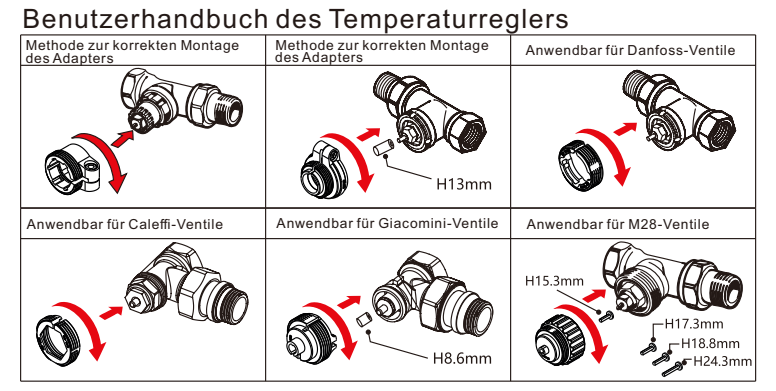
Methode zur korrekten Montage des Adapters
Methode zur korrekten Montage des Adapters
H13mm
Anwendbar für Danfoss-Ventile
Anwendbar für Caleffi-Ventile
Anwendbar für Giacomini-Ventile
H8.6mm
Anwendbar für M28-Ventile
H15.3mm
H17.3mm
H18.8mm
H24.3mm

◆ Installationsanleitung



1: Ziehen Sie den Knopf mit der Hand in Pfeilrichtung.

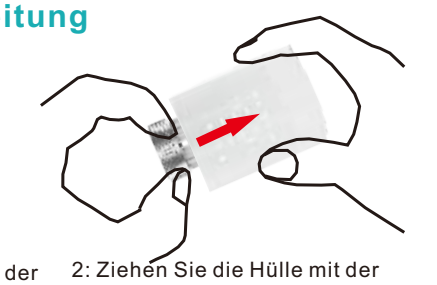

2: Ziehen Sie die Hülle mit der rechten Hand in Pfeilrichtungaus der markierten Position heraus, um die Installation abzuschließen.



3: Beachten Sie die angegebene Polaritätsrichtung

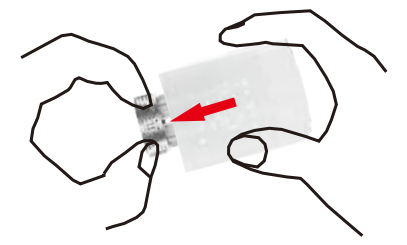

4: Bringen Sie die Hülle und den Knopf am Batterietank an, um 3 AA-Alkalibatterien einzulegen.

◆ Geräteübersicht

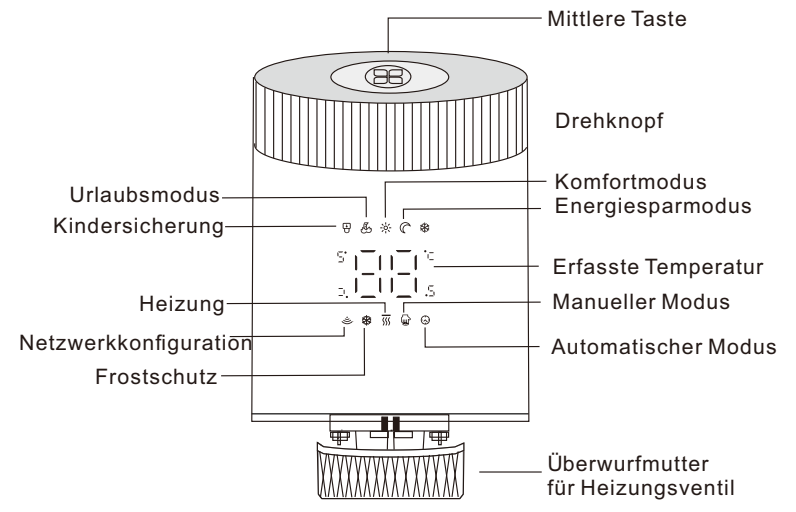

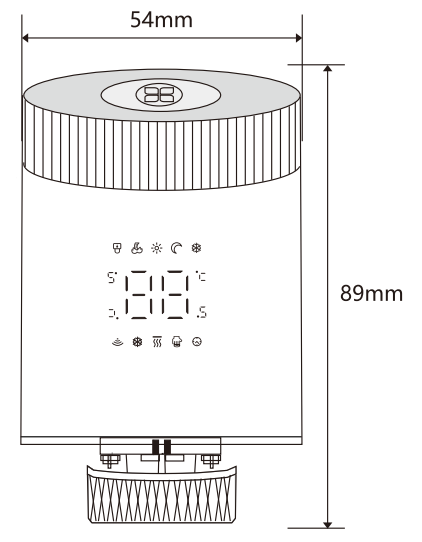

◆ Bedienung

Bedienungsanleitung des Temperaturreglers

Bevor der Temperaturregler am Ventil montiert wird, legen Sie 3 Batterien gemäß der im Batteriefach angegebenen Polarität ein. Währenddessen spüren Sie eine leichte Vibration des Temperaturreglers. Das Temperaturregelventil wechselt in den automatischen Erkennungsmodus. Richten Sie die Schnittstellenmutter des Temperaturreglers am Heizkörperventil aus. Drücken Sie die Schnittstellenmutter leicht nach vorne und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt, mit einem maximalen Drehmoment von 5 Nm. Die aktuelle Temperatur wird angezeigt und die Montage ist abgeschlossen. Drehen Sie den Knopf, um die Temperatur einzustellen.

Um den Einfluss der Eigenwärme des Heizkörpers auf den Temperaturregler zu minimieren, wird empfohlen, die Montage gemäß der folgenden Methode durchzuführen

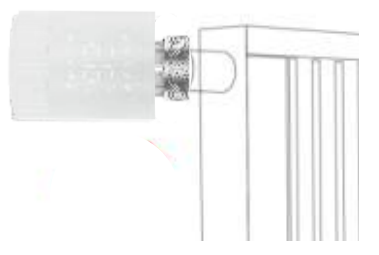

◆ Automatische Erkennung

- Nach der Montage des Temperaturreglers wird das System automatisch gemäß dem eingestellten Programm angepasst. Dabei kann es vorkommen, dass der Temperaturregler freiwillig und wiederholt heizt/kühlt, was jedoch ein notwendiger Bestandteil der automatischen Erkennung ist.
- Zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Betriebs des Temperaturreglers schaltet dieser das Heizungsventil aus und öffnet es anschließend wieder, um die genaue Öffnungsposition des Ventils zu ermitteln. Die automatische Erkennungsfunktion ermöglicht eine effiziente Nutzung der Kalorien und eine möglichst genaue Temperaturregelung.
- Entnehmen Sie bei Bedarf die Batterie, warten Sie 30 Sekunden und legen Sie die Batterie dann wieder ein, um den Einbau-Modus zu aktivieren, damit der Temperaturregler die automatische Erkennungsfunktion zwangsweise ausführt. Zu diesem Zeitpunkt zeigt das Temperaturregelventil LA an.

Informationen zum Ventil

Schematische Darstellung der Montage von Ventil A

Schematische Darstellung der Montage von Ventil B

◆ Modus-Einstellungen

● Programmiermodus

Der Programmiermodus bezieht sich auf die automatische Umschaltung auf die gewünschte Temperatur zu unterschiedlichen Zeiten. Beispielsweise werden 16 °C, 22 °C und 16 °C automatisch für 8:00 Uhr (nach Verlassen des Hauses), 17:00 Uhr (zu Hause) und 2:00 Uhr (nach dem Schlafengehen) eingestellt. Der Programmiermodus erfordert eine WLAN-Verbindung und Netzwerkunterstützung.

● Manueller Modus

Der manuelle Modus bezieht sich auf die konstante Temperatur des Temperaturreglers bei einer bestimmten Temperatur rund um die Uhr, wobei die Temperatur zu unterschiedlichen Zeiten nicht wechselt, d. h. es handelt sich um einen eigenständigen Betrieb mit einem Einstellbereich von 5 bis 35 °C

◆ Bedienungsanleitung

Ausschalten: Wenn die Temperatur auf die Mindesttemperatur eingestellt ist und dann sinkt, schalten Sie das Gerät aus.

Einschalten: Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie es im ausgeschalteten Zustand drehen und die Temperatur erhöhen, oder drücken Sie kurz die Modus-Taste.

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand 3 Sekunden lang, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen oder das Netzwerk zu löschen.

Einschalten (die eingestellte Temperatur ist höher als 5 Grad) und 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kindersicherung zu aktivieren/oder zu deaktivieren. Nach dem Hochfahren, wenn die Temperatur auf 35 Grad eingestellt ist, 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Anzeige umzukehren.

Fenstererkennungsfunktion, Öffnen und Schließen können in der App eingestellt werden.

Drücken Sie kurz die Modustaste, um den Modus zu wechseln: manuell, automatisch, Abschalten. Drei Zustände,

Frostschutzfunktion.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist und die Innentemperatur unter 5 °C liegt, öffnet sich das Ventil und beginnt zu heizen. Wenn die Innentemperatur auf 8 °C steigt, schließt sich das Ventil und stoppt das Heizen.

◆ Produkteigenschaften

4 Betriebsmodi: ⏲ Programmiermodus, ✋ Manueller Modus, ⏲✋ Temporärer Programmiermodus, OFF – Ausschaltmodus.

Das integrierte große LED-Display an der Vorderseite erleichtert die Überprüfung. Die Batterielebensdauer reicht für eine Heizperiode. Sorgenfrei. Das drahtlose Kommunikationsprotokoll Grafiti WIFI wird verwendet, sicher, zuverlässig und bequem.

◆ Fensteröffnungserkennung

Start – Raumtemperatur sinkt innerhalb von 5 Minuten um 3 °C, Heizung wird ausgeschaltet. Stopp – Raumtemperatur steigt um 3 Grad: /48 Minuten später/manuell (drei Möglichkeiten) Nachdem der Fensteröffnungsmodus aktiviert wurde, kann eine dieser drei Bedingungen zum Beenden des Fensteröffnungsmodus führen.

- Wenn Ihr Fensteröffnungsschalter ausgeschaltet ist, erkennt das Gerät den Temperaturabfall nicht und schaltet die Heizung nicht aus.

◆ Anti-Kalk-Funktion

Wenn das Ventil der Kühlrippe innerhalb von zwei Wochen nicht einmal vollständig geöffnet wird, wird das Ventil aufgrund von übermäßigem Kalkablagerungen blockiert und die Kühlrippe kann nicht verwendet werden. Um sicherzustellen, dass die Kühlrippe normal verwendet werden kann, schaltet der Regler das Ventil automatisch alle zwei Wochen einmal vollständig ein und lässt es 30 Sekunden lang laufen. Während dieses Zeitraums.

◆ Fehlercode

Fehlerbehebung und Wartung

Fehlercode	Problem
E1	Hubfehlererkennung
E2	Batterie schwach
E3	Temperatursensorfehler
E4	Erinnerung zum Öffnen des Fensters
E5	Alarm bei niedriger Innentemperatur

◆ APP herunterladen

Bedienungsanleitung für die Telefonanschlussverbindung

Vorbereitungen vor der Netzwerkkonfiguration
APP herunterladen und Konto registrieren:
1. APP herunterladen
Für iOS-Systeme: Melden Sie sich im App Store an, suchen Sie nach „Tuya Smart“ und laden Sie die App auf Ihr iPhone herunter.
Für Android-Systeme: Melden Sie sich bei Google Play an, suchen Sie nach „Tuya Smart“ und laden Sie die App auf Ihr Smartphone herunter.
Oder scannen Sie den folgenden Code, um die App herunterzuladen:

2. Kontoanmeldung. Wenn Sie noch kein APP-Konto haben, können Sie sich über einen Nachrichtenauthentifizierungscode registrieren oder anmelden. Klicken Sie auf „Neues Konto erstellen“, um die Seite mit den Datenschutzbestimmungen der Graffiti Intelligence-Plattform aufzurufen. Nachdem Sie auf „Inhalt“ geklickt haben, gelangen Sie zur Registrierungsseite für die Mobiltelefonnummer.

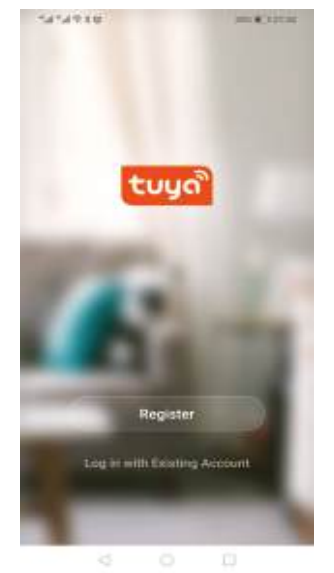

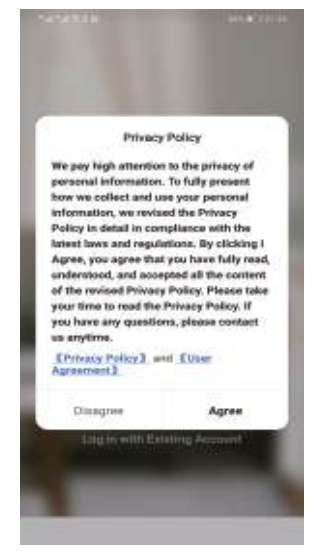

Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

【Privacy Policy】 and 【User Agreement】

Das System ermittelt automatisch das aktuelle Land/die aktuelle Region. Sie können das Land/die Region auch manuell auswählen. Nachdem Sie Ihre Mobiltelefonnummer oder E-Mail-Adresse eingegeben haben, klicken Sie auf „Bestätigungscode anfordern“. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein, geben Sie dann das Passwort ein und klicken Sie auf „Fertigstellen“, um die Registrierung abzuschließen.

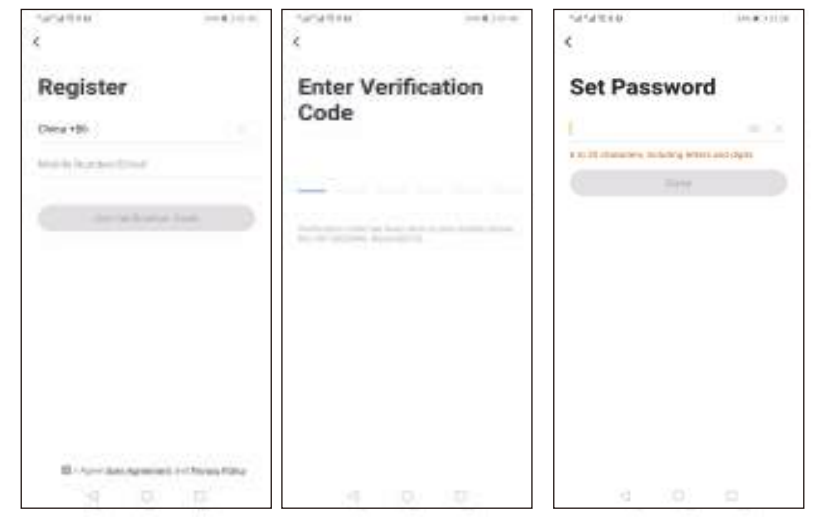

WLAN-Verbindung

1. Schalten Sie die Bluetooth- und WLAN-Funktion Ihres Mobiltelefons ein. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN (stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist und dass der Name und das Passwort des 2,4-GHz-WLANs nur Zahlen und Buchstaben und keine Sonderzeichen enthalten).

2. Aktivieren Sie das WLAN-Modul des Thermostats: Wenn der Thermostat ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste ⊞ 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol 📶 blinkt auf dem Display des Thermostats und der Thermostat wechselt in den Code-Abgleichmodus.

3. Gerät hinzufügen Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Gerät hinzuzufügen Methode 1. Öffnen Sie die Tuya-App. Auf der Hauptseite wird automatisch „Zu hinzufügendes Gerät“ angezeigt (siehe Abbildung 1). Klicken Sie auf „Hinzufügen“.



picture 1

Methode 2: Öffnen Sie die Tuya-App, klicken Sie oben rechts auf der Startseite der App auf „Gerät hinzufügen” oder „+ (siehe Abbildung 2)
und rufen Sie die Oberfläche „Gerät hinzufügen” auf. Es erscheint die Aufforderung: Suchen Sie das hinzuzufügende Gerät (siehe Abbildung 3) und folgen Sie den Anweisungen.

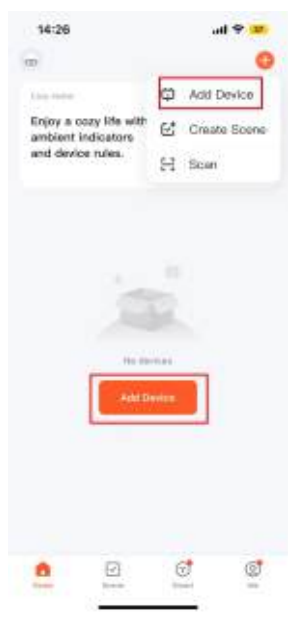

picture 2

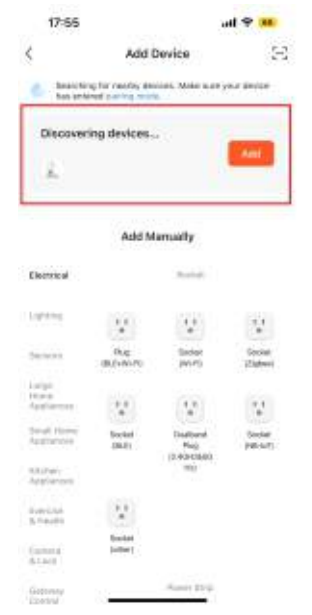

picture 3

4. WLAN-Informationen eingeben Geben Sie den Namen und das Passwort des 2,4-GHz-WLANs ein. Wenn Ihr Telefon bereits mit dem WLAN verbunden ist, werden der Name und das Passwort des WLANs, mit dem Sie verbunden sind, automatisch hier eingegeben.

Folgen Sie den Anweisungen zum nächsten Schritt. Sie sehen, dass das Gerät hinzugefügt wird, und nach einigen Sekunden wird angezeigt, dass das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde (die Dauer hängt von der Stärke des WLAN-Signals ab).

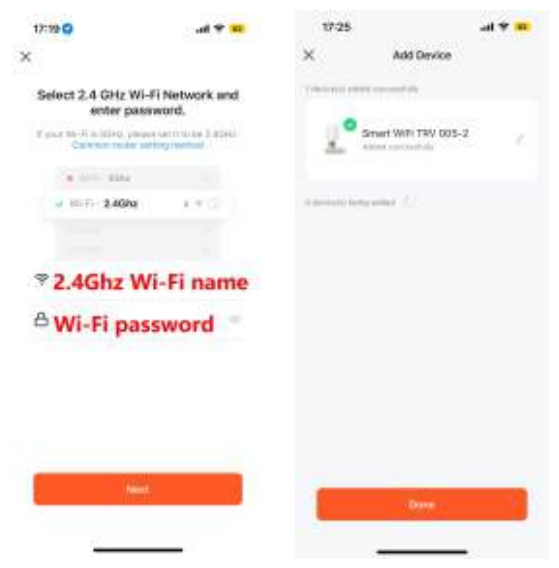

Wenn Sie das Gerät nicht finden können oder die Verbindung auf die oben beschriebene Weise fehlschlägt, können Sie die folgenden Schritte ausprobieren

1. Schalten Sie die Bluetooth- und WLAN-Funktion Ihres Mobiltelefons ein. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit Ihrem 2,4-GHz-WLAN (stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist und dass der Name und das Passwort des 2,4-GHz-WLANs nur Zahlen und Buchstaben und keine Sonderzeichen enthalten).

2. Aktivieren Sie das WLAN-Modul des Thermostats: Wenn der Thermostat ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste ⊞ 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol 📶 blinkt auf dem Display des Thermostats und der Thermostat wechselt in den Code-Abgleichmodus.

Öffnen Sie die Tuya-App, klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke der App-Startseite und klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“. Suchen Sie den TRV unter „Kleine Haushaltsgeräte“ (siehe Abbildung 4).

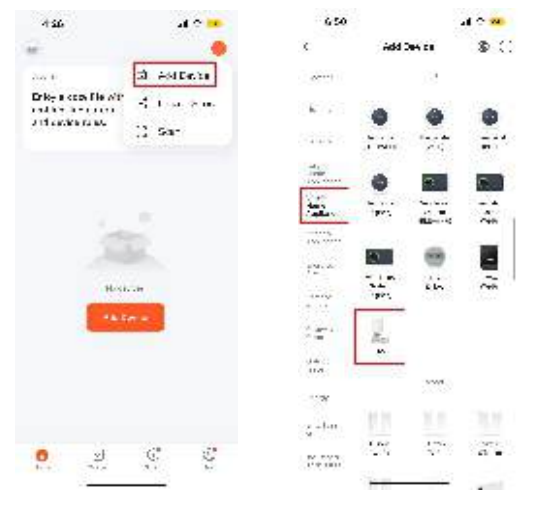

picture 4

Warten Sie einige Sekunden, bis das Gerät hinzugefügt wurde. Nach einigen Sekunden wird angezeigt, dass das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde (die Dauer hängt von der Stärke des WLAN-Signals ab).

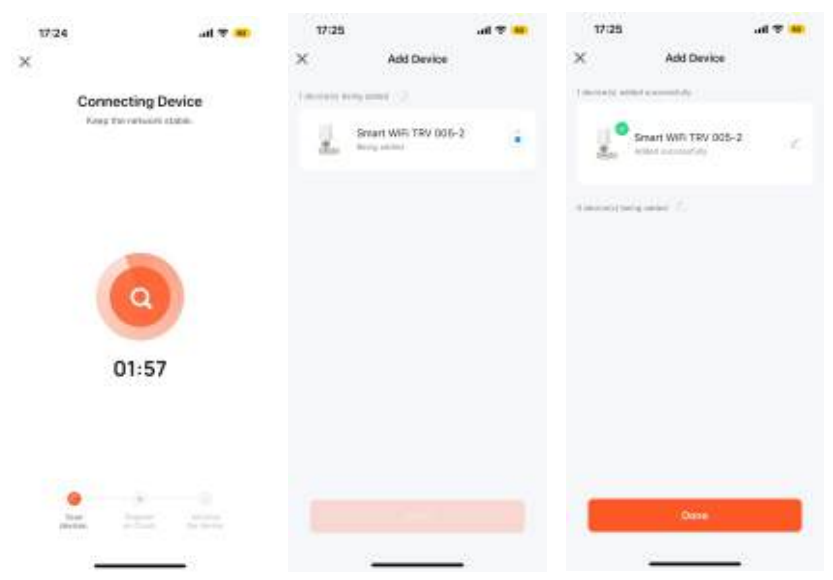

Anzeige der Benutzeroberfläche der Temperaturregler-App

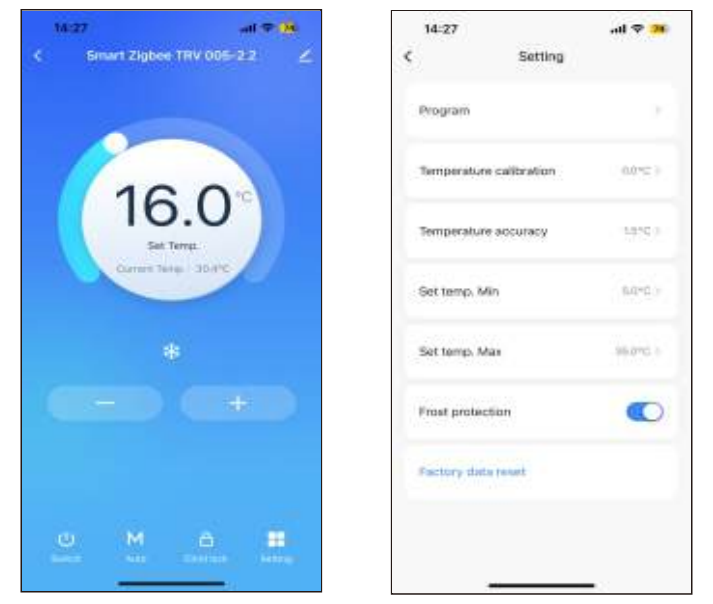

Sollten Sie bei der Verwendung des Produkts auf Probleme stoßen, wenden Sie sich bitte über die Einkaufsplattform an uns. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen zu helfen.

Valvola termostatica intelligente per radiatori con LED e WiFi

Powered by tuya

Supporta il controllo remoto tramite l'app Smart Life e il controllo vocale tramite Amazon Alexa e Google Assistant.

italiano

WORKS WITH Amazon Alexa

WORKS WITH Google Assistant

◆ Panoramica del prodotto

Il regolatore di temperatura del radiatore è alimentato da una batteria a secco, non richiede cablaggio, è comodo da montare e viene utilizzato per controllare la temperatura dei radiatori ad acqua. Garantendo una temperatura confortevole, consente di ridurre lo spreco di energia e di risparmiare sui costi di riscaldamento. Questo prodotto, dotato di un modulo di comunicazione wireless WIFI graffiti a basso consumo energetico e di un display a LED, può essere utilizzato da solo o aggiunto all'APP graffiti intelligence, trasformandosi in un regolatore di temperatura intelligente che può essere impostato e controllato dall'APP.

Dopo aver aderito al sistema Graffiti Intelligence, è possibile selezionare la modalità nell'APP e impostare la temperatura, il blocco bambini e la funzione di rilevamento dell'apertura delle finestre. Qualsiasi operazione effettuata sull'apparecchiatura, come l'impostazione manuale della temperatura, verrà sincronizzata con l'APP.

CE

◆ Specifiche tecniche

Alimentazione:	3 batterie alcaline AA da 1,5 V (non incluse)
Corrente di standby:	6 uA min
Grado di protezione:	IP20
Temperatura ambiente:	0~50°C
Temperatura superficiale:	90℃ max (sul radiatore)
Connessione:	M30x 1,5 mm
Corsa lineare:	6mm
Dimensioni (LxAxP):	54mm x 89mm x 54mm
Peso:	139g

◆ Installazione degli adattatori

Guida per l'utente del regolatore di temperatura

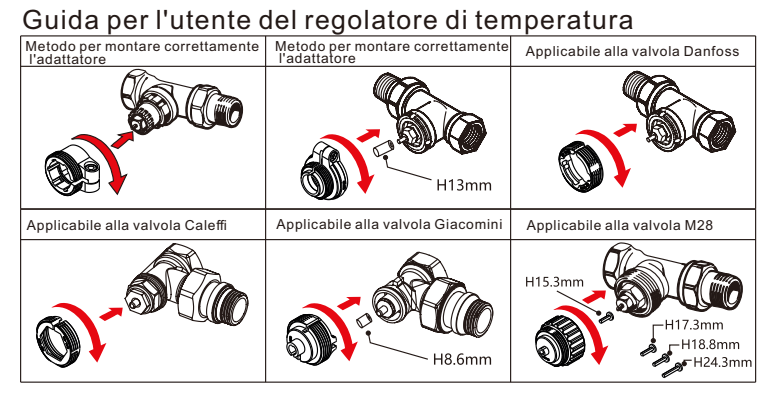
Metodo per montare correttamente l'adattatore
Metodo per montare correttamente l'adattatore
Applicabile alla valvola Danfoss
H13mm
Applicabile alla valvola Caleffi
Applicabile alla valvola Giacomini
Applicabile alla valvola M28
H8.6mm
H15.3mm
H17.3mm
H18.8mm
H24.3mm

◆ Istruzioni per l'installazione



1: Tirare la manopola nella direzione della freccia con la mano.

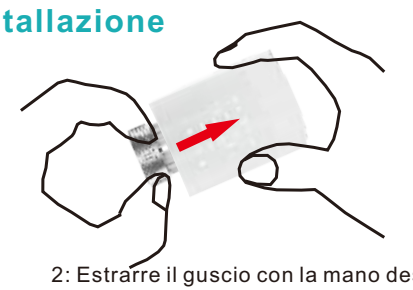

2: Estrarre il guscio con la mano destra nella direzione della freccia segnata per completare l'installazione.



3: Fare riferimento alla direzione polare indicata in

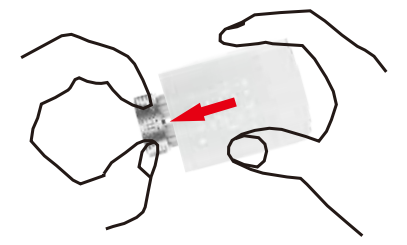

4: Installare il guscio e la manopola sulserbatoio della batteria per caricare 3 batterie alcaline AA.

◆ Panoramica del dispositivo

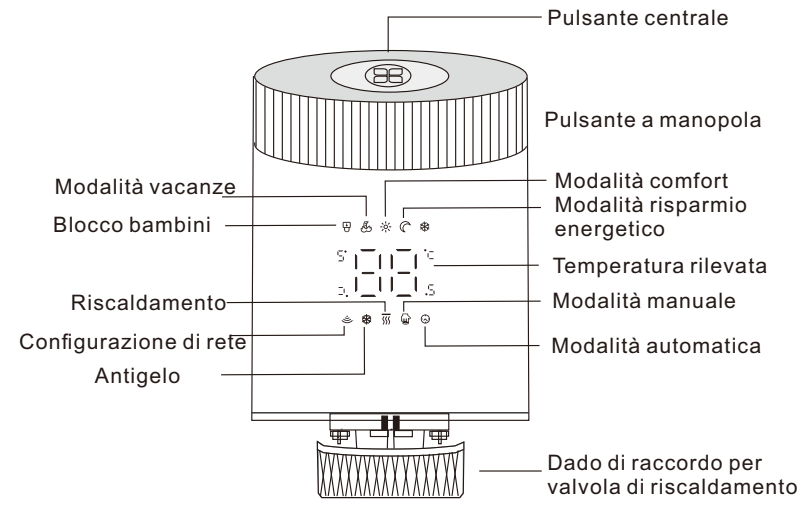

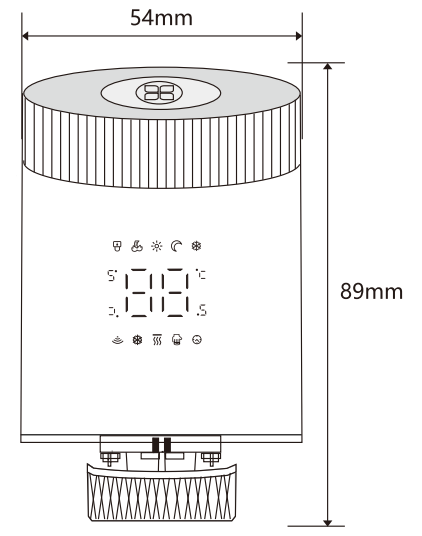

◆ Funzionamento

Guida utente del regolatore di temperatura

Prima di montare il regolatore di temperatura sulla valvola, inserire 3 batterie seguendo la polarità indicata nel vano batterie. Nel frattempo, si avvertirà una leggera vibrazione del regolatore di temperatura. La valvola di controllo della temperatura entra in modalità di rilevamento automatico.

Allineare il dado di interfaccia del regolatore di temperatura alla valvola del radiatore. Spingendo leggermente in avanti, ruotare il dado di interfaccia in senso orario fino a serrarlo, con una coppia massima di 5 Nm. Viene visualizzata la temperatura attuale e il montaggio è terminato. Ruotare la manopola per regolare la temperatura.

Per ridurre al minimo l'influenza del calore proprio del radiatore sul regolatore di temperatura, si consiglia di effettuare il montaggio secondo il seguente metodo



◆ Rilevamento automatico

- Dopo aver montato il regolatore di temperatura, il sistema si regolerà automaticamente in base al programma impostato. Durante questo processo, potresti notare che il regolatore di temperatura esegue un riscaldamento/raffreddamento volontario e ripetuto, che è una parte necessaria del rilevamento automatico.
- Durante il periodo di funzionamento specifico del regolatore di temperatura, il regolatore di temperatura spegnerà la valvola del radiatore di calore, quindi la riaprirà per rilevare la posizione esatta di apertura della valvola. La funzione di rilevamento automatico consente un utilizzo efficiente delle calorie e un controllo più accurato della temperatura.
- Se necessario, rimuovere la batteria e attendere 30 secondi, quindi reinserirla per attivare la modalità di montaggio in modo che il termoregolatore esegua forzatamente la funzione di rilevamento automatico. A questo punto, la valvola di controllo della temperatura mostra LA

Informazioni sulla valvola

Schema di montaggio della valvola A

Schema di montaggio della valvola B

◆ Impostazioni della modalità

- Modalità di programmazione

La modalità di programmazione si riferisce al passaggio automatico alla temperatura necessaria in base al momento della giornata. Ad esempio, 16 °C, 22 °C e 16 °C vengono impostati automaticamente per le 8:00 (dopo aver lasciato casa), le 17:00 (a casa) e le 2:00 (dopo aver dormito). La modalità di programmazione richiede la connessione al WiFi e il supporto della rete.

- Modalità manuale

La modalità manuale si riferisce alla temperatura costante del regolatore di temperatura a una determinata temperatura 24 ore su 24, e la temperatura non cambierebbe in momenti diversi, ovvero funzionamento autonomo, con un intervallo di impostazione compreso tra 5 e 35 °C.

◆ Istruzioni per l'uso

Guida per l'utente del regolatore di temperatura

Spegnimento: quando la temperatura è regolata al minimo e poi diminuisce, spegnere il dispositivo.

Accensione: accendere il dispositivo ruotando e aggiungendo temperatura nello stato di spegnimento, oppure premere brevemente il pulsante modalità.

Nello stato di spegnimento, premere per 3 secondi per connettersi alla rete/o eliminare la rete.

Accensione (la temperatura impostata è superiore a 5 gradi) e pressione prolungata per 3 secondi per attivare/disattivare il blocco bambini.

Dopo l'avvio, quando la temperatura è impostata su 35 gradi, tenere premuto per 3 secondi per invertire il display.

Funzione di rilevamento finestre, l'apertura e la chiusura possono essere impostate sull'APP.

Premere brevemente il tasto modalità per cambiare modalità, manuale, automatico, spegnimento. Commutazione a tre stati.

Funzione antigelo.

Quando la macchina è spenta, quando la temperatura interna è inferiore a 5 °C, la valvola si apre e inizia il riscaldamento. Quando la temperatura interna sale a 8 °C, la valvola si chiude e interrompe il riscaldamento.

◆ Caratteristiche del prodotto

4 modalità di funzionamento,⏲ modalità di programmazione,✋ modalità manuale,⏲✋modalità di programmazione temporanea, OFF - modalità OFF,Il grande display LED frontale integrato facilita il controllo. La durata della batteria è pari a una stagione di riscaldamento. Senza preoccupazioni. Adotta il protocollo di comunicazione wireless grafiti WIFI, sicuro, affidabile e conveniente.

◆ Rilevamento apertura finestra

All'avvio, la temperatura ambiente diminuisce di 3 °C entro 5 minuti, interrompendo il riscaldamento. Chiusura: la temperatura ambiente aumenta di 3 gradi: /48 minuti dopo/manuale (tre modalità). Dopo l'attivazione della modalità di apertura finestra, una di queste tre condizioni può attivare l'uscita dalla modalità di apertura finestra.

- Se l'interruttore della finestra aperta è spento, il dispositivo non rileverà il calo di temperatura e interromperà il riscaldamento.

◆ Funzione anticalcare

Se la valvola dell'aletta di raffreddamento non viene aperta completamente una volta ogni due settimane, la valvola si bloccherà a causa dell'eccessivo accumulo di calcare e l'aletta di raffreddamento non potrà essere utilizzata. Per garantire il normale funzionamento dell'aletta di raffreddamento, il controller aprirà automaticamente la valvola completamente una volta ogni due settimane e la manterrà aperta per 30 secondi. Durante tale periodo.

◆ Codice di errore

Risoluzione dei problemi e manutenzione

Codice di errore	Problema
E1	Rilevamento errore corsa
E2	Batteria scarica
E3	Anomalia sensore di temperatura
E4	Promemoria per aprire la finestra
E5	Allarme temperatura interna bassa

◆ Download dell'APP

Istruzioni per il funzionamento della porta telefonica

Preparazione prima della configurazione di rete

Download dell'APP e registrazione dell'account:

1. Scaricare l'APP

Per il sistema iOS: accedere all'App Store, cercare "Tuya Smart" e scaricarla sul proprio iPhone.

Per il sistema Android: accedere a Google Play, cercare "Tuya Smart" e scaricarla sul proprio telefono.

Oppure scansionare il codice sottostante per scaricarla:

2. Registrazione dell'account. Se non disponi di un account APP , puoi scegliere di registrarti o accedere tramite codice di autenticazione tramite SMS. Clicca su "crea nuovo account" per accedere alla pagina dell'Informativa sulla privacy della piattaforma Graffiti Intelligence. Dopo aver cliccato su " contenuto", accedi ufficialmente alla pagina di registrazione del numero di cellulare.

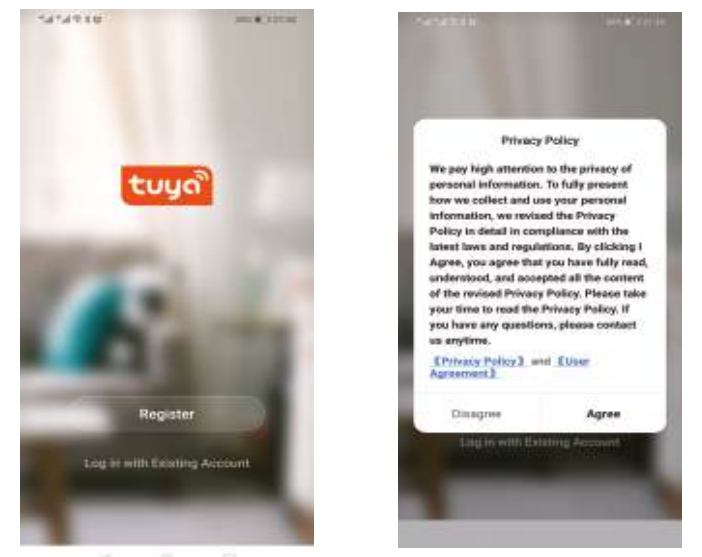

Il sistema determina automaticamente il Paese/la regione corrente . È anche possibile selezionare manualmente il Paese/la regione. Dopo aver inserito il numero di cellulare o l'indirizzo e-mail, fare clic su "Ottieni codice di verifica". Inserire il codice di verifica ricevuto, quindi inserire la password e fare clic su "Fine" per completare la registrazione.

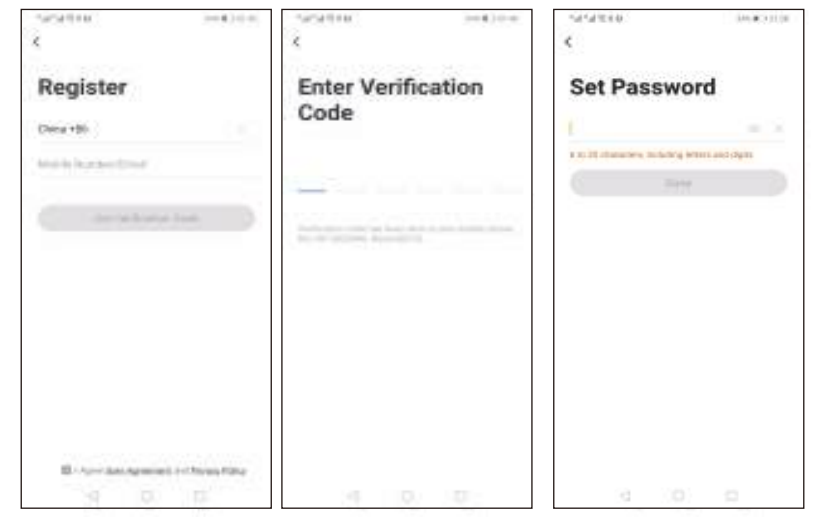

Connessione WiFi

1. Attivare la funzione Bluetooth e WiFi del cellulare. Collegare il cellulare al WiFi 2,4 GHz (assicurarsi che il cellulare sia collegato al WiFi 2,4 GHz e che il nome e la password del WiFi 2,4 GHz contengano solo numeri e lettere e nessun simbolo speciale).

2. Attivare il modulo WiFi del termostato: quando il termostato è spento, tenere premuto il pulsante⊞per 3 secondi, l'icona lampeggia ᯤ sul display del termostato e il termostato entra in modalità di abbinamento codice.

3. Aggiungere un dispositivo Ci sono 2 modi per aggiungere un dispositivo Metodo 1. Accedere all'APP Tuya. La pagina principale visualizza automaticamente "Dispositivo da aggiungere" (come nella figura 1) e fare clic su "Aggiungi".



picture 1

Methode 2: Öffnen Sie die Tuya-App, klicken Sie oben rechts auf der Startseite der App auf „Gerät hinzufügen" oder „+ (siehe Abbildung 2)
und rufen Sie die Oberfläche „Gerät hinzufügen" auf. Es erscheint die Aufforderung: Suchen Sie das hinzuzufügende Gerät (siehe Abbildung 3) und folgen Sie den Anweisungen.

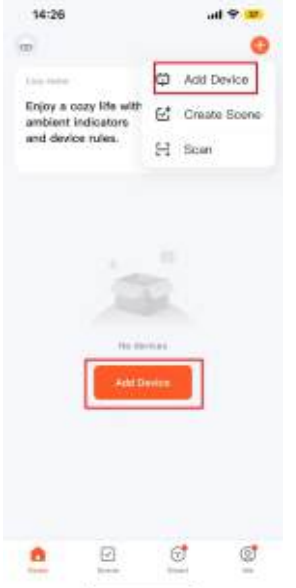

picture 2

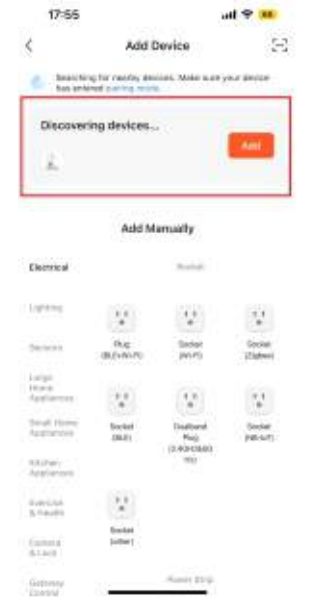

picture 3

4. Inserisci le informazioni Wi-Fi Inserisci il nome e la password del Wi-Fi a 2,4 GHz Se il tuo telefono è già connesso al Wi-Fi, il nome e la password del Wi-Fi a cui sei connesso verranno automaticamente inseriti qui

Seguire le istruzioni per passare alla fase successiva. È possibile vedere che il dispositivo viene aggiunto e, dopo alcuni secondi, verrà visualizzato un messaggio che indica che il dispositivo è stato aggiunto correttamente (il tempo necessario dipenderà dalla potenza del segnale Wi-Fi).

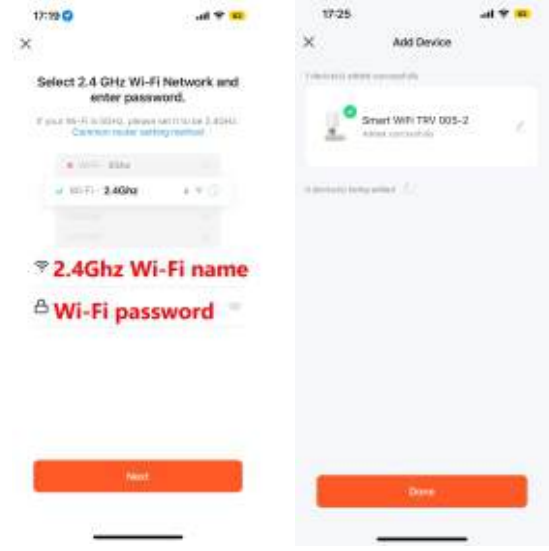

Se non riesci a trovare il dispositivo o la connessione non riesce nel modo sopra indicato, puoi provare i seguenti passaggi

1. Attiva la funzione Bluetooth e WiFi del tuo cellulare. Connetti il tuo cellulare al WiFi 2.4Ghz (assicurati che il tuo cellulare sia connesso al WiFi 2.4Ghz e che il nome e la password del WiFi 2.4Ghz contengano solo numeri e lettere e non simboli speciali)

2. Attiva il modulo WiFi del termostato: quando il termostato è spento, tieni premuto il pulsante⊞ per 3 secondi, l'icona ᯤ lampeggia sul display del termostato e il termostato entra in modalità di abbinamento codice.

Accedi all'APP Tuya, clicca su "+" nell'angolo in alto a destra della homepage dell'APP, clicca su "aggiungi dispositivo" e trova il TRV in "Piccoli elettrodomestici" (come nella figura 4).

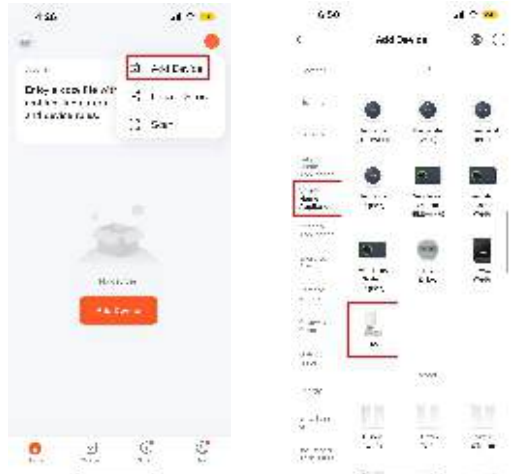

picture 4

Attendere alcuni secondi, vedrete che il dispositivo viene aggiunto e, dopo pochi secondi, vedrete che il dispositivo è stato aggiunto con successo (il tempo necessario dipenderà dalla potenza del segnale wifi).

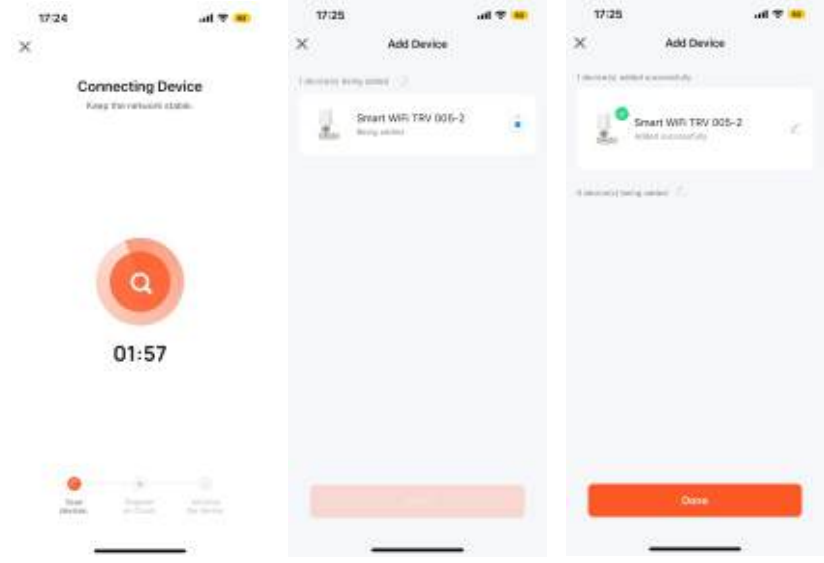

Visualizzazione dell'interfaccia dell'APP del regolatore di temperatura

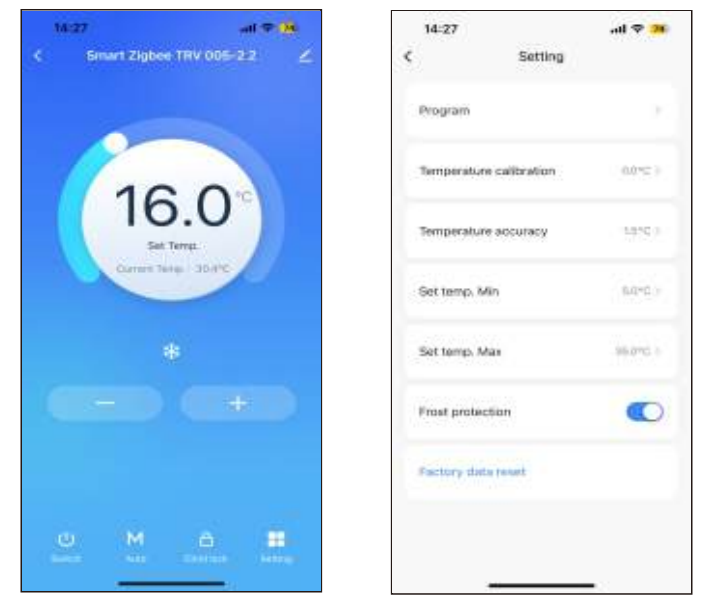

Se riscontri problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattarci tramite la piattaforma di acquisto, faremo del nostro meglio per aiutarti.

Vanne thermostatique intelligente WiFi à LED pour radiateur

Powered by tuya

Prise en charge de la commande à distance via l'application Smart Life commande vocale via Amazon Alexa et Google Assistant

Français

WORKS WITH Amazon Alexa

WORKS WITH Google Assistant

◆ Présentation du produit

Le régulateur de température du radiateur est alimenté par une pile sèche, sans câblage, facile à installer, et sert à contrôler la température des radiateurs à eau chaude. Tout en assurant une température confortable, il permet de réduire le gaspillage d'énergie et de faire économiser des frais de chauffage aux utilisateurs. Ce produit, équipé d'un module de communication sans fil WIFI Graffiti à faible consommation d'énergie et d'un écran LED, peut être utilisé seul ou ajouté à l'application Graffiti Intelligence afin de devenir un régulateur de température intelligent pouvant être réglé et contrôlé depuis l'application.

Une fois connecté au système Graffiti Intelligence, le mode peut être sélectionné dans l'application, et la température, le verrouillage enfant et la fonction de détection d'ouverture de fenêtre peuvent être réglés. Toute opération effectuée sur l'équipement, telle que le réglage manuel de la température, sera synchronisée avec l'application.

◆ Spécifications techniques

Alimentation :	3 piles alcalines AA de 1,5 V (non incluses)
Courant de veille :	6 uA min
Indice de protection :	IP20
Température ambiante :	0~50°C
Température de surface :	90 °C max. (au niveau du radiateur)
Connexion :	M30x 1,5 mm
Course linéaire :	6mm
Dimensions (L x H x P) :	54mm x 89mm x 54mm
Poids :	139g

◆ Installation des adaptateurs

Guide d'utilisation du régulateur de température

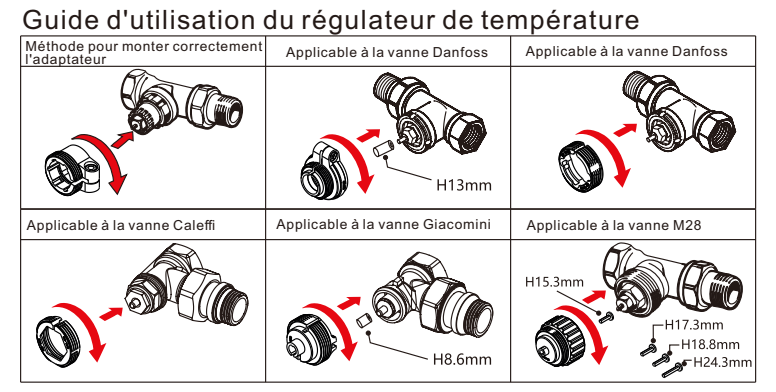
Méthode pour monter correctement l'adaptateur
Applicable à la vanne Danfoss
Applicable à la vanne Danfoss
H13mm
Applicable à la vanne Caleffi
Applicable à la vanne Giacomini
Applicable à la vanne M28
H8.6mm
H15.3mm
H17.3mm
H18.8mm
H24.3mm

◆ Instructions d'installation

1 : Tirez le bouton dans le sens de la flèche avec votre main.

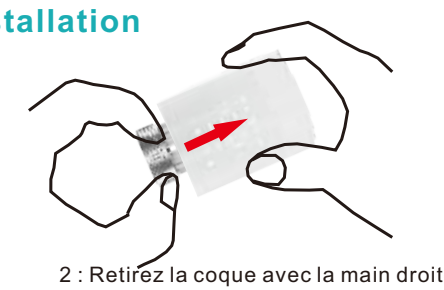

2 : Retirez la coque avec la main droite dans le sens de la flèche marquée pour terminer l'installation.



3 : Reportez-vous à la polarité indiquée dans

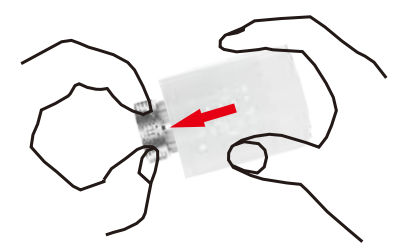

4 : Installez la coque et le bouton sur lecompartiment à piles pour y insérer 3 piles alcalines AA.

◆ Présentation de l'appareil

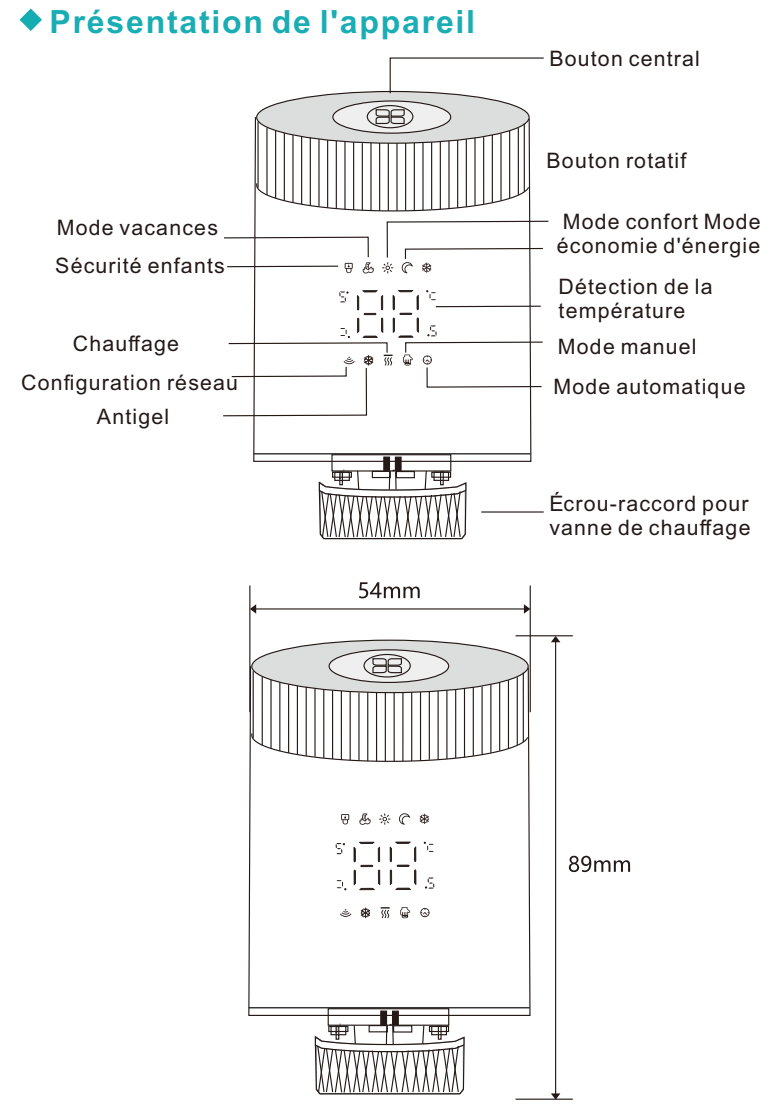

◆ Fonctionnement

Mode d'emploi du régulateur de température

Avant d'installer le régulateur de température sur la vanne, insérez 3 piles en respectant la polarité indiquée dans le compartiment à piles. Vous sentirez alors une légère vibration du régulateur de température. La vanne de régulation de température passe en mode de détection automatique.

Alignez l'écrou d'interface du régulateur de température sur la vanne du radiateur. En poussant légèrement vers l'avant, tournez l'écrou d'interface dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré, avec un couple maximal de 5 N.m. La température actuelle s'affiche et le montage est terminé. Tournez le bouton pour régler la température.

Afin de minimiser l'influence de la chaleur propre du radiateur sur le régulateur de température, il est recommandé de procéder au montage selon la méthode suivante

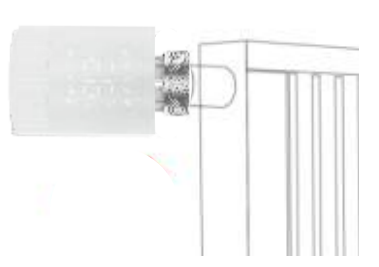

◆ Détection automatique

- Une fois le régulateur de température installé, le système se règle automatiquement selon le programme défini. Au cours de ce processus, vous constaterez peut-être que le régulateur de température effectue des cycles de chauffage/refroidissement volontaires et répétés, ce qui fait partie intégrante de la détection automatique.
- À une période de fonctionnement spécifique du régulateur de température, celui-ci ferme la vanne du radiateur, puis la rouvre afin de détecter la position d'ouverture exacte de la vanne. La fonction de détection automatique permet une utilisation efficace de l'énergie et un contrôle plus précis de la température.
- Si nécessaire, retirez la pile et attendez 30 secondes, puis remettez la pile en place pour activer le mode de montage afin que le régulateur de température exécute de force la fonction de détection automatique. À ce moment, la vanne de régulation de température affiche LA.

À propos de la vanne

Schéma de montage de la vanne A

Schéma de montage de la vanne B

◆ Réglages du mode

- **Mode programmation**

Le mode programmation fait référence au passage automatique à la température souhaitée en fonction de l'heure. Par exemple, 16 °C, 22 °C et 16 °C sont automatiquement réglés pour 8 h (après avoir quitté la maison), 17 h (à la maison) et 2 h (après le coucher). Le mode programmation nécessite une connexion Wi-Fi et un réseau.

- **Mode manuel**

Le mode manuel fait référence à la température constante du régulateur de température à une certaine température 24 heures sur 24, et la température ne changerait pas à différents moments, c'est-à-dire un fonctionnement autonome, avec une plage de réglage de 5 à 35 °C.

◆ Mode d'emploi

Guide d'utilisation du régulateur de température

Arrêt : lorsque la température est réglée sur la température minimale et qu'elle diminue, éteignez l'appareil.

Mise en marche : allumez l'appareil en tournant et en augmentant la température à l'état d'arrêt, ou appuyez brièvement sur le bouton Mode.

À l'état d'arrêt, appuyez pendant 3 secondes pour vous connecter au réseau ou supprimer le réseau.

Mise sous tension (la température réglée est supérieure à 5 degrés) et appuyez longuement pendant 3 secondes pour activer/désactiver le verrouillage enfant.

Après le démarrage, lorsque la température est réglée à 35 degrés, appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour inverser l'affichage.

Fonction de détection des fenêtres, l'ouverture et la fermeture peuvent être réglées sur l'application.

Appuyez brièvement sur la touche Mode pour changer de mode : manuel, automatique, arrêt. Commutation à trois états.

Fonction antigel.

Lorsque l'appareil est éteint, lorsque la température intérieure est inférieure à 5 °C, la vanne s'ouvre et commence à chauffer. Lorsque la température intérieure atteint 8 °C, la vanne se ferme et arrête le chauffage.

◆ Caractéristiques du produit

4 modes de fonctionnement : mode programmation ⏲, mode manuel ✋, mode programmation temporaire ⏲✋, mode OFF -OFF.

Grand écran LED intégré à l'avant facilitant la consultation. Autonomie de la batterie pendant toute une saison de chauffage. Sans souci. Protocole de communication sans fil grafiti WIFI adopté, sûr, fiable et pratique.

◆ Détection d'ouverture de fenêtre

Démarrage : la température ambiante diminue de 3 °C en 5 minutes, arrêt du chauffage. Arrêt : la température ambiante augmente de 3 degrés : /48 minutes plus tard/manuel (trois modes). Une fois le mode d'ouverture de fenêtre activé, l'une de ces trois conditions peut déclencher la sortie du mode d'ouverture de fenêtre.

- Si votre interrupteur d'ouverture de fenêtre est désactivé, l'appareil ne détectera pas la baisse de température et n'arrêtera pas le chauffage.

◆ Fonction anti-calcaire

Si la vanne de l'ailette de refroidissement n'est pas complètement ouverte une fois toutes les deux semaines, elle risque d'être bloquée en raison d'un excès de calcaire et l'ailette de refroidissement ne pourra pas être utilisée. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'ailette de refroidissement, le contrôleur active automatiquement la vanne complètement une fois toutes les deux semaines et la laisse fonctionner pendant 30 secondes. Pendant cette période.

◆ Code d'erreur

Dépannage et maintenance

Code d'erreur	Problème
E1	Détection d'une erreur de course
E2	Batterie faible
E3	Anomalie du capteur de température
E4	Rappel d'ouvrir la fenêtre
E5	Alarme de température basse à l'intérieur

◆ Téléchargement de l'application Instructions d'utilisation du port téléphonique

Préparation avant la configuration réseau
Téléchargement de l'application et création d'un compte :
1. Télécharger l'application
Pour le système iOS : connectez-vous à l'App Store, recherchez « Tuya Smart » et téléchargez l'application sur votre iPhone.
Pour le système Android : connectez-vous à Google Play, recherchez « Tuya Smart » et téléchargez l'application sur votre téléphone.
Vous pouvez également scanner le code ci-dessous pour télécharger l'application :

---

2. Création d'un compte. Si vous n'avez pas encore de compte sur l'application, vous pouvez choisir de vous inscrire ou de vous connecter à l'aide d'un code d'authentification par SMS. Cliquez sur « Créer un nouveau compte » pour accéder à la page relative à la politique de confidentialité de la plateforme Graffiti Intelligence. Après avoir cliqué sur « Contenu », vous accédez officiellement à la page d'inscription du numéro de téléphone mobile.

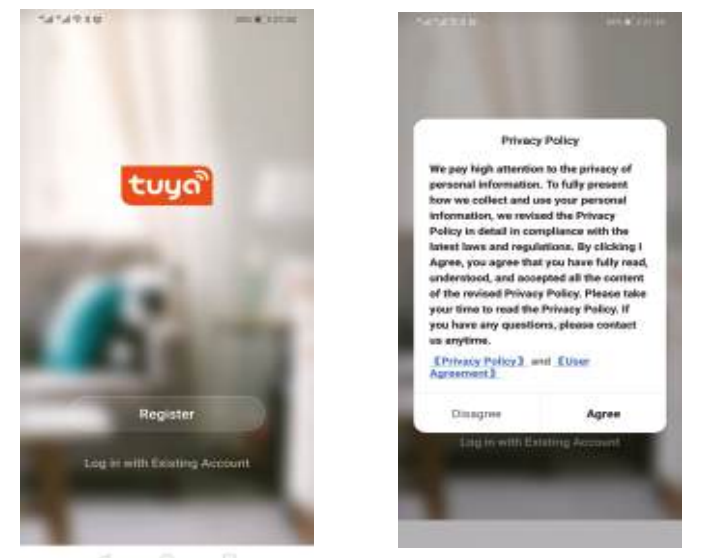

Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

Le système détermine automatiquement le pays/la région actuel (le). Vous pouvez également sélectionner le pays/la région manuellement. Après avoir saisi votre numéro de téléphone portable ou votre adresse e-mail, cliquez sur « Obtenir le code de vérification ». Saisissez le code de vérification reçu, puis entrez le mot de passe et cliquez sur « Terminer » pour finaliser l'inscription.

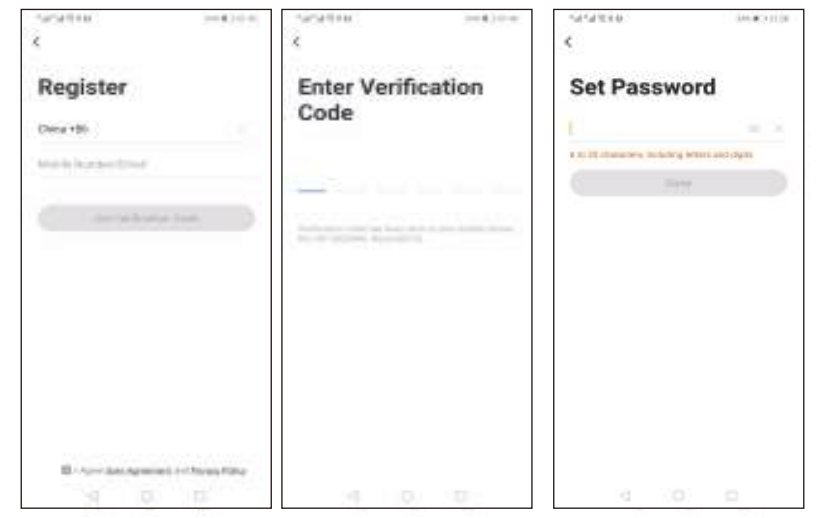

Connexion WIFI

1. Activez les fonctions Bluetooth et WiFi de votre téléphone portable. Connectez votre téléphone portable à votre réseau WiFi 2,4 GHz (assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz et que le nom et le mot de passe du réseau WiFi 2,4 GHz ne contiennent que des chiffres et des lettres, sans caractères spéciaux).

2. Activez le module WiFi du thermostat : lorsque le thermostat est éteint, appuyez sur le bouton ⊞ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'icône ᯤ clignote sur l'écran du thermostat et celui-ci passe en mode de correspondance des codes.

3. Ajouter un appareil Il existe deux façons d'ajouter un appareil Méthode 1. Entrez dans l'application Tuya. La page principale affiche automatiquement « Appareil à ajouter » (comme sur l'image 1) et cliquez sur « Ajouter ».



picture 1

Méthode 2 : ouvrez l'application Tuya, cliquez sur « Ajouter un appareil » ou « + » (comme sur l'image 2) dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application, puis accédez à l'interface « Ajouter un appareil ». Le message suivant s'affichera : recherchez l'appareil à ajouter (comme sur l'image 3) et suivez les instructions.

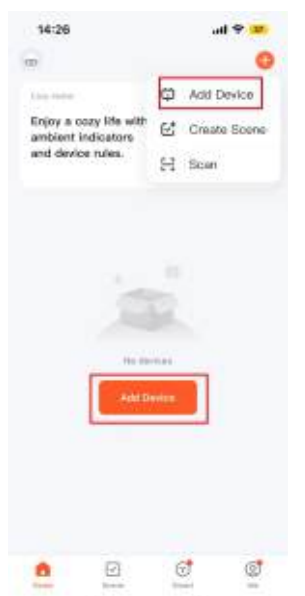

picture 2

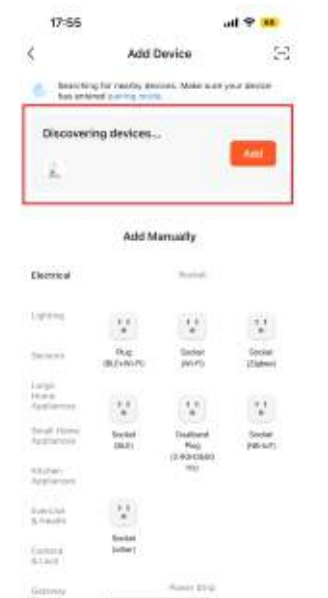

picture 3

---

4. Entrez les informations Wi-Fi Entrez le nom et le mot de passe du Wi-Fi 2,4 GHz Si votre téléphone est déjà connecté au Wi-Fi, le nom et le mot de passe du Wi-Fi auquel vous êtes connecté seront automatiquement renseignés ici

Suivez les instructions pour passer à l'étape suivante. Vous verrez que l'appareil est en cours d'ajout et, après quelques secondes, vous verrez que l'appareil a été ajouté avec succès (la durée dépendra de la puissance du signal Wi-Fi).

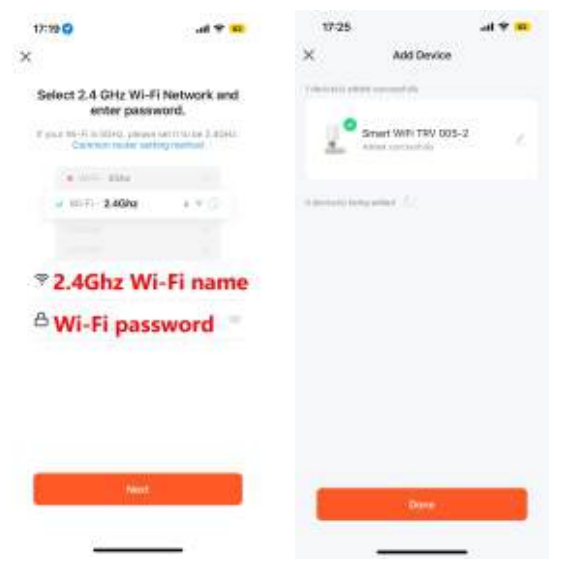

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

Si vous ne trouvez pas l'appareil ou si la connexion échoue de la manière indiquée ci-dessus, vous pouvez essayer les étapes suivantes

1. Activez les fonctions Bluetooth et WiFi de votre téléphone portable. Connectez votre téléphone portable à votre réseau WiFi 2,4 GHz (assurez-vous que votre téléphone portable est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz et que le nom et le mot de passe du réseau WiFi 2,4 GHz ne contiennent que des chiffres et des lettres, sans caractères spéciaux).

2. Activez le module WiFi du thermostat : lorsque le thermostat est éteint, appuyez sur le bouton ⊞ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'icône ᯤ clignote sur l'écran du thermostat et celui-ci entre en mode de recherche de code.

Entrez dans l'application Tuya, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application, cliquez sur « Ajouter un appareil » et recherchez le TRV dans « Petits appareils ménagers » (comme sur l'image 4).

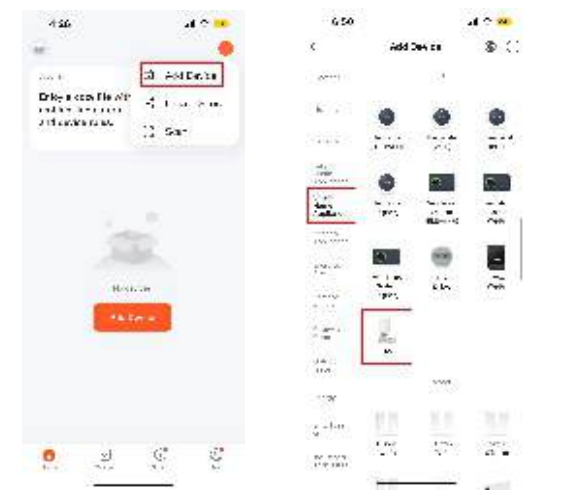

picture 4

Patientez quelques secondes, vous verrez que l'appareil est en cours d'ajout, puis, après quelques secondes, vous verrez que l'appareil a été ajouté avec succès (la durée dépendra de la puissance du signal wifi).

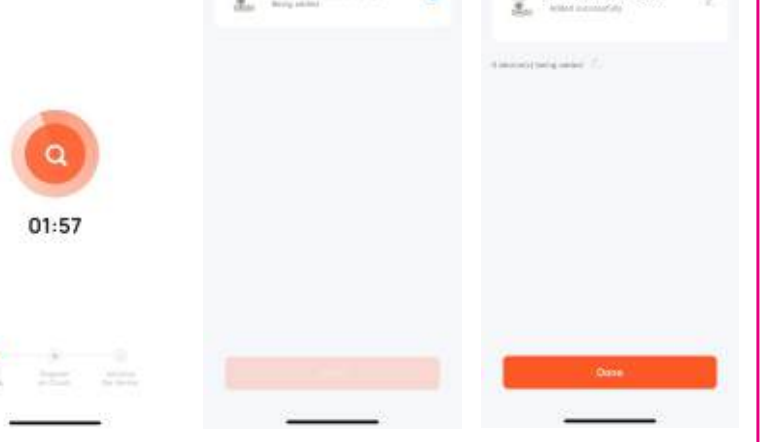

Affichage de l'interface de l'application du régulateur de température

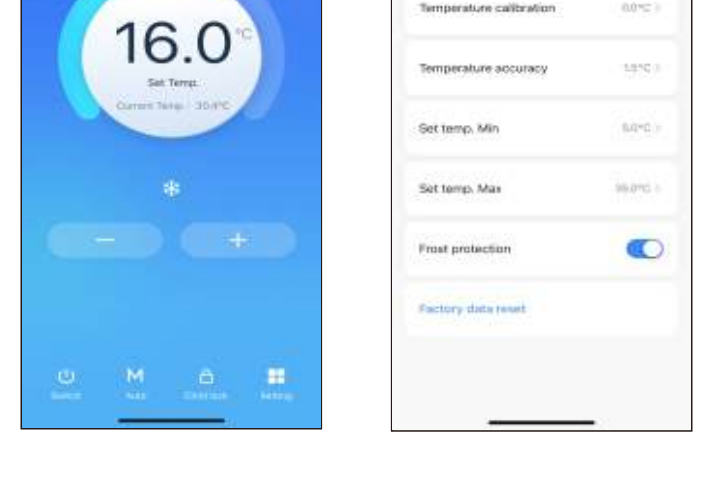

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à nous contacter via la plateforme d'achat, nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Válvula termostática inteligente LED WiFi para radiador

Powered by tuya

Compatible con el control remoto mediante la aplicación Smart Life
y el control por voz mediante Amazon Alexa y Google Assistant.

Español

WORKS WITH Amazon Alexa
WORKS WITH Google Assistant

◆ Descripción general del producto

El controlador de temperatura del radiador de calor funciona con pilas secas, no requiere cableado, es fácil de instalar y se utiliza para controlar la temperatura de los radiadores de agua. Al proporcionar una temperatura agradable, reduce el desperdicio de energía y ahorra costes de calefacción a los usuarios. Este producto, con un módulo de comunicación inalámbrica WIFI Graffiti de bajo consumo y pantalla LED integrada, se puede utilizar solo o añadir a la aplicación Graffiti Intelligence para convertirlo en un controlador de temperatura inteligente que se puede configurar y comprobar en la aplicación.

Después de unirse al sistema Graffiti Intelligence, se puede seleccionar el modo en la aplicación y configurar la temperatura, el bloqueo para niños y la función de detección de apertura de ventanas. Cualquier operación en el equipo, como el ajuste manual de la temperatura, se sincronizará con la aplicación.

CE

◆ Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación:	3 pilas alcalinas AA de 1,5 V (no incluidas)
Corriente en espera:	6 uA mín
Grado de protección:	IP20
Temperatura ambiente:	0~50°C
Temperatura superficial:	90 ℃ máx. (en el radiador)
Conexión:	M30 x 1,5 mm
Recorrido lineal:	6mm
Dimensiones (An x Al x Pr):	54mm x 89mm x 54mm
Peso:	139g

◆ Instalación de los adaptadores

Guía del usuario del controlador de temperatura

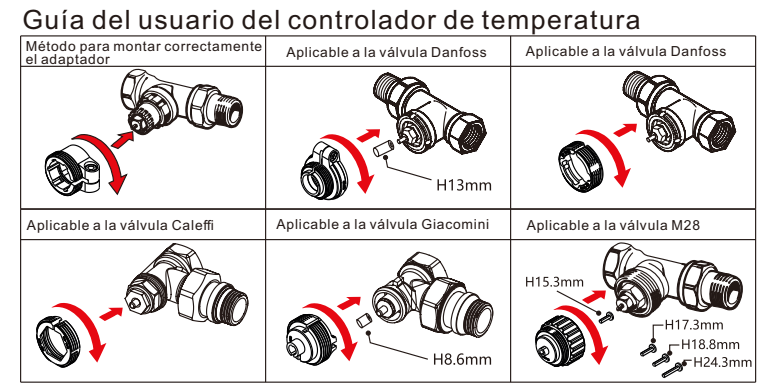
Método para montar correctamente el adaptador
Aplicable a la válvula Danfoss
Aplicable a la válvula Danfoss
H13mm
Aplicable a la válvula Caleffi
Aplicable a la válvula Giacomini
Aplicable a la válvula M28
H8.6mm
H15.3mm
H17.3mm
H18.8mm
H24.3mm

◆ Instrucciones de instalación



1: Tire del mando en la dirección de la flecha con la mano.

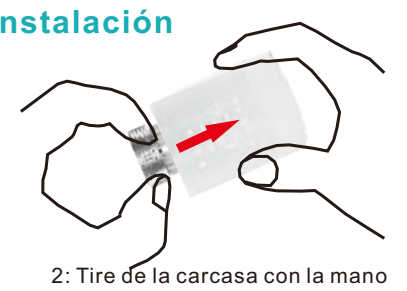

2: Tire de la carcasa con la mano derecha en la dirección de la flecha marcada para completar la instalación.



3: Consulte la dirección polar indicada en

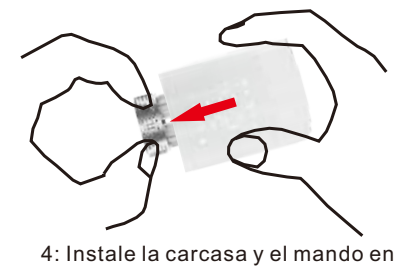

4: Instale la carcasa y el mando en el depósito de la batería para cargar 3 pilas alcalinas AA.

◆ Descripción general del dispositivo

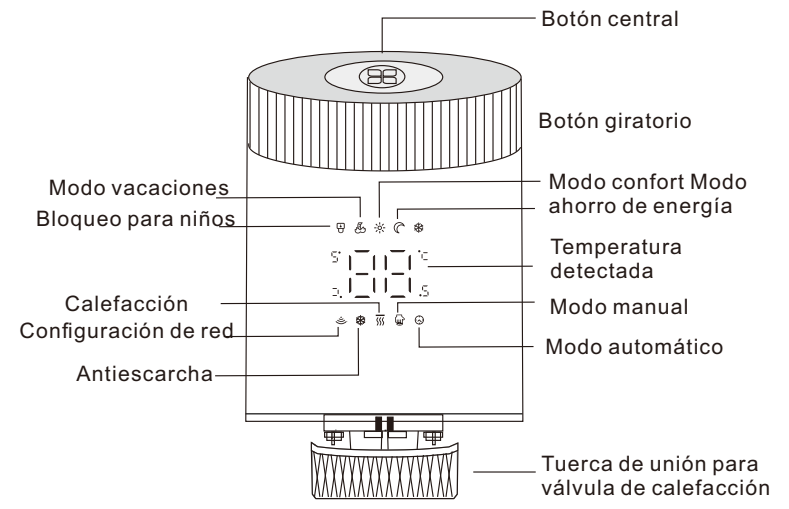

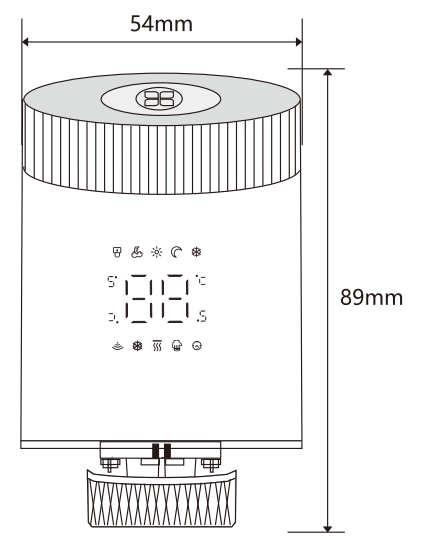

◆ Funcionamiento

Guía del usuario del controlador de temperatura

Antes de montar el controlador de temperatura en la válvula, cargue 3 pilas según la polaridad indicada en el compartimento de las pilas. Mientras tanto, notará una ligera vibración del controlador de temperatura. La válvula de control de temperatura entra en modo de detección automática.

Alinee la tuerca de interfaz del controlador de temperatura con la válvula del radiador de calor. Empuje ligeramente hacia adelante y gire la tuerca de interfaz en sentido horario hasta que quede apretada, con un momento máximo de 5 N.m. Se mostrará la temperatura actual y el montaje habrá finalizado. Gire la perilla para ajustar la temperatura.

Para minimizar la influencia de la caloría propia del radiador de calor en el controlador de temperatura, se sugiere montarlo según el siguiente método

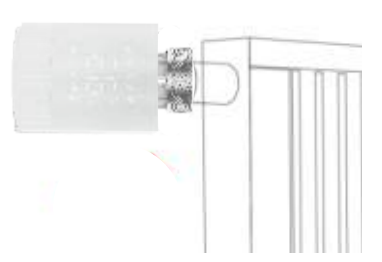

◆ Detección automática

- Una vez montado el controlador de temperatura, el sistema se ajustará automáticamente según el programa establecido. En este proceso, es posible que observe que el controlador de temperatura realiza un calentamiento/enfriamiento voluntario y repetido, lo cual forma parte del proceso de detección automática.
- En el periodo de funcionamiento específico del controlador de temperatura, este cerrará la válvula del radiador de calor y, a continuación, la volverá a abrir para detectar la posición exacta de apertura de la válvula. La función de detección automática permite un uso eficiente de la energía y un control más preciso de la temperatura en la medida de lo posible.
- Si es necesario, retire la batería y espere 30 segundos, luego vuelva a colocar la batería para activar el modo de montaje, de modo que el controlador de temperatura ejecute de forma forzada la función de detección automática. En ese momento, la válvula de control de temperatura muestra LA.

Acerca de la válvula

Diagrama esquemático del montaje de la válvula A

Diagrama esquemático del montaje de la válvula B

◆ Ajustes del modo

- Modo de programación

El modo de programación se refiere al cambio automático a la temperatura necesaria según la hora. Por ejemplo, 16 °C, 22 °C y 16 °C se ajustan automáticamente para las 8:00 (al salir de casa), las 17:00 (en casa) y las 2:00 (después de dormir). El modo de programación necesita conectarse a WiFi y requiere el apoyo de la red.

- Modo manual

El modo manual se refiere a la temperatura constante del controlador de temperatura a una temperatura determinada durante todo el día, y la temperatura no cambiaría en diferentes momentos, es decir, funcionamiento autónomo, con un rango de ajuste de 5-35 °C.

◆ Instrucciones de funcionamiento

Guía del usuario del controlador de temperatura

Apagado: cuando la temperatura se ajuste a la temperatura mínima y luego disminuya, apáguelo.

Encendido: encienda la máquina girando y añadiendo temperatura en el estado de apagado, o pulse brevemente el botón de modo.

En el estado de apagado, pulse durante 3 segundos para conectarse a la red o eliminar la red.

Encendido (la temperatura establecida es superior a 5 grados) y pulsación larga durante 3 segundos es el bloqueo para niños o eliminar el bloqueo para niños.

Después del arranque, cuando la temperatura se establece en 35 grados, mantenga pulsado durante 3 segundos para invertir la pantalla.

Función de detección de ventanas, la apertura y el cierre se pueden configurar en la aplicación.

Pulse brevemente la tecla de modo para cambiar de modo, manual, automático, apagado. Cambio de tres estados.

Función anticongelante.

Cuando la máquina está apagada, cuando la temperatura interior es inferior a 5 °C, la válvula se abre y comienza a calentar. Cuando la temperatura interior sube a 8 °C, la válvula se cierra y deja de calentar.

◆ Características del producto

4 modos de funcionamiento: modo de programación ⏲, modo manual✋, modo de programación temporal⏲✋, modo OFF -OFF.

La gran pantalla LED frontal integrada facilita la consulta. La batería tiene una duración de una temporada de calefacción. Sin preocupaciones. Se ha adoptado el protocolo de comunicación inalámbrica grafiti WIFI, seguro, fiable y cómodo.

◆ Detección de apertura de ventanas

Arranque: la temperatura ambiente desciende 3 ℃ en 5 minutos, se detiene la calefacción. Cierre: la temperatura ambiente sube 3 grados: /48 minutos después/manual (tres modos). Una vez activado el modo de apertura de ventanas, cualquiera de estas tres condiciones puede activar la salida del modo de apertura de ventanas.

- Si el interruptor de apertura de ventanas está apagado, el dispositivo no detectará la caída de temperatura y no detendrá la calefacción.

◆ Función antical

Si la válvula de la aleta de refrigeración no se abre completamente una vez cada dos semanas, la válvula se bloqueará debido al exceso de cal y la aleta de refrigeración no se podrá utilizar. Para garantizar que la aleta de refrigeración se pueda utilizar con normalidad, el controlador abrirá automáticamente la válvula por completo una vez cada dos semanas y la mantendrá abierta durante 30 segundos. Durante ese periodo.

◆ Código de error

Solución de problemas y mantenimiento

Código de error	Problema
E1	Detección de fallo de carrera
E2	Batería baja
E3	Anomalía en el sensor de temperatura
E4	Recordatorio para abrir la ventana
E5	Alarma de temperatura baja en interiores

◆ Descarga de la aplicación Instrucciones de funcionamiento del puerto del teléfono

Preparación previa a la configuración de la red
Descarga de la aplicación y registro de la cuenta:

1. Descargar la aplicación
Para el sistema iOS: Inicie sesión en App Store, busque «Tuya Smart» y descárguela en su iPhone.
Para el sistema Android: Inicie sesión en Google Play, busque «Tuya Smart» y descárguela en su teléfono.
O escanee el siguiente código para descargarla:

---

2. Registro de cuenta. Si no tiene una cuenta en la aplicación, puede seleccionar registrarse o iniciar sesión mediante un código de autenticación de mensaje. Haga clic en «crear nueva cuenta» para acceder a la página de Política de privacidad de la plataforma Graffiti Intelligence. Después de hacer clic en «contenido», acceda oficialmente a la página de registro del número de teléfono móvil.

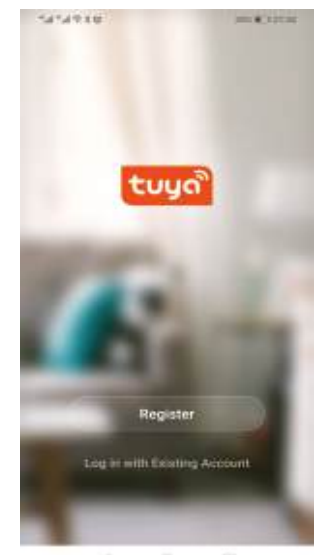

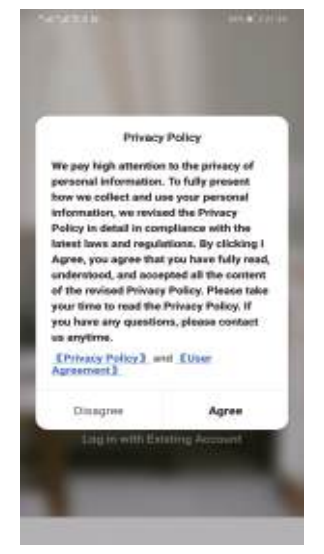

Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

El sistema determina automáticamente el país/región actual. También puede seleccionar el país/región manualmente. Después de introducir su número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, haga clic en «Obtener código de verificación». Introduzca el código de verificación recibido, luego introduzca la contraseña y haga clic en «Finalizar» para registrarse correctamente.

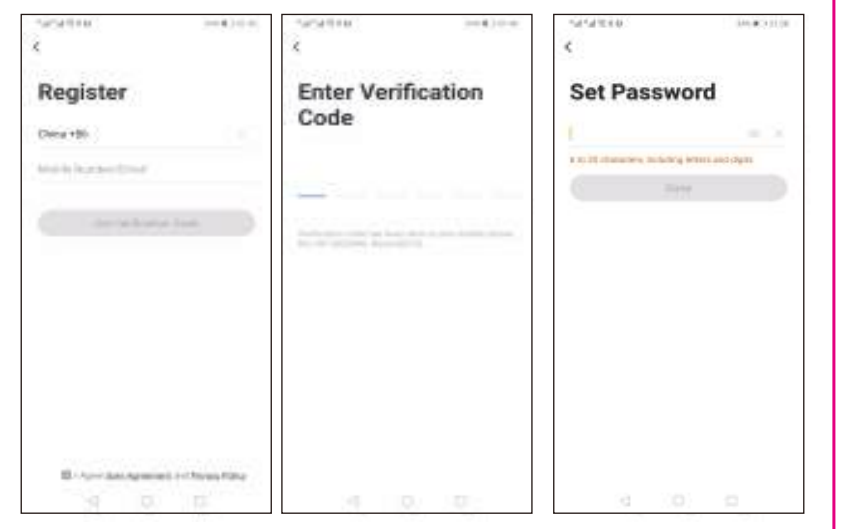

Conexión WiFi

1. Active las funciones Bluetooth y WiFi de su teléfono móvil. Conecte su teléfono móvil a su WiFi de 2,4 GHz (asegúrese de que su teléfono móvil se conecta a una red WiFi de 2,4 GHz y que el nombre y la contraseña de la red WiFi de 2,4 GHz solo contienen números y letras, sin símbolos especiales).

2. Active el módulo WiFi del termostato: cuando el termostato esté apagado, mantenga pulsado el botón⊞durante 3 segundos, el icono ᯤparpadeará en la pantalla del termostato y este entrará en el estado de emparejamiento de código.

3. Añadir dispositivo Hay dos formas de añadir un dispositivo Método 1. Entre en la aplicación Tuya. La página principal mostrará automáticamente «Dispositivo para añadir» (como en la imagen 1) y haga clic en «Añadir».



picture 1

Método 2: Entre en la aplicación Tuya, haga clic en «Añadir dispositivo» o «+(como en la imagen 2) en la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación
y entre en la interfaz «Añadir dispositivo». Se le pedirá que busque el dispositivo que desea añadir (como en la imagen 3) y siga las instrucciones.

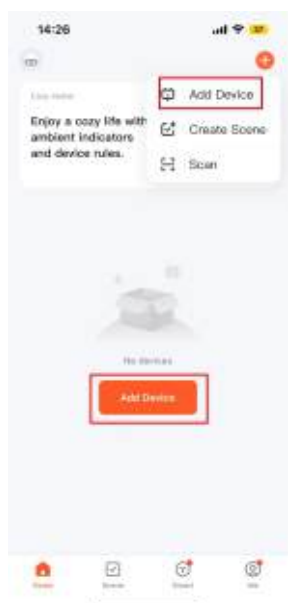

Enjoy a cozy life with ambient indicators and device rules.

picture 2

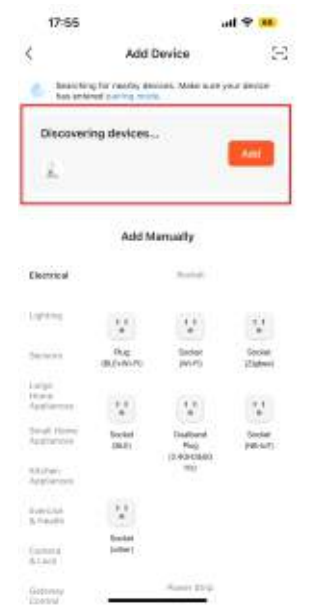

picture 3

---

4. Introduzca la información de la red Wi-Fi. Introduzca el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi de 2,4 GHz. Si su teléfono ya está conectado a una red Wi-Fi, el nombre y la contraseña de la red a la que está conectado se rellenarán automáticamente aquí.

Siga las instrucciones para pasar al siguiente paso. Verá que el dispositivo se está añadiendo y, tras unos segundos, verá que el dispositivo se ha añadido correctamente (el tiempo que tarde dependerá de la intensidad de la señal Wi-Fi).

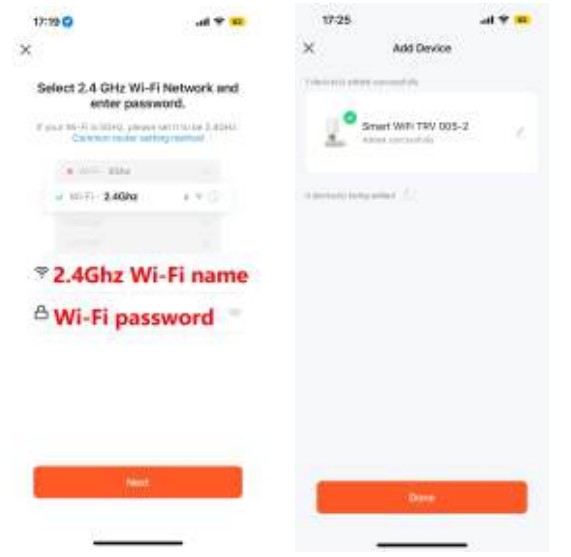

Select 2.4 GHz Wi-Fi Network and enter password.

Si no puede encontrar el dispositivo o la conexión falla de la forma anterior, puede probar los siguientes pasos

1. Active la función Bluetooth y WiFi de su teléfono móvil. Conecte su teléfono móvil a su WiFi de 2,4 GHz (asegúrese de que su teléfono móvil se conecta a una red WiFi de 2,4 GHz y que el nombre y la contraseña de la red WiFi de 2,4 GHz solo contienen números y letras, sin símbolos especiales).

2. Active el módulo WiFi del termostato: cuando el termostato esté apagado, mantenga pulsado el botón⊞durante 3 segundos, el icono ᯤparpadeará en la pantalla del termostato y este entrará en el estado de emparejamiento de código.

Entra en la aplicación Tuya, haz clic en «+» en la esquina superior derecha de la página de inicio de la aplicación, haz clic en «añadir dispositivo» y busca el TRV en «Pequeños electrodomésticos» (como se muestra en la imagen 4).

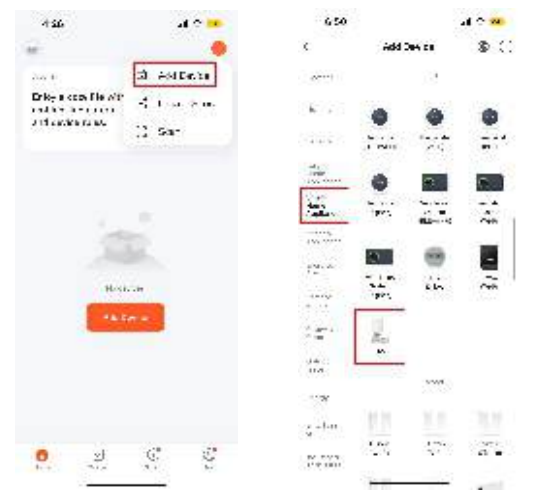

picture 4

Espere unos segundos y verá que el dispositivo se está añadiendo. Tras unos segundos, verá que el dispositivo se ha añadido correctamente (el tiempo dependerá de la intensidad de la señal wifi).

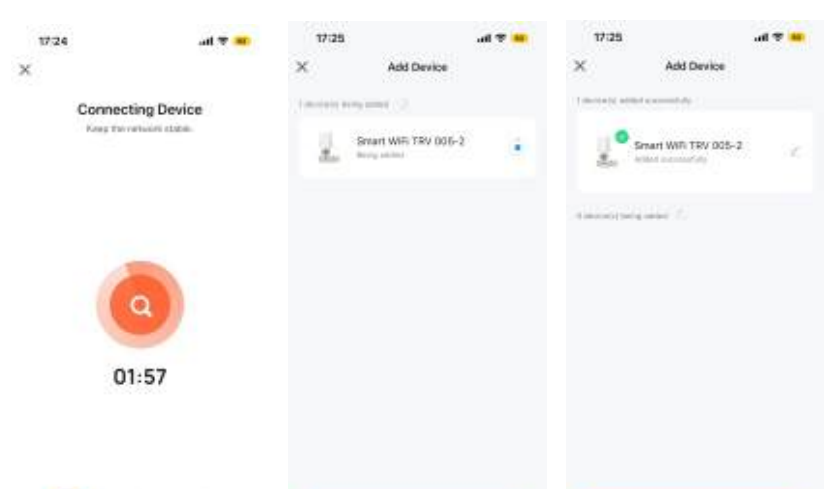

Pantalla de la interfaz de la aplicación del controlador de temperatura

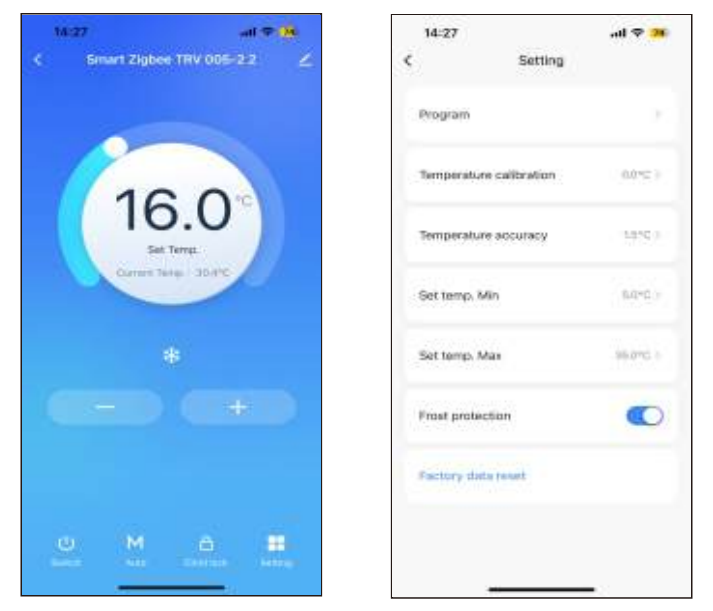

Si tiene algún problema durante el uso del producto, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la plataforma de compra, haremos todo lo posible por ayudarle.

LED WiFi smart termostatventil för radiator

Powered by tuya

Stöd för fjärrstyrning via Smart Life-appen
röststyrning via Amazon Alexa och Google Assistant

svensk

WORKS WITH Amazon Alexa

WORKS WITH Google Assistant

◆ Produktöversikt

Temperaturregulatorn för värmeelement drivs av torrbatteri, utan kabeldragning, är enkel att montera och används för att reglera temperaturen på vattenuppvärmda radiatorer. Genom att tillhandahålla en behaglig temperatur kan den minska energislöseriet och spara användarnas uppvärmningskostnader. Denna produkt, med en inbyggd graffiti WIFI-modul för trådlös kommunikation med låg strömförbrukning och LED-display, kan användas separat eller läggas till i graffiti intelligence-appen så att den kan bli en intelligent temperaturregulator som kan ställas in och kontrolleras i appen.

Efter anslutning till Graffiti Intelligence-systemet kan läget väljas i appen, och temperatur, barnlås och fönsteröppningsdetektering kan ställas in. Alla åtgärder på utrustningen, såsom manuell temperaturinställning, synkroniseras med appen.

◆ Tekniska specifikationer

Strömförsörjning:	3 x 1,5 V alkaliska AA-batterier (ingår ej)
Standbyström:	6 uA min
Skyddsklass:	IP20
Omgivningstemperatur:	0~50°C
Yttemperatur:	90 °C max (vid radiatorn)
Anslutning:	M30 x 1,5 mm
Linjär rörelse:	6mm
Mått (B x H x D):	54mm x 89mm x 54mm
Vikt:	139g

◆ Installation av adaptrarna

Metod för korrekt montering av adapter

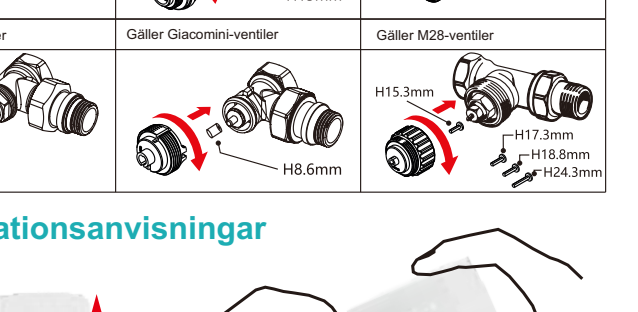

◆ Installationsanvisningar



1: Dra knoppen i pilens riktning med handen.



2: Dra ut höljet med höger hand i pilens riktning
markerad position för att slutföra installationen



3: Se polriktningen som anges i

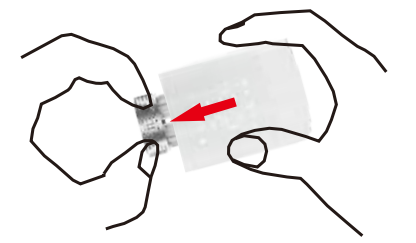

4: Installera höljet och knoppen på batteritanken för att ladda 3 AA-alkaliska batterier.

◆ Enhetsöversikt

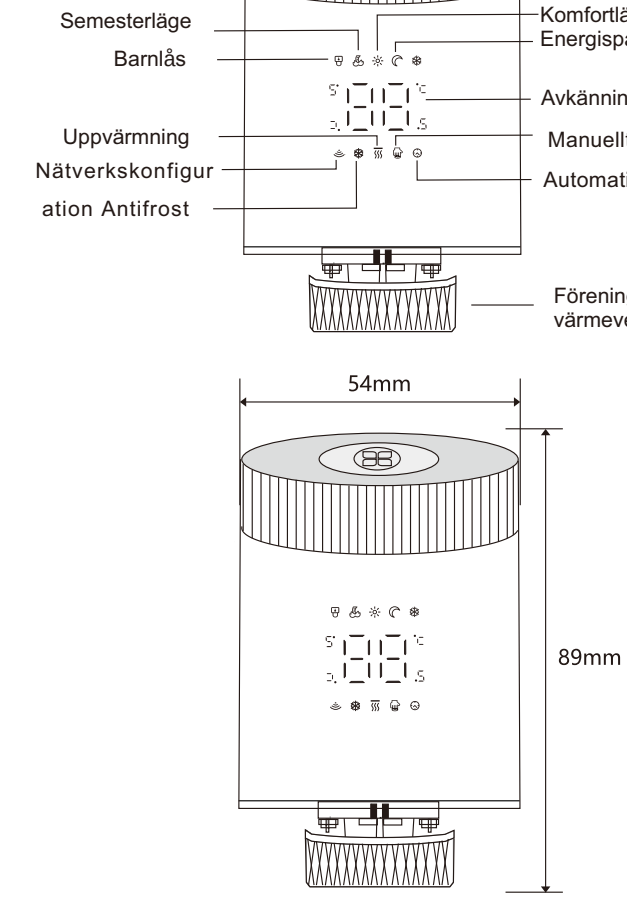

◆ Användning



Användarhandbok för temperaturregulator
Innan temperaturregulatorn monteras på ventilen, sätt i 3 batterier enligt polariteten som anges i batterifacket. Under tiden kommer du att känna en lätt vibration från temperaturregulatorn. Temperaturregleringsventilen går i0.99n i automatisk detekteringsläge.Wyrównaj nakrętkę interfejsu regulatora temperatury

Rikta in gränssnittsmuttern på temperaturregulatorn mot värmeradiatorventilen. Tryck försiktigt framåt och vrid gränssnittsmuttern medurs tills den sitter fast, med ett maximalt vridmoment på 5 Nm. Den aktuella temperaturen visas och monteringen är klar. Vrid på knappen för att justera temperaturen.

För att minimera påverkan av värmeradiatorns egen värme på temperaturregulatorn rekommenderas att montera enligt följande metod



◆ Automatisk detektering

- ·När temperaturregulatorn har monterats justeras systemet automatiskt enligt det inställda programmet. Under denna process kan du upptäcka att temperaturregulatorn utför frivillig och upprepad uppvärmning/kylning, vilket är en nödvändig del av den automatiska detekteringen.
- ·Under temperaturregulatorns specifika driftstid stänger temperaturregulatorn av värmeradiatorventilen och öppnar den sedan igen för att detektera ventilens exakta öppningsposition. Den automatiska detekteringsfunktionen möjliggör ett effektivt utnyttjande av kalorier och en så exakt temperaturkontroll som möjligt.
- ·Om det behövs, ta ut batteriet och vänta i 30 sekunder, sätt sedan tillbaka batteriet för att aktivera monteringsläget så att temperaturregulatorn tvingas köra den automatiska detekteringsfunktionen. Vid denna tidpunkt visar temperaturregleringsventilen LA

Om ventilen

Schematisk bild av montering av ventil A

Schematisk bild av montering av ventil B

◆ Lägesinställningar

- ·Programmeringsläge

Programmeringsläge avser automatisk omkoppling till önskad temperatur beroende på tidpunkt. Till exempel ställs 16 °C, 22 °C och 16 °C automatiskt in för 8:00 (efter att man lämnat hemmet), 17:00 (hemma) och 2:00 (efter sömnen). Programmeringsläget kräver anslutning till WiFi och nätverksstöd.

- ·Manuellt läge

Manuellt läge avser temperaturregulatorns konstanta temperatur vid en viss temperatur dygnet runt, och temperaturen skulle inte växla vid olika tidpunkter, det vill säga fristående drift. Med inställningsområdet 5-35 °C.

◆ Bruksanvisning
Användarhandbok för temperaturregulator

Avstängning: När temperaturen har justerats till minimitemperaturen och sedan sjunker, stäng av den.
Påslagning: Slå på maskinen genom att vrida och lägga till temperatur i avstängt läge, eller tryck kort på lägesknappen.

I avstängt läge, tryck i 3 sekunder för att ansluta till nätverket/eller ta bort nätverket.
Slå på (den inställda temperaturen är högre än 5 grader) och tryck länge i 3 sekunder för att aktivera/avaktivera barnlåset.

Efter uppstart, när temperaturen är inställd på 35 grader, tryck och håll ned i 3 sekunder för att vända displayen.
Fönsteravkänningsfunktion, öppning och stängning kan ställas in i appen.
Tryck kort på lägesknappen för att växla mellan läge, manuell, automatisk, avstängning. Tre lägesväxlingar.

Frostskyddsfunktion.

När maskinen är avstängd och inomhustemperaturen är lägre än 5 °C öppnas ventilen och börjar värma. När inomhustemperaturen stiger till 8 °C stängs ventilen och värmningen avbryts.

◆ Produktegenskaper
Användarhandbok för temperaturregulator

4 arbetslägen, programmeringsläge, manuellt läge, tillfälligt programmeringsläge, OFF -OFF-läge,
Inbyggd stor LED-display på framsidan underlättar kontrollen. Batteriets livslängd räcker för en uppvärmningssäsong. Grafiti WIFI trådlöst kommunikationsprotokoll används, säkert, pålitligt och bekvämt

◆ Fönsteröppningsdetektering

Start – rumstemperaturen sjunker med 3 °C inom 5 minuter, uppvärmningen avbryts Stäng – rumstemperaturen stiger med 3 grader: /48 minuter senare/ manuellt (tre sätt) När fönsteröppningsläget är aktiverat kan något av dessa tre villkor utlösa att fönsteröppningsläget avslutas.

- Om din fönsteröppningsbrytare är avstängd kommer enheten inte att detektera temperaturfallet och avbryta uppvärmningen.

◆ Antikalkfunktion

Om kylflänsens ventil inte är helt öppen en gång inom två veckor kommer ventilen att blockeras på grund av överdriven kalkbildning och kylflänsen kommer inte att kunna användas. För att garantera att kylflänsen kan användas normalt kommer styrenheten automatiskt att slå på ventilen helt en gång varannan vecka och köra den i 30 sekunder under den perioden.

◆ Felkod
Användarhandbok för temperaturregulator

Felkod	Problem
E1	Fel i slaglängd
E2	Lågt batteri
E3	Fel på temperaturgivare
E4	Påminnelse om att öppna fönstret
E5	Larm för låg inomhustemperatur

◆ APP-nedladdning
Instruktioner för telefonportens användning

Förberedelser inför nätverkskonfigurationen
APP-nedladdning och kontoregistrering:
1. Ladda ner APP
För iOS-system: Logga in på App Store, sök efter ”Tuya Smart” och ladda ner appen till din iPhone.
För Android-system: Logga in på Google Play, sök efter ”Tuya Smart” och ladda ner appen till din telefon.
Eller skanna koden nedan för att ladda ner:

---

2. Registrering av konto. Om du inte har något APP-konto kan du välja att registrera dig eller logga in via meddelandeautentiseringskod. Klicka på ”skapa nytt konto” för att komma till sidan för sekretesspolicy för graffiti intelligence-plattformen. Efter att ha klickat på ”innehåll” kommer du officiellt till registreringssidan för mobilnummer.

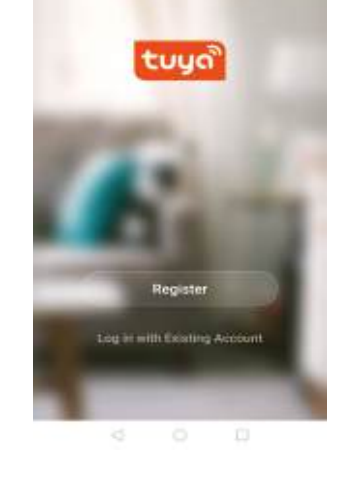

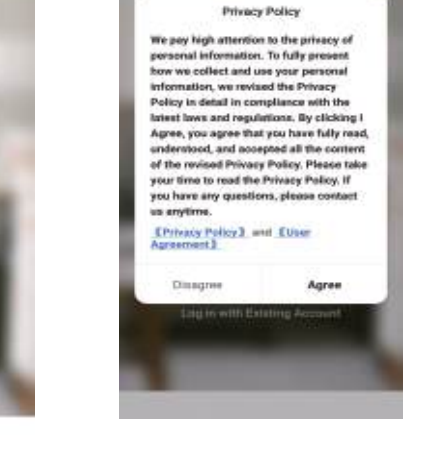

Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

Systemet fastställer automatiskt det aktuella landet/regionen. Du kan också välja land/region manuellt. När du har angett ditt mobilnummer eller din e-postadress klickar du på ”Hämta verifieringskod”. Ange den mottagna verifieringskoden, ange sedan lösenordet och klicka på ” Slutför” för att slutföra registreringen.

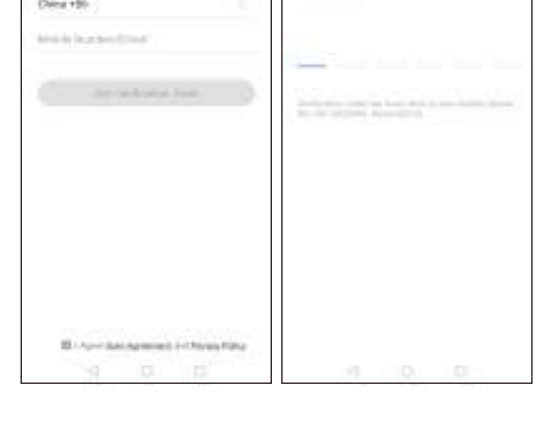

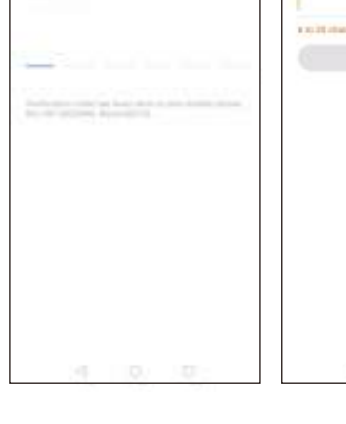

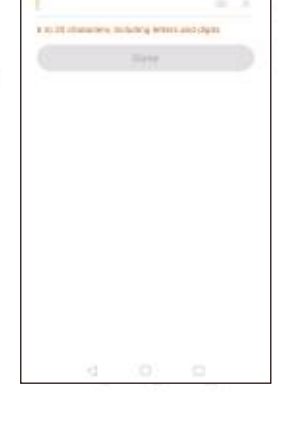

Användarhandbok för temperaturregulator

WIFI-anslutning
1. Slå på Bluetooth- och WiFi-funktionen på din mobiltelefon. Anslut din mobiltelefon till ditt 2,4 GHz WiFi (se till att din mobiltelefon är ansluten till **2,4 GHz WiFi** och att 2,4 GHz WiFi-namnet och lösenordet endast innehåller siffror och bokstäver och inga specialtecken).

2. Aktivera termostatens WiFi-modul: När termostaten är avstängd, håll in knappen ⊞ i 3 sekunder, ikonen ᯤ blinkar på termostatens display och termostaten går in i kodmatchningsläge.

3. Lägg till enhet Det finns två sätt att lägga till en enhet Metod 1. Öppna Tuya-appen. Huvudsidan öppnas automatiskt med ”Enhet som ska läggas till” (se bild 1) och klicka på ”Lägg till”.

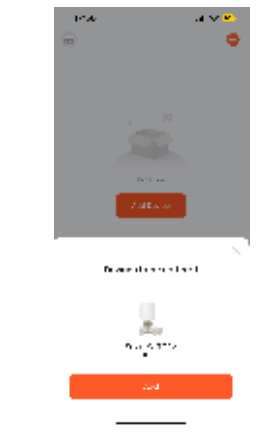

picture 1

Metod 2: Öppna Tuya-appen, klicka på ”Lägg till enhet” eller "+ (som bild 2) i det övre högra hörnet av appens hemsida och öppna gränssnittet ”Lägg till enhet”. Följande meddelande visas: hitta enheten som ska läggas till (som bild 3) och följ anvisningarna.

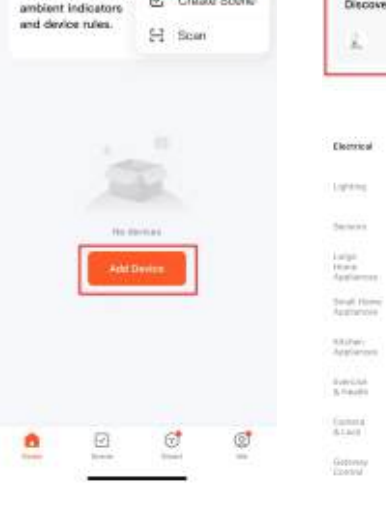

picture 2

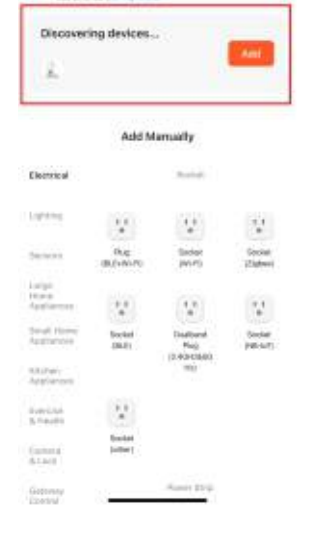

picture 3

---

4. Ange Wi-Fi-information Ange namn och lösenord för 2,4 GHz Wi-Fi Om din telefon redan är ansluten till Wi-Fi kommer namnet och lösenordet för det Wi-Fi du är ansluten till att fyllas i automatiskt här

Följ anvisningarna till nästa steg. Du kan se att enheten läggs till och efter några sekunder kommer du att se att enheten har lagts till (tiden beror på styrkan på Wi-Fi-signalen).

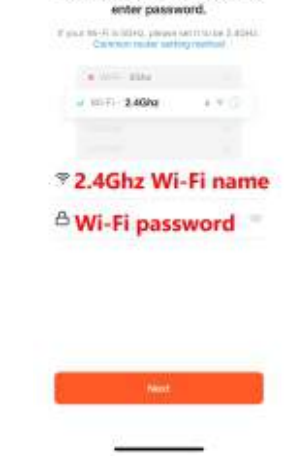

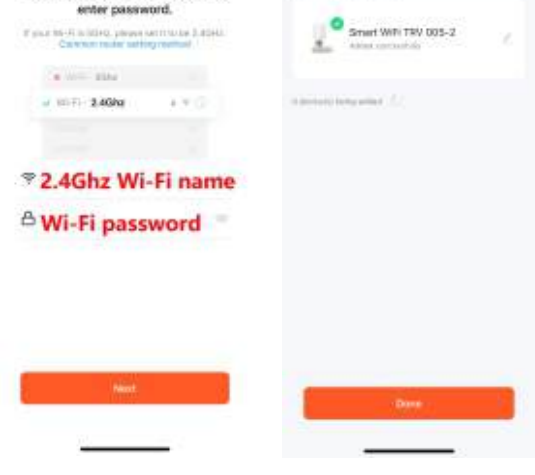

Om du inte kan hitta enheten eller om anslutningen misslyckas på ovanstående sätt kan du prova följande steg

1. Slå på Bluetooth- och WiFi-funktionen på din mobiltelefon. Anslut din mobiltelefon till ditt 2,4 GHz WiFi (se till att din mobiltelefon är ansluten till 2,4 GHz WiFi och att namnet och lösenordet för 2,4 GHz WiFi endast innehåller siffror och bokstäver och inga specialtecken) .

2. Aktivera termostatens WiFi-modul: När termostaten är avstängd, håll in knappen ⊞ i 3 sekunder, ikonen ᯤ blinkar på termostatens display och termostaten går in i kodmatchningsläge.

Öppna Tuya-appen, klicka på ”+” i det övre högra hörnet på appens startsida, klicka på ”lägg till enhet” och leta reda på TRV under ”Små hushållsapparater” (se bild 4).

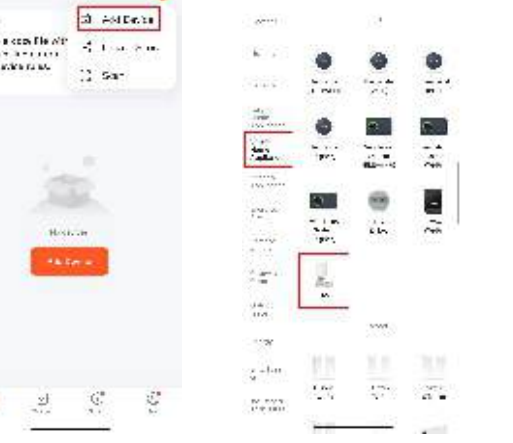

picture 4

Vänta några sekunder så ser du att enheten läggs till, och efter några sekunder ser du att enheten har lagts till (tiden beror på styrkan på wifi-signalen).



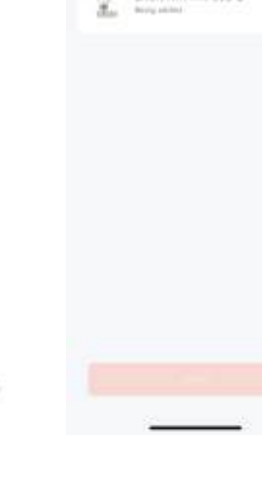

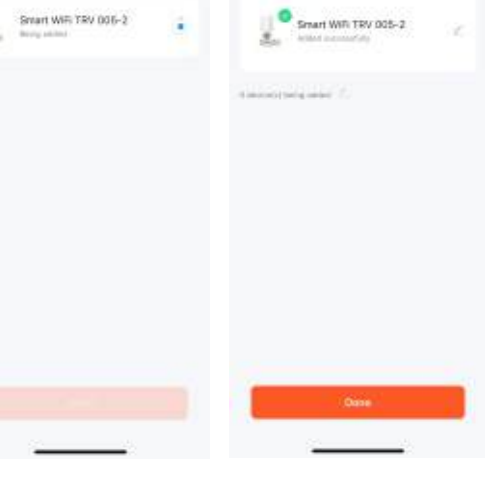

Användarhandbok för temperaturregulator

Display för temperaturregulatorns APP-gränssnitt

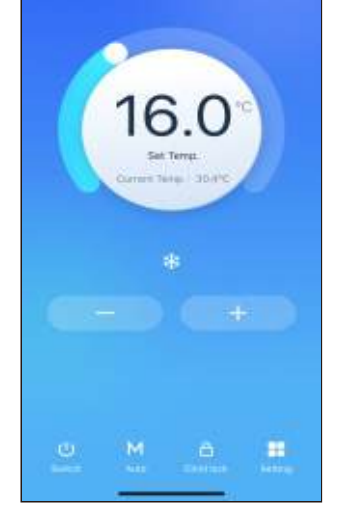



Om du stöter på problem under användningen av produkten är du välkommen att kontakta oss via inköpsplattformen, så kommer vi att göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Inteligentny zawór termostatyczny do grzejnika LED WiFi

Powered by tuya

Obsługa zdalnego sterowania za pomocą aplikacji Smart Life
sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa i Google Assistant

Polski

WORKS WITH Amazon Alexa

WORKS WITH Google Assistant

◆ Przegląd produktu

Regulator temperatury grzejnika jest zasilany baterią suchą, nie wymaga okablowania, jest wygodny w montażu i służy do regulacji temperatury grzejnika wodnego. Zapewniając komfortową temperaturę, pozwala zmniejszyć straty energii i obniżyć koszty ogrzewania ponoszone przez użytkowników. Produkt ten, wyposażony we wbudowany moduł komunikacji bezprzewodowej graffiti WIFI o niskim zużyciu energii oraz wyświetlacz LED, może być używany samodzielnie lub w połączeniu z aplikacją graffiti intelligence, dzięki czemu staje się inteligentnym regulatorem temperatury, który można ustawiać i sprawdzać w aplikacji.

Po dołączeniu do systemu graffiti intelligence tryb można wybrać w aplikacji, można ustawić temperaturę, blokadę przed dziećmi i funkcję wykrywania otwarcia okna. Każda operacja wykonywana na urządzeniu, taka jak ręczne ustawianie temperatury, będzie synchronizowana z aplikacją.

◆ Specyfikacje techniczne

Zasilanie:	3 baterie alkaliczne AA 1,5 V (nie dołączone)
Prąd w stanie czuwania:	min. 6 uA
Stopień ochrony:	IP20
Temperatura otoczenia:	0~50°C
Temperatura powierzchni:	maks. 90℃ (na grzejniku)
Połączenie:	M30x 1,5 mm
Przesuw liniowy:	6mm
Wymiary (szer. x wys. x gł.):	54mm x 89mm x 54mm
Waga:	139g

◆ Montaż adapterów

Instrukcja obsługi regulatora temperatury

Sposób prawidłowego montażu adaptera	Dotyczy zaworów Danfoss	Dotyczy zaworów Danfoss
		
Dotyczy zaworów Caleffi	Dotyczy zaworów Giacomini	Dotyczy zaworów M28
		

◆ Instrukcja montażu



1: Pociągnij pokrętło ręką w kierunku wskazanym strzałką.

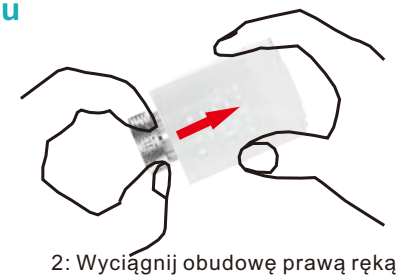

2: Wyciągnij obudowę prawą ręką w kierunku strzałkioznaczonej pozycji, aby zakończyć instalację.



3: Zwróć uwagę na kierunek biegunowości wskazany w

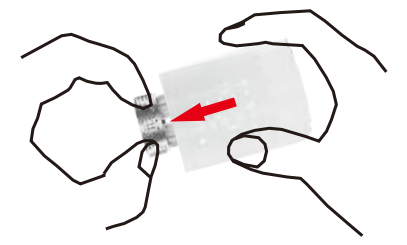

4: Zamontuj obudowę i pokrętło na zbiorniku baterii, aby włożyć 3 baterie alkaliczne AA.

◆ Przegląd urządzenia

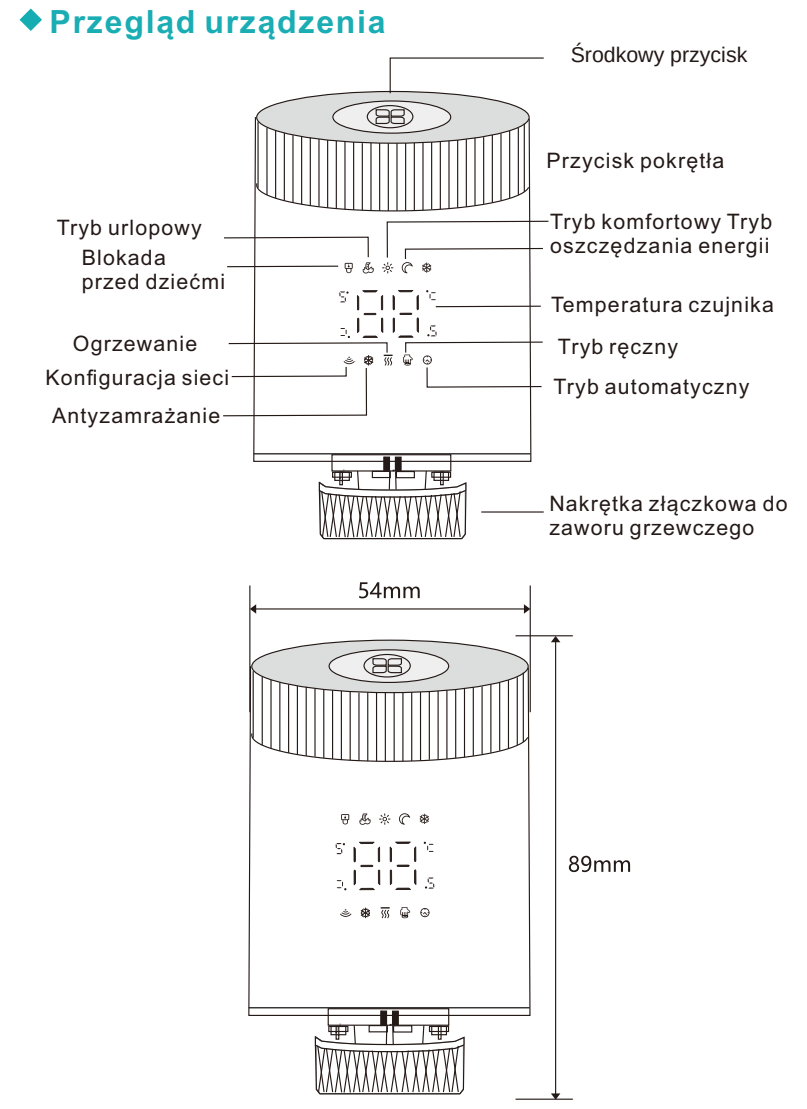

◆ Obsługa

Instrukcja obsługi regulatora temperatury

Przed zamontowaniem regulatora temperatury na zaworze należy włożyć 3 baterie zgodnie z kierunkiem biegunowości wskazanym w komorze baterii. W tym czasie można wyczuć lekkie wibracje regulatora temperatury. Zawór regulacji temperatury przechodzi w tryb automatycznego wykrywania.

Wyrównaj nakrętkę interfejsu regulatora temperatury z zaworem grzejnika. Delikatnie popychając do przodu, obracaj nakrętkę interfejsu w prawo, aż do dokręcenia, z maksymalnym momentem 5 Nm. Wyświetli się aktualna temperatura i montaż jest zakończony. Obróć pokrętło, aby ustawić temperaturę.

Aby zminimalizować wpływ kalorii grzejnika na regulator temperatury, zaleca się montaż zgodnie z poniższą metodą.

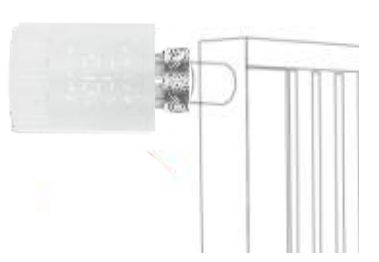

◆ Automatyczne wykrywanie

- Po zamontowaniu regulatora temperatury system zostanie automatycznie dostosowany zgodnie z ustawionym programem. W trakcie tego procesu może się okazać, że regulator temperatury wykonuje dobrowolne i powtarzające się ogrzewanie/chłodzenie, co stanowi niezbędny element automatycznego wykrywania..
- W określonym czasie pracy regulatora temperatury wyłącza on zawór grzejnika, a następnie otwiera go ponownie, aby wykryć dokładną pozycję otwarcia zaworu. Funkcja automatycznego wykrywania pozwala na efektywne wykorzystanie kalorii i możliwie najdokładniejszą kontrolę temperatury.
- W razie potrzeby należy wyjąć baterię i odczekać 30 sekund, a następnie ponownie włożyć baterię, aby aktywować tryb montażu, tak aby regulator temperatury wymusił uruchomienie funkcji automatycznego wykrywania. W tym momencie zawór regulacji temperatury wyświetla komunikat LA.

Informacje o zaworze

Schemat montażu zaworu A

Schemat montażu zaworu B

◆ Ustawienia trybu

- Tryb programowania

  Tryb programowania odnosi się do automatycznego przełączania na wymaganą temperaturę w zależności od pory dnia. Na przykład, 16°C, 22°C i 16°C są automatycznie ustawiane na 8:00 (po wyjściu z domu), 17:00 (w domu) i 2:00 (po zaśnięciu). Tryb programowania wymaga połączenia z siecią WiFi i wsparcia sieciowego.

- Tryb ręczny

  Tryb ręczny odnosi się do stałej temperatury regulatora temperatury utrzymywanej przez całą dobę, która nie zmienia się w różnych porach dnia, czyli do pracy autonomicznej. Zakres ustawień wynosi od 5 do 35°C.

◆ Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi regulatora temperatury

Wyłączanie: Gdy temperatura zostanie ustawiona na minimalną wartość, a następnie spadnie, należy wyłączyć urządzenie.

Włączanie: Włącz urządzenie, obracając pokrętło i zwiększając temperaturę w stanie wyłączenia lub naciskając krótko przycisk trybu.

W stanie wyłączenia naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby połączyć się z siecią lub usunąć sieć.

Włączenie zasilania (ustawiona temperatura jest wyższa niż 5 stopni) i długie naciśnięcie przycisku przez 3 sekundy powoduje włączenie blokady przed dziećmi/lub usunięcie blokady przed dziećmi.

Po uruchomieniu, gdy temperatura jest ustawiona na 35 stopni, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby odwrócić wyświetlacz.

Funkcja wykrywania okien, otwieranie i zamykanie można ustawić w aplikacji.

Krótkie naciśnięcie przycisku trybu powoduje przełączenie trybu, ręcznego, automatycznego, wyłączenia. Przełączanie trzech stanów.

Funkcja przeciwzamrożeniowa.

Gdy urządzenie jest wyłączone, a temperatura wewnętrzna jest niższa niż 5°C, zawór otwiera się i rozpoczyna ogrzewanie. Gdy temperatura wewnętrzna wzrośnie do 8°C, zawór zamyka się i zatrzymuje ogrzewanie.

◆ Charakterystyka produktu

4 tryby pracy,⏲tryb programowania,✋tryb ręczny,⏲✋tryb programowania tymczasowego, OFF - tryb wyłączenia,

Wbudowany duży przedni wyświetlacz LED ułatwia sprawdzanie. Żywotność baterii wystarcza na jeden sezon grzewczy. Bez obaw. Zastosowano protokół komunikacji bezprzewodowej grafiti WIFI, bezpieczny, niezawodny I wygodny.

◆ Wykrywanie otwarcia okna

Uruchomienie – temperatura w pomieszczeniu spada o 3°C w ciągu 5 minut, wyłączenie ogrzewania Zamknięcie – temperatura w pomieszczeniu wzrasta o 3 stopnie: /48 minut później/ręcznie (trzy sposoby) Po włączeniu trybu otwarcia okna jeden z tych trzech warunków może spowodować wyjście z trybu otwarcia okna.

- Jeśli przełącznik otwartego okna jest wyłączony, urządzenie nie wykryje spadku temperatury i nie wyłączy ogrzewania.

◆ Funkcja zapobiegania osadzaniu się kamienia

Jeśli zawór żebra chłodzącego nie zostanie całkowicie otwarty raz w ciągu dwóch tygodni, zawór zostanie zablokowany z powodu nadmiernego osadzania się kamienia, a żebro chłodzące nie będzie używane. Aby zagwarantować normalne działanie żebra chłodzącego, sterownik automatycznie włącza zawór całkowicie raz na dwa tygodnie i uruchamia go na 30 sekund. W tym okresie.

◆ Kod błędu

Rozwiązywanie problemów I konserwacja

Kod błędu	Problem
E1	Wykrycie błędu skoku
E2	Niski poziom naładowania baterii
E3	Nieprawidłowe działanie czujnika temperatury
E4	Przypomnienie o otwarciu okna
E5	Alarm niskiej temperatury w pomieszczeniu

◆ Pobieranie aplikacji Instrukcja obsługi portu telefonicznego

Przygotowanie przed konfiguracją sieci
Pobieranie aplikacji i rejestracja konta:

1. Pobierz aplikację
System iOS: Zaloguj się do App Store, wyszukaj „Tuya Smart” i pobierz aplikację na iPhone'a.

System Android: Zaloguj się do Google Play, wyszukaj „Tuya Smart” i pobierz aplikację na telefon.
Lub zeskanuj poniższy kod, aby pobrać aplikację:

2. Rejestracja konta. Jeśli nie masz konta w aplikacji, możesz wybrać opcję rejestracji lub zalogować się za pomocą kodu uwierzytelniającego. Kliknij „utwórz nowe konto”, aby przejść do strony Polityki prywatności platformy graffiti intelligence. Po kliknięciu „treść” oficjalnie przejdziesz do strony rejestracji numeru telefonu komórkowego.

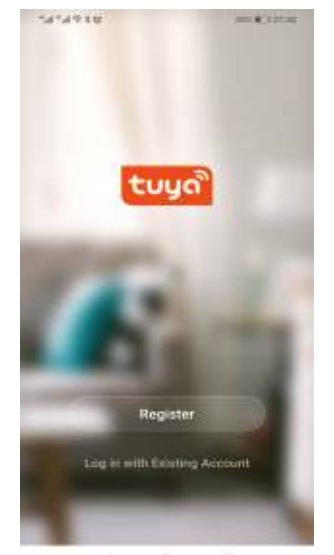

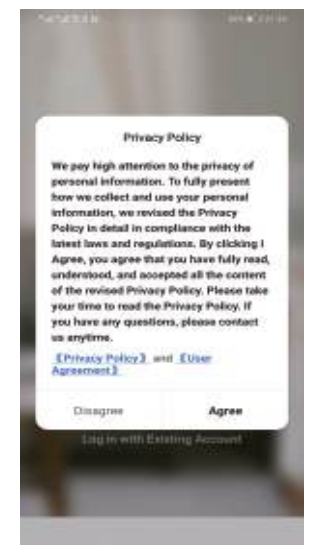

Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

System automatycznie określa aktualny kraj/region. Można również wybrać kraj/region ręcznie. Po wprowadzeniu numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail należy kliknąć „Uzyskaj kod weryfikacyjny”. Należy wprowadzić otrzymany kod weryfikacyjny, a następnie hasło i kliknąć „Zakończ”, aby pomyślnie zakończyć rejestrację.

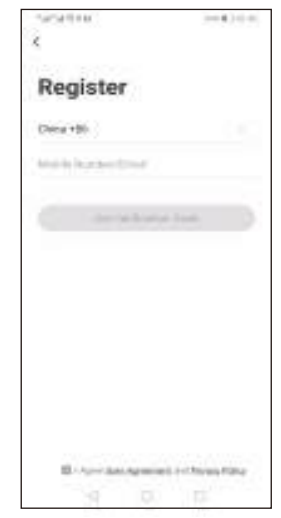

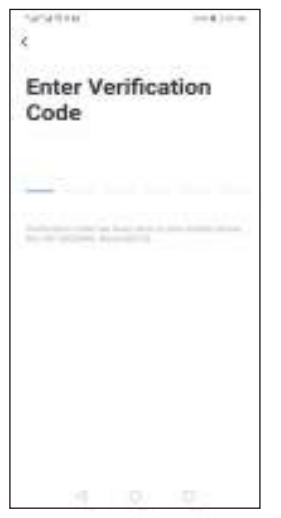

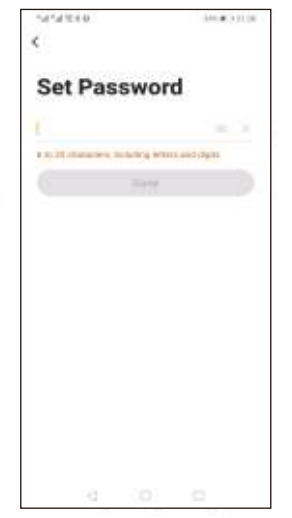

Połączenie Wi-Fi

1. Włącz funkcję Bluetooth i Wi-Fi w telefonie komórkowym. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi 2,4 GHz (upewnij się, że telefon komórkowy łączy się z siecią Wi-Fi 2,4 GHz, a nazwa i hasło sieci Wi-Fi 2,4 GHz zawierają tylko cyfry i litery, bez znaków specjalnych).

2. Aktywacja modułu WiFi termostatu: Gdy termostat jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk ⊞ przez 3 sekundy, ikona ᯤ zacznie migać na wyświetlaczu termostatu, a termostat przejdzie w stan dopasowywania kodu.

3. Dodaj urządzenie Istnieją 2 sposoby dodania urządzenia Metoda 1. Wejdź do aplikacji Tuya. Na stronie głównej automatycznie pojawi się komunikat „Urządzenie do dodania” (jak na zdjęciu 1) i kliknij „Dodaj”.



picture 1

Metoda 2: Wejdź do aplikacji Tuya, kliknij „Dodaj urządzenie” lub „+(jak na zdjęciu 2) w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji i przejdź do interfejsu „Dodaj urządzenie”.

Pojawi się komunikat: znajdź urządzenie, które chcesz dodać (jak na zdjęciu 3) i postępuj zgodnie z instrukcjami.

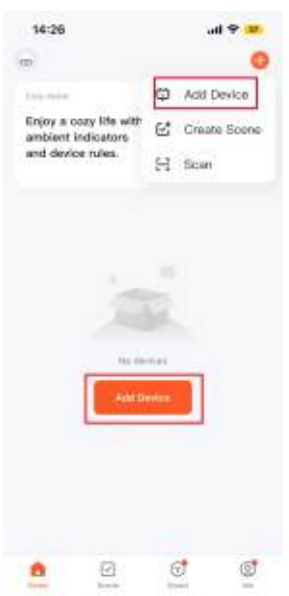

picture 2

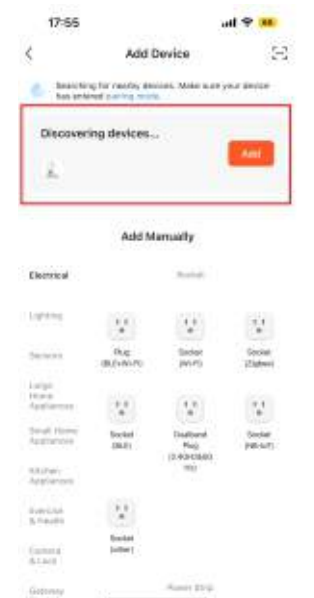

picture 3

4. Wprowadź informacje dotyczące sieci Wi-Fi Wprowadź nazwę i hasło sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Jeśli telefon jest już połączony z siecią Wi-Fi, nazwa i hasło sieci, z którą jesteś połączony, zostaną automatycznie wpisane w tym miejscu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przejść do następnego kroku. Zobaczysz, że urządzenie jest dodawane, a po kilku sekundach pojawi się komunikat o pomyślnym dodaniu urządzenia (czas trwania tej operacji zależy od siły sygnału Wi-Fi).

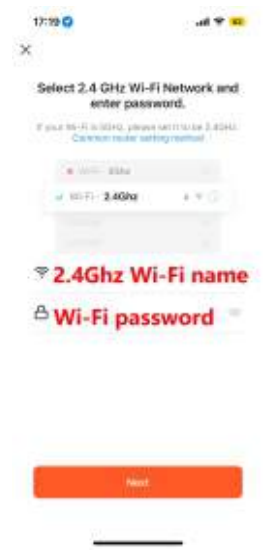

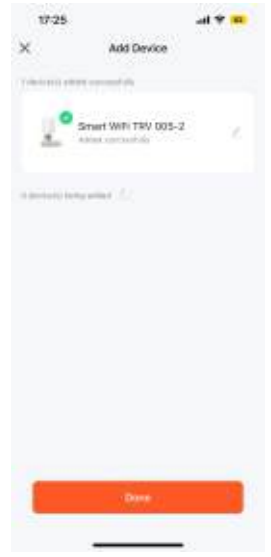

Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia lub połączenie nie działa w powyższy sposób, możesz spróbować wykonać następujące czynności

1. Włącz funkcję Bluetooth i WiFi w telefonie komórkowym. Połącz telefon komórkowy z siecią WiFi 2,4 GHz (upewnij się, że telefon komórkowy łączy się z siecią WiFi 2,4 GHz, a nazwa i hasło sieci WiFi 2,4 GHz zawierają tylko cyfry i litery, a nie znaki specjalne).

2. Aktywuj moduł WiFi termostatu: gdy termostat jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk ⊞ przez 3 sekundy, ikona ᯤ zacznie migać na wyświetlaczu termostatu, a termostat przejdzie w stan dopasowywania kodu.

Wejdź do aplikacji Tuya, kliknij „+" w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji, kliknij „dodaj urządzenie” i znajdź TRV w sekcji „Małe urządzenia gospodarstwa domowego” (jak na zdjęciu 4).

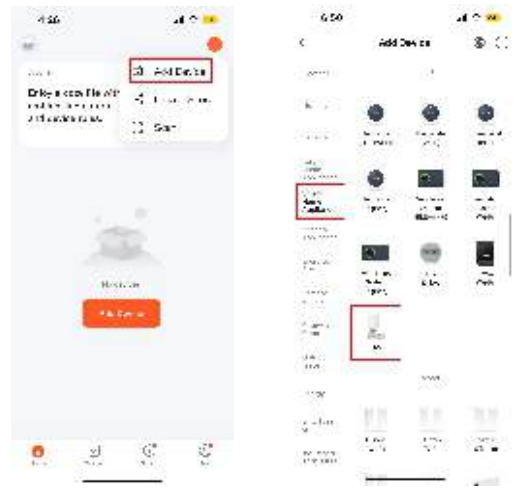

picture 4

Poczekaj kilka sekund, aż urządzenie zostanie dodane, a po kilku sekundach zobaczysz, że urządzenie zostało dodane pomyślnie (czas trwania tej operacji zależy od siły sygnału Wi-Fi).

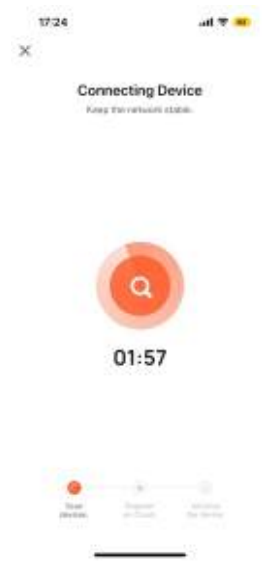

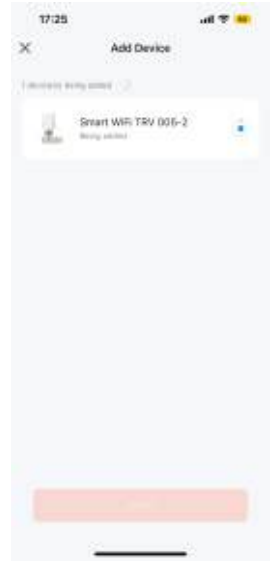

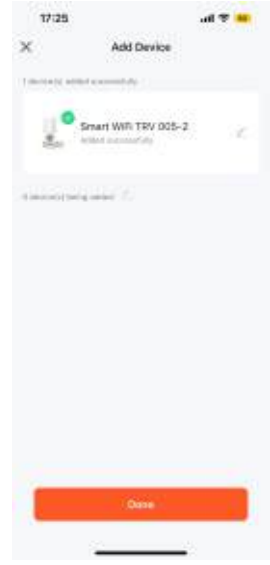

Wyświetlacz interfejsu aplikacji regulatora temperatury

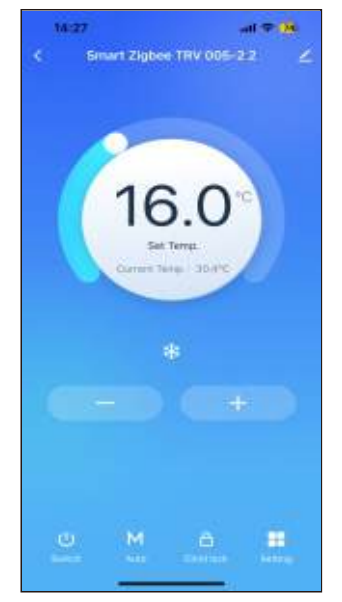

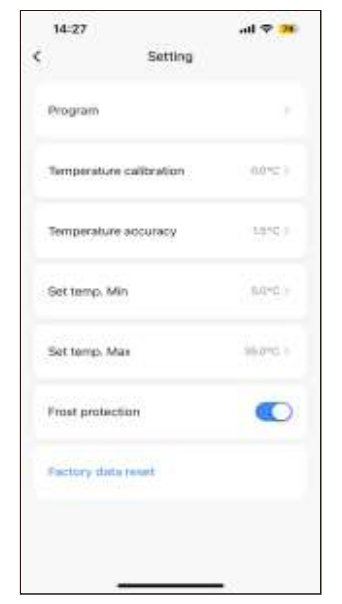

14:27

Setting

- Program
- Temperature calibration
- Temperature accuracy
- Set temp. Min
- Set temp. Max
- Frost protection
- Factory data reset

W przypadku jakichkolwiek problemów podczas użytkowania produktu prosimy o kontakt za pośrednictwem platformy zakupowej. Dołożymy wszelkich starań, aby pomóc Państwu.