

Termostato con manopola intelligente

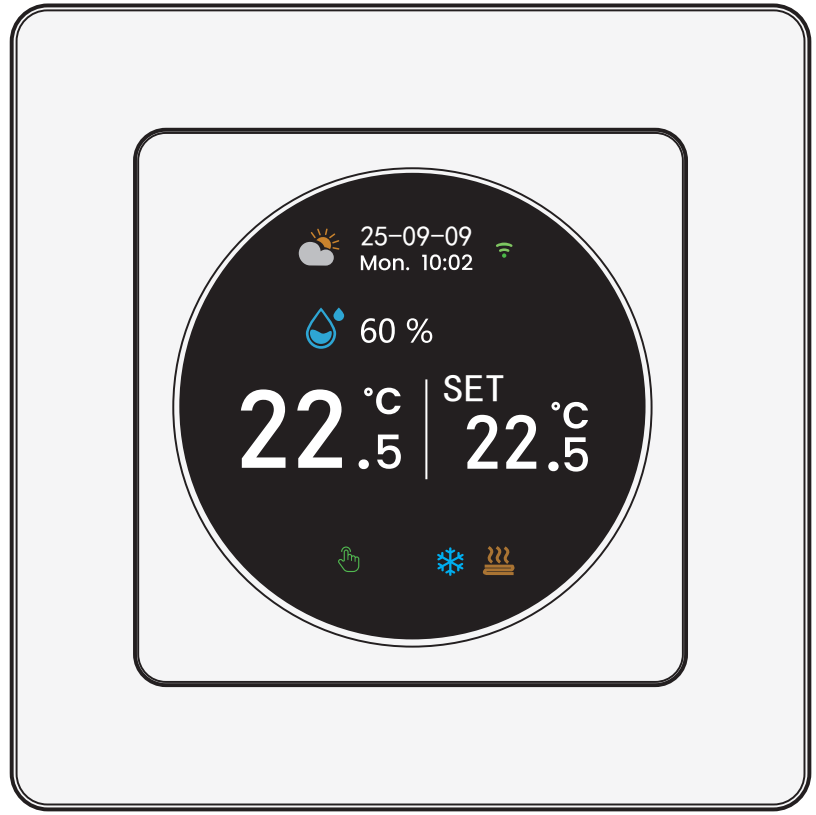



Specifiche tecniche


Numero di modello	
Classe di protezione	IP20
Carico attuale	**3 A (riscaldamento dell'acqua, caldaia a gas), max 16 A (riscaldamento elettrico)**
Sensore	NTC3950,10K
Precisione	±1°C
Intervallo di temperatura impostato	5-95°C
Intervallo di temperatura ambiente	5-99°C
Consumo energetico	<2 W
Umidità ambientale	5 ~ 95 % di umidità relativa (senza condensa)
Alimentatore	100~240VAC 50~60Hz

Schema elettrico

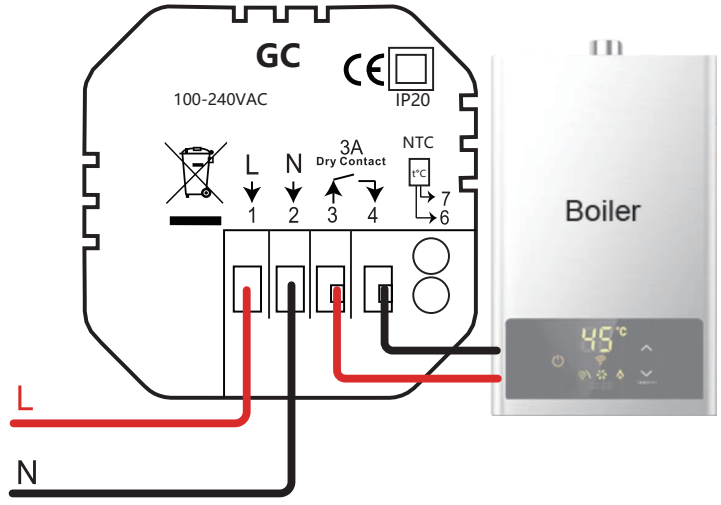

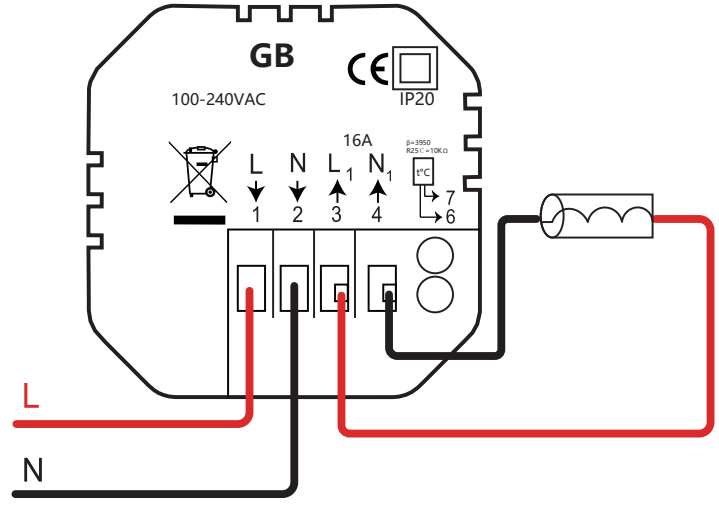

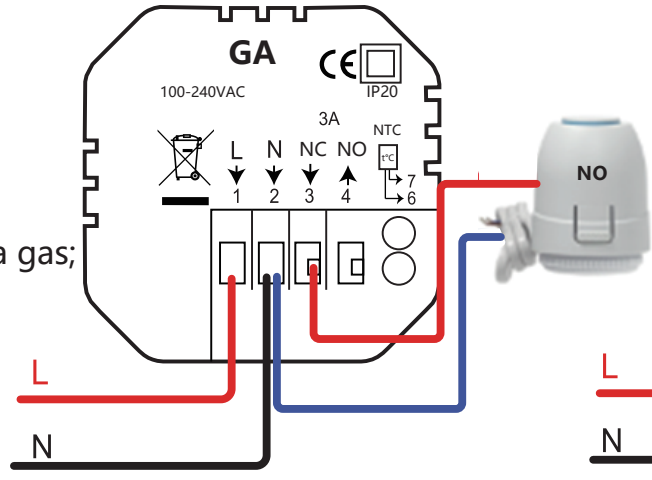

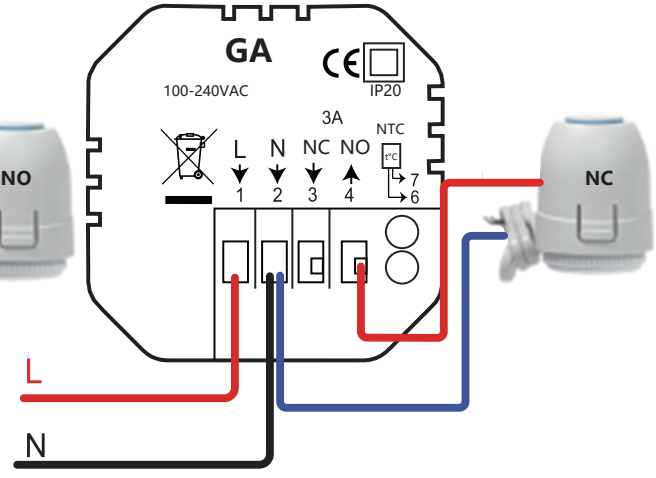

Tipo di prodotto:
GC- è adatto al riscaldamento con caldaia a gas;
GA- è adatto al riscaldamento dell'acqua;
GB- è adatto al riscaldamento a pavimento elettrico

Installazione

Il termostato è adatto all'installazione in una scatola da incasso standard da 86 mm o in una scatola da incasso europea da 60 mm.

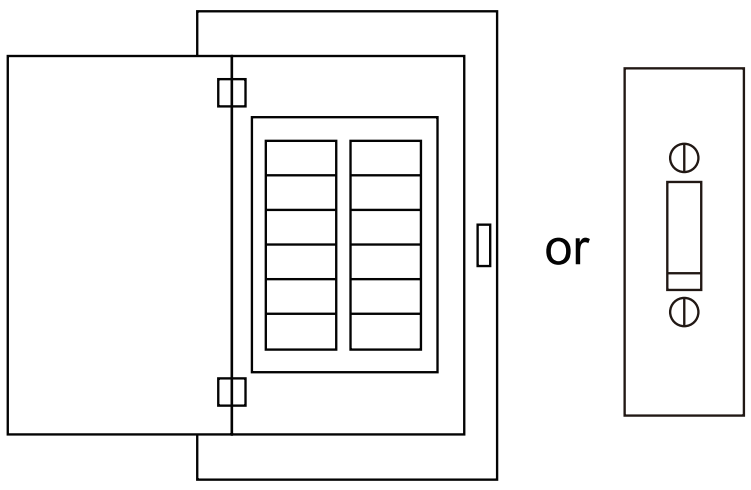


Figure 1

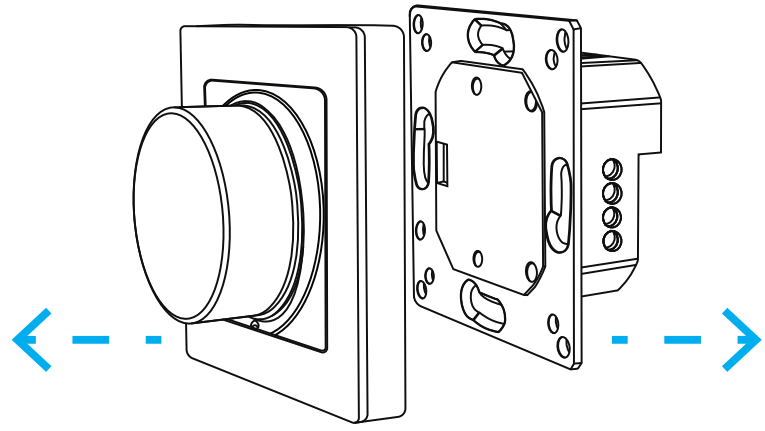


Figure 2

Fase 1. Assicurarsi che l'apparecchio sia spento. (Figura 1)
Fase 2. Separare il display dalla parte inferiore (Figura 2)

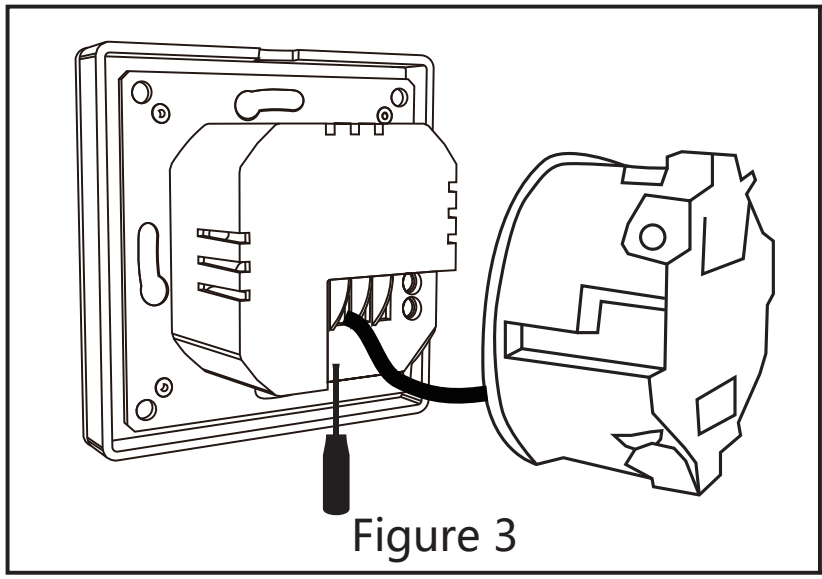


Figure 3

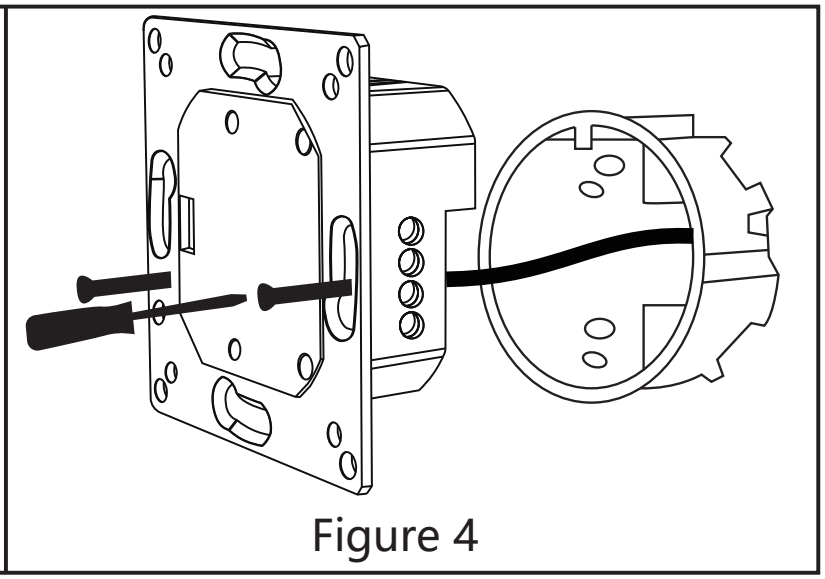


Figure 4

Fase 3. Collegare l'alimentatore e il carico ai terminali appropriati. (Figura 3) Fase 4. Fissare la piastra di montaggio alla parete con le viti presenti nella scatola. (Figura 4)

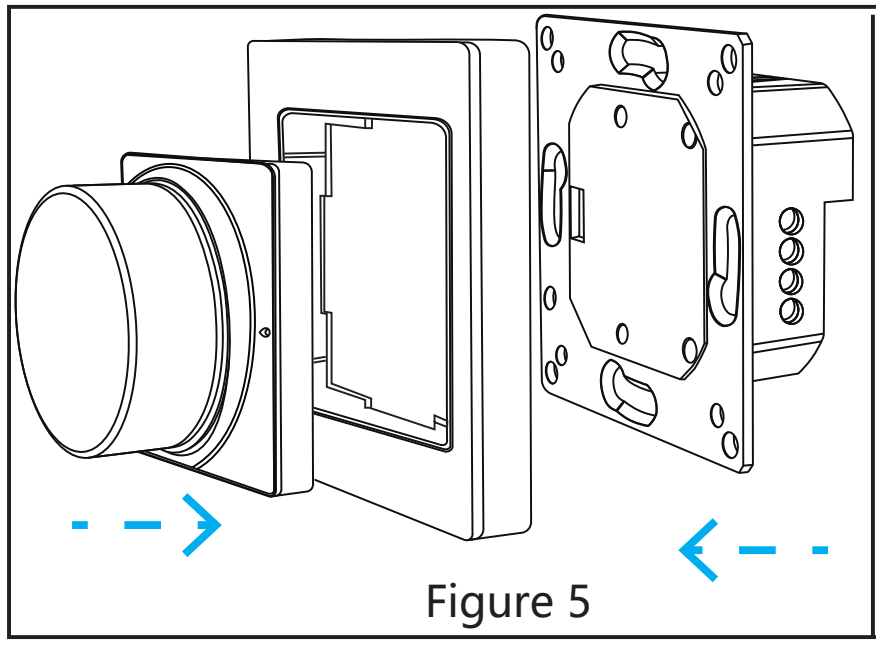


Figure 5


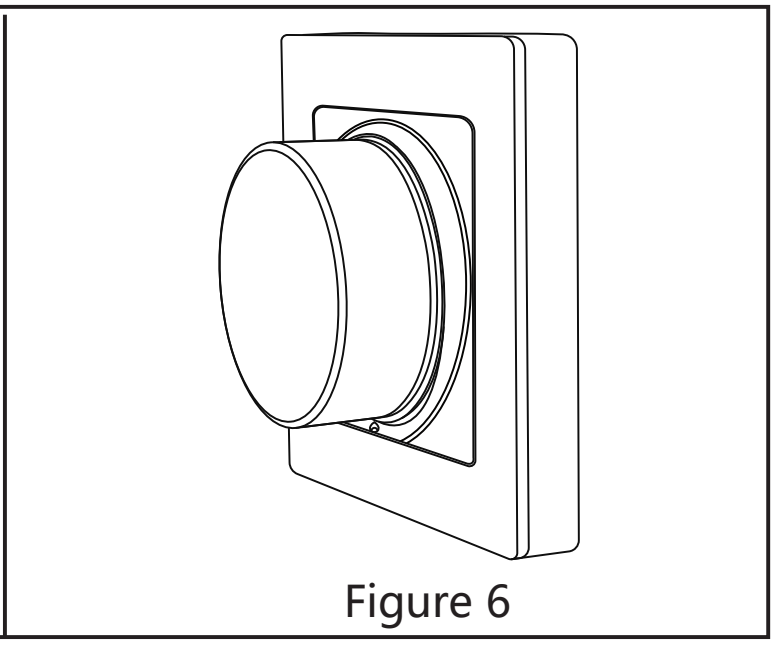



Figure 6

Fase 5. Unire il coperchio anteriore e quello posteriore (Figura 5). Fase 6. Installazione completata (Figura 6).

Guida alle icone della schermata iniziale

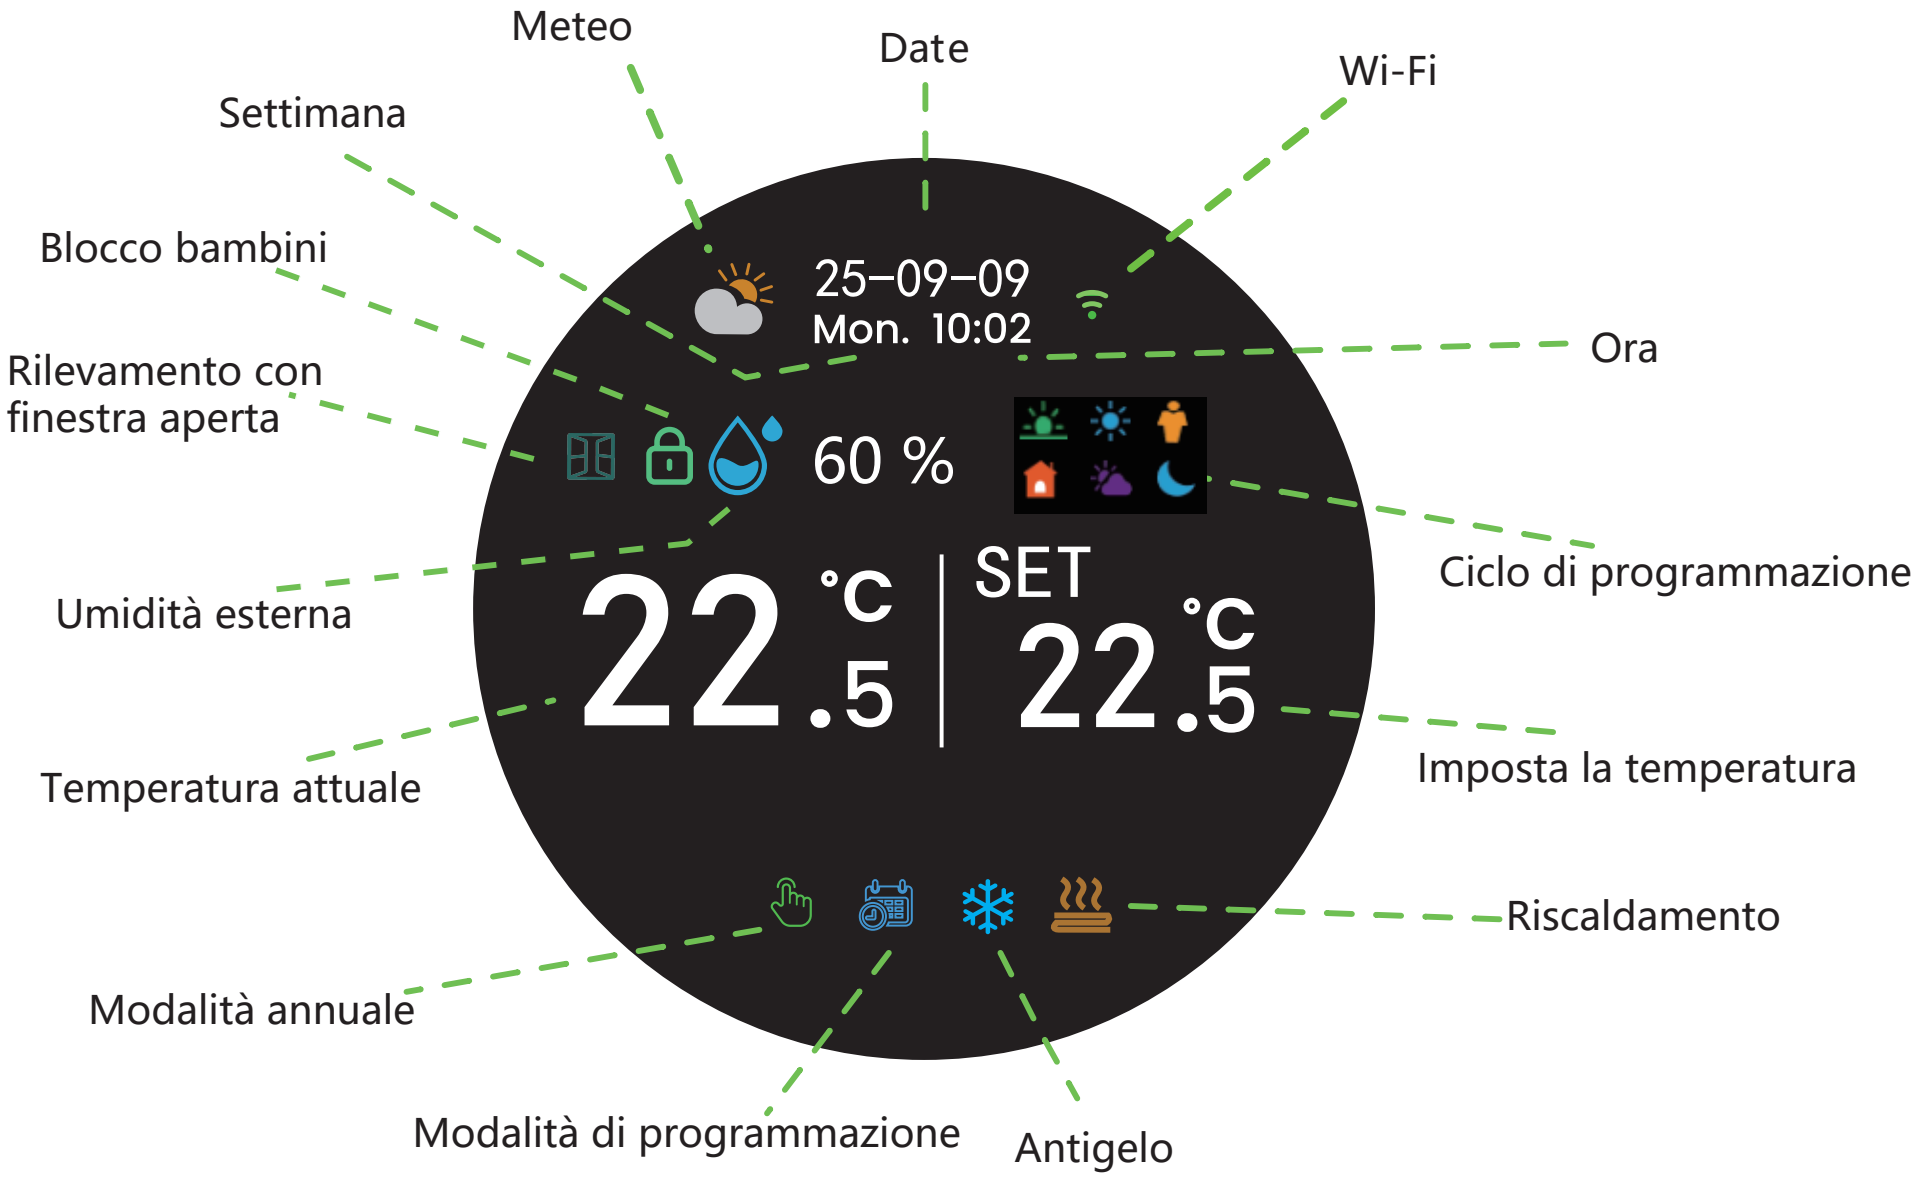

Interfaccia di regolazione della temperatura

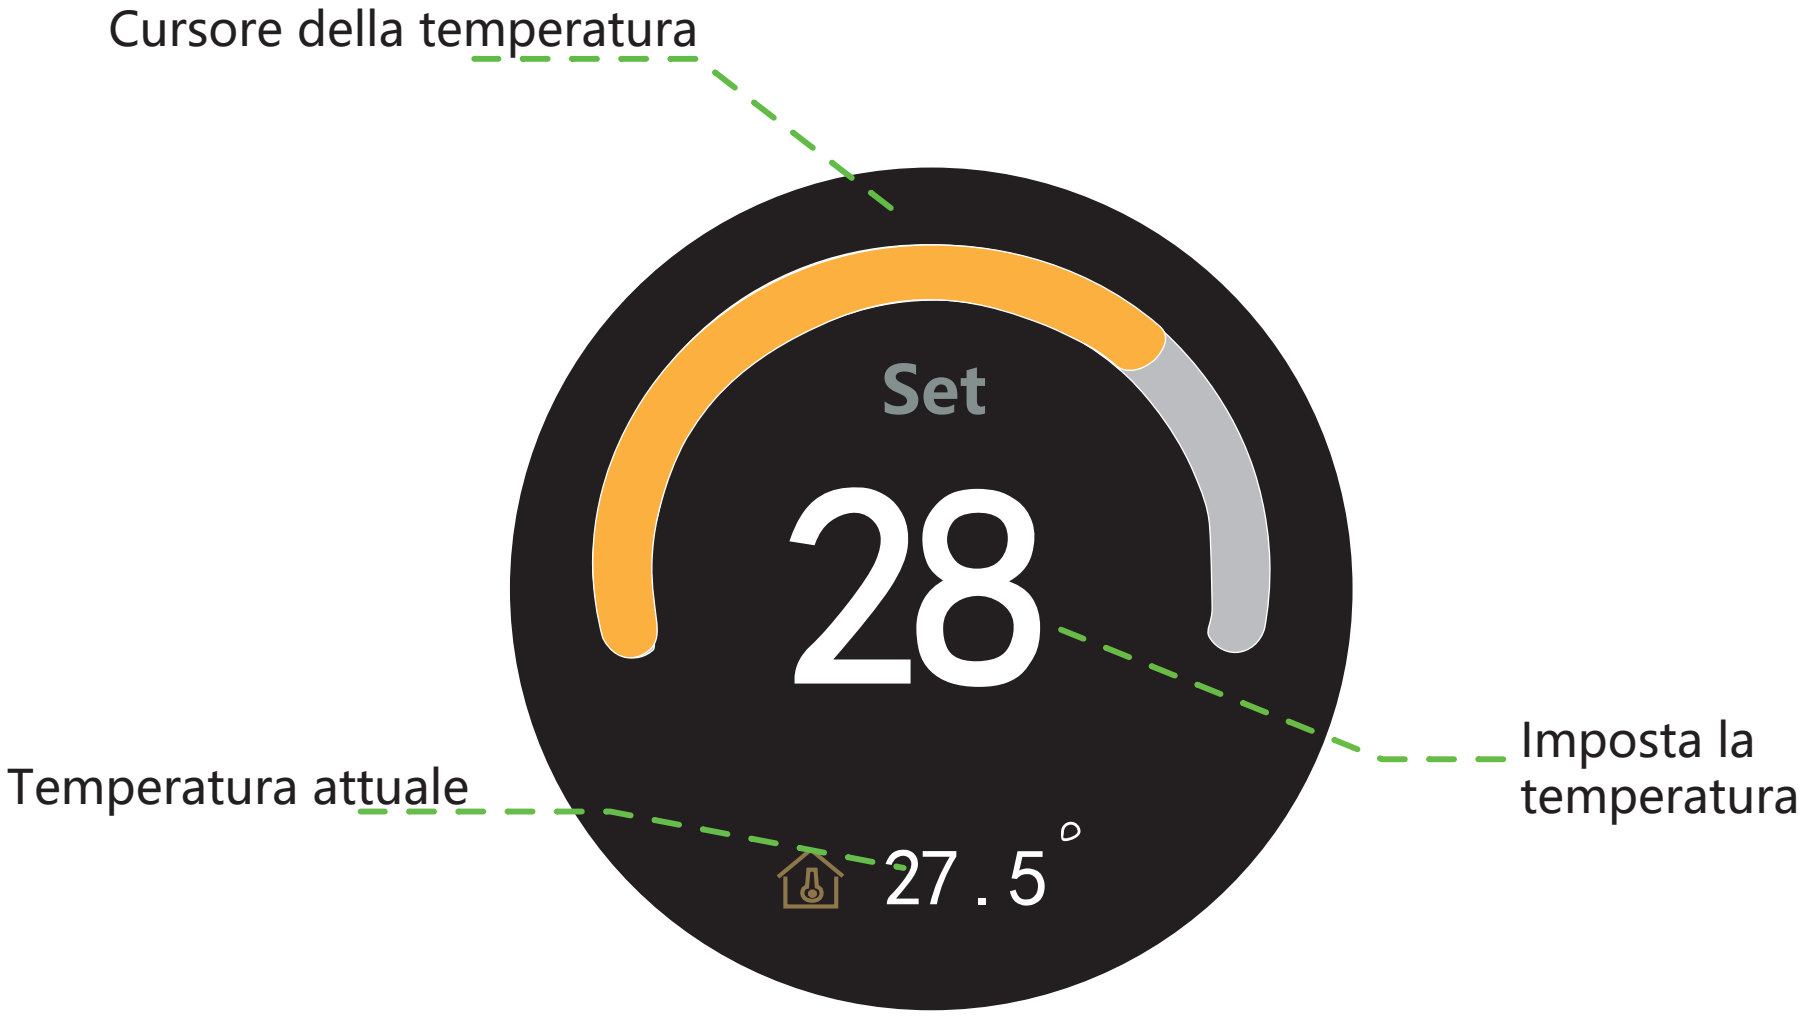

Introduzione alla funzione

1. **Accensione:**
   Toccare brevemente lo schermo per accendere il dispositivo.
2. **Spegnimento**
   Tenere premuto lo schermo per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
3. **Cambio modalitã**
   Quando il dispositivo è acceso, premendo brevemente lo schermo è possibile passare dalla modalità manuale a quella automatica e viceversa.
4. **Blocco bambini**
   Attivare il blocco bambini: premere lo schermo tre volte consecutive per attivare il blocco bambini. Una volta attivato il blocco bambini, non è possibile eseguire ulteriori operazioni; tutte le operazioni possono essere effettuate solo tramite l'app.
   Disattivare il blocco bambini: premere lo schermo tre volte consecutive per disattivare il blocco bambini.
5. **Impostazione della temperatura**
   Ruotando la manopola, è possibile accedere alla seconda interfaccia, quella di impostazione della temperatura. Regolare le impostazioni di temperatura ruotando la manopola. Dopo l’ impostazione, è sufficiente premere lo schermo una volta per tornare rapidamente all’ interfaccia principale oppure attendere 15 secondi, dopodiché il sistema salverà automaticamente le impostazioni e uscirà dall’ interfaccia di regolazione della temperatura, tornando all’ interfaccia principale.

Impostazioni avanzate

(Toccare lo schermo due volte consecutive per accedere alla funzione delle impostazioni avanzate. Ë possibile configurare le seguenti opzioni.)

1.1. Compensazione temperatura

Calibrare la temperatura del sensore compensato. L'intervallo di compensazione della temperatura va da -9℃ a 9℃; il valore predefinito è 0℃. Regolare la temperatura dopo che il termostato ha funzionato per 30 minuti.

2.Tipi di sensori

Interno: sensore interno (per controllare la temperatura)
Esterno: sensore esterno (per controllare la temperatura)
TUTTI: sensore interno/esterno (sensore interno per controllare la temperatura, sensore esterno per limitarla)

3.Differenza di temperatura di avvio

La differenza di temperatura predefinita è impostata a 1 grado Celsius. È possibile scegliere il valore di differenza di temperatura desiderato. L'intervallo regolabile va da 0,5 a 10 gradi.

4.Temperatura massima

L'impostazione predefinita per il limite superiore di temperatura è 35 gradi Celsius. Può essere regolata da 5 a 95 gradi Celsius ruotando la manopola.

5.Limite di temperatura esterno 

Se la selezione del sensore è impostata su “ALL”: i sensori interno ed esterno funzioneranno in combinazione (il sensore interno serve a regolare la temperatura, mentre quello esterno a limitarla). Questa funzione consente di regolare il limite di temperatura del sensore esterno; il valore predefinito è 60°C.

6Modalitã notturna 

Questa funzione consente di accendere o spegnere le luci del termostato in base al proprio orario di riposo, per evitare che le luci del termostato disturbino il sonno. L'orario può essere regolato liberamente (impostazione predefinita di fabbrica: l'ora di spegnimento è 20:00 e l'ora di accensione è 06:00). Questa opzione ha tre impostazioni: spento-acceso-impostazione.

7.Regolazione dell'ora 

Quando il termostato non è connesso alla rete, è possibile regolare l'ora esatta in questa sezione. Se il termostato è anche connesso alla rete, recupererà automaticamente l'ora di rete per calibrare l'ora visualizzata, eliminando la necessità di una regolazione manuale.

8.Impostazioni di programmazionec 

Si tratta di una voce di modifica dei parametri di programmazione settimanale in modalità automatica. È possibile regolare ogni periodo di tempo di ogni giorno della settimana.

9.Selezione della lingua

Le impostazioni della lingua sono state abilitate. Attualmente sono disponibili sette lingue tra cui scegliere: (cinese/inglese/russo/italiano/spagnolo/francese/tedesco)

10.Scala di temperatura

Conversione dello standard metrologico di temperatura: Passaggio nella visualizzazione dei valori tra Fahrenheit e Celsius (°F/°C)

11.Controllo finestra

Attivare questa funzione: Il termostato rileva che la temperatura ambiente scende di 6 gradi entro 4 minuti, quindi il termostato interrompe il riscaldamento.

Esistono tre modi per disattivare questa funzione: 1. La temperatura ambiente aumenta di 3 gradi. 2. Si disattiva automaticamente dopo 48 minuti. 3. Ruotando

manualmente la manopola una volta, la funzione verrà disattivata.

12.Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Dopo aver regolato questa funzione, premendo due volte lo schermo, tutte le impostazioni possono essere ripristinate ai valori predefiniti di fabbrica.

Imposta il programma settimanale sulla tua app

Nel programma settimanale, ci sono 7 giorni in una settimana e 6 fasce orarie per ogni giorno. Puoi modificare le impostazioni per ciascuna delle 6 fasce orarie di ogni giorno della settimana.

Clicca per selezionare un giorno; tieni premuto sul giorno selezionato per copiare le impostazioni su un altro giorno.


Periodo	Lun		Mar		Mer		Gio		Ven		Sab		Dom	
	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
Periodo 1	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃
Periodo 2	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃	08:00	16 ℃
Periodo 3	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃	12:00	16 ℃
Periodo 4	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃	15:00	16 ℃
Periodo 5	18:00	22℃	18:00	22 ℃	18:00	22℃	18:00	22℃	18:00	22 ℃	18:00	22℃	18:00	22℃
Periodo 6	22:00	16℃	22:00	16 ℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16 ℃	22:00	16℃	22:00	16℃

Connettiti


1. Scansiona il codice QR per installare l'app “Smart Life”

【Smart Life】App


2. Per prima cosa, spegni il termostato. Quindi, tieni premuto lo schermo per più di 5 secondi. Il termostato si riavvierà e attiverà la funzione di connessione Wi-Fi. Dopo aver rilasciato il pulsante, l'icona Wi-Fi lampeggerà.
3. Apri l'applicazione “Smart Life” sul tuo telefono. Allo stesso tempo, attiva la funzione Bluetooth del tuo telefono. L'applicazione Smart Life identificherà il termostato e lo aggiungerà alla rete seguendo le istruzioni dell'applicazione.

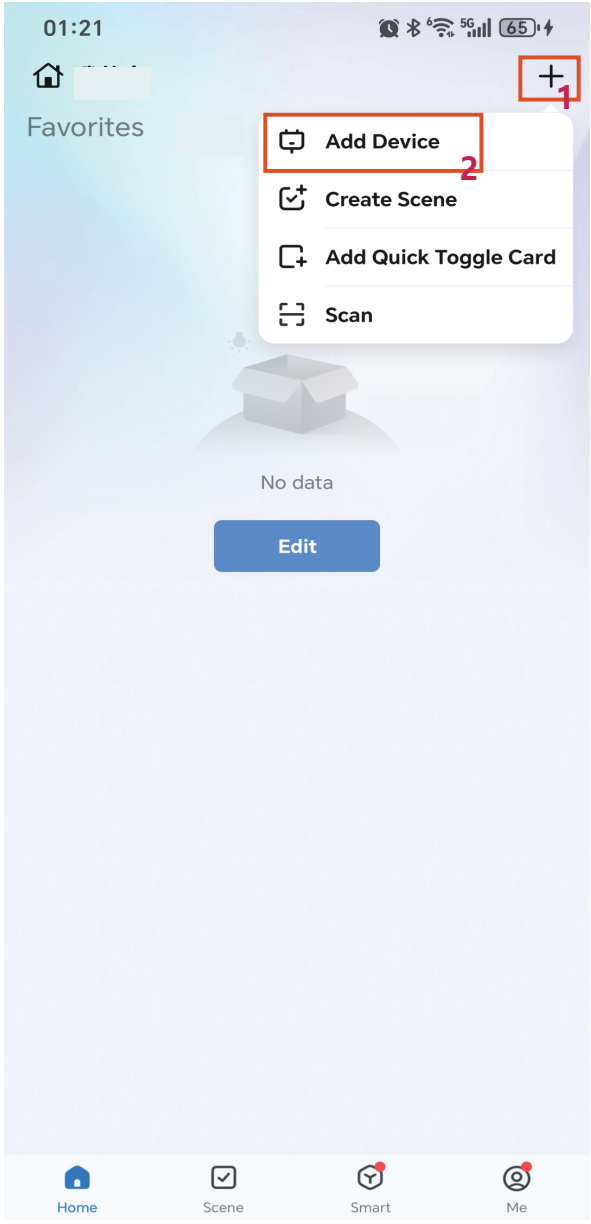



Nell'app Tuya o Smart Life, tocca ‡Aggiungi dispositivo•

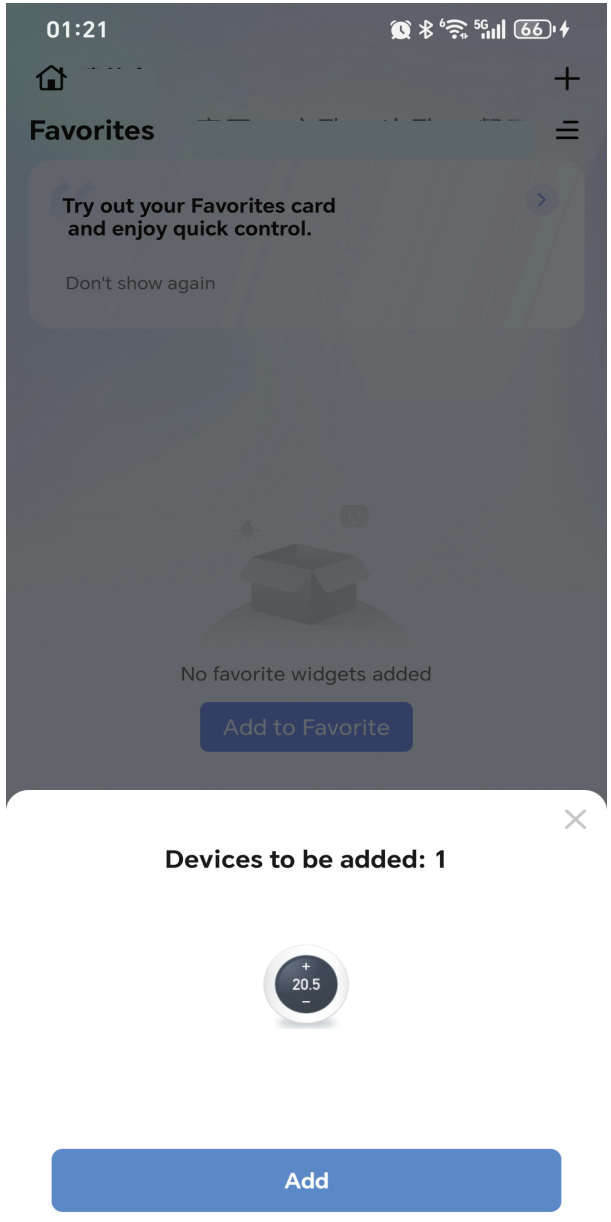

Una volta rilevato il termostato, tocca ‡Aggiungi• e segui le istruzioni sullo schermo

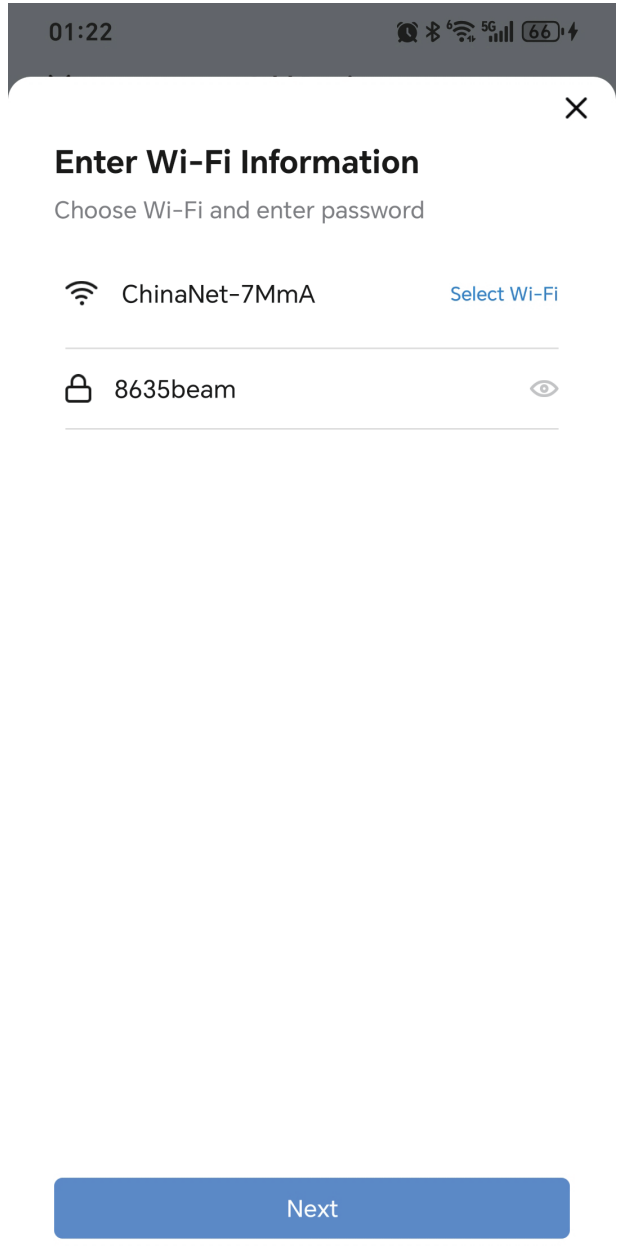

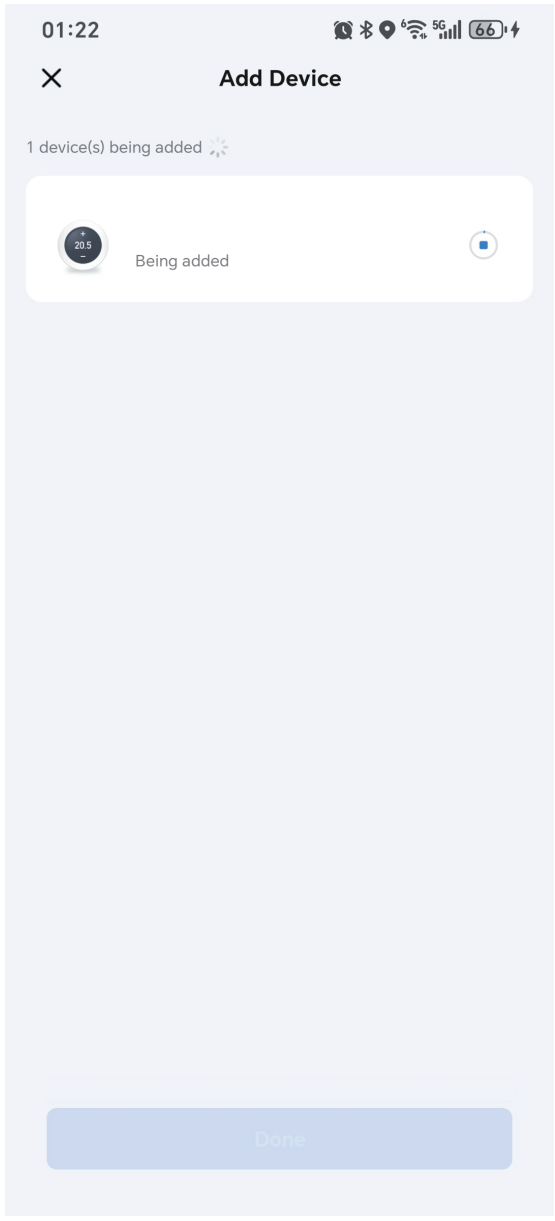
01:22
Add Device
1 device(s) being added
Being added
Done

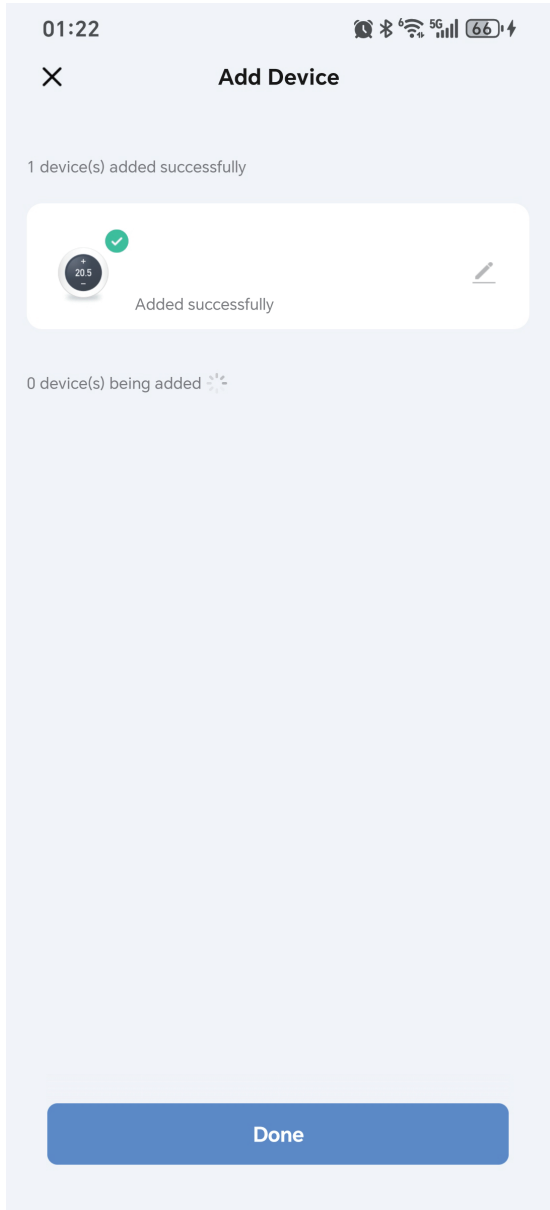
01:22
Add Device
1 device(s) added successfully
Added successfully
0 device(s) being added
Done


16:00
旋钮温控器
手动模式
35.0
℃
19.4 ℃
手动模式
编程模式
编程临时模式