Guide d'utilisation du thermostat

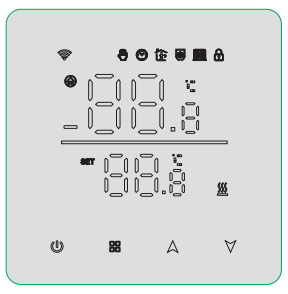

Bienvenue

Nous vous remercions de votre confiance et de votre soutien. Nous avons intégré une technologie de pointe et un savoir-faire raffiné afin de garantir que votre nouveau thermostat vous offre chaque jour une température idéale, rendant ainsi votre quotidien plus confortable et agréable tout en rehaussant le style et l'esthétique de votre intérieur. Pour obtenir des instructions détaillées sur l' installation et l'utilisation de ce thermostat, veuillez lire attentivement ce manuel. Faites installer le thermostat par un professionnel qualifié et utilisez ce produit dans les limites autorisées par la loi.

Application

Le thermostat numérique intelligent est conçu pour les systèmes de chauffage par le sol à commande par zone et à unités individuelles. Il régule le fonctionnement des équipements de chauffage en comparant la température ambiante à des niveaux prédéfinis, améliorant ainsi le confort tout en permettant de réaliser des économies d'énergie. Doté d 'une technologie de commande par microprocesseur, d'un écran plein format avec boutons tactiles et d'un design élégant et convivial, ce thermostat offre un fonctionnement manuel/automatique, des réglages programmables et une fonctionnalité de mémorisation de l'état.

Contenu de l'emballage

Unité principale du thermostat-----1 pièce
Manuel d'instructions-----1 exemplaire
Certificat de conformité-----1 exemplaire
Vis-----2 pièces
Câble de sonde (en option)----1 pièce

Modèles du produit

GA Chauffage hydronique 3A
GB Chauffage électrique 16A
GC Interverrouillage,
chaudière à gaz 3A

Caractéristiques électriques :

1. Capteur de température : NTC
2. Précision de la température : +1 ℃
3. Écran d'affichage : LED
4. Environnement de fonctionnement : -5 à 50℃
5. Consommation propre : <1 W
6. Réglage de la température : 5 - 60 ℃
7. Plage d'affichage : 0-90℃
8. Tension : CA 100-240 V, 50/60 Hz
9. Courant de charge : chauffe-eau 3 A
   chauffage électrique 16 A
   chaudière à gaz 3 A

Présentation des fonctionnalités

1. Lisez attentivement ce manuel. Une utilisation incorrecte peut endommager ce produit ou créer des situations dangereuses.
2. L'installation doit être effectuée par des techniciens de maintenance formés et expérimentés.
3. Après l'installation, relisez attentivement ce manuel et utilisez le produit conformément aux consignes d'utilisation.
Attention : risque d'électrocution ou de dommages matériels.

Schéma de câblage



Remarque : GA Chauffage à eau
GB Chauffage électrique
GC Chaudière à gaz

Étapes d'installation

Ce produit utilise un boîtier de montage standard de 86 mm (conforme aux normes européennes)



1. Connectez le boîtier d'alimentation conformément au schéma de câblage



2. Débranchez les câbles plats de la carte d'alimentation et de la carte de commande



3. Fixez le bloc d'alimentation au boîtier de 86 mm à l'aide de vis



4. Connectez les câbles plats à la carte d' alimentation et à la carte de commande, en les alignant à un angle de 30 degrés et en les enclenchant pour terminer l' installation

Description des icônes d'affichage

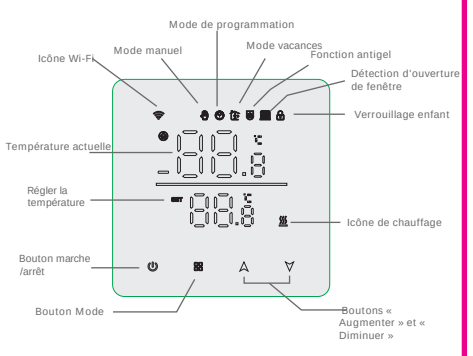

Présentation des fonctionnalités

1. Mise en marche/arrêt :
Appuyez sur le bouton 【⏻】 pour allumer ou éteindre le thermostat.
2. Changement de mode :
Appuyez sur le bouton 【⊞】 pour basculer entre les modes Manuel et Absent.
3. Fonction de verrouillage enfant : Appuyez simultanément sur les boutons 【▲】 et 【▼】 et maintenez-les enfoncés pendant 5 secondes pour activer ou désactiver le verrouillage enfant.

4. Réglage de la température :
Réglez la température en appuyant sur les boutons 【▲】 ou 【▼】.
5. Connexion Wi-Fi :
Une fois le thermostat allumé, maintenez le bouton 【▲】 enfoncé pendant 5 secondes. L'icône Wi-Fi clignotera sur l'écran, indiquant que le thermostat passe en mode de connexion réseau.
6. Mode de programmation :
Cette fonction est uniquement accessible via l'application mobile. Ouvrez l'interface du thermostat sur votre téléphone, appuyez sur l'icône de mode pour sélectionner le mode Programmation.
(Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les versions compatibles Wi-Fi ; les appareils autonomes sans Wi-Fi ne peuvent pas l'utiliser.)
7. Mode nuit :
Le mode nuit consiste à désactiver le rétroéclairage. Le réglage par défaut du mode nuit est OFF. (Vous pouvez régler les heures d'activation et de désactivation du rétroéclairage via l'application.)
8. Détection d'ouverture de fenêtre
Activation : la température ambiante baisse de 6 °C en 4 minutes, le chauffage s'arrête.
Désactivation : la température ambiante augmente de 3 °C / 48 minutes se sont écoulées / activation manuelle (trois méthodes). Une fois le mode de détection d' ouverture de fenêtre activé, le fait de remplir l'une de ces trois conditions déclenche la sortie du mode de détection d'ouverture de fenêtre.

Configurez votre planning hebdomadaire dans votre application

Dans le planning hebdomadaire, une semaine compte 7 jours, avec 6 plages horaires par jour. Vous pouvez définir des modifications pour chacune des 6 plages horaires de chaque jour de la semaine.

Appuyez pour changer de date. Appuyez longuement pour copier les paramètres actuels.

Période	Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
Period 1	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃
Period 2	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃
Period 3	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃
Period 6	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃
Period 7	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃
Period 8	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃

Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur l'application mobile. Ouvrez l' interface du thermostat sur votre téléphone, appuyez sur « Paramètres », puis sélectionnez « Paramètres de programmation hebdomadaire ».
(Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur les modèles compatibles Wi-Fi. Elle n'est pas disponible sur les versions autonomes non compatibles Wi-Fi.)

Paramètres des options avancées

Lorsque l'appareil est éteint, maintenez les boutons 【⊞】 et 【△】 enfoncés simultanément pendant 5 secondes pour accéder aux paramètres avancés. Appuyez sur le bouton 【⊞】 pour passer à l'option suivante. Utilisez les boutons 【△】 et 【▽】 pour régler les paramètres. Appuyez sur le bouton 【⏻】 pour quitter les paramètres avancés.

01	Compensation de température	Utilisez les touches haut et bas pour régler la température dans une plage comprise entre 9,9℃ et -9,9℃.
02	Sélection du capteur	La sélection du capteur de température est réglée par défaut sur IN . Les options de réglage sont les suivantes : IN indique la sélection du capteur interne, ALL indique la sélection des capteurs interne et externe, OUT indique la sélection du capteur externe.
03	Modification de la valeur limite de température	La limite de température par défaut est de 60℃. Utilisez les touches haut/bas pour régler la plage de 25℃ à 95℃.
04	Démarrage de la différence de température	Réglez le démarrage de la différence de température sur la valeur par défaut de 1 ℃. Utilisez les touches haut/bas pour régler la plage de 0,5 à 10℃
05	Réglage antigel	La fonction antigel est désactivée par défaut. Utilisez les touches haut/bas pour l'activer et afficher ON
06	Mode nuit	Le mode nuit consiste à désactiver le rétroéclairage. Le réglage par défaut du mode nuit est OFF. (Vous pouvez régler les heures d' activation ou de désactivation du rétroéclairage dans l'application.)
07	Sortie principale/ inversée	Par défaut : 00 Réglage de l'inversion principale/secondaire. 00 indique l'inversion principale, 01 indique l'inversion secondaire. Par défaut : 00
08	Luminosité du rétroéclairage	01 : Rétroéclairage faible 02 : Rétroéclairage moyen 03 : Rétroéclairage fort Par défaut : 03
09	Limite supérieure de température	La limite supérieure de température par défaut est de 60℃. Utilisez les touches haut/bas pour régler la valeur entre 15 et 95℃.
10	Son du clavier	Activer Désactiver Par défaut : Activé
11	Détection d' ouverture de fenêtre	Démarrage - La température ambiante baisse de 6 degrés en 4 minutes, le chauffage s'arrête. Arrêt - La température ambiante augmente de 3 degrés / 48 minutes écoulées / mode d'ouverture manuelle de fenêtre activé (trois méthodes). Le fait de remplir l'une de ces trois conditions déclenche la sortie du mode d'ouverture de fenêtre.
12	Mémoire de mise hors tension	Arrêt par défaut à la mise sous tension : 2 Démarrage par défaut à la mise sous tension : 1 Mémoire de mise hors tension : 0 Par défaut : 02

À propos de la connexion Wi-Fi

Avant d'utiliser le thermostat Wi-Fi pour la première fois, vous devez configurer le numéro d'identification Wi-Fi et les paramètres via votre smartphone ou votre tablette , ce qui permettra la communication entre vos appareils connectés.
Connexion Wi-Fi : lorsque le thermostat est allumé, maintenez le bouton « haut » enfoncé pendant 5 secondes ; l'icône Wi-Fi clignote sur l'écran du thermostat, et celui-ci passe en mode de recherche de code.
Connexion Wi-Fi : pour le thermostat Bluetooth, veuillez activer le Bluetooth de votre téléphone.
1. Téléchargement de l'application : recherchez « Tuya Smart » dans votre boutique d'applications ou scannez le code QR suivant pour télécharger ce logiciel :

2. Créer un compte
Si vous ne disposez pas encore d'un compte sur l'application, vous pouvez choisir de vous inscrire ou de vous connecter à l'aide d'un code de vérification par SMS. Cliquez sur « Créer un nouveau compte » pour accéder à la page de la politique de confidentialité de la plateforme Tuya Smart. Après avoir cliqué sur « Accepter », vous serez redirigé vers la page d'inscription où vous devrez saisir votre numéro de téléphone portable.

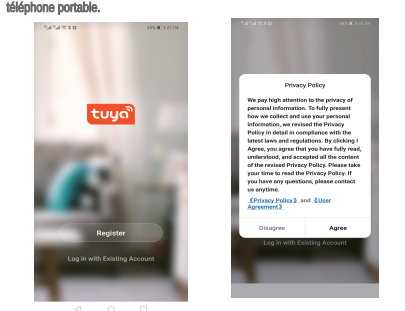

Privacy Policy

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.

《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

Le système détecte automatiquement le pays/la région actuel(le), mais vous pouvez également le/la sélectionner manuellement. Saisissez ensuite votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail, puis cliquez sur « Obtenir le code de vérification ». Saisissez le code de vérification reçu. Saisissez ensuite votre mot de passe. Cliquez sur « Terminer » pour finaliser votre inscription.

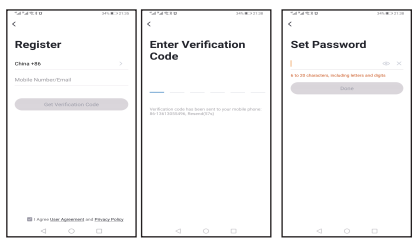

3. Ajouter un appareil
1 : (Connexion Bluetooth) Activez le Bluetooth de votre téléphone portable, allumez l' appareil et ouvrez l'application Tuya. Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou sur le signe « + » en haut à droite de la page d'accueil de l'application pour accéder à l' interface « Ajouter un appareil ». Le message suivant s'affichera : recherchez l' appareil à ajouter (Figure 2) et suivez les instructions.
2 : « Détection automatique » : recherchez les appareils (Figure 3), puis ajoutez les widgets comme indiqué sur la page du téléphone

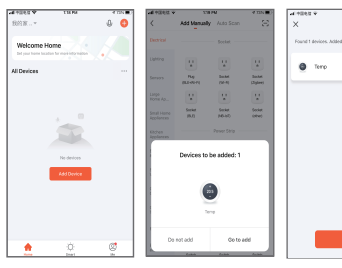

Found 1 devices. Added 1 successfully.

3 : (Connexion Wi-Fi) Une fois le thermostat allumé, maintenez le bouton « haut » enfoncé pendant 5 secondes ; l'écran du thermostat affichera alors
L'icône Wi-Fi clignote alors (clignotement lent) et le thermostat passe en mode de recherche de code.
Recherchez le produit de contrôle de la température (modèle Bluetooth + Wi-Fi) dans la catégorie « Petits appareils ménagers ». Dans le mode de configuration réseau spécifié, cliquez sur le bouton de confirmation sur la page, sélectionnez le réseau Wi-Fi permettant de se connecter à Internet dans la zone de fonctionnement de l'appareil, puis entrez le Mot de passe Wi-Fi, cliquez sur Suivant, cliquez conformément à l'invite de la page (Figure 2), « Aller à la connexion », puis suivez les instructions pour trouver le contenu de l'invite (Figure 3), cliquez sur « Contenu de l'invite », puis revenez à l'application Tuya pour entrer dans le processus de configuration réseau.

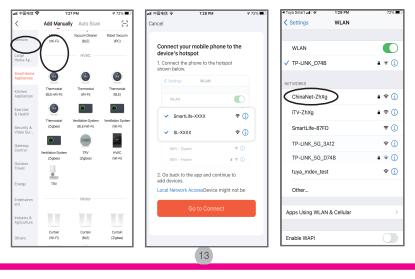

Connect your mobile phone to the device's hotspot

1. Connect the phone to the hotspot shown below.

2. Go back to the app and continue to add devices.

Dans ce cas, l'application utilisée pour la configuration réseau est illustrée à la figure 1, et une fois la configuration réseau réussie, l'interface présentée à la figure 2 s'affiche. Le nom de l'appareil, une fois la configuration réseau réussie, peut être modifié, et l'emplacement de la pièce peut également être sélectionné.

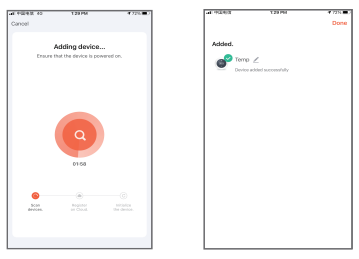

Adding device...

Ensure that the device is powered on.

Added.

Device added successfully

13	Réinitialisation d'usine	Restaurer les paramètres d'usine par défaut : - Appuyez sur la touche 【△】 et maintenez-la enfoncée pendant 5 secondes pour afficher :-- Appuyez à nouveau sur la touche 【⏻】 pour confirmer et quitter. La réinitialisation d'usine est maintenant terminée.

Si la configuration du réseau échoue, l'application affichera la page illustrée ci-dessous, et vous pourrez choisir de la réexécuter ou de consulter l'aide.
Remarque : veuillez vérifier si le thermostat passe en mode de saisie du code en cas d'échec de la connexion.



Device not responding
Try "Switch Pairing Mode"

① Check if the device has been reset and the indicator is blinking quickly.
② Check if it is 2.4 GHz Wi-Fi.
③ Verify the Wi-Fi password.

4. Affichage de l'interface de l'application du thermostat