Bedienungsanleitung für den Thermostat

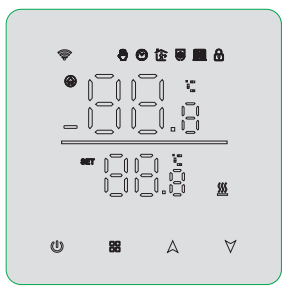

Willkommen

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung. Wir haben modernste Technologie und ausgefeilte Handwerkskunst eingesetzt, um sicherzustellen, dass Ihr neuer Thermostat jeden Tag für ein ideales Raumklima sorgt, Ihr Leben komfortabler und angenehmer macht und gleichzeitig den Stil und die Ästhetik Ihres Wohnraums aufwertet. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um detaillierte Informationen zur Installation und Verwendung dieses Thermostats zu erhalten. Lassen Sie den Thermostat von einem qualifizierten Fachmann installieren und verwenden Sie dieses Produkt im gesetzlich zulässigen Rahmen.

Anwendung

Der Smart Digital Thermostat ist für zonen- und gerätespezifisch gesteuerte Fußbodenheizungssysteme konzipiert. Er regelt den Betrieb der Heizungsanlage, indem er die Raumtemperatur mit voreingestellten Werten vergleicht, und sorgt so für mehr Komfort bei gleichzeitiger Energieeinsparung. Ausgestattet mit Mikroprozessor-Steuerungstechnologie, einem Vollbild-Display mit Touch-Tasten und einem eleganten, benutzerfreundlichen Design bietet dieser Thermostat manuellen/automatischen Betrieb, programmierbare Einstellungen und eine Status-Speicherfunktion.

Produktverpackung

Thermostat-Hauptgerät-----1 Stück
Bedienungsanleitung-----1 Stück
Konformitätsbescheinigung-----1 Stück
Schrauben-----2 Stück
Sensorkabel (optional)----1 Stück

Produktmodelle

GA Hydronische Heizung 3A
GB Elektrische Heizung 16A
GC Verriegelung, Gasboiler 3A

Technische Daten:

1. Temperatursensor: NTC
2. Temperaturgenauigkeit: +1℃
3. Display: LED
4. Betriebsumgebung: -5 bis 50℃
5. Eigenverbrauch: <1 W
6. Temperatureinstellung: 5 – 60℃
7. Anzeigebereich: 0 – 90℃
8. Spannung: AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
9. Laststrom: Warmwasserbereiter 3 A
   Elektroheizung 16 A
   Gasheizkessel 3 A

Funktionsübersicht

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Eine unsachgemäße Bedienung kann zu Schäden am Produkt oder zu gefährlichen Situationen führen.
2. Die Installation muss von geschulten und erfahrenen Servicetechnikern durchgeführt werden.
3. Lesen Sie diese Anleitung nach der Installation sorgfältig durch und bedienen Sie das Produkt gemäß den Gebrauchsanweisungen.
Achtung: Gefahr eines Stromschlags oder von Geräteschäden.

Schaltplan



Hinweis: GA Warmwasserbereitung
GB Elektroheizung
GC Gasboiler

Installationsschritte

Dieses Produkt wird in einer Standard-86-mm-Einbaudose montiert
(entspricht den europäischen Normen)



1. Schließen Sie die Stromversorgung gemäß dem Schaltplan an.



2. Trennen Sie die Flachbandkabel von der Stromversorgungsplatine und der Steuerplatine.



3. Befestigen Sie die Stromversorgung mit Schrauben an der 86-mm-Dose.



4. Schließen Sie die Flachbandkabel an die Stromversorgungsplatine und die Steuerplatine an, richten Sie sie in einem Winkel von 30 Grad aus und rasten Sie sie ein, um die Installation abzuschließen.

Beschreibungen der Anzeigen-Symbole

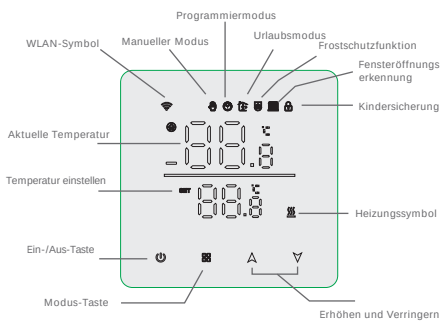

Funktionsübersicht

1. Ein-/Ausschalten:
Drücken Sie die Taste 【⏻】, um den Thermostat ein- oder auszuschalten.
2. Moduswechsel:
Drücken Sie die Taste 【▦】, um zwischen dem manuellen Modus und dem Abwesenheitsmodus zu wechseln.
3. Kindersicherung: Halten Sie die Tasten 【⋀】 und 【⋁】 gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

4. Temperatureinstellung:
Stellen Sie die Temperatur ein, indem Sie die Tasten 【⋀】 oder 【⋁】 drücken.
5. WLAN-Verbindung:
Halten Sie bei eingeschaltetem Thermostat die Taste 【⋀】 5 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol blinkt auf dem Display und zeigt an, dass der Thermostat in den Netzwerkverbindungsmodus wechselt.
6. Programmiermodus:
Diese Funktion ist nur über die mobile App zugänglich. Öffnen Sie die Thermostat-Oberfläche auf Ihrem Smartphone und tippen Sie auf das Modus-Symbol, um den Programmiermodus auszuwählen.
(Diese Funktion ist nur bei WLAN-fähigen Versionen verfügbar; eigenständige Geräte ohne WLAN können sie nicht nutzen.)
7. Nachtmodus:
Der Nachtmodus bezieht sich auf das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung. Die Standardeinstellung für den Nachtmodus ist AUS. (Sie können die Ein- und Ausschaltzeiten der Hintergrundbeleuchtung über die App anpassen.)

8. Fenstererkennung
Aktivierung: Die Raumtemperatur sinkt innerhalb von 4 Minuten um 6℃, die Heizung wird ausgeschaltet.
Deaktivierung: Die Raumtemperatur steigt um 3℃ / 48 Minuten sind verstrichen / manuelle Aktivierung (drei Methoden). Sobald der Fenstererkennungsmodus aktiviert ist, löst das Erfüllen einer dieser drei Bedingungen das Beenden des Fenstererkennungsmodus aus.

Richte deinen Wochenplan in deiner App ein

Im Wochenplan gibt es 7 Tage pro Woche mit jeweils 6 Zeitfenstern pro Tag. Du kannst für jeden der 6 Zeitfenster an jedem Tag der Woche Einstellungen vornehmen.

Tippen Sie, um das Datum zu wechseln. Drücken Sie lange, um die aktuellen Einstellungen zu kopieren.

Zeitraum	Montag		Dienstag		Mittwoch		Donnerstag		Freitag		Samstag		Sonntag	
	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp	Time	Temp
Period 1	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃	06:00	20℃
Period 2	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃	08:00	16℃
Period 3	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃	11:30	16℃
Period 6	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃	12:30	16℃
Period 7	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃	17:00	22℃
Period 8	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃	22:00	16℃

Diese Funktion ist nur in der mobilen App verfügbar. Öffnen Sie die Thermostat-Oberfläche auf Ihrem Smartphone, tippen Sie auf ?Einstellungen“ und wählen Sie dann ?Einstellungen für die Wochenprogrammierung“.
(Diese Funktion ist nur bei Modellen mit WLAN-Funktion verfügbar. Bei eigenständigen Versionen ohne WLAN ist sie nicht verfügbar.)

Einstellungen für erweiterte Optionen

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Tasten 【▦】 und 【⋀】 gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um die erweiterten Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie die Taste 【▦】, um zur nächsten Option zu gelangen. Verwenden Sie die Tasten 【⋀】 und 【⋁】, um die Einstellungen anzupassen. Drücken Sie die Taste 【⏻】, um die erweiterten Einstellungen zu verlassen.

01	Temperaturkompensation	Stellen Sie die Temperatur mit den Auf- und Ab-Tasten im Bereich von 9,9℃ bis -9,9℃ ein.
02	Sensorauswahl	Die Temperatursensorauswahl ist standardmäßig auf ?IN“ eingestellt. Die Einstellungsoptionen sind: ?IN“ steht für die Auswahl des internen Sensors, ?ALL“ für die Auswahl sowohl des internen als auch des externen Sensors und ?OUT“ für die Auswahl des externen Sensors.
03	Temperaturgrenzwert ändern	Der Standard-Temperaturgrenzwert beträgt 60℃. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Bereich von 25℃ bis 95℃ einzustellen.
04	Start der Temperaturdifferenz	Stellen Sie den Start der Temperaturdifferenz standardmäßig auf 1 ℃ ein. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Wert im Bereich von 0,5 bis 10℃ einzustellen.
05	Frostschutz-Einstellung	Die Frostschutzfunktion ist standardmäßig auf AUS eingestellt. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um sie zu aktivieren und ON anzuzeigen.
06	Nachtmodus	Der Nachtmodus bezieht sich auf das Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung. Die Standardeinstellung für den Nachtmodus ist AUS. (Sie können die Aktivierungs- oder Deaktivierungszeiten der Hintergrundbeleuchtung in der App anpassen.)
07	Ausgang Haupt/Rückwärts	Standard: 00 Einstellung für primären/sekundären Rückwärtsgang. 00 steht für primären Rückwärtsgang, 01 für sekundären Rückwärtsgang. Standard: 00
08	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	01: Hintergrundbeleuchtung gedimmt 02: Hintergrundbeleuchtung mittel 03: Hintergrundbeleuchtung hell Standard: 03
09	Obere Temperaturgrenze	Die voreingestellte obere Temperaturgrenze beträgt 60℃. Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten, um den Wert im Bereich von 15 bis 95℃ einzustellen.
10	Tastaturton	Ein Aus Standard: Ein
11	Fenstererkennung	Start – Die Raumtemperatur sinkt innerhalb von 4 Minuten um 6 Grad, die Heizung schaltet sich aus. Abschaltung – Die Raumtemperatur steigt um 3 Grad / 48 Minuten verstrichen / manueller Fensteröffnungsmodus aktiviert (drei Methoden). Das Eintreten einer dieser drei Bedingungen löst das Beenden des Fensteröffnungsmodus aus.
12	Ausschalt-Speicher	Power-on default shutdown: 2 Power-on default startup: 1 Power-off memory: 0 Default: 02
13	Werkseinstellungen zurücksetzen	Werkseinstellungen wiederherstellen: – Halten Sie die Taste 【⋀】 5 Sekunden lang gedrückt, bis angezeigt wird: -- Drücken Sie die Taste ⏻ erneut, um zu bestätigen und den Vorgang zu beenden. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist nun abgeschlossen.

Informationen zur WLAN-Verbindung

Bevor Sie den WLAN-Temperaturregler zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die WLAN-Einstellungen über Ihr Smartphone oder Tablet vornehmen, um die Kommunikation zwischen den verbundenen Geräten zu ermöglichen.

WLAN-Verbindung: Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Aufwärts-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Das WLAN-Symbol blinkt auf dem Display des Thermostats und der Thermostat wechselt in den Modus zur Code-Zuordnung.

WLAN-Verbindung: Bluetooth-Thermostat – bitte schalten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ein.
1. App herunterladen: Suchen Sie in den jeweiligen App-Stores nach ?Tuya Smart“ oder scannen Sie den folgenden QR-Code, um diese Software herunterzuladen:

2. Ein Konto registrieren

Wenn Sie noch kein APP-Konto haben, können Sie sich entweder registrieren oder sich per SMS-Bestätigungscode anmelden. Klicken Sie auf ?Neues Konto erstellen“, um die Seite mit den Datenschutzbestimmungen der Tuya Smart Platform aufzurufen. Nachdem Sie auf ?Zustimmen“ geklickt haben, gelangen Sie zur Registrierungsseite für Ihre Handynummer.

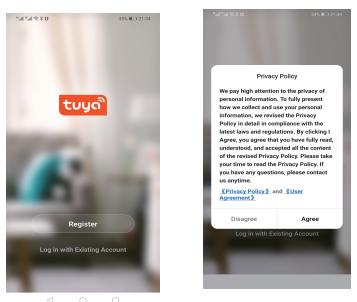

We pay high attention to the privacy of personal information. To fully present how we collect and use your personal information, we revised the Privacy Policy in detail in compliance with the latest laws and regulations. By clicking I Agree, you agree that you have fully read, understood, and accepted all the content of the revised Privacy Policy. Please take your time to read the Privacy Policy. If you have any questions, please contact us anytime.
《Privacy Policy》 and 《User Agreement》

Das System ermittelt automatisch das aktuelle Land/die aktuelle Region. Alternativ kannst du das Land/die Region manuell auswählen, deine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse eingeben und auf ?Bestätigungscode anfordern“ klicken.

Gib den erhaltenen Bestätigungscode ein. Gib anschließend das Passwort ein. Klicke auf ?Fertigstellen“, um die Registrierung abzuschließen.

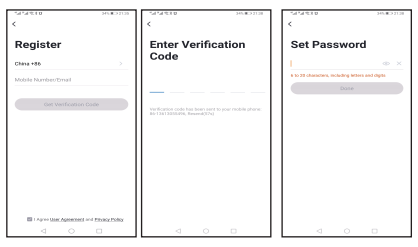

3. Gerät hinzufügen
1: (Bluetooth-Verbindung) Schalten Sie das Bluetooth des Mobiltelefons ein, schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Tuya-App. Tippen Sie oben rechts auf der Startseite der App auf ?Gerät hinzufügen“ oder ?+“, um die Oberfläche ?Gerät hinzufügen“ aufzurufen. Es erscheint die Aufforderung: Suchen Sie das hinzuzufügende Gerät (Abbildung 2) und folgen Sie den Anweisungen.
2: "Automatische Erkennung“: Suchen Sie nach Geräten (Abbildung 3) und fügen Sie Widgets wie auf der Telefonseite angegeben hinzu

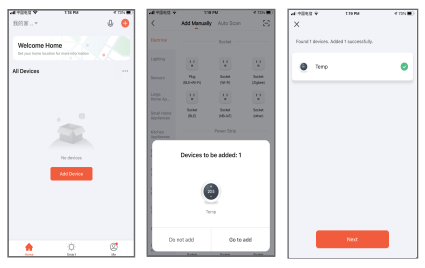

3: (WLAN-Verbindung) Wenn der Thermostat eingeschaltet ist, halten Sie die Auf-Taste 5 Sekunden lang gedrückt; auf dem Display des Thermostats erscheint nun
Das WLAN-Symbol blinkt nun (langsam) und der Thermostat wechselt in den Modus zur Code-Erkennung.
Suchen Sie das Temperaturregelungsprodukt (Bluetooth- + WLAN-Modell) unter ?Kleingeräte“. Klicken Sie im angegebenen Netzwerkkonfigurationsmodus auf die Bestätigungsschaltfläche auf der Seite, wählen Sie das WLAN aus, das im Arbeitsbereich des Geräts eine Verbindung zum Internet herstellen kann, und geben Sie das WLAN-Passwort ein.
WLAN-Passwort, klicken Sie auf ?Weiter“, klicken Sie gemäß der Aufforderung auf der Seite (Abbildung 2) auf ?Verbinden“ und folgen Sie den Anweisungen, um den Aufforderungsinhalt zu finden (Abbildung 3), klicken Sie auf ?Aufforderungsinhalt“ und kehren Sie dann zur Tuya-App zurück, um den Netzwerkkonfigurationsprozess zu starten.

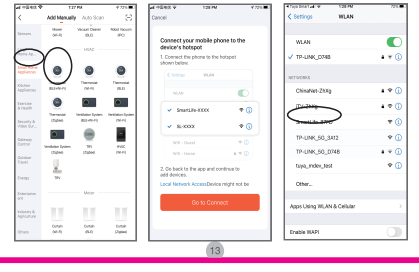

Connect your mobile phone to the device's hotspot
1. Connect the phone to the hotspot shown below.
2. Go back to the app and continue to add devices.

In diesem Fall wird die App für den Netzwerkkonfigurationsvorgang in Abbildung 1 dargestellt, und nach erfolgreicher Netzwerkkonfiguration wird die in Abbildung 2 gezeigte Benutzeroberfläche angezeigt. Der Name des Geräts kann nach erfolgreicher Netzwerkkonfiguration geändert werden, und es kann auch der Standort des Raums ausgewählt werden.

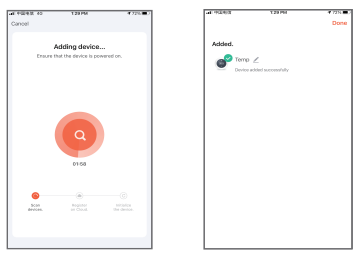
Cancel
Adding device...
Ensure that the device is powered on.
01:58
Done
Added.
Temp
Device added successfully

Sollte die Netzwerkkonfiguration fehlschlagen, zeigt die App die in der folgenden Abbildung dargestellte Seite an, und Sie können wählen, ob Sie den Vorgang erneut starten oder die Hilfe aufrufen möchten.
Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob der Thermostat in den Code-Eingabemodus wechselt, falls die Verbindung fehlschlägt.



Device not responding
Try "Switch Pairing Mode"
① Check if the device has been reset and the indicator is blinking quickly.
② Check if it is 2.4 GHz Wi-Fi.
③ Verify the Wi-Fi password.

4. Anzeige der Thermostat-App