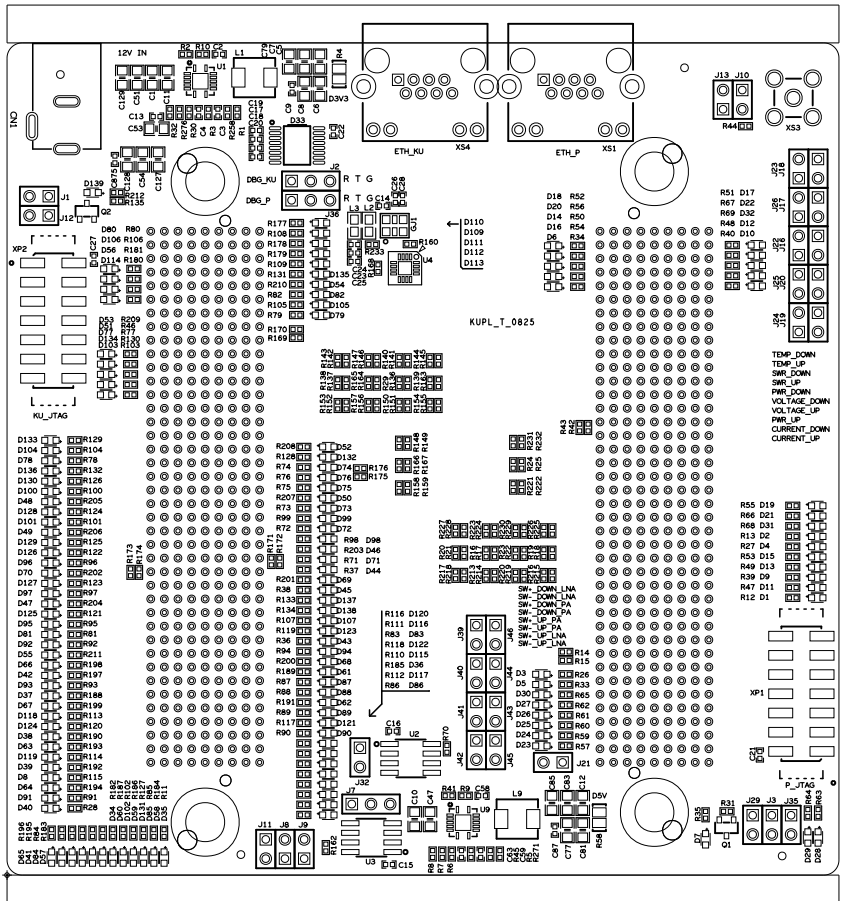
12V IN
ETH_KU
XS4
ETH_P
XS1
XS3
DBG_KU
DBG_P
KU_JTAG
P_JTAG
KUPL_T_0825
TEMP_DOWN
TEMP_UP
SWR_DOWN
SWR_UP
PWR_DOWN
VOLTAGE_DOWN
VOLTAGE_UP
PWR_UP
CURRENT_DOWN
CURRENT_UP
SW-_DOWN_LNA
SW-_DOWN_LNA
SW-_DOWN_PA
SW-_DOWN_PA
SW-_UP_PA
SW-_UP_PA
SW-_UP_LNA
SW-_UP_LNA

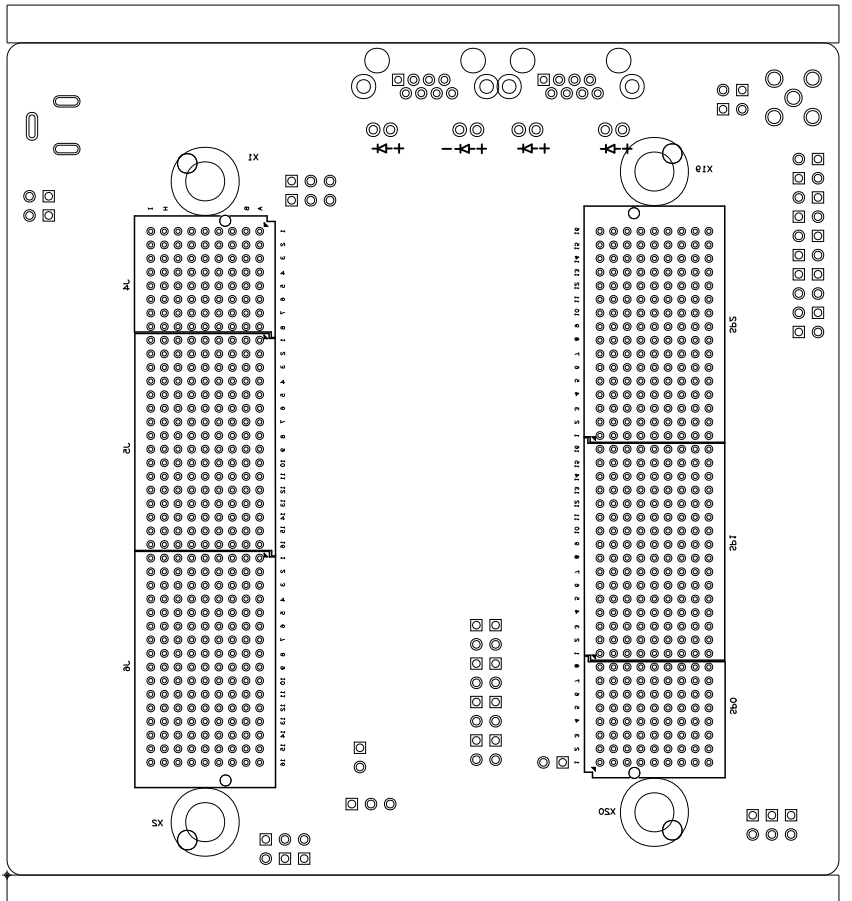
X1
X13
X5
X50
J4
J2
J3
J5
J6
J1