
时尚运动便携MP3录音手环-57


使用指南

请在使用前仔细阅读本使用指南

本机务必5V电压充电，如采用9V快充可能导致机器烧损

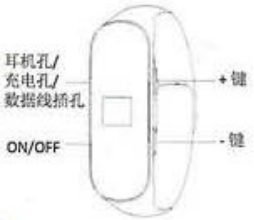

录音功能



①正在录音的文件序号和总个数
②时间戳录音文件名
③普通录音标志
④电量显示
⑤录音的时长
⑥声控录音标志

录音：不插耳机，熄屏状态，开关键推到ON位置，出现 ③ 标志，进入录音状态；

保存：推到OFF位置即可保存录音文件并关机。

⚠ 注意，录音过程中，不可连接电脑，否则正在录音的文件将出错丢失。

播放功能




①正在播放的文件序号和总个数
②正在歌曲文件名
③暂停标志
④电量显示
⑤播放进度
⑥时间戳文件名(日时分秒)
⑦播放标志

01 音乐-录音的切换/下一曲

插上耳机,开关键推到ON位置，进入音乐播放状态。短按“-”键，可切换音乐播放和录音播放；短按“+”键播放下一曲。

02 音量调节

在播放状态下，长按“+”键进入音量调节界面。在音量调节界面中，短按“+”键增加音量，长按“+”键减少音量。短按“-”键退出音量调节界面。



03 删除文件


播放状态下，同时按一下“+”键和“-”键进入暂停状态，长按“+”键或“-”键删除当前播放的文件，同时按一下“+”键和“-”键删除全部文件。

⚠ 注：播放录音状态就是删除全部录音，播放音乐状态就是删除全部音乐。


04 快进快退

插上耳机，录音笔推到ON位置，按住“-”键，听到声音以后松开“-”键，此时长按“+”键就是快进，“-”键就是快退。⚠ 如需使用需要每次都要设置。

机器充电/连接电脑



用数据线插入机器的耳机孔，插的时候要稍微用力插到底，不留缝隙（插入时转动数据头更省力）
连接成功后显示如右图
充电电压5V，传输数据的同时也在充电！



02 音量调节

在播放状态下，长按“+”键进入音量调节界面。在音量调节界面中，短按“+”键增加音量，长按“+”键减少音量。短按“-”键退出音量调节界面。



03 删除文件


播放状态下，同时按一下“+”键和“-”键进入暂停状态，长按“+”键或“-”键删除当前播放的文件，同时按一下“+”键和“-”键删除全部文件。

⚠注：播放录音状态就是删除全部录音，播放音乐状态就是删除全部音乐。


04 快进快退

插上耳机，录音笔推到ON位置，按住“-”键，听到声音以后松开“-”键，此时长按“+”键就是快进，“-”键就是快退。⚠ 如需使用需要每次都要设置。

机器充电/连接电脑



用数据线插入机器的耳机孔，插的时候要稍微用力插到底，不留缝隙（插入时转动数据头更省力）
连接成功后显示如右图
充电电压5V，传输数据的同时也在充电！



01将数据线插入机器耳机/充电/数据孔，然后连接电脑或者充电器，进行充电。推荐使用USB数据线将本机与电脑连接充电。
02请使用**充电电流1A或以下**的电源适配器进行充电，否则可能会损坏本机或引起危险（本产品不配电源适配器）。
03 充电状态，录音笔屏幕显示正在充电；充满状态，录音笔屏幕显示已充满。

扩展功能

01 声控录音（有声音的时候录音，无声音的时候暂停录音，达到节省内存作用）

不插耳机，开关推到ON位置，亮屏后，长按“-”键，屏幕显示<声控开启>，则开启了声控录音，推到OFF位置即可保存录音文件并关机。

⚠ 如需使用声控录音需要每次都这样操作，不然默认普通录音。

02 超长时间录音（低清晰度录音，达到节省内存作用，慎重使用此功能，录音效果一般）

不插耳机，开关推到ON位置，亮屏后，长按“+”键，屏幕显示<超长开启>，则开启了超长时间录音，推到OFF位置即可保存录音文件并关机。

⚠ 如需使用超长时间录音需要每次都这样操作，不然默认普通录音。

03 边充边录（一边充电一边录音，达到长时间录音的作用）

通过数据线连接充电器，按住“+”键或“-”键，开关推到ON位置后松手，出现录音界面，就进入边充边录状态，推到OFF位置即可保存录音文件并关机。




时间功能

01 手表功能

关机后，按一下“+”键或“-”键即可查看时间。

02 时间设定

1 **本机设置：**在播放状态下，长按“-”键进入时间调节界面。按“-”键切换时间选项，短按“+”键是递增，长按“+”键是递减。




2 **电脑设置：**将机器连接电脑，进入磁盘内，可见名为<录音笔专用时间同步工具>的文件夹，将此文件夹复制到桌面，打开文件夹，双击<录音笔专用时间同步工具>,出现如图所示1，确认电脑时间是否准确，点击<SetTime>，出现如图所示2，表示时间同步成功。



⚠ 如需格式化机器，请将此文件夹备份，防止丢失。

配置文档设置

机器连接电脑后，打开机器存储，可见 FACTORY.TXT文档。按照下述解释修改，一定要点击保存才能生效。



VOR:0（可填：0-7 /// 0:声控关 1-7:声控灵敏度[值越大表示需越高的分贝才会启动录制，设置1，轻声可以录制下来，设置7，要很大声音才可以录制下来。]）
BIT RATE:4（可填：0-8 /// 采样率越高，录制效果更清晰，如需转文字仅能选择4，值越高占用内存越大，建议默认填写4。）
GAIN:2（可填：0-7 /// 录音灵敏度值越高，录制声音越大。录制声音小调高，录制声音杂调低。）
SECTION:(300) (可填：1-999 /// 分段录音,单位为分钟，保存录音文件时间的长短。不宜太小，分段期间会有2秒左右不录制。也不建议设置太大，录音文件过大可能会影响文件播放。）
DATE:2024-11-15（可填：按格式填写 /// 同步机器的时间/年月日）
TIME:15:34:51（可填：按格式填写 /// 同步机器的时间/时分秒 24小时制）
TIMER:0（可填：0-1 /// 定时录音开关 0:关闭 1:打开。设置定时录音开启后，定时录音不需要开启录音开关。）
START:08:00:00（可填：按格式填写 /// 设置定时的启动时间/时分秒 24小时制。请先同步机器时间，来确保定时功能可以按时启动。）
TIMELONG:(120) (可填：1-720 /// 设置定时录制的时长，单位分钟。例：设置120分钟，机器会在08:00:00启动，录制到10:00:00会结束录音。）
CYCLE:(030)（可填：0-999 /// 设置录制的启动次数，0:每天，1-999：1-999天。如设置30，则接下来的30天，机器时间每到08:00:00都会启动录制120分钟。）

功能参数

产品类型	手环录音笔	4GB	可保存48小时
录音方式	开机录音、关机保存	8GB	可保存96小时
电池	环保聚合物锂电池	16GB	可保存192小时
充电时间	约1小时	32GB	可保存384小时
采样率	48KHz	录音位率	192Kbps
录音格式	WAV	播放格式	MP3/WMA/WAV

注意事项

1/充电时或连接电脑时开关打到“OFF”位置，拔出时要等灯不亮了再使用。
2/录完音，无论录音笔有没有电，必须先把开关打到“OFF”位置保存录音文件，否则会导致录音文件丢失。

⚠⚠⚠ 本机自带智能复位系统，请连接电脑前先保存好正在录音的文件。由于本产品录音效果以及音质比较清晰参数较高，所以录音文件相对较大，请及时提取，本公司对数据的丢失不负任何责任。

疑难答疑和故障排除

01 突然无法录音

请先将重要文件备份好，在电脑上格式化，如格式化后可正常使用，请及时对电脑进行扫毒清理，此情况属于电脑病毒感染录音笔，造成录音笔无法使用，时间久了可能会造成机器损坏无法维修。

02 屏幕无反应或者一直亮的非正常状态

请先将重要文件备份好，然后恢复出厂设置，连接电脑后，点击我的电脑，找到移动盘符后右击鼠标，选择格式化，然后选择快速格式化。这样就可以完成恢复出厂设置，多数的故障可以排除。

03 通过数据线连接上电脑后没反应

首先检查插头是否插到位，如果电脑还是没反应，再尝试下换不同的电脑连接，有些电脑因为缺少驱动无法识别。如果尝试后还是无法识别，可联系售后升级或者售后服务。

疑难答疑和故障排除

01 突然无法录音

请先将重要文件备份好，在电脑上格式化，如格式化后可正常使用，请及时对电脑进行扫毒清理，此情况属于电脑病毒感染录音笔，造成录音笔无法使用，时间久了可能会造成机器损坏无法维修。

02 屏幕无反应或者一直亮的非正常状态

请先将重要文件备份好，然后恢复出厂设置，连接电脑后，点击我的电脑，找到移动盘符后右击鼠标，选择格式化，然后选择快速格式化。这样就可以完成恢复出厂设置，多数的故障可以排除。

03 通过数据线连接上电脑后没反应

首先检查插头是否插到位，如果电脑还是没反应，再尝试下换不同的电脑连接，有些电脑因为缺少驱动无法识别。如果尝试后还是无法识别，可联系售后升级或者售后服务。

产品保修卡

产品型号：

保修期限：

故障原因：

经销商：

电话：

客户名称：

联系电话：



注意：

☆请勿将本产品置于加热设备或高温环境中。

☆请务必使用电流1A以下充电器或电脑充电。

☆本产品使用闪存存储资料，请用户及时在电脑或其它存储设备上备份所需资料。如果产品受损或者无法读取/辨认，本公司对数据的丢失不负任何责任。

