# 安装手册

千兆企业VPN路由器 TL-R473G/TL-R483G TL-R476G/TL-R476G+ TL-R478G/TL-R478G+ TL-R4149G/TL-R4239G/TL-R4299G

# 声明

Copyright © 2019 普联技术有限公司版权所有,保留所有权利

未经普联技术有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本手册部分或全部内容,且不得以营利为目的进行任何方式(电子、影印、录制等)的传播。

**TP-LINK**®为普联技术有限公司注册商标。本手册提及的所有商标,由各自所有人拥有。

本手册所提到的产品规格和资讯仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知。除非有特殊约定,本手册仅作为使用指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。

除本安装手册外,我们还提供以下文档的电子版本。如需获取最新产品资料,请登录http://www.tp-link.com.cn。

文档名称	用途
《千兆企业VPN路由器安装手册》	介绍了该系列路由器的安装过程、启动以 及常见故障处理
《千兆企业VPN路由器用户手册》	介绍了该系列路由器的各个功能应用以 及常见功能使用问题处理
《设备防雷安装手册》	介绍了设备安装中如何做好防雷措施以 避免设备雷击损坏

如果通过相关文档的指导仍不能解决问题,请您直接联系 TP-LINK 技术支持服务中心, 我们将为您提供技术支持服务。

服务热线: 400-8863-400 邮箱: fae@tp-link.com.cn 微信公众号: TP-LINK 商用网络

# 安装手册简介

《千兆企业VPN路由器安装手册》主要介绍了路由器的硬件特性、安装方法以及在安装过程中应注意事项。

#### 本手册包括以下童节:

第1章:产品介绍。简述路由器的基本功能特性并详细介绍外观信息。

第2章:产品安装。指导路由器的硬件安装方法以及注意事项。

第3章:硬件连接。指导路由器与其他设备之间的连接及注意事项。

第4章:配置指南。介绍快速设置路由器的方法。

附录A: 常见故障处理。 附录B: 技术参数表格。



**说明:** 在安装设备之前及安装设备过程中为避免可能出现的设备损坏及人身伤害,请仔细阅读本手册相关内容。

# 阅读对象

本手册适合下列人员阅读:

网络工程师

网络管理人员

# 约定

本手册以下部分,如无特别说明,均以TL-R478G+为例介绍,所提到的路由器是指千兆企业VPN路由器。

本手册采用了如下几种醒目标志来表示操作过程中应该注意的地方,这些标志的意义如下:

	该图标表示需引起重视的警告事项。
$\Lambda$	该图标表示提醒操作中应注意的事项, 如果操作错误可能导致设备损坏等 不良后果。
	该图标表示对操作内容的描述进行必要的补充和说明。

第1章	产品介绍 ————— 01
1.1	产品简介01
1.2	产品外观01
第2章	产品安装 ———————— 08
2.1	物品清单08
2.2	安装注意事项08
2.3	安装工具准备10
2.4	产品安装10
第3章	硬件连接 ——————— 12
3.1	连接线缆12
3.2	连接电源12
3.3	设备初始化13
3.4	安装后检查13
第4章	配置指南 ————————————————————————————————————
41	设置计算机14
4.2	设置路由器14
4.3	登录成功18
附录A	常见故障处理—————— 19
附录B	技术参数规格—————— 20

# 第1章 产品介绍

# 1.1 产品简介

TP-LINK千兆企业VPN路由器系列产品主要定位于中小型企业、网吧、社区、酒店等网络环境,支持VPN、上网行为管理、AP管理、接入认证、防火墙、带宽控制、多WAN口负载均衡等丰富的功能特性,适合组建高速、安全且易管理的企业网络。

本系列路由器目前具体包含型号如下:

产品型号	类型
TL-R473G	千兆单WAN口
TL-R483G	千兆多WAN口
TL-R476G	千兆单WAN口
TL-R476G+	千兆多WAN口
TL-R479G+	千兆多WAN口
TL-R478G	千兆单WAN口
TL-R478G+	千兆多WAN口
TL-R4149G	千兆单WAN口
TL-R4239G	千兆多WAN口
TL-R4299G	千兆多WAN口

# 1.2 产品外观

# ■ TL-R473G/TL-R483G

TL-R473G前后面板如下图所示:



图1-2 TL-R473G后面板示意图

#### TL-R483G前后面板如下图所示:



图1-3 TL-R483G前面板示意图



图1-4 TL-R483G后面板示意图

#### 指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
cvc	SYS 系统指示灯	常亮或不亮	系统不正常
313		闪烁	系统正常
Link/Act 状态指示灯	常亮绿色	链路建立	
	闪烁	端口在收发数据	
		不亮	链路未建立

表1-1 指示灯工作状态描述

#### Reset键

复位键。复位操作为:在路由器通电的情况下,使用尖状物长按路由器的Reset按键, 直至系统指示灯快速闪烁时松开,路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置 后,默认管理地址为tplogin.cn,首次登录时,用户需自定义用户名和密码。

### ■ TL-R476G/TL-R476G+

TL-R476G/TL-R476G+前面板如下图所示:



图1-5 TL-R476G前面板示意图



图1-6 TL-R476G+前面板示意图

#### 指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
CVC 乏体比二加	常亮或不亮	系统不正常	
313	SYS 系统指示灯	闪烁	系统正常

	常亮	端口已连接设备	
Link/Act	‹/Act 状态指示灯	闪烁	端口在收发数据
	不亮	链路未建立	

#### 接口说明

接口	数量		用途
	TL-R476G TL-R476G+		
WAN	1个	1个	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接 口,接入因特网
WAN/LAN	0	3个	配置为WAN口时,用于连接到DSL/Cable Modem 或ISP提供的以太网接口,接入因特网;配置为LAN 口时,用于连接计算机或交换机的以太网接口
LAN	4个	1个	连接计算机或交换机的以太网接口

#### Reset键

复位键。复位操作为:在路由器通电的情况下,使用尖状物长按路由器的Reset按键,直至系统指示灯快速闪烁时松开,路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理地址为tplogin.cn,首次登录时,用户需自定义用户名和密码。

TL-R476G/TL-R476G+后面板如下图所示:



图1-7 TL-R476G/TL-R476G+后面板示意图

#### 电源接口

这是一个三相电源接口,把电源线阴性插头接到这个接口上,阳性插头接到交流电源上。

#### 防雷接地柱

位于电源接口左侧,请使用导线接地,以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

#### ■ TL-R479G+

TL-R479G+前面板如下图所示:



图1-8 TL-R479G+前面板示意图

#### 指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR			供电正常
PWK	电源指示灯	不亮	系统未通电或供电异常
SYS	Z /+++- =   -	常亮或不亮	系统不正常
SYS 系统指示灯	闪烁	系统正常	
		常亮	端口已连接设备
Link/Act 状态指示灯	状态指示灯	闪烁	端口在收发数据
	不亮	链路未建立	

表1-2 指示灯工作状态描述

#### 接口说明

接口	用途	TL-R479G+
WAN	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口,接入 因特网	1~4个
LAN	连接计算机或交换机的以太网接口	5~8个

#### Reset键

复位键。复位操作为:在路由器通电的情况下,使用尖状物长按路由器的Reset按键,直至系统指示灯快速闪烁时松开,路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理地址为tplogin.cn,首次登录时,用户需自定义用户名和密码。

#### TL-R479G+后面板如下图所示:



图1-9 TL-R479G+后面板示意图

#### 电源接口

这是一个三相电源接口, 把电源线阴性插头接到这个接口上, 阳性插头接到交流电源上。

#### 防雷接地柱

位于电源接口左侧,请使用导线接地,以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

# ■ TL-R478G/TL-R478G+

TL-R478G前面板如下图所示:



图1-10 TL-R478G前面板示意图

#### TL-R478G+前面板如下图所示:



图1-11 TL-R478G+前面板示意图

#### 指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮绿色	供电正常
PWK		不亮	系统未通电或供电异常
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统不正常
313	<b>永</b> 须担小别	闪烁	系统正常
	连接状态指示灯	绿色常亮	端口正常连接设备且工作在 1000Mbps速率下
Speed		黄色常亮	端口正常连接设备且工作在 100Mbps/10Mbps速率下
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	端口未连接设备
\A/A NI /I A NI	接口状态指示灯	常亮	相应端口类型为WAN口
WAN/LAN	按口从心拍亦为	不亮	相应端口类型为LAN口

表1-3 指示灯工作状态描述

#### 接口说明

接口	用途	TL-R478G	TL-R478G+
WAN	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口,接入因特网	1个	1~4个
LAN	连接计算机或交换机的以太网接口	4个	1~4个

#### Reset键

复位键。复位操作为:在路由器通电的情况下,使用尖状物长按路由器的Reset按键,直至系统指示灯快速闪烁时松开,路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理地址为tplogin.cn,首次登录时,用户需自定义用户名和密码。

#### TL-R478G/TL-R478G+后面板如下图所示:



图1-12 TL-R478G/TL-R478G+后面板示意图

#### 电源接口

这是一个三相电源接口,把电源线阴性插头接到这个接口上,阳性插头接到交流电源上。

#### 防雷接地柱

位于电源接口左侧,请使用导线接地,以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。

### ■ TL-R4149G/TL-R4239G/TL-R4299G

TL-R4149G前面板如下图所示:



图1-13 TL-R4149G前面板示意图

TL-R4239G前面板如下图所示:



图1-14 TL-R4239G前面板示意图

TL-R4299G前面板如下图所示:



图1-15 TL-R4299G前面板示意图

#### 指示灯含义

指示灯	描述	工作状态	工作说明
PWR	电源指示灯	常亮绿色	供电正常
PVVK	电源恒小划	不亮	系统未通电或供电异常
SYS	系统指示灯	常亮或不亮	系统不正常
313	<b>永</b> 须担小别	闪烁	系统正常
		绿色常亮	端口正常连接设备且工作在 1000Mbps速率下
Speed	连接状态指示灯	黄色常亮	端口正常连接设备且工作在 100Mbps/10Mbps速率下
		闪烁	端口在收发数据
		不亮	端口未连接设备
WAN/LAN	接口状态指示灯	常亮	相应端口类型为WAN口
WAIN/LAIN	按山伙心拍小り	不亮	相应端口类型为LAN口

表1-4 指示灯工作状态描述

#### 接口说明

接口	用途	TL-R4149G	TL-R4239G	TL-R4299G
WAN	连接到DSL/Cable Modem或ISP提供的以太网接口,接入因特网	1个	1~4个	1~4个
LAN	连接计算机或交换机的以太网接口	4个	1~4个	5~8个

#### Reset键

复位键。复位操作为:在路由器通电的情况下,使用尖状物长按路由器的Reset按键,直至系统指示灯快速闪烁时松开,路由器将自动恢复出厂设置并重启。恢复出厂设置后,默认管理地址为tplogin.cn,首次登录时,用户需自定义用户名和密码。

TL-R4149G/TL-R4239G/TL-R4299G后面板如下图所示:



图1-16 TL-R4149G/TL-R4239G/TL-R4299G后面板示意图

#### 电源接口

这是一个三相电源接口, 把电源线阴性插头接到这个接口上, 阳性插头接到交流电源上。

#### 防雷接地柱


位于电源接口左侧,请使用导线接地,以防雷击。详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。



注意:请使用原装电源线。

# 第2章 产品安装

# 2.1 物品清单

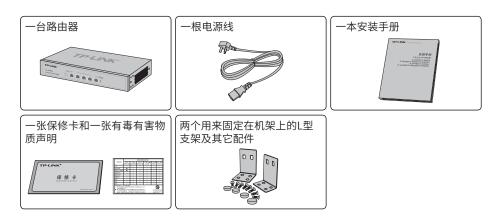



#### 注意:

- TL-R473G/TL-R483G不提供L型支架;
- 如果发现有配件短缺或损坏的情况,请及时和当地经销商联系。

# 2.2 安装注意事项



警告: 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

### ■ 安装安全注意事项

- 安装过程中电源保持关闭状态,同时佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤良好接触,避免潜在的安全隐患;
- 路由器需在正确的电压下才能正常工作,请确认供电电压与路由器所标示的电压相符;
- 路由器通电前请确认不会引起电源电路超负荷,以免影响路由器正常工作甚至造成不必要的损坏;
- 为减少受电击的危险,在路由器工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要自行打开;
- 清洁路由器之前,应先将路由器电源插头拔出,请勿用湿润面料擦拭,请勿用液体清洗;
- 使用过程中,请保持路由器底部朝下水平放置,避免潜在的安全隐患。

### ■ 安装环境注意事项

#### 温度/湿度



为保证路由器长期稳定工作,延长使用寿命,请维持环境一定的温度和湿度。过高或过低的环境湿度易引起绝缘材料漏电、变形甚至金属部件锈蚀现象,温度过高会加速绝缘材料的老化过程,严重影响设备使用寿命。该系列路由器的正常工作和存储温度/湿度如下表2-1所示:

环境描述	温度	相对湿度
工作环境	0°C~40°C	10%~90%RH 无凝结
存储环境	-40°C∼70°C	5%~90%RH 无凝结

表2-1 路由器正常使用的温度/湿度要求

#### 室内防尘





灰尘落在路由器表面会造成静电吸附,使金属接点接触不良。虽然设备本身在防静电方面做了一定措施,但当静电超过一定强度时,仍会对内部电路板上的电子元器件造成致命的破坏,为避免静电影响设备正常工作,请注意以下事项:

- 定期除尘,保持室内空气清洁;
- 确认设备良好接地,保证静电顺利转移。

#### 电磁干扰





电磁干扰会以电容耦合、电感耦合、阻抗耦合等等传导方式对设备内部的电容、电感等电子元器件造成影响,为减少电磁干扰因素造成的不利影响,请注意以下事项:

- 供电系统采取必要抗电网干扰措施;
- 路由器应远离高频大功率、大电流设备,如无线发射台等;
- 必要时采取电磁屏蔽措施。

#### 防雷要求



雷击发生时,在瞬间会产生强大电流,放电路径上空气会被瞬间加热至20000摄氏度,瞬间大电流足以给电子设备造成致命的损害。为达到更好的防雷效果,请注意以下事项:

- 确认设备接地端都与大地保持良好接触;
- 确认电源插座与大地保持良好接触;
- 合理布线,避免内部感应雷;
- 室外布线时,建议使用信号防雷器。



说明: 详细防雷措施请参见《设备防雷安装手册》。



无论路由器安装在机架或其他水平工作台上,请注意以下事项:

- 确认机架或工作台平稳、牢固,且能承受至少2Kg重量;
- 确认机架自身有良好的散热系统,或保持室内通风良好;
- 确认机架良好接地,电源插座与路由器距离不超过1.5米。

# 2.3 安装工具准备

- 十字螺丝刀
- 防静电手腕
- 网线

# 2.4 产品安装

### ■ 安装在桌面上



注意:路由器机壳周围预留5~10cm空隙,确保散热和空气流通,路由器表面避免摆放其他重物。

该系列路由器可放置在平稳的桌面上。此种安装方式操作比较简单,具体安装步骤如下:

- 1. 将路由器的底部朝上放置于足够大且稳定的桌面上;
- 2. 逐个揭去4个脚垫的胶面保护纸,分别黏贴在位于机壳底部四角的圆形凹槽中,如**图2-1** 所示;




图2-1 桌面安装示意图

3. 将路由器翻转过来,平稳地放在桌面上。

### ■ 安装在19英寸标准机架上

本系列路由器TL-R476G/TL-R476G+/TL-R479G+/TL-R478G/TL-R478G+/TL-R4149G/TL-R4239G/TL-R4299G还可以方便地安装到19英寸标准机架上, 具体安装步骤如下:

- 1. 检查机架的接地与稳定性;
- 2. 将配件中的两个L型支架分别安装在路由器面板的两侧,并用配件中提供的螺钉固定,如图2-2所示;




图2-2 支架安装示意图

- 3. 将路由器安放在机架内适当位置,由托架支撑;
- 4. 用螺钉将L型支架固定在机架两端固定的导槽上,确保路由器稳定、水平地安装在机架上,如图2-3所示。

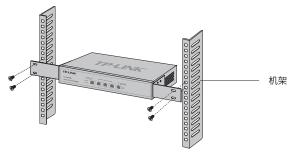


图2-3 机架安装示意图



#### 注意:

- 机架良好接地是设备防静电、防漏电、防雷、抗干扰的重要保障,因此确保机架接地线正确安装;
- 机架内安装设备一般由下至上, 避免超负荷安装;
- 路由器表面避免摆放其他重物,以免发生意外;
- 确保散热和空气流通。

# 第3章 硬件连接

# 3.1 连接线缆

将路由器的WAN口连接Internet, LAN口连接局域网, 便可组建自己的网络。

### ■ 连接Internet

- 如果您采用光纤接入的方式,请用网线将路由器的WAN口和光纤收发器相连;
- 如果您采用DSL/Cable Modem接入方式,请用网线将路由器的WAN口和Modem相连;
- 如果您采用以太网宽带接入的方式,请用网线将路由器的WAN口与ISP提供的接口相连。

### ■ 连接局域网

用一根网线连接路由器的LAN口和局域网中的集线器、交换机,也可以与计算机直接相连,如图3-1所示。

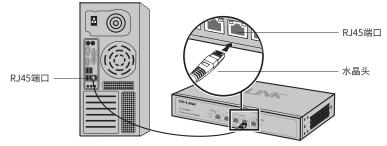


图3-1 路由器连接线缆示意图



#### 说明:

- 对于10Base-T以太网,建议使用3类或以上UTP/STP线;
- 对于100Base-TX以太网,建议使用5类或以上UTP/STP线;
- 对于1000Base-T以太网,建议使用超5类或以上UTP/STP线;
- 上电后,请检查端口指示灯状态,若Link/Act灯亮表示链路已正常连通,Link/Act灯灭表示链路不通,请检查链路;
- 路由器以太网口自动翻转功能默认开启,采用5类双绞线连接以太网时,标准网线或交叉网线均可;
- 不要将RJ45端口连接电话线。

# 3.2 连接电源

路由器使用交流电源。

1. 检查选用电源与路由器标示的电源要求一致;

2. 路由器原装电源线连接路由器与电源插座。



图3-2 电源连接示意图



注意: 供电系统的电源要求与大地良好接触,确认设备供电电源开关的位置,以便在发生事故 时,能够及时切断供电电源。

# 3.3 设备初始化

接通电源后路由器将自动进行初始化,此时指示灯会出现下列情况:

- PWR指示灯常亮表示电源连接正确,熄灭则表示供电异常;
- 端口指示灯闪烁一下后熄灭,表示系统已完成硬件检测;
- SYS灯常亮,表示软件系统正在初始化,慢闪表示初始化完成。



注意: TL-R473G/TL-R483G无专用PWR指示灯。

# 3.4 安装后检查

安装后请检查以下事项:

- 检查路由器周围是否有足够的散热空间,空气流通是否顺畅;
- 检查电源插座供电是否符合路由器规格;
- 检查电源、路由器、机架等设备都已正确接地;
- 检查路由器与其它网络设备是否连接正常。



注意:本产品专为通信运营商管理的机房使用设计,请按以上提示进行安装维护。

# 第4章 配置指南

# 4.1 设置计算机

- 1. 普通PC使用网线正确连接路由器任意一个LAN口;
- 2. 设置PC上网方式为自动获取IP地址。



说明: 用户在恢复出厂设置后首次登录时需自定义用户名和密码。

## 4.2 设置路由器

1. 打开IE浏览器,在地址栏中输入tplogin.cn,回车。



2. 登录配置页面。

首次登录时,需自行设置管理员账号,依次输入用户名及密码,并确认密码以确保和之前输入的一致,点击"确定",如图4-1所示(图片以TL-R478G+为例,部分机型的配置界面可能会略有不同,请以实际产品为准)。



图4-1 首次登陆页面

3. 登录后进入快速配置界面,如图4-2所示。您可以根据自身情况选择WAN口数量,选择完成后,点击"下一步"。

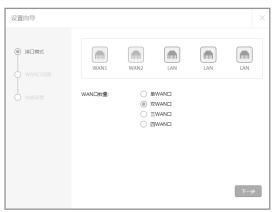


图4-2 快速配置界面

- 4. 接下来, 选择上网方式。
- 1) 如果上网方式为PPPoE,即ADSL虚拟拨号方式,则需要填写网络服务商提供的上网账号和密码,如图4-3所示。



图4-3 上网方式--PPPoE

2) 如果上网方式为动态IP,即可以自动从网络服务商处获取IP地址,不需要填写任何内容,如图4-4所示。



图4-4 上网方式--动态IP

3) 如果上网方式为静态IP,即拥有网络服务商提供的固定IP地址,则需要填写IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等内容,如图4-5所示。



图4-5 上网方式--静态IP

5. 填写完毕后单击下一步,将会进入接口信息页面,如**图4-6**所示(图中填写的用户名与密码仅为示意)。



图4-6 接口信息--PPPoE和动态IP

6. 确认无误后单击完成,进入配置页面,如**图4-7**所示,整个配置过程大约会持续几分钟,如果在此连接过程中,您关闭了设置向导,该接口的配置工作仍会在后台进行。



图4-7 配置完成

# 4.3 登录成功

经过上述步骤即可成功登录路由器管理界面首页,如图4-8所示。点击左上角的本公司的商标,您就可以很方便地访问本公司主页(http://www.tp-link.com.cn)。点击页面左侧的主菜单栏即可进行相应功能的配置。

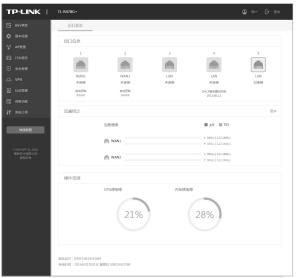


图4-8 路由器管理界面首页

# 附录A 常见故障处理

#### 问题1. 忘记路由器用户名和密码。

路由器可以通过Reset键恢复出厂设置。操作方法为:

在路由器通电的情况下,使用尖状物长按路由器的Reset按键,直至系统指示灯快速闪烁时松开,路由器将自动恢复出厂设置并重启。用户在恢复出厂设置后,首次登录时需自定义用户名和密码。

#### 问题2. 电源指示灯显示不正常。

电源系统正常工作时,电源指示灯应保持常亮。若电源指示灯不亮,请进行以下检查:

- 1. 路由器电源线是否连接正确,确保电源线插头已经完全插入路由器电源插座;
- 2. 电源与路由器所要求的电源是否匹配。

#### 问题3. 无法登录路由器WEB管理界面。

请通过以下方法进行检查:

- 1.观察指示灯的状态,检查相应端口线缆是否正常连接;同时确认端口没有被禁用,可以换另外一个物理端口登录路由器;
- 2. 如果是通过本地计算机管理路由器,请确保本地计算机为"自动获得IP地址";
- 3.如果您之前管理过路由器,请确认是否更改过路由器管理IP或管理端口,如果忘记了路由器的管理IP或管理端口,建议您通过Reset键将路由器恢复出厂设置后再进行管理。

#### 问题4. 不能正常浏览管理界面。

- 1. 显示异常,请升级或更换其他浏览器;
- 2. 窗口弹出被禁止,请降低浏览器安全设置。

# 附录B 技术参数规格

### ■ 硬件规格

	产品型号	TL-R473G	TL-R483G	TL-R476G	TL-R476G+	TL-R479G+	TL-R478G	TL-R478G+	TL-R4149G	TL-R4239G	TL-R4299G
	WAN端口	1GE	1GE	1GE	1GE	1GE	1GE	1GE	1GE	1GE	1GE
	WAN/LAN 端口	/	3GE	/	3GE	3GE	/	3GE	/	3GE	3GE
	LAN端口	4GE	1GE	4GE	1GE	5GE	4GE	1GE	4GE	1GE	5GE
指示	每端口 Link/Act				WAN/LAN、Speed						
灯	每设备	设备 SYS				PWR、SYS					
_		工作温度: 0℃~40℃;存储温度: -40℃~70℃									
使	用环境	不境 工作湿度: 10%~90%RH 不凝结; 存储湿					!度: 5%~90%RH 不凝结				
输	入电源	100-240V∼, 50/60Hz									
散热方式			无风扇设计,自然散热								
尺寸(L×W× Hmm)		209x1	209x126x26 250x158x4			4	294x179x44 440x220x44			1	
典	型带机量	50~8	80台		80~100台		100~	120台	120~150台*		

#### 备注:

- 典型带机量仅供参考,请以实际情况为准。
- \*标志的功能近期将通过升级软件的方式支持,请关注TP-LINK官网产品信息,以便及时获取升级软件。

# ■ 软件规格

产品型号			本手册所有机型			
运行状态			接口信息、流量统计、硬件资源利用率			
基本	WAN口设置		上网设置、均衡设置			
配置	LAN口设置		LAN设置、DHCP服务器设置			
	AP设置		支持			
AP 管理	无线网络设置		支持			
	无线主机状态		支持			
	应用控制	应用限制	社交软件/视频软件/音乐软件/购物休闲软件/新闻资讯软件/P2P软件/金融软件/网络游戏/应用商店/基础应用			
		黑白名单	QQ黑白名单			
	网址访问	网址分组	支持			
7- Y		网址过滤	基于域名/URL分组、IP分组、时间段设置过滤规则			
行为 管控	网页安全	过滤文件类型	支持			
	行为审计		支持			
	带宽限制		支持			
	连接数限制		支持			
	访问控制(ACL)		支持			
	ARP防护		IP MAC绑定、ARP扫描、GARP			
安全 管理	MAC过滤		支持			
	攻击防护		防DoS类、可疑包类等常见攻击			

# ■ 软件规格(续)

产品型号		本手册所有机型					
	IPSec VPN	支持					
VPN	PPTP VPN	支持					
	L2TP VPN	支持					
	Web认证	支持					
认证	微信连Wi-Fi	支持					
管理	短信认证	支持					
	免认证策略	支持					
	路由设置	策略路由、静态路由、系统路由					
	NAT设置	NAPT、一対一NAT、ALG					
	虚拟服务器	虚拟服务器、NAT-DMZ					
高级	PPoE服务器	支持					
功能	动态DNS	花生壳、科迈、3322					
	UPnP服务器	支持					
	IP流量统计	支持					
	端口监控	支持					
	设备管理	恢复出厂、配置备份与导入、重启、升级、自动恢复/清理					
	诊断工具	Ping检测、Tracert检测、故障诊断					
系统 工具							
	系统日志	支持					
	系统管理	远程管理、服务端口设置					



公司地址: 深圳市南山区深南路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层 公司网址: http://www.tp-link.com.cn 技术支持E-mail: smb@tp-link.com.cn 技术支持热线: 400-8863-400 7103503139 REV3.0.1