



遥控器改字显示教程


- 1、先看烧录器教程篇；安装好驱动，怎么连接烧录遥控器程序；
- 2、JLink 烧录器 安装驱动 视频教程：<https://www.bilibili.com/video/BV1ua411t7Bo/>
- 3、STM32 遥控器烧录程序教程：
https://www.bilibili.com/video/BV1TZ4y1577M/?p=48&share_source=copy_web&vd_source=abc1f8a69dc8dd402e5812a402aa03b0
- 4、按照下面这个生成字库；

打开这个软件：PctoLCD2002.exe

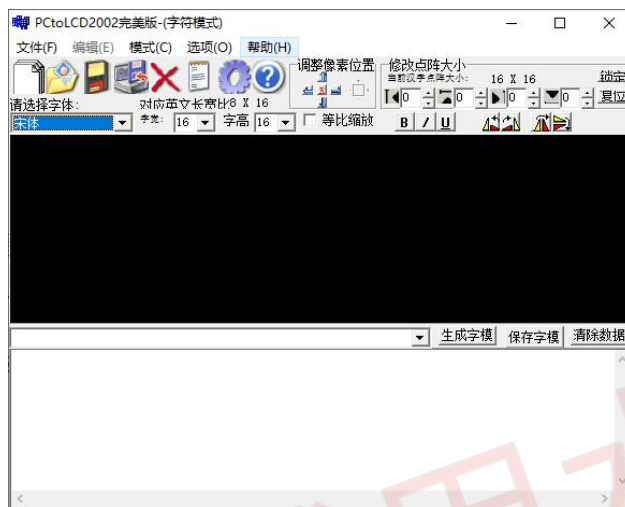


设置字体模式：

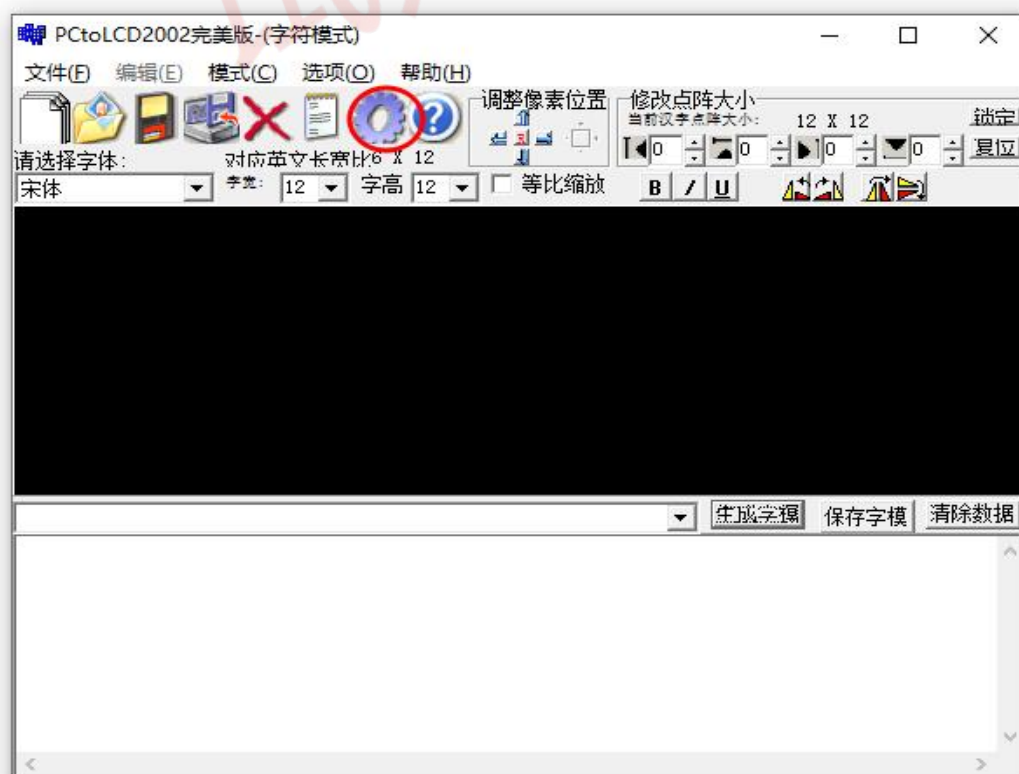

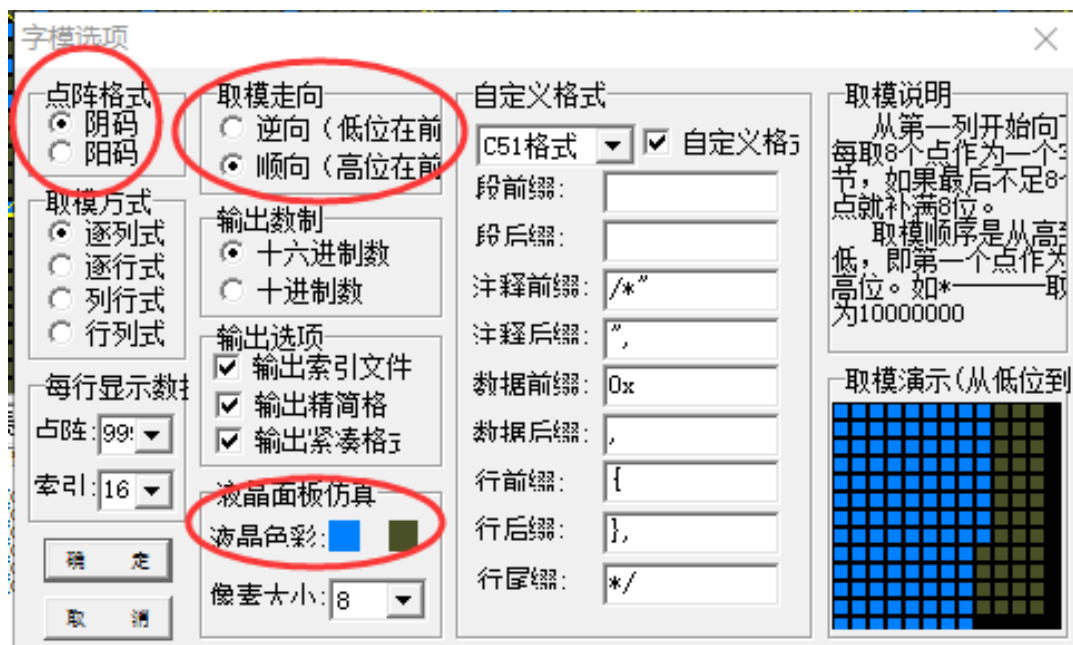

设置好后点击确认退出，不然设置不生效！

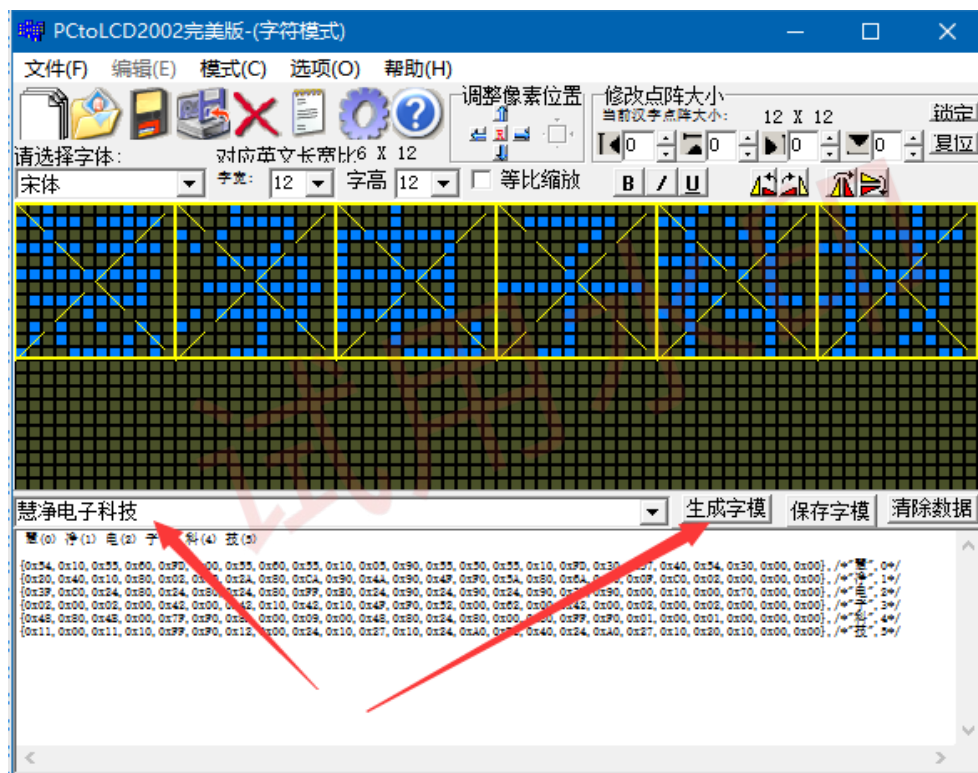

5、在遥控器资料文件夹找到对应程序修改程序里的字库，编译--然后烧录；

