

Tester 上位机使用手册

拟制： 徐全武

审核： XXX

版本： V1.0

目 录

1 引言.....	4
1.1 编写目的及预期读者.....	4
2 缩略语与术语.....	4
3 参考资料.....	4
4 准备.....	5
4.1 版本确认.....	5
4.2 串口配置.....	5
5 数据获取.....	5
5.1 设备标记.....	5
5.2 日志获取.....	6
6 数据分析.....	6
6.1 设备标记.....	6
6.2 文件或者目录选择.....	9
6.3 输出保存.....	9

日期	作者	版本	修订说明
2025-07-08	徐全武	V1.0	创建此文档。

1 引言

1.1 编写目的及预期读者

本文档的目的，在于帮助测试人员通过 Tester（V1.0.0 及以上版本）上位机操作完成 log 数据抓取，以及 excel 表格文件输出。

2 缩略语与术语

略

3 参考资料

略

4 软件准备

4.1 版本确认

请使用 V1.0.0 及以上版本。



4.2 串口配置

根据串口工具具体连接情况，以及对应 MCU 串口配置，选择合适的 COM 口和波特率。



5 数据获取

5.1 标记开始

选择对应的测试项（**必填**）：如 UL 烟雾

输入设备号（**必填**）：如 123，输入数字即可备注（**选填**）：如第二次/南墙/天花板


角度（**选填**）：如 45

上述输入配置完成后，点击标记起点。



5.2 标记结束

测试完成后，点击标记终点。在灵敏度输入框中，填入对应的灵敏度，点击 OK 确认。

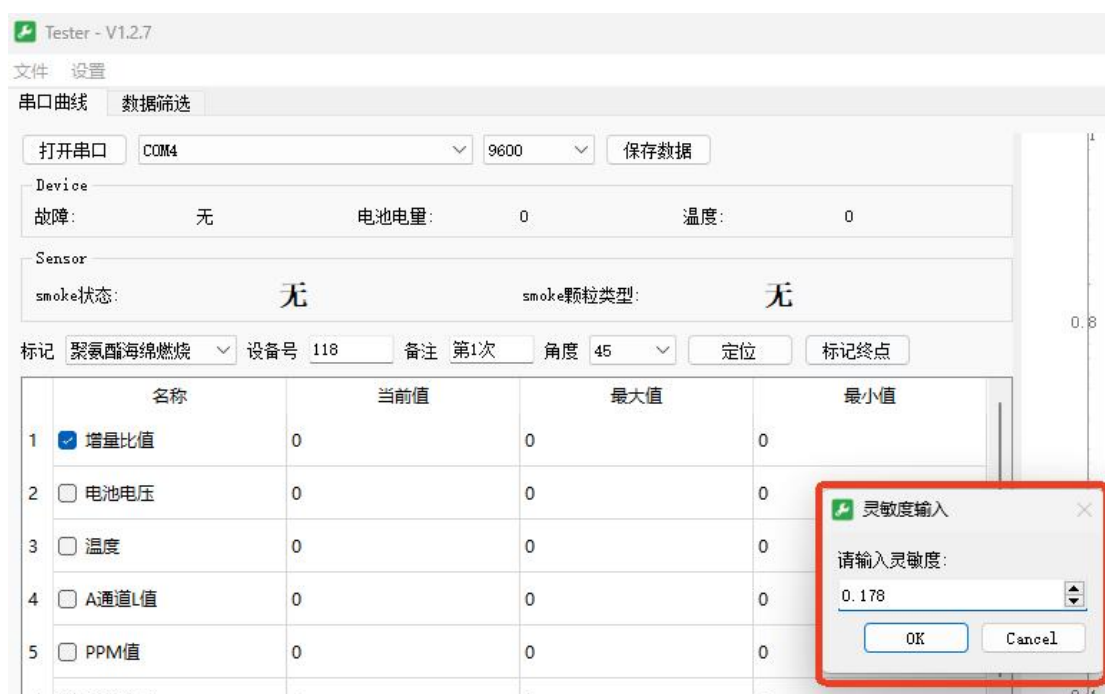

6 数据分析

数据获取过程中，log 文件自动保存在 tester.exe 目录下的 log 文件夹中。如需将 log 文件输出对应的 excel 表格，进一步分析和刷选设备，操作如下。

6.1 筛选配置

在弹出的数据筛选工具上，完成筛选配置




根据对应的机型，找到对应的表格页面设置。

如果该条件参与筛选，选择“是”，否则选择“X”。


配置完 excel 表格后，保存关闭即可，如筛选条件不变无需再次配置。

6.2 文件或目录选择

选择单个或者多个 log 文件都可以

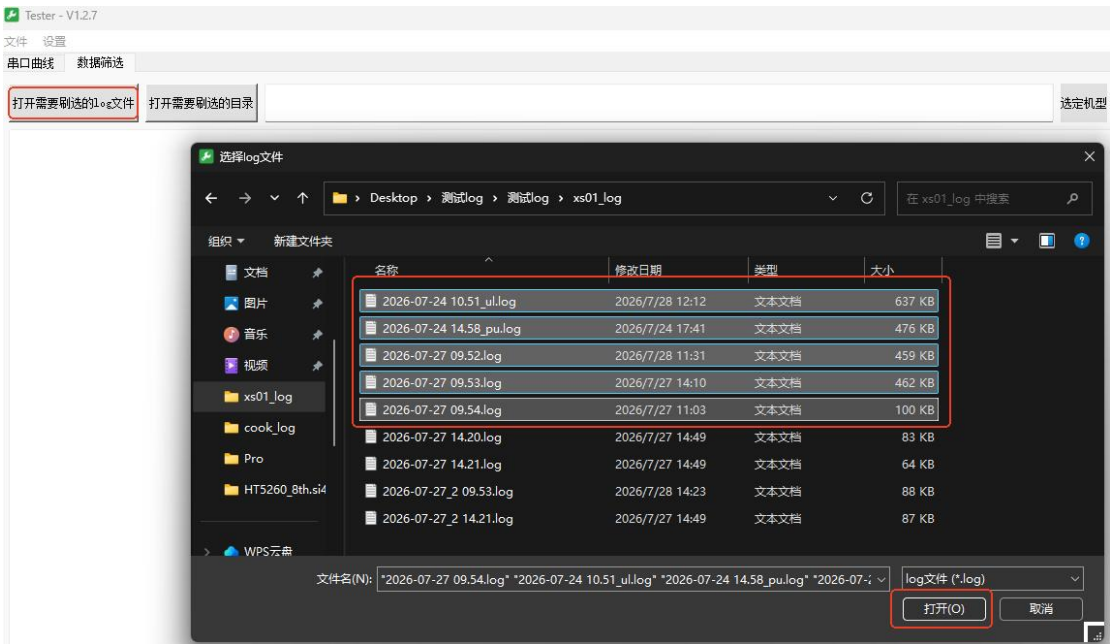

或选择对应的目录

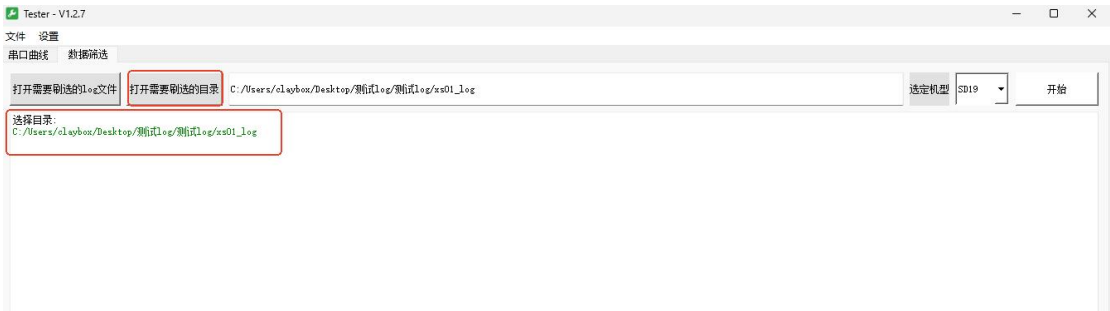

选择完成后开始即可



6.3 输出保存

完成上述文件或者目录选择后，点击开始，完成筛选，保存 `xlsx` 类型的表格到指定目录。

