


**Преобразователь интерфейса
СНК-Ethernet-Токовая петля
20/42 mA**

Паспорт

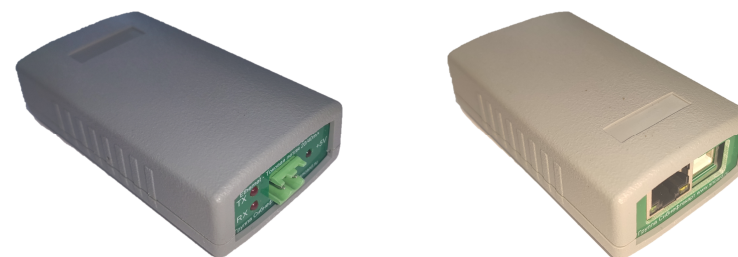

1. Назначение.

Преобразователь интерфейсов СНК-Ethernet- Токовая петля 20/42 мА (в дальнейшем – Преобразователь) предназначен для подключения оборудования, оснащенного интерфейсом Токовая петля 20 или 42 мА к персональному компьютеру (далее ПК) через локальную сеть Ethernet.

2. Рабочие условия эксплуатации.

- Температура окружающей среды от +5 до +40°C;
- Относительная влажность до 80% при температуре 30°C;
- Атмосферное давление 86-106,7 кПа.


3. Технические характеристики.

3.1. Общие параметры

Напряжение питания, вольт	+5
Пиковый потребляемый ток, мА	250
Электрическая прочность гальванического барьера, вольт с течением 1 сек	2500
Интерфейс связи с компьютером	Ethernet 10/100/1000 BASE - T
Интерфейс связи с внешним устройством	Токовая петля 20/42mA
Масса, не более кг	0,2
Габаритные размеры Преобразователя	90x50x25 мм
Диапазон рабочих температур	-30 до +50 °C
Относительная влажность, %	80 при температуре 30°C
Атмосферное давление, кПа	86-106,7

СНК-Ethernet- Токовая петля 20/42 мА

Схема размещения элементов

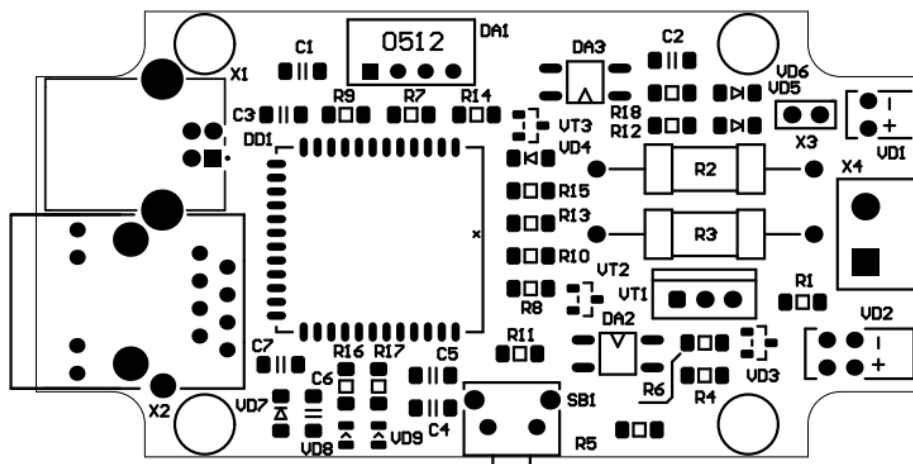

4. Параметры интерфейса Токовая петля 20/42mA

Уровни выходного сигнала вольт	0 ... 12
Ток в петле в режиме 42mA, mA	42±5%
Ток в петле в режиме 20mA, mA	20±5%
Режим работы токовой петли	полудуплекс
Возможные скорости передачи данных, бит/сек	1200, 2400, 4800, 9600, 19200
Интерфейс связи с внешним устройством	Токовая петля 20/42 mA
Количество бит данных, бит	5,6,7,8 (по умолчанию)
Количество стоповых бит	1 (по умолчанию), 2
Контроль чётности	NONE(по умолчанию), ODD, EVEN, MARK, SPACE
Управление потоком	NONE (по умолчанию), RTS/CTS, DSR/DTR, XON/XOFF

5. Параметры интерфейса Ethernet

Скорость подключения, Мбит/с	10
IP адрес по умолчанию	192.168.3.7
Номер порта по умолчанию	8887
Маска подсети по умолчанию	255.255.255.0
Имеется встроенный Web-сервер	да

6. Комплект поставки Преобразователя.

- Преобразователь интерфейса – 1 шт.;
- Кабель USB A-B – 1 шт.;
- Патчкорд Ethernet – 1 шт.;
- Розетка 2EDGR-5.08-02P – 1 шт.;
- Паспорт – 1 экз.

Примечание: Кабель для связи по интерфейсу токовой петли не входит в комплект поставки.

7. Указание мер безопасности.

При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте преобразователя не требуется соблюдение особых мер безопасности, т.к. в его работе не используется напряжение опасное для жизни человека. К работе с преобразователем допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством.


8. Начало работы.

Подключите кабель токовой петли к разъему преобразователя в соответствии с полярностью, указанной на панели (D+/D-). С помощью перемычки X3 на плате преобразователя выбирается величина тока в петле. При установленной перемычке ток – 42мА, при снятой – 20мА.

Подключите порт Ethernet преобразователя к сетевому порту ПК или коммутатора. Подключите порт RS485 преобразователя к соответствующему порту вашего оборудования.

Подайте на преобразователь питание от порта USB компьютера или от БП. Засветится индикатор наличия питания +5V, и при наличии подключения к локальной сети, в течение 3-х секунд будут мигать все остальные индикаторы.

CHK-Ethernet- Токовая петля 20/42 мА
Схема электрическая принципиальная

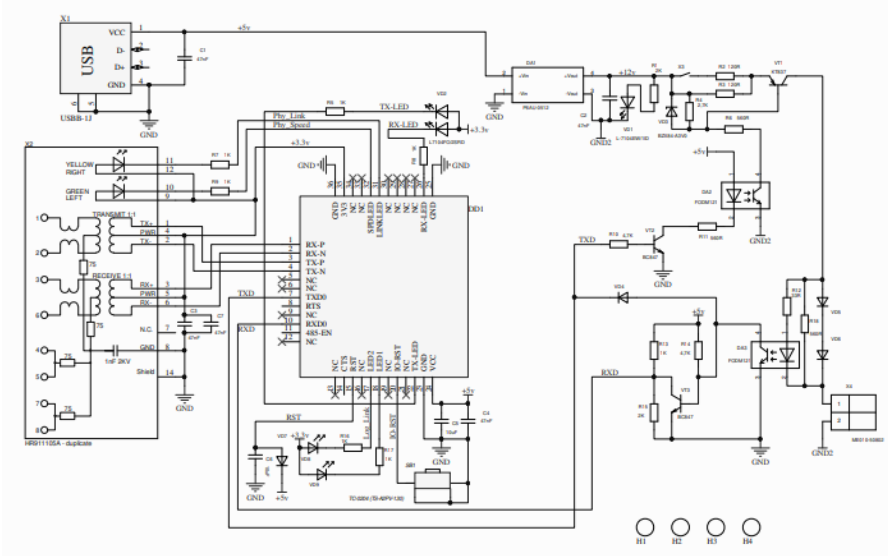

12. Свидетельство о приемке.

Преобразователь интерфейса СНК-Ethernet-Токовая петля 20/42 мА, серийный номер _____
соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г.

Представитель изготовителя _____

Предприятие-изготовитель: ООО «Сибнефтекарт»

Адрес предприятия-изготовителя фактический:
634009, г. Томск, ул. Р.Люксембург, д.55, Тел. (3822) 651030
Email sncard@sncard.ru, сайт: <http://www.sncard.ru>

13. Гарантийный талон.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Преобразователь интерфейса СНК-Ethernet- Токовая петля 20/42 мА,
серийный номер _____

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.


Фирма продавец _____

Представитель фирмы продавца _____


9. Настройка Преобразователя для работы с СНК-АЗС

Запустите на ПК утилиту "Ebyte config tool".

Нажмите в окне приложения кнопку "Search". (выделена на рисунке)

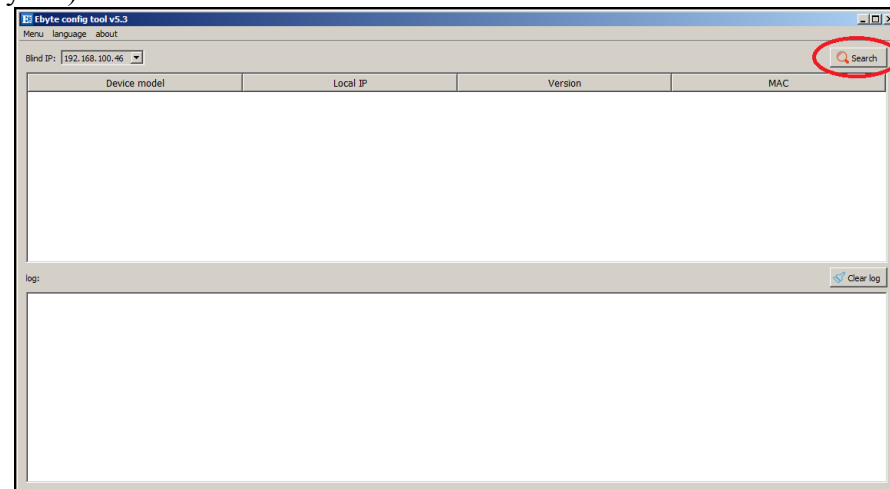


В окне отобразятся один или несколько преобразователей, подключенных к локальной сети. Выберите интересующий и, если потребуется, введите UserName и UserPassword. Для новых преобразователей это "admin" и "admin".

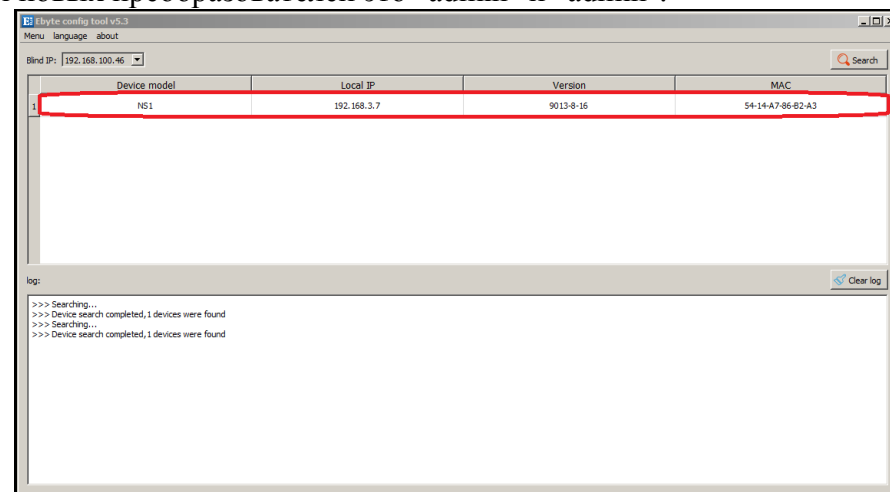

Откроется окно с настройками .


Во вкладке "Network parameter" введите желаемые значения в следующие поля (выделены на рисунке):

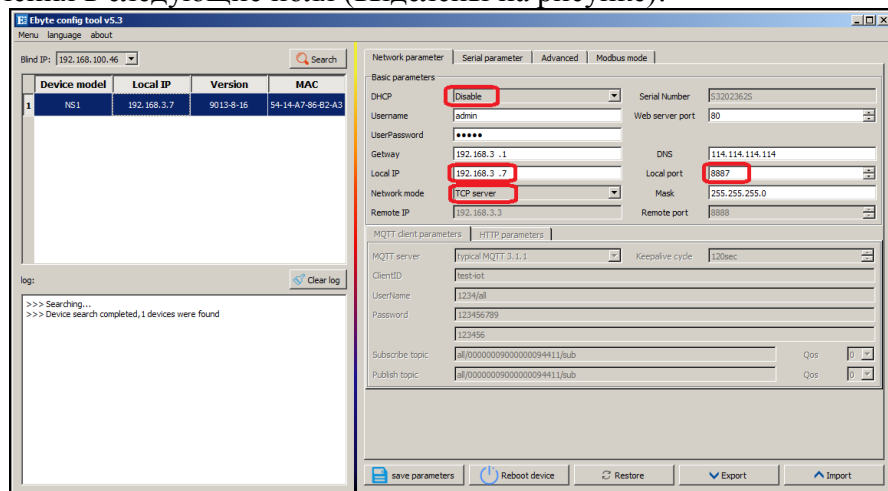

Если нужно, смените UserName и UserPassword.

Перейдите на вкладку Serial parameter.

Установите желаемые параметры обмена через порт токовой петли.

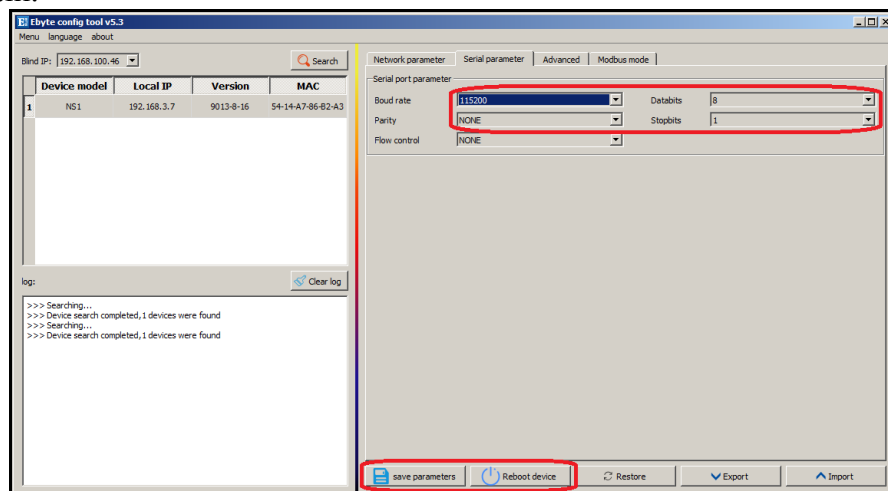

Внизу окна нажмите кнопки "save parameter" и "Reboot device".

Снова нажмите кнопку "Search" в приложении. Преобразователь должен обнаружиться с новыми параметрами.

В случае утраты пароля или если новые сетевые параметры привели к тому, что преобразователь не обнаруживается в сети, можно вернуть настройки в исходное состояние с помощью ручного сброса. Кнопка находится за маленьким отверстием на боковой стенке преобразователя.

Воспользуйтесь скрепкой или зубочисткой и не выключая питания удерживайте кнопку нажатой в течение 7 - 10 секунд. Преобразователь перезапустится с параметрами по умолчанию.

Предупреждение:

Утилита позволяет обновлять прошивку встроенного в преобразователь процессора.

Делать это категорически не рекомендуется, так как есть вероятность полного нарушения работоспособности преобразователя. Гарантия при этом аннулируется.

10. Настройки СНК АЗС

В приложении HWServerConfig, нужно задать тип подключения к устройству - TCP/IP, указать IP адрес и номер порта преобразователя.

11. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание преобразователя производится в следующих случаях:

- при первом включении;
- после длительных перерывов в работе.

Техническое обслуживание заключается в проверке надежности соединения разъемов и в проверке элементов индикации.