


# **Преобразователь интерфейса СНК-Ethernet-Tokheim**

**Паспорт**

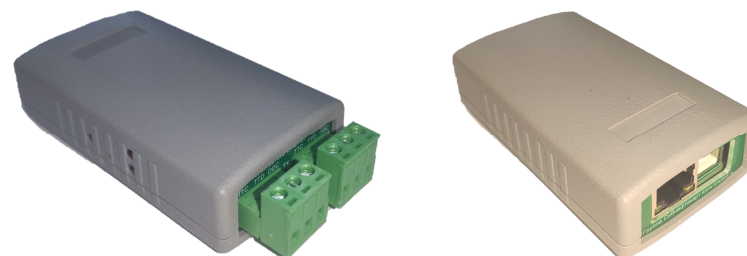

## **1. Назначение.**

Преобразователь интерфейсов СНК-Ethernet-Tokheim (в дальнейшем – Преобразователь) предназначен для подключения оборудования, оснащенного интерфейсом с токовыми сигналами Tokheim к ПК через локальную сеть Ethernet .

## **2. Рабочие условия эксплуатации.**


- Температура окружающей среды от +5 до +40°C;
- Относительная влажность до 80% при температуре 30°C;
- Атмосферное давление 86-106,7 кПа.

## **3. Технические характеристики.**

### **3.1. Общие параметры**

|                                                                         |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Напряжение питания, вольт                                               | +5                                  |
| Пиковый потребляемый ток, мА                                            | 250                                 |
| Электрическая прочность гальванического барьера, вольт с течением 1 сек | 2500                                |
| Интерфейс связи с компьютером                                           | Ethernet<br>10/100/1000<br>BASE - T |
| Интерфейс связи с внешним устройством                                   | Tokheim                             |
| Масса, не более кг                                                      | 0,2                                 |
| Габаритные размеры Преобразователя                                      | 90x50x25 мм                         |
| Диапазон рабочих температур                                             | -30 до +50 °C                       |
| Относительная влажность, %                                              | 80 при<br>температуре 30°C          |
| Атмосферное давление, кПа                                               | 86-106,7                            |

Преобразователь интерфейса CHK-Ethernet- Tokheim  
Схема размещения элементов.

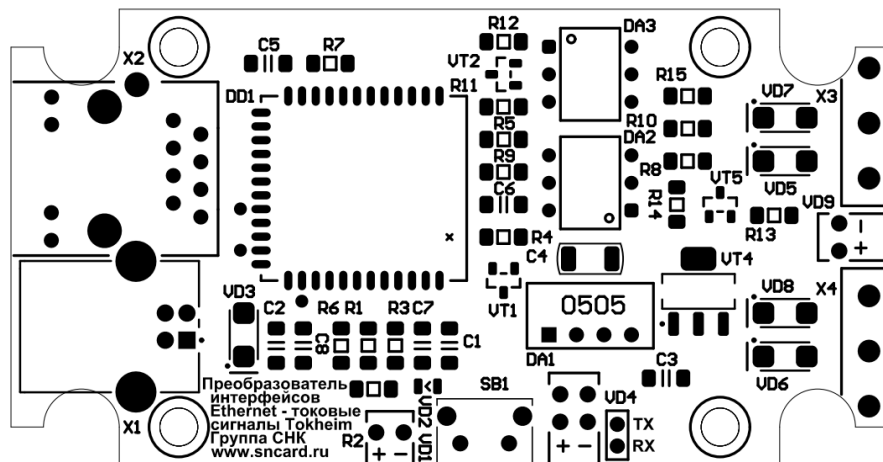

#### 4. Параметры интерфейса Tokheim

|                                             |                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Входное сопротивление приемника RS, Ом      | 2500                                            |
| Возможные скорости передачи данных, бит/сек | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200                   |
| Интерфейс связи с внешним устройством       | Токовые сигналы Tokheim                         |
| Количество бит данных, бит                  | 5,6,7,8 (по умолчанию)                          |
| Количество стоповых бит                     | 1 (по умолчанию), 2                             |
| Контроль чётности                           | NONE(по умолчанию), ODD, EVEN, MARK, SPACE      |
| Управление потоком                          | NONE (по умолчанию), RTS/CTS, DSR/DTR, XON/XOFF |

#### 5. Параметры интерфейса Ethernet

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Скорость подключения, Мбит/с  | 10            |
| IP адрес по умолчанию         | 192.168.3.7   |
| Номер порта по умолчанию      | 8887          |
| Маска подсети по умолчанию    | 255.255.255.0 |
| Имеется встроенный Web-сервер | да            |

## 6. Комплект поставки преобразователя.

- Преобразователь интерфейса — 1 шт.;
- Кабель USB A-B — 1 шт.;
- Патчкорд Ethernet — 1 шт.;
- Розетка 2EDGR-5.08-03P — 2 шт.;
- Паспорт — 1 экз.

Примечание: Кабель для связи по интерфейсу Tokheim не входит в комплект поставки.

## 7. Указание мер безопасности.

При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте преобразователя не требуется соблюдение особых мер безопасности, т.к. в его работе не используется напряжение опасное для жизни человека. К работе с преобразователем допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством.


## 8. Начало работы.

Подключите порт Ethernet преобразователя к сетевому порту ПК или коммутатора. Подключите порт RS485 преобразователя к соответствующему порту вашего оборудования.

Подайте на преобразователь питание от порта USB компьютера или от БП.

Засветится индикатор наличия питания, и при наличии подключения к локальной сети, в течение 3-х секунд будут мигать все остальные индикаторы.

## Преобразователь интерфейса СНК-Ethernet-Tokheim Схема электрическая принципиальная.

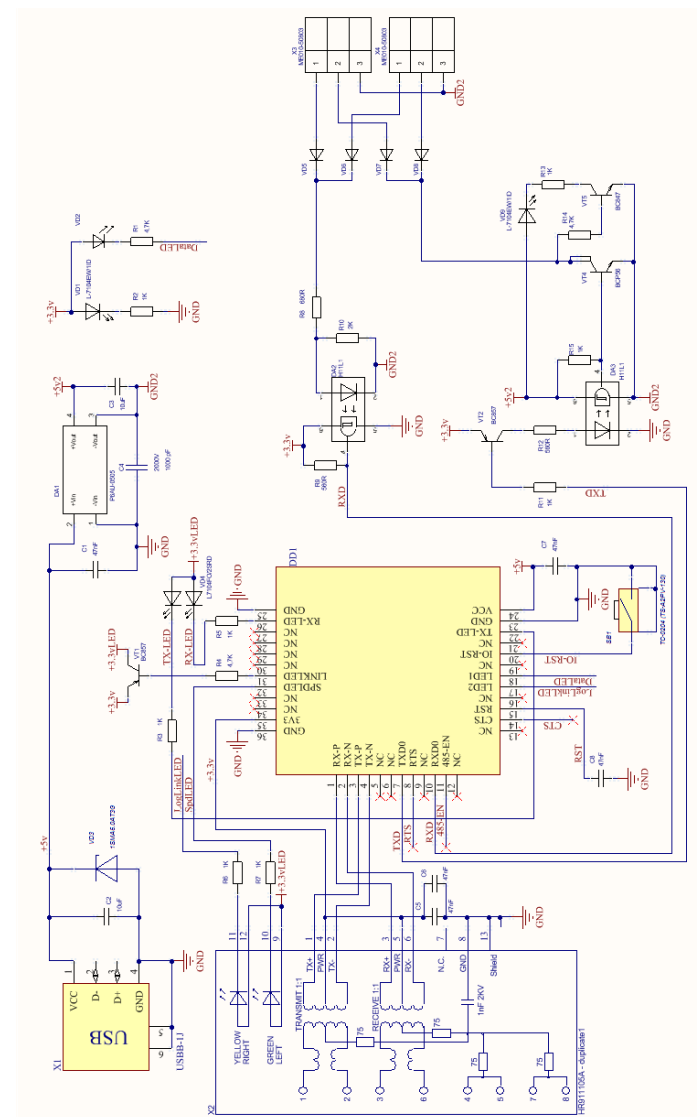

## 12. Свидетельство о приемке.

Преобразователь интерфейса СНК-Ethernet-Tokheim,  
серийный номер \_\_\_\_\_  
соответствует техническим условиям и признан годным к  
эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Представитель изготовителя \_\_\_\_\_

Предприятие-изготовитель: ООО «Сибнефтекарт»

Адрес предприятия-изготовителя фактический:  
634009, г. Томск, ул. Р.Люксембург, д.55, Тел. (3822) 651030  
Email [sncard@sncard.ru](mailto:sncard@sncard.ru), сайт: <http://www.sncard.ru>

## 13. Гарантийный талон.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Преобразователь интерфейса СНК-Ethernet- Tokheim,  
серийный номер \_\_\_\_\_


Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Фирма продавец \_\_\_\_\_


Представитель фирмы продавца \_\_\_\_\_

## 9. Настройка Преобразователя для работы с СНК-АЗС

Запустите на ПК утилиту "Ebyte config tool".  
Нажмите в окне приложения кнопку "Search". (выделена на  
рисунке)

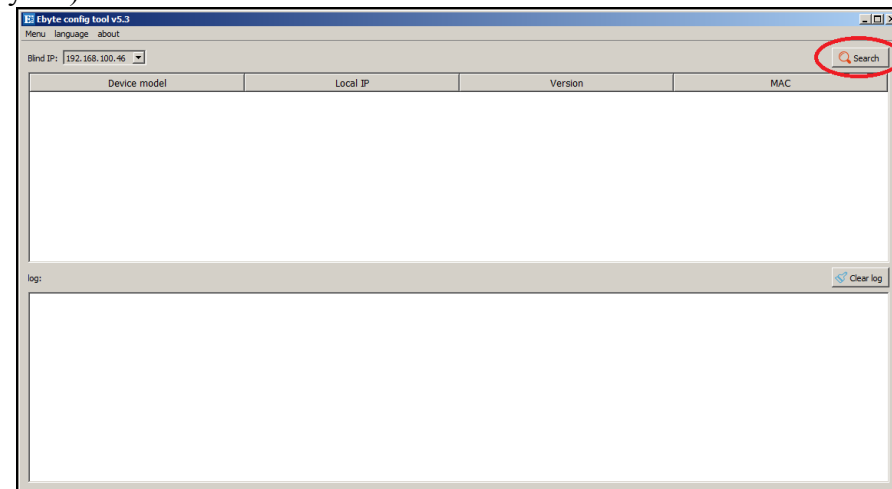


В окне отобразятся один или несколько преобразователей,  
подключенных к локальной сети. Выберите интересующий и,  
если потребуется, введите UserName и UserPassword.  
Для новых преобразователей это "admin" и "admin".

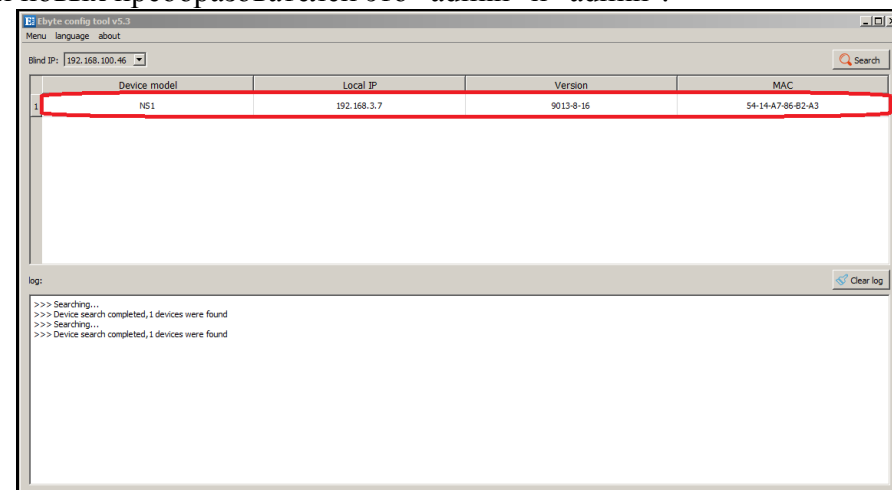


Откроется окно с настройками .

Во вкладке "Network parameter" введите желаемые значения в следующие поля (выделены на рисунке):

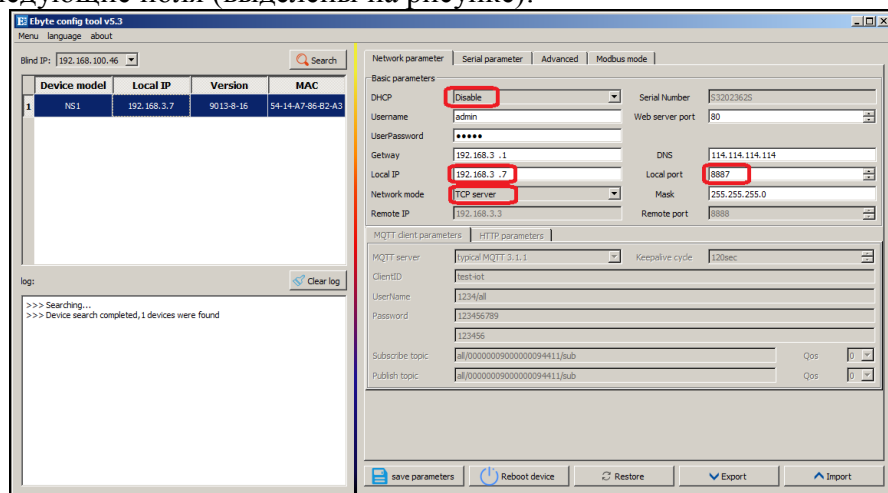

Если нужно, смените UserName и UserPassword.

Перейдите на вкладку Serial parameter. Установите желаемые параметры обмена через порт Tokheim

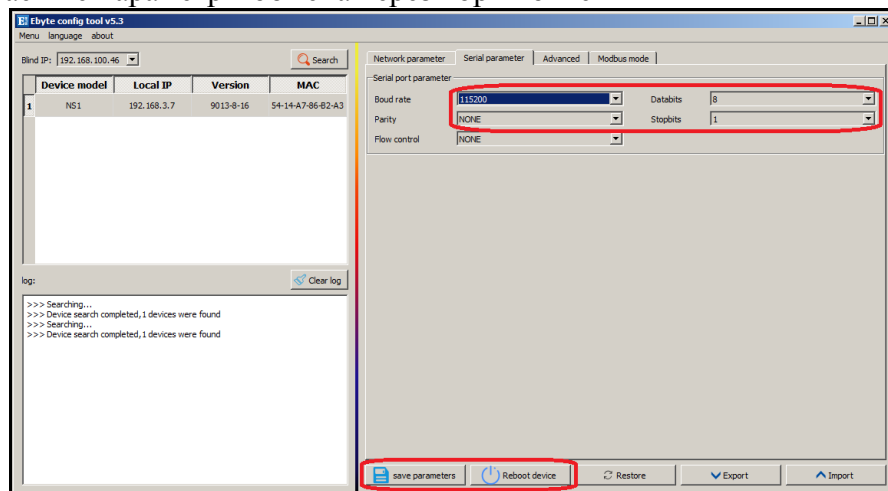

Внизу окна нажмите кнопки "save parameter" и "Reboot device".

Снова нажмите кнопку "Search" в приложении. Преобразователь должен обнаружиться с новыми параметрами.

В случае утраты пароля или если новые сетевые параметры привели к тому, что преобразователь не обнаруживается в сети, можно вернуть настройки в исходное состояние с помощью ручного сброса. Кнопка находится за маленьким отверстием на боковой стенке преобразователя.

Воспользуйтесь скрепкой или зубочисткой и не выключая питания удерживайте кнопку нажатой в течение 7 - 10 секунд. Преобразователь перезапустится с параметрами по умолчанию.

### Предупреждение:

Утилита позволяет обновлять прошивку встроенного в преобразователь процессора.

Делать это категорически не рекомендуется, так как есть вероятность полного нарушения работоспособности преобразователя. Гарантия при этом аннулируется.

## 10. Настройки СНК АЗС

В приложении HWServerConfig, нужно задать тип подключения к устройству - TCP/IP, указать IP адрес и номер порта преобразователя.

## 11. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание преобразователя производится в следующих случаях:

- при первом включении;
- после длительных перерывов в работе.

Техническое обслуживание заключается в проверке надежности соединения разъемов и в проверке элементов индикации.