

**Преобразователь интерфейса
УЗСГ/УНСГ-01 СНК**


Паспорт

1. Назначение.

Преобразователь интерфейса УЗСГ/УНСГ-01 СНК (далее Преобразователь) предназначен для согласования интерфейсов USB или RS232 (определяется при заказе) с интерфейсом ГНК Технопроект или весовой платформы УНСГ. Преобразователь применяется в составе систем автоматизации на заправочных станциях для подключения газовых колонок УЗСГ/УНСГ-01 (производство компании **ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ»** г. Псков, www.techno-projekt.ru) к персональному компьютеру.

УЗСГ/УНСГ-01 СНК USB – для согласования с USB;

УЗСГ/УНСГ-01 СНК RS232 – для согласования с RS232С.

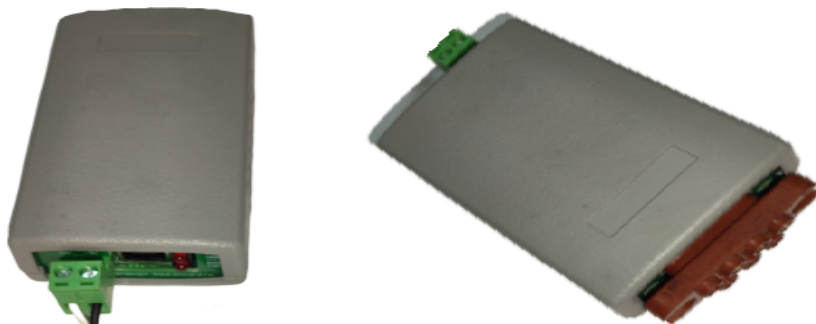

2. Рабочие условия эксплуатации.

- Температура окружающей среды от +5 до +40°C;
- Относительная влажность до 80% при температуре 30°C;
- Атмосферное давление 86-106,7 кПа.

3. Технические характеристики.

Основные технические характеристики контроллера следующие:

Таблица 1

Параметр	Норма
Напряжение питания, В	+9
Ток потребления, мА	≤90
Параметры порта обмена с ПК для	9600, 8 бит, 1

Схема размещения элементов Преобразователь интерфейсов УЗСГ/УНСГ-01 СНК


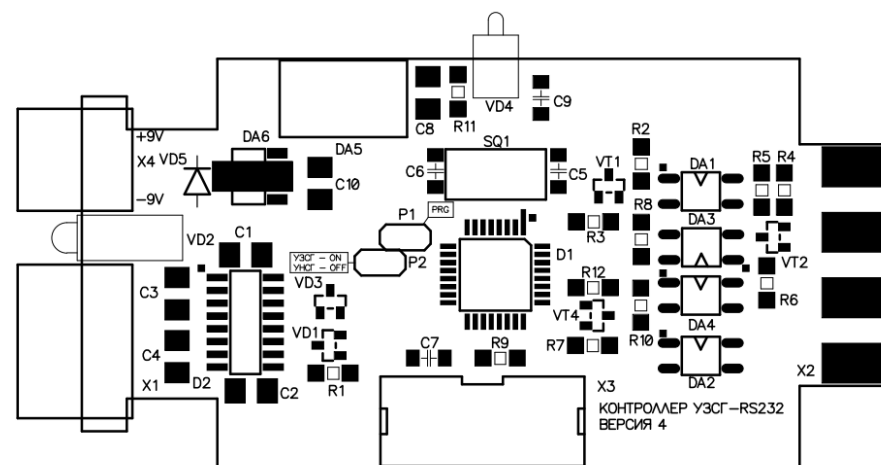


Схема электрическая принципиальная
Преобразователь интерфейсов УЗСГ/УНСГ-01 СНК.

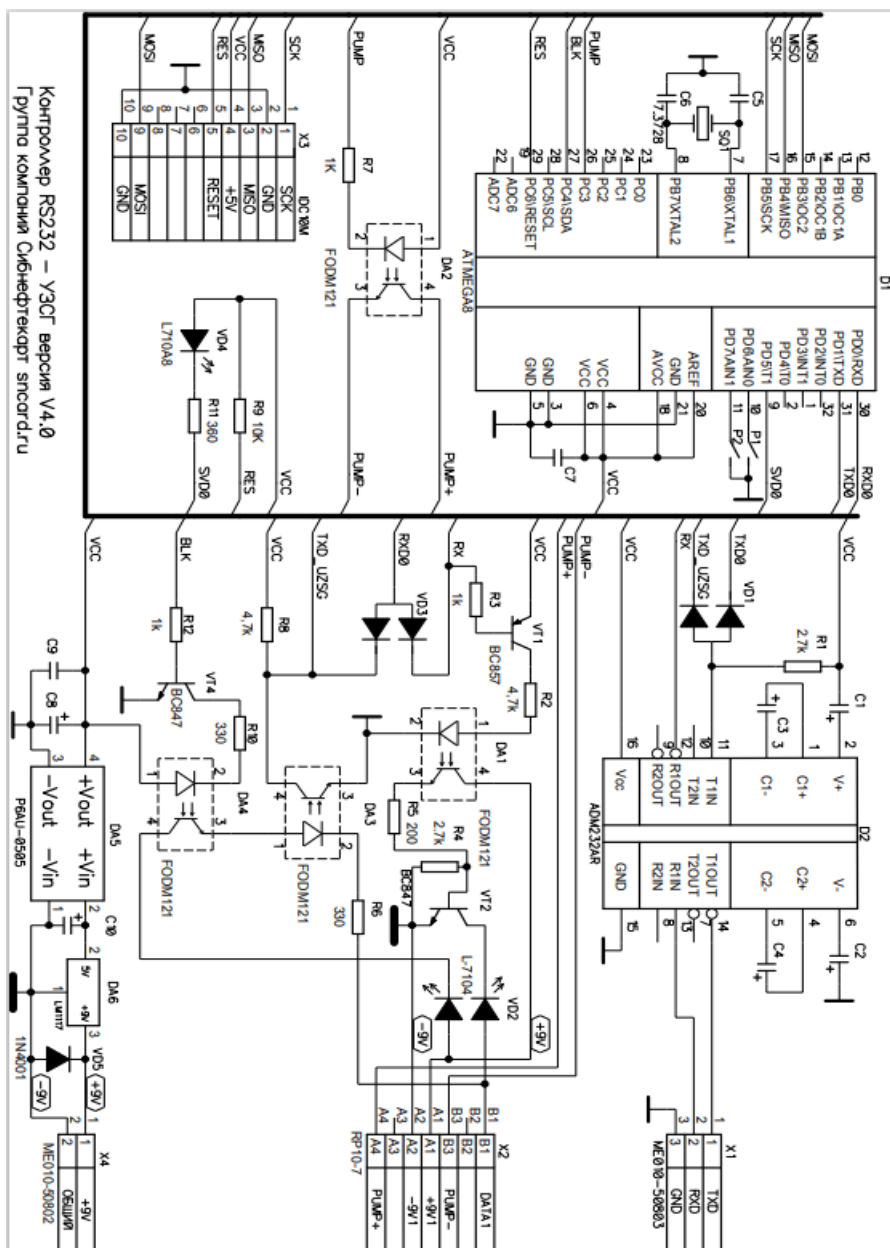

подключения УЗСГ-01	Стоп, контроль четности отсутствует
Параметры порта обмена с ПК для подключения УНСГ-01	9600, 9 бит, 2 Стоп, контроль четности отсутствует
Протокол обмена для УЗСГ-01	1.72 Искра от Технопроекта
Протокол обмена для УНСГ-01	АСУ Весы
Диапазон уровней входного сигнала RS232, В	$\pm 3 \dots \pm 15$
Диапазон уровней входного сигнала USB, В	+5
Максимальный ток выходного сигнала управления насосом, мА	До 40
Гальваническая развязка интерфейсов, В	7500 в теч. 1 с.
Габаритные размеры, мм, не более	90x50x24
Масса, кг, не более	0,1

4. Комплект поставки контроллера.

Комплект поставки должен включать:

- Преобразователь интерфейса УЗСГ/УНСГ-01 СНК – 1 шт.;
- Кабель USB2.0 USB A - USB B, 1.5м (в поставке УЗСГ-01 СНК USB) – 1 шт.;
- Кабель DB9M-DB9M 2м (в поставке УЗСГ/УНСГ-01 СНК RS232C) – 1 шт.;
- Блок питания 9 вольт – 1 шт.

5. Указание мер безопасности.

При монтаже, эксплуатации, обслуживании и ремонте преобразователя не требуется соблюдение особых мер безопасности, т.к. в его работе не используется напряжение опасное для жизни человека.

К работе с преобразователем допускаются лица, ознакомленные с настоящим руководством.

6. Начало работы.

Настройка Преобразователя для работы с ГНК или весовой платформой. Откройте корпус Преобразователя, для этого открутите четыре крепежных винта в нижней части корпуса. Установите перемычку согласно описания в таблице.

Тип подключаемой колонки	Положение переключателя Р2
УЗСГ-01	On
УНСГ-01	Off

Подключите кабель USB или RS232 к Преобразователю и соответствующему разъему компьютера или любого другого устройства. Подключите к выходному разъему РП10-7 Преобразователя разъем вилка РП10-7 от сопрягаемого устройства. Подключите к Преобразователю блок питания 9 вольт. При подаче питания на боковой стороне Преобразователя, в течении 5 секунд коротко будет загораться светодиод. Через 5 секунд короткое мигание сменится на продолжительное. Преобразователь готов к работе.

Во время приема-передачи данных будут загораться парные светодиоды на боковой стороне Преобразователя, индицирующие направление приема/передачи.

7. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание преобразователя производится в следующих случаях:

- при первом включении;
- после длительных перерывов в работе.

Техническое обслуживание заключается в проверке надежности соединения разъемов и в проверке элементов индикации.

8. Свидетельство о приемке.

Преобразователь интерфейса УЗСГ/УНСГ-01 СНК, серийный номер _____ соответствует техническим условиям ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «_____» _____ 20____ г.

Представитель изготовителя _____

МП

Предприятие-изготовитель: ООО «Сибнефтекарт».

Адрес предприятия-изготовителя: 634009, г. Томск, ул. Розы Люксембург, 55, Тел. (3822) 65-10-30

Сайт компании: <http://www.sncard.ru>

9. Гарантийный талон.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Преобразователь интерфейса УЗСГ/УНСГ -01 СНК, серийный номер _____

Дата продажи «_____» _____ 20____ г.

Фирма продавец _____

Представитель фирмы продавца _____

МП