



Руководство по подключению терминала Сбербанка

Дата выпуска документа
19.03.2024

Оглавление

1. Информация	3
2. Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК АЗС»	3
3. Настройка дебетования по банковским картам	7
4. Настройка в «Управлении скидками СНК АЗС».....	7
5. Настройка в «Приложении оператора СНК АЗС»	9


1. Информация

СНК-АЗС работает с терминалом через драйвер, предоставляемый Сбербанком. Настройку драйвера на терминал и установку драйвера терминала на ПК должен провести сотрудник Сбербанка в отдельную папку.

2. Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК АЗС»


2.1 Запустите «Конфигуратор оборудования» (..\SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).

2.2 Добавьте устройство - терминал Сбербанка, в группу Картридер:

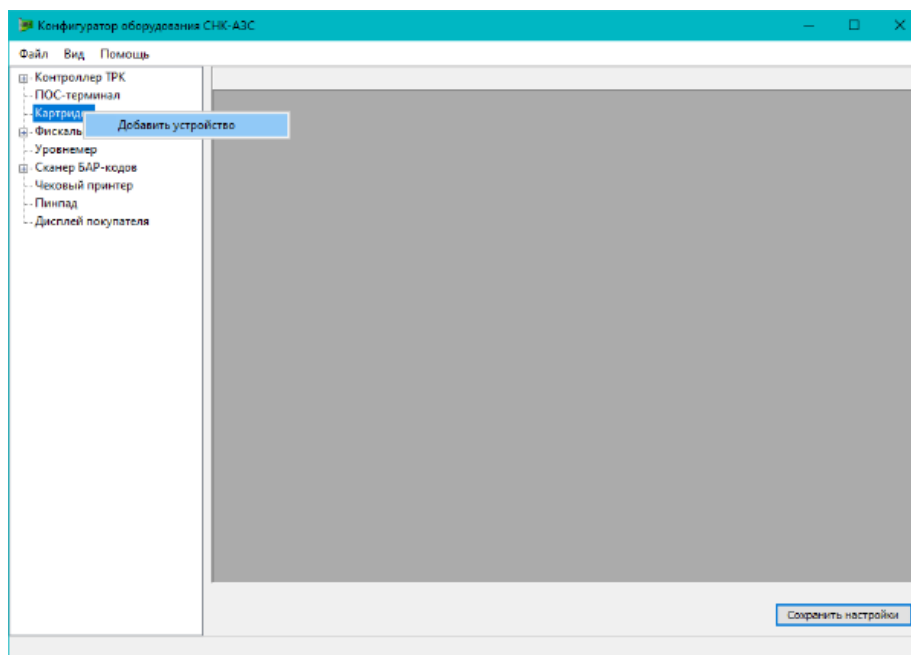


- Кликните правой кнопкой мыши на группе **Картридер** и выберите **Добавить устройство**

2.3 Заполните окно Настройки:

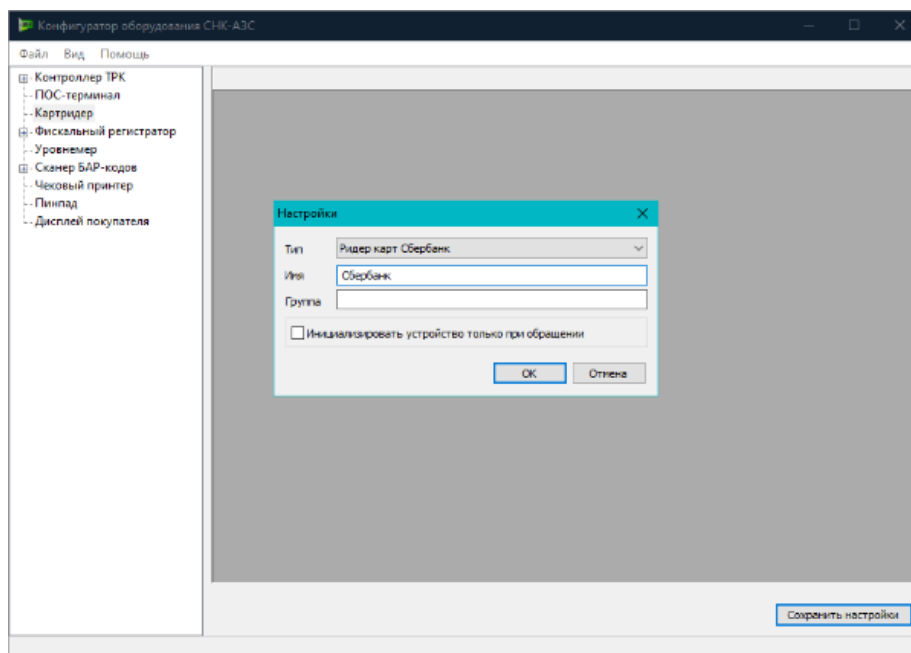

- **Тип** - Ридер карт Сбербанк
- **Имя** - Сбербанк
- Нажмите **ОК**

2.4 В левом окне выберите добавленное устройство и в правом окне заполните настройки:

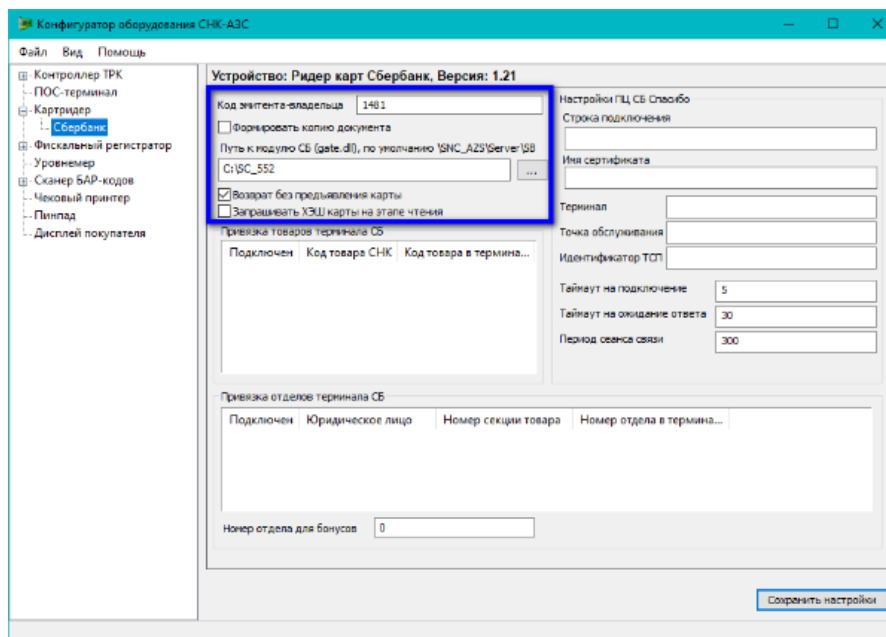


- **Код эмитента-владельца** - 1481
- **Путь к модулю СБ** - путь до папки, в которую сотрудник Сбербанка установил драйвер
- **Возврат без предъявления карт** - возможность производить возврат клиенту без применения карты
- **Запрашивать ХЭШ карты на этапе чтения** – параметр устанавливается при настройке ОЕ-Медиа

2.5 Настройка реализации через разных юридических лиц

В терминале есть возможность настроить реализацию товаров через разные юридические лица. Для этого необходимо завести юридические лица в СНК-АЗС (см. инструкции "СНК-Офис. Юридические лица" и СНК-АЗС. Юридические лица).

В окне «Привязка отделов терминала СБ» добавьте столько строк, сколько заведено юридических лиц в терминале:

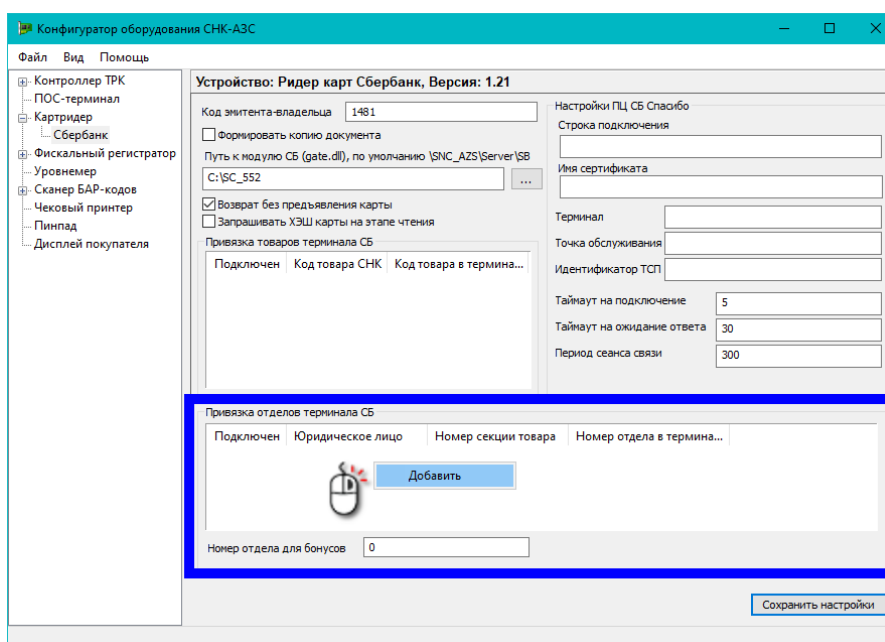

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле окна «Привязка отделов терминала СБ» и выберите **Добавить**


В каждой строке настройте следующие параметры:

- **Подключен** – активация/деактивация работы с определенным номером отдела в терминале
- **Юридическое лицо** – юридическое лицо, загружается из справочника юридических лиц в СНК-АЗС
- **Номер секции товара** – номер секции ККМ, к которому привязаны товары юридического лица (если привязка в ККМ идет не по секциям, то оставьте значение 0)
- **Номер отдела в терминале** – номер, записанный в терминале для данного юридического лица


2.6 Настройка ПЦ СБ Спасибо

Настройка параметров этого окна описана в отдельной инструкции – «Руководство по настройке СБ Спасибо в СНК-АЗС»


В строке Банковские карты - Тип оплаты 2 (настраивается в ФР):

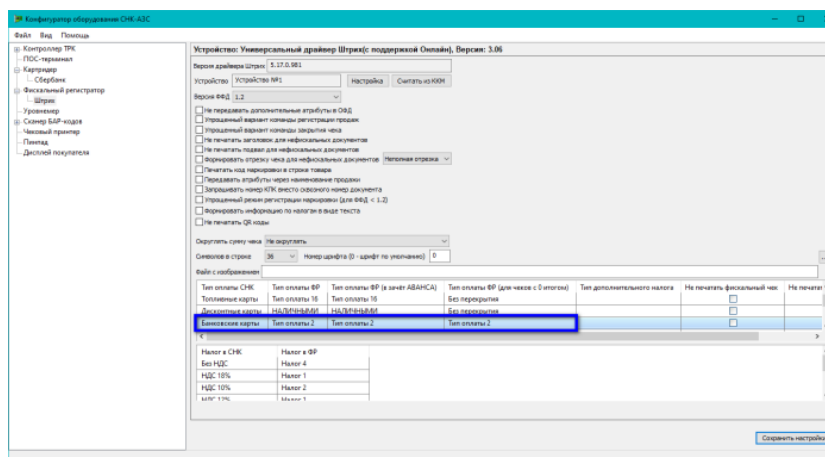

В строке Банковские карты - Тип оплаты 2 (настраивается в ФР):

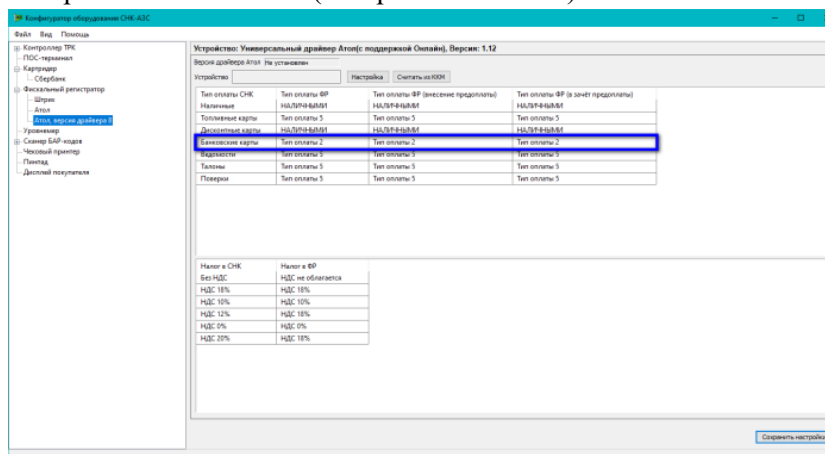


В строке Банковские карты - Безналичными (настраивается в ФР):

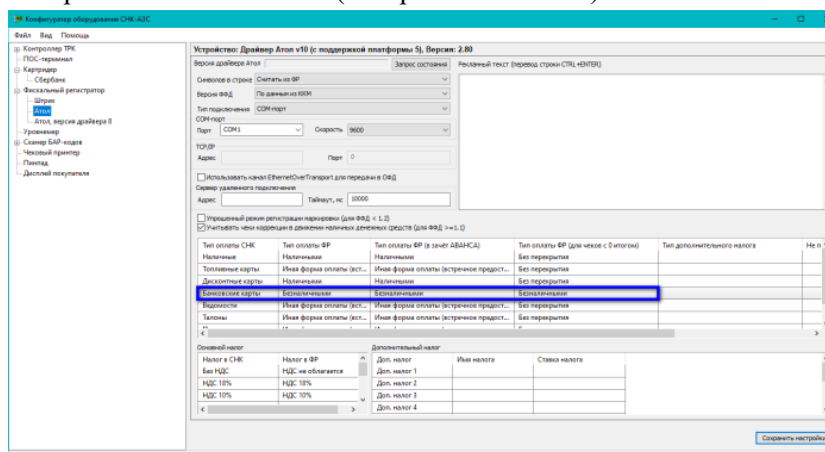

3. Настройка дебетования по банковским картам

3.1. На газовых АЗС часто требуется обслуживание банковских карт по факту налива. Для этого удобнее использовать режим незарегистрированного отпуска с оплатой после завершения налива. Однако если это невозможно, то необходимо разрешить дебетование карт по факту:

Зайдите в Настройки СНК-АЗС (..\SNC_AZS\server\Settings.exe):

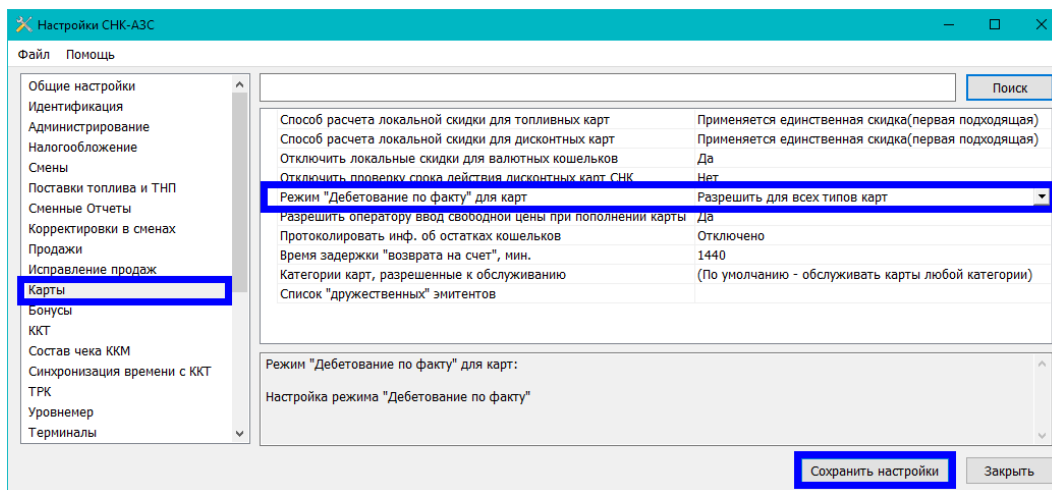


- Выберите раздел **Карты** в левом окне
- Режим "Дебетование по факту" для карт - установите **Разрешить для всех видов карт**
- Нажмите **Сохранить настройки**

4. Настройка в «Управлении скидками СНК АЗС»


4.1. Запустите «Управление скидками СНК-АЗС»

4.2. Добавьте сеть эмитентов Банковские карты:

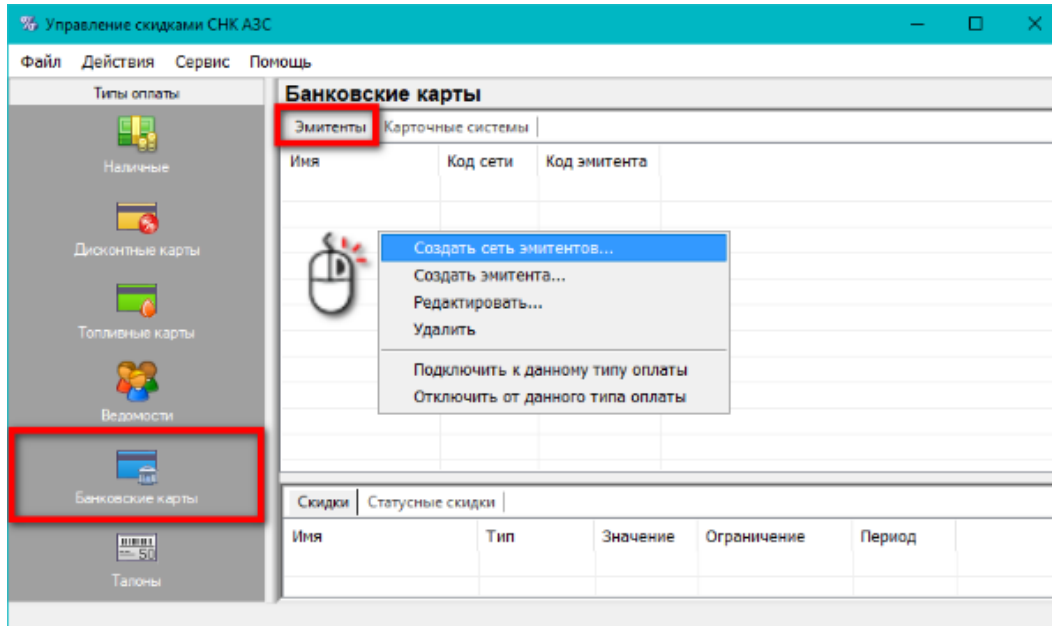


- В левом окне выберите **Банковские карты**
- В правом окне выберите вкладку **Эмитенты**
- В поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите **Создать сеть эмитентов**

В появившемся окне выберите тип сети эмитентов:

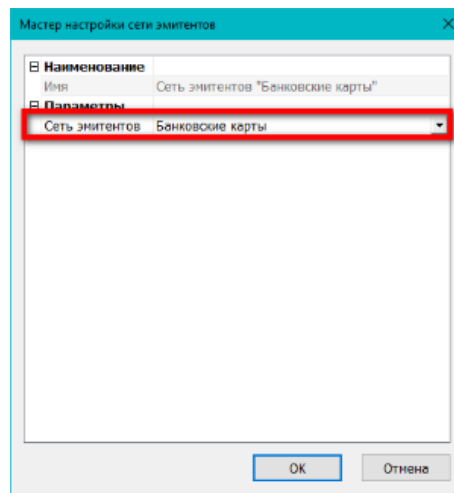


- В строке **Сеть эмитентов** выберите **Банковские карты**, код сети установится на значение 4
- 4.3. Создайте эмитента в этой сети:

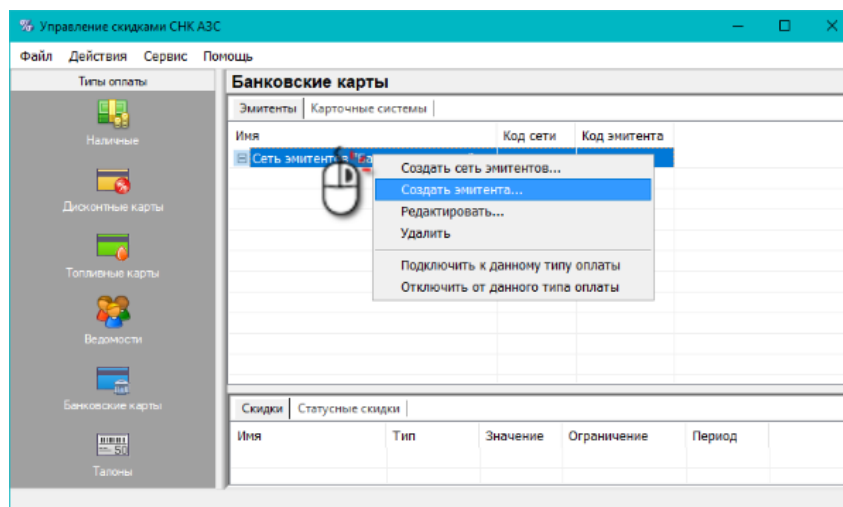


- На строке **Сеть эмитентов "Банковские карты"** нажмите правую кнопку мыши и выберите **Создать эмитента**

В появившемся окне заполните поля:

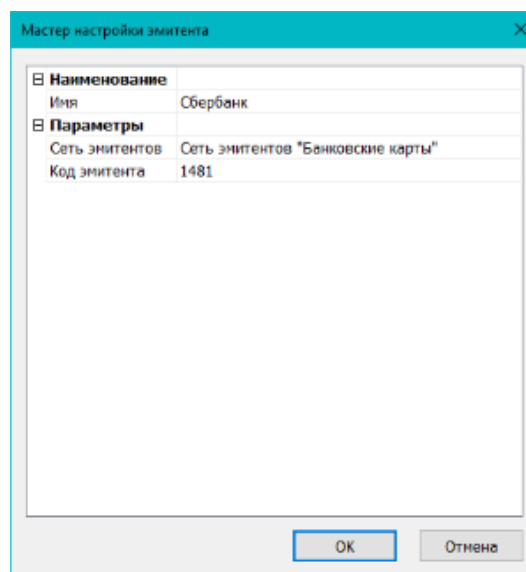

- Имя** - Сбербанк
- Код эмитента** - 1481

4.4. Подключите эмитента к типу оплаты:

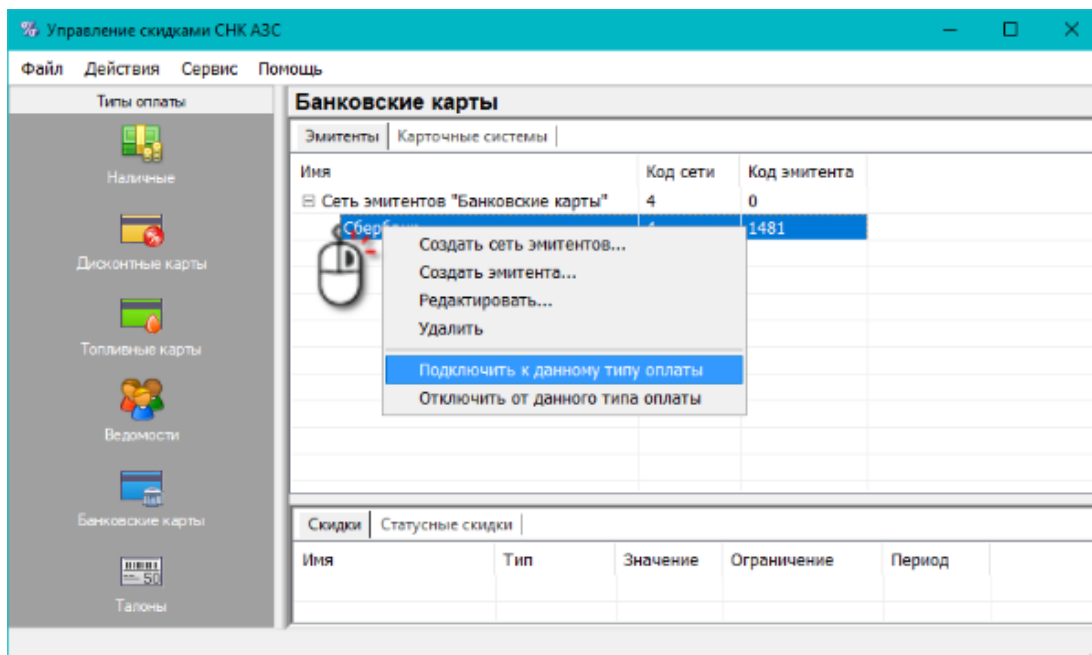


- На строке эмитента Сбербанк нажмите правую кнопку мыши и выберите **Подключить к данному типу оплаты**


5. Настройка в «Приложении оператора СНК АЗС»

5.1. Запустите «Приложение оператора СНК АЗС»

5.2. Войдите в «Настройки рабочего места»:

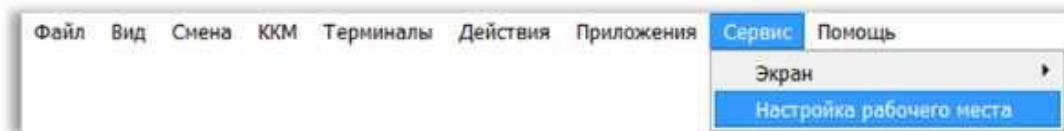


- В строке меню выберите **Сервис -> Настройка рабочего места**
- 5.3. В появившемся окне добавьте устройство Сбербанк и нужные протоколы работы на следующих вкладках:

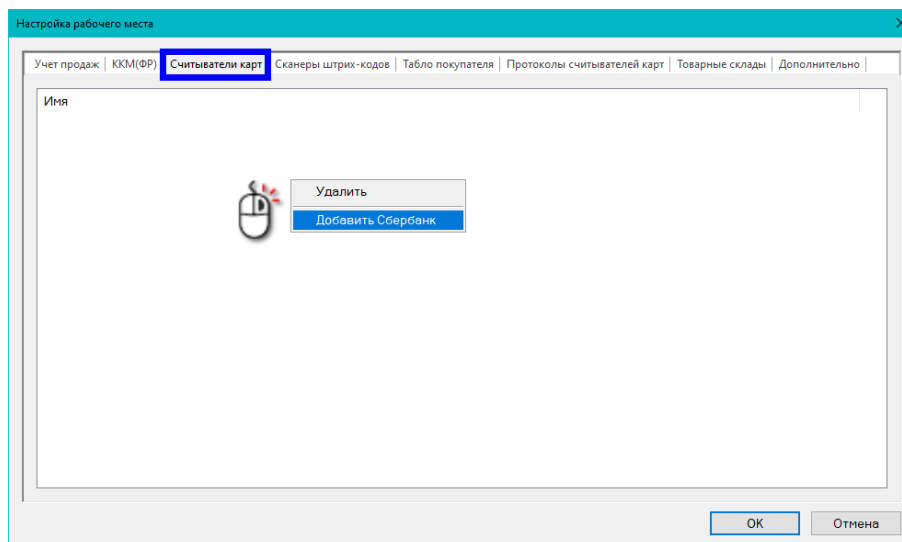

- На вкладке **Считыватели карт** в самом поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите **Добавить Сбербанк**

Перейдите на вкладку **Протоколы считывателей карт**:

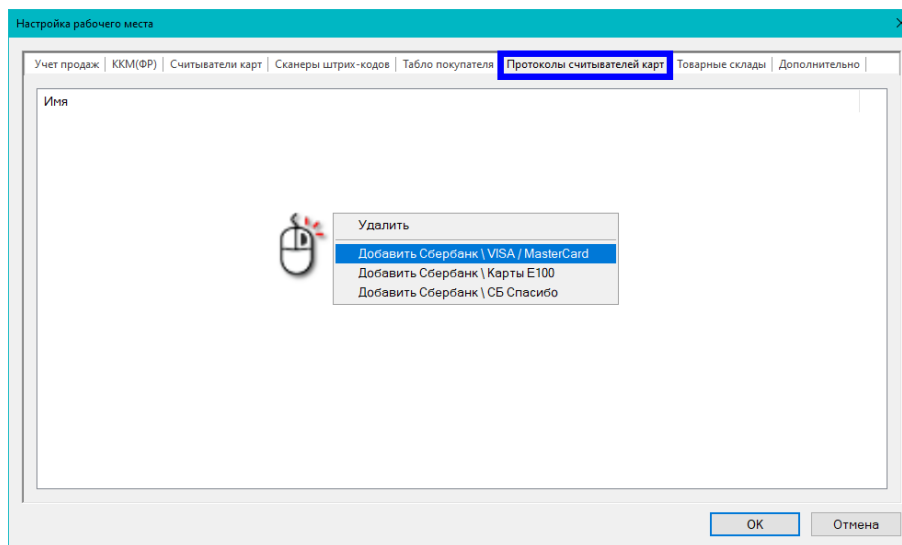

- На вкладке **Протоколы считывателей карт** в самом поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите **Добавить Сбербанк \ VISA MasterCard** для работы с банковскими картами
- Добавьте другие протоколы считывателей карт, если они нужны.

Нажмите кнопку **ОК** для сохранения настроек.