



Инструкция по подключению сервиса внешних заявок Гранд-Мобайл к СНК-АЗС.

Руководство администратора

Версия 1.3

Дата выпуска документа
23.06.2026

**Оглавление:**

1.	Информация	3
2.	Требования	3
3.	API-key	3
4.	Заполнение реквизитов ТО.....	3
5.	Привязка кодов топлив	3
6.	Контроллер терминалов СНК-АЗС.....	3
7.	Добавление устройства	4
8.	Создание ведомостей	5
9.	Настройка терминала самообслуживания	6
10.	Активация точки обслуживания	8

1. Информация

Инструкция по настройке СНК-АЗС для подключения к сервису мобильных заявок «Гранд-Мобайл».

2. Требования

- Лицензия «СНК Сервис мобильных заявок «Гранд-Мобайл», распределенная на HASP-ключ основного рабочего места СНК-АЗС.
- «СНК-АЗС» версии 1.78.1 и выше.

3. API-key

Получите API-ключ сервиса «Гранд-Мобайл» в СНК и передайте его в «Гранд-Мобайл» для активации.

Важно!

- API-ключ передаётся только один раз — при первом подключении любой ТО партнёрской сети. Для остальных ТО используется этот же ключ.

4. Заполнение реквизитов ТО

В ЛК «СНК-Менеджмент» для подключаемой ТО должны быть верно указаны адрес и координаты (см. «СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК», п. 4 – Управление точками обслуживания (ТО)).

5. Привязка кодов топлив

Укажите, каким типам топлива из сервиса «Гранд-Мобайл» соответствуют коды топлива, используемые на вашей ТО (см. "СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК", п. 9.3 - Перекодировка топлива).

6. Контроллер терминалов СНК-АЗС

Убедитесь, что установлен автозапуск приложения «Контроллер терминалов СНК-АЗС» вместе с «Сервером СНК-АЗС», для этого:

- Запустите приложение «Настройки СНК-АЗС» (.\SNC_AZS\server\Settings.exe) и выберите раздел «Общие настройки».
- В строке пункта «Список приложений для автозапуска Сервером СНК» нажмите на кнопку с тремя точками справа.
- Проверьте, что в открывшемся окне «Список параметров» есть параметр `postterminalapp` с значением `..\postterminalapp\PostTerminalApp.exe`
 - Если указанный параметр отсутствует, то добавьте его

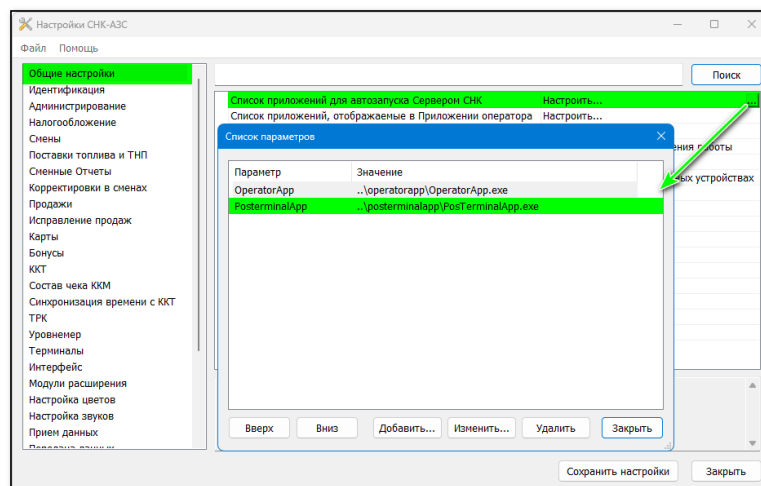


Рисунок 1. Настройка автозапуска приложений при запуске "СНК-АЗС"

7. Добавление устройства

- Запустите приложение «**Конфигуратор оборудования СНК-АЗС**» (. \SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe) и выберите группу «**ПОС-терминал**»
- Кликните правой кнопкой мыши на ней и выберите «**Добавить устройство**»

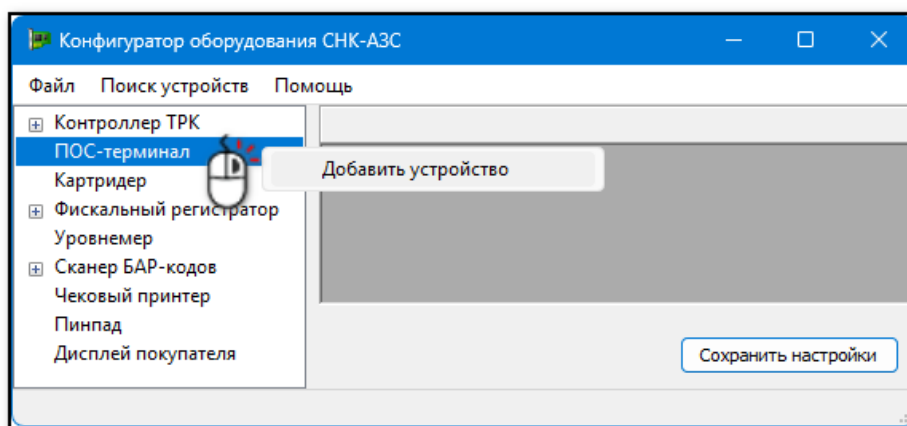


Рисунок 2. Добавление устройства

- В открывшемся окне «**Настройки**» заполните значения:
 - Тип** – Сервис мобильных заявок СНК
 - Имя** – Гранд-Мобайл
- Нажмите «**ОК**»

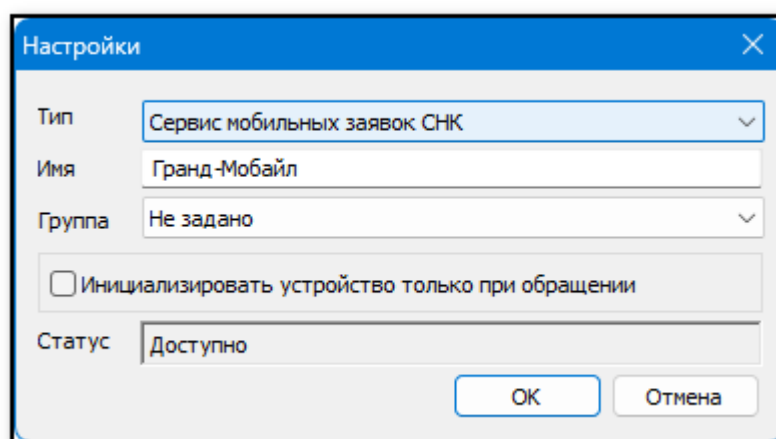


Рисунок 3. Выбор типа устройства

- В левом окне выберите добавленное устройство «**Гранд-Мобайл**»
- В правом окне заполните настройки:
 - Номер терминала** – уникальный номер среди всех устройств в группе «ПОС-терминал».
 - Адрес сервера** – mobile.sncard.ru
 - ПОС-терминал** – mobile2.sncard.ru
 - Порт** – 2391 (впишите в оба окна)
 - Сервис заявок** – выберите значение «**СНК-АПИ (сервис заявок)**», нажмите «**Загрузить**», дождитесь загрузки списка и выберите **Гранд-Мобайл ООО**
 - Отметьте флажками опции:**
 - Режим однократного расчета скидки
 - Передавать состояние ТРК
 - Передавать счетчик текущего расхода
 - Использовать для обмена канал NATS
- Нажмите кнопку «**Сохранить настройки**» и закройте «**Конфигуратор оборудования**»

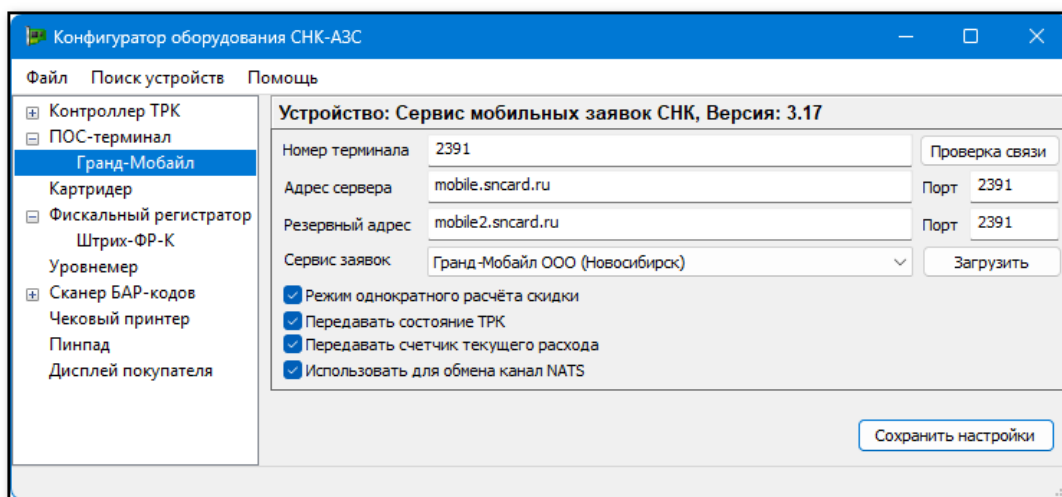


Рисунок 4. Настройка параметров устройства

8. Создание ведомостей

8.1. Информация о ведомостях

Ведомости нужны для проведения оплаты по заявкам в «СНК-АЗС» и формирования отчетов.

8.2. Варианты для учета заявок:

- Одна ведомость для всех заявок.

В таком случае создайте одну ведомость с названием:

- Гранд-Мобайл

или

- Две ведомости для раздельного учета

В таком случае создайте две ведомости с названиями:

- Гранд-Мобайл (юр. лица)
- Гранд-Мобайл (физ. лица)

8.3. Типы ведомостей:

- **Централизованные** – создайте нужные ведомости в «СНК-Офис», либо в «СНК-ПЦ» и передайте их на точки обслуживания через «Коммуникационный сервер СНК».
- **Локальные** – создайте нужные ведомости на каждой ТО, как описано ниже.

8.4. Создание локальной ведомости на ТО

- Запустите приложение «Управление скидками СНК-АЗС», выберите раздел «Ведомости» и перейдите на вкладку «Организации»
- В этой вкладке нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Создать организацию»

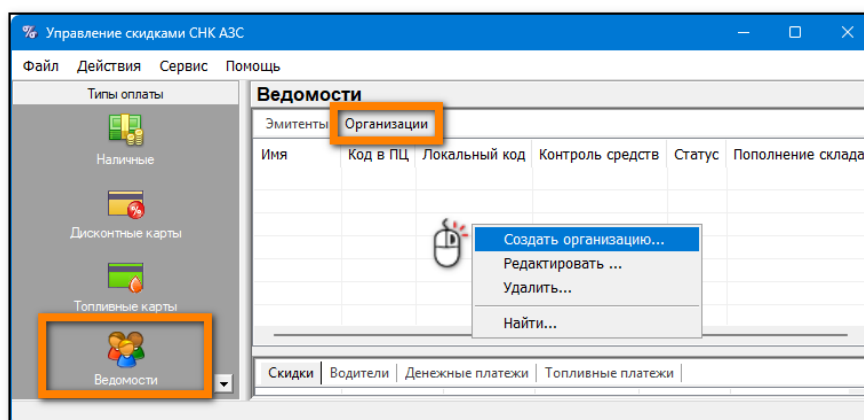


Рисунок 5. Создание новой ведомости

- В открывшемся окне измените параметры:
 - Имя** – название ведомости (например, Гранд-Мобайл).
 - Заблокировать** – Да (скрыть ведомость от оператора при выборе им типа оплаты).

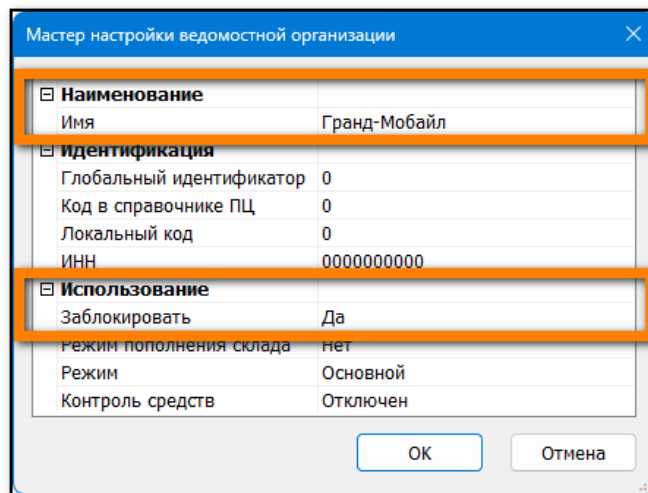


Рисунок 6. Настройка параметров ведомости

Важно!

- Если учет заявок ведется по разным ведомостям (отдельно для юр. и физ. лиц), то
 - Создайте две ведомости: Гранд-Мобайл (юр. лица) и Гранд-Мобайл (физ. лица).
 - Не используйте одну общую ведомость Гранд-Мобайл.

9. Настройка терминала самообслуживания

- Запустите приложение «Управление конфигурацией СНК-АЗС» и выберите раздел «Терминалы самообслуживания»
- На строке устройства «Гранд-Мобайл» кликните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать»

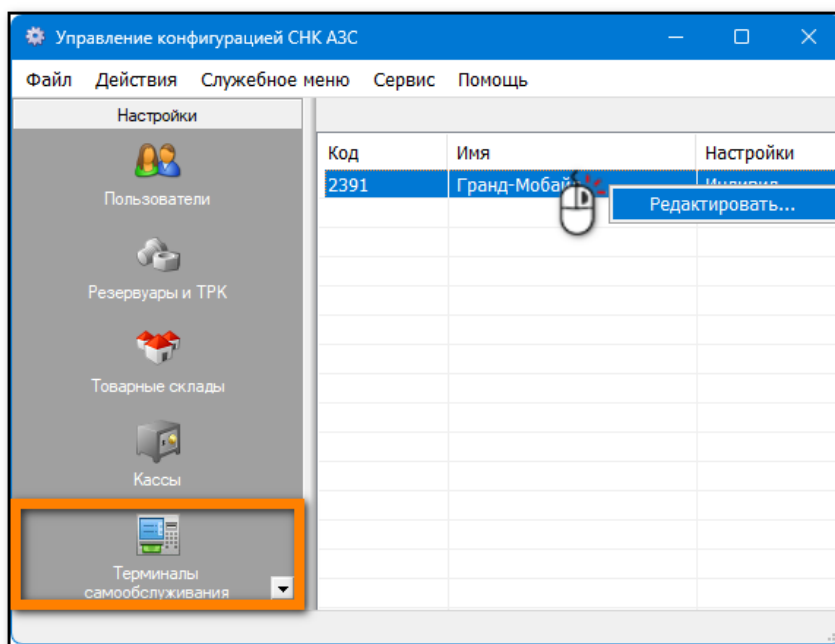


Рисунок 7. Вход в настройки терминала самообслуживания

Далее будут описаны два варианта настройки терминала в окне «Мастер настройки ТСО», выберите нужный:

1) вариант, когда используется одна ведомость для учета всех заявок (см.п.8).

- Тип терминала – Терминалы других производителей
- Вед. организация (по умолч.) – Гранд-Мобайл
- Вед. организация (физ. лица) – не заполнять
- Вед. организация (юр. лица) – не заполнять
- Принудительный пуск ТРК – Да
- Таймаут сброса ТРК после останова – 30 секунд (рекомендуемое значение)

Мастер настройки ТСО	
Наименование	
Отображаемое имя	Гранд-Мобайл
Оборудование	
Устройство	Гранд-Мобайл
Код устройства	2391
Индивидуальные настройки	
Тип терминала	Терминалы других производителей
Учет продаж	Без разделения по типам оплаты
- Вед. организация (по умолч.)	Гранд-Мобайл
- Вед. организация (физ. лица)	Настроить...
- Вед. организация (юр. лица)	Настроить...
Расчет дозы "НА СУММУ"	С округлением вниз
Принудительный пуск ТРК	Да
Таймаут сброса ТРК после останова	30

Рисунок 8. Учет ведется по одной ведомости

или

2) вариант, когда используются две разных ведомости для учета всех заявок (см.п.8).

- Тип терминала – Терминалы других производителей
- Вед. организация (по умолч.) – не заполнять
- Вед. организация (физ. лица) – Гранд-Мобайл (физ. лица)
- Вед. организация (юр. лица) – Гранд-Мобайл (юр. лица)
- Принудительный пуск ТРК – Да
- Таймаут сброса ТРК после останова – 30 секунд (рекомендуемое значение)

Мастер настройки ТСО	
Наименование	
Отображаемое имя	Гранд-Мобайл
Оборудование	
Устройство	Гранд-Мобайл
Код устройства	2391
Индивидуальные настройки	
Тип терминала	Терминалы других производителей
Учет продаж	Без разделения по типам оплаты
- Вед. организация (по умолч.)	Настроить...
- Вед. организация (физ. лица)	Гранд-Мобайл (физ. лица)
- Вед. организация (юр. лица)	Гранд-Мобайл (юр. лица)
Расчет дозы "НА СУММУ"	С округлением вниз
Принудительный пуск ТРК	Да
Таймаут сброса ТРК после останова	30

Рисунок 9. Учет ведется по разным ведомостям

10. Активация точки обслуживания

10.1. Уведомление об окончании настройки

Сообщите в СНК о завершении настройки (по телефону в рабочее время или через заявку на сайте техподдержки, указав номер ТО).

10.2. Активация

СНК активирует ТО. После этого АЗС отобразится в системе «СНК-Менеджмент» в разделе мобильных сервисов, на вкладке «Активность ТО».

10.3. Проверка

Убедитесь в мобильном приложении, что корректно отображаются:

- адрес АЗС
- номера колонок
- типы топлив
- цены

10.4. Тестирование

Проведите тестовую заправку через мобильное приложение.

10.5. Инструктаж персонала

Обучите операторов и заправщиков действиям при поступлении заявки из приложения (момент снятия пистолета, включения колонки и т.д.).