



Инструкция по подключению сервиса внешних заявок Fuelup к СНК-АЗС.

Руководство администратора

Версия 1.3

Дата выпуска документа
19.05.2026

**Оглавление:**

1.	Информация	3
2.	Требования	3
3.	API-key	3
4.	Заполнение реквизитов ТО.....	3
5.	Привязка кодов топлив	3
6.	Контроллер терминалов СНК-АЗС.....	3
7.	Добавление устройства	4
8.	Создание ведомостей	5
9.	Настройка терминала самообслуживания	6
10.	Активация точки обслуживания	8

1. Информация

Инструкция по настройке СНК-АЗС для подключения к сервису мобильных заявок Fuelup.

2. Требования

- **Лицензия «СНК-СМЗ Fuelup»**, распределенная на HASP-ключ основного рабочего места СНК-АЗС.
- **«СНК-АЗС»** версии 1.75.19 и выше.

3. API-key

Получите API-ключ сервиса «СНК- Fuelup» в Fuelup и передайте его в СНК для активации.

Важно!

- API-ключ передаётся только один раз — при первом подключении любой ТО партнёрской сети. Для остальных ТО используется этот же ключ.

4. Заполнение реквизитов ТО

В ЛК «СНК-Менеджмент» для подключаемой ТО должны быть верно указаны адрес и координаты (см. «СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК», п. 4 – Управление точками обслуживания (ТО)).

5. Привязка кодов топлив

Укажите, каким типам топлива из сервиса «Fuelup» соответствуют коды топлива, используемые на вашей ТО (см. "СНК-Менеджмент. Руководство по централизованному управлению продуктами СНК", п. 9.3 - Перекодировка топлива).

6. Контроллер терминалов СНК-АЗС

Убедитесь, что установлен автозапуск приложения «Контроллер терминалов СНК-АЗС» вместе с «Сервером СНК-АЗС», для этого:

- Запустите приложение «**Настройки СНК-АЗС**» (.\SNC_AZS\server\Settings.exe) и выберите раздел «**Общие настройки**».
- В строке пункта «**Список приложений для автозапуска Сервером СНК**» нажмите на **кнопку с тремя точками справа**.
- Проверьте, что в открывшемся окне «**Список параметров**» есть параметр `postterminalapp` с значением `..\postterminalapp\PostTerminalApp.exe`
 - Если указанный параметр отсутствует, то добавьте его

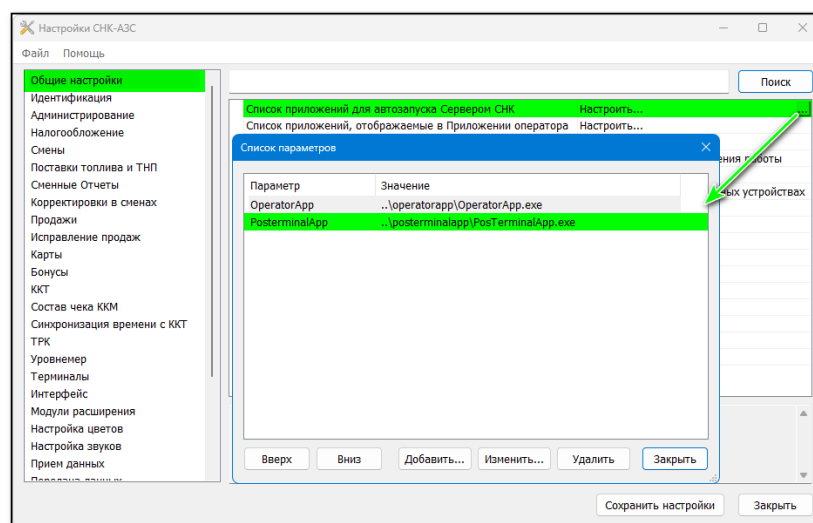


Рисунок 1. Настройка автозапуска приложений при запуске "СНК-АЗС"

7. Добавление устройства

- Запустите приложение «**Конфигуратор оборудования СНК-АЗС**» (. \SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe) и выберите группу «**ПОС-терминал**»
- Кликните правой кнопкой мыши на ней и выберите «**Добавить устройство**»

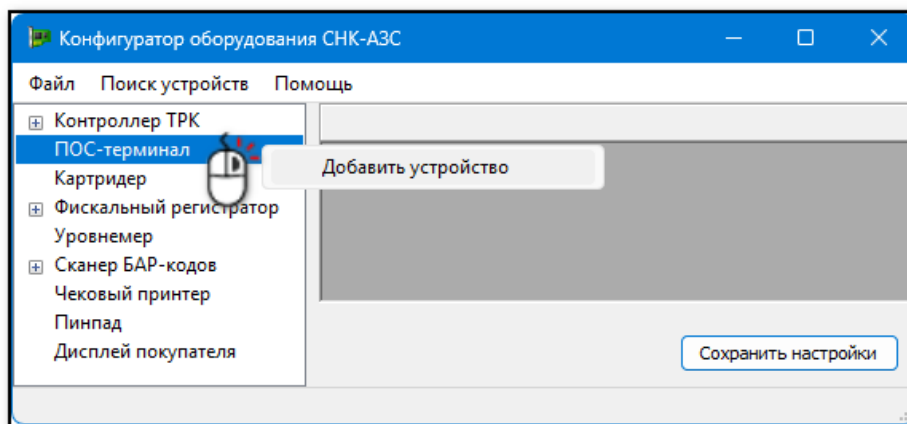


Рисунок 2. Добавление устройства

- В открывшемся окне «**Настройки**» заполните значения:
 - Тип** – Сервис мобильных заявок СНК
 - Имя** – Fuelup
- Нажмите «**ОК**»

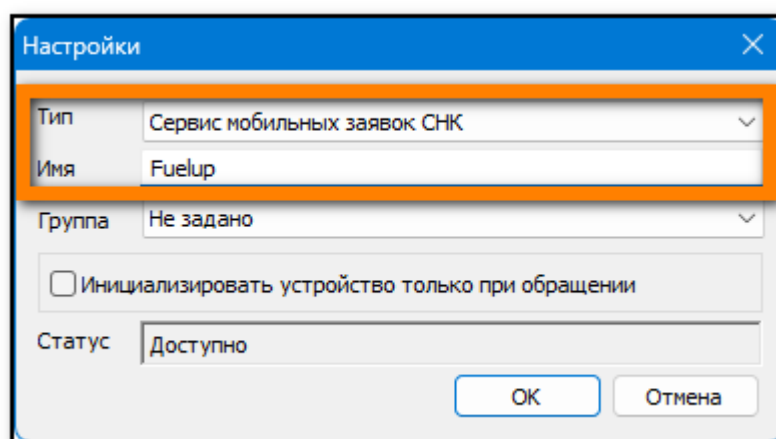


Рисунок 3. Выбор типа устройства

- В левом окне выберите добавленное устройство «**Fuelup**»
- В правом окне заполните настройки:
 - Номер терминала** – уникальный номер среди всех устройств в группе «ПОС-терминал».
 - Адрес сервера** – mobile.sncard.ru
 - ПОС-терминал** – mobile2.sncard.ru
 - Порт** – 2374 (впишите в оба окна)
 - Сервис заявок** – выберите значение «**СНК-API (сервис заявок)**», нажмите «**Загрузить**», дождитесь загрузки списка и выберите **Fuelup**
 - Отметьте флажками опции:**
 - Режим однократного расчета скидки
 - Передавать состояние ТРК
 - Передавать счетчик текущего расхода
 - Использовать для обмена канал NATS
- Нажмите кнопку «**Сохранить настройки**» и закройте «**Конфигуратор оборудования**»

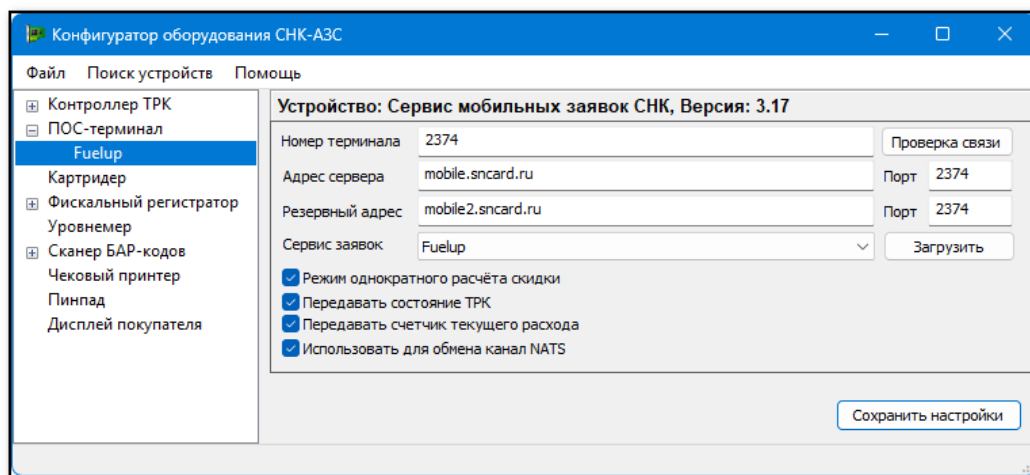


Рисунок 4. Настройка параметров устройства

8. Создание ведомостей

8.1. Информация о ведомостях

Ведомости нужны для проведения оплаты по заявкам в «СНК-АЗС» и формирования отчетов.

8.2. Варианты для учета заявок:

- Одна ведомость для всех заявок.

В таком случае создайте одну ведомость с названием:

Fuelup

или

- Две ведомости для раздельного учета

В таком случае создайте две ведомости с названиями:

Fuelup (юр. лица)

Fuelup (физ. лица)

8.3. Типы ведомостей:

- **Централизованные** – создайте нужные ведомости в «СНК-Офис», либо в «СНК-ПЦ» и передайте их на точки обслуживания через «Коммуникационный сервер СНК».
- **Локальные** – создайте нужные ведомости на каждой ТО, как описано ниже.

8.4. Создание локальной ведомости на ТО

- Запустите приложение «Управление скидками СНК-АЗС», выберите раздел «Ведомости» и перейдите на вкладку «Организации»
- В этой вкладке нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Создать организацию»

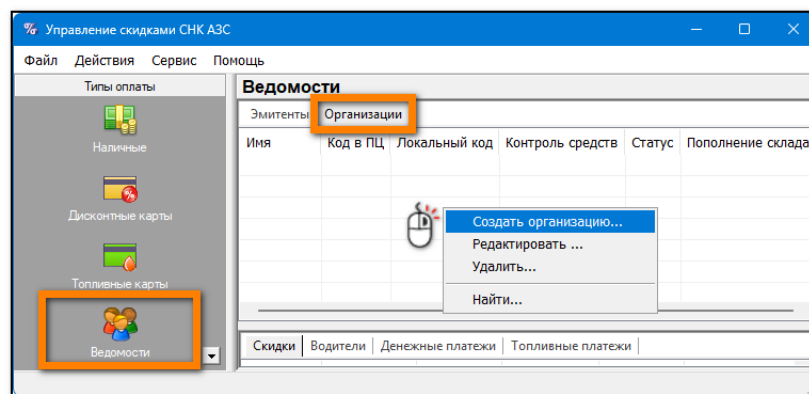


Рисунок 5. Создание новой ведомости

- В открывшемся окне измените параметры:
 - Имя** – название ведомости (например, Fuelup).
 - Заблокировать** – Да (скрыть ведомость от оператора при выборе им типа оплаты).

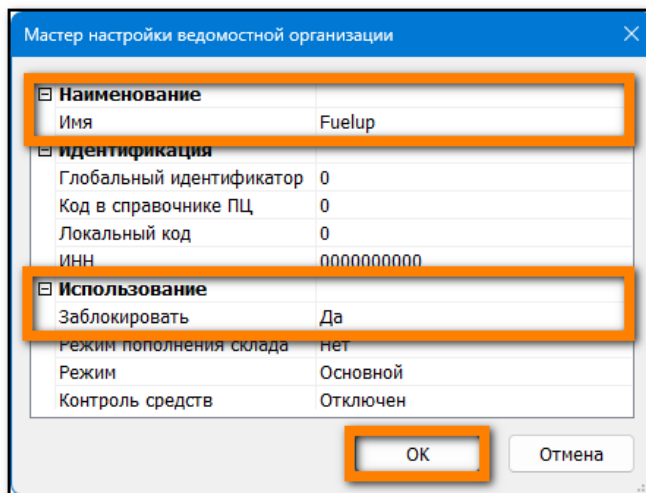


Рисунок 6. Настройка параметров ведомости

Важно!

- Если учет заявок ведется по разным ведомостям (отдельно для юр. и физ. лиц), то создайте две ведомости: Fuelup (юр. лица) и Fuelup (физ. лица).
- Не используйте одну общую ведомость Fuelup.

9. Настройка терминала самообслуживания

- Запустите приложение «Управление конфигурацией СНК-АЗС» и выберите раздел «Терминалы самообслуживания»
- На строке устройства «Fuelup» кликните правой кнопкой мыши и выберите «Редактировать»

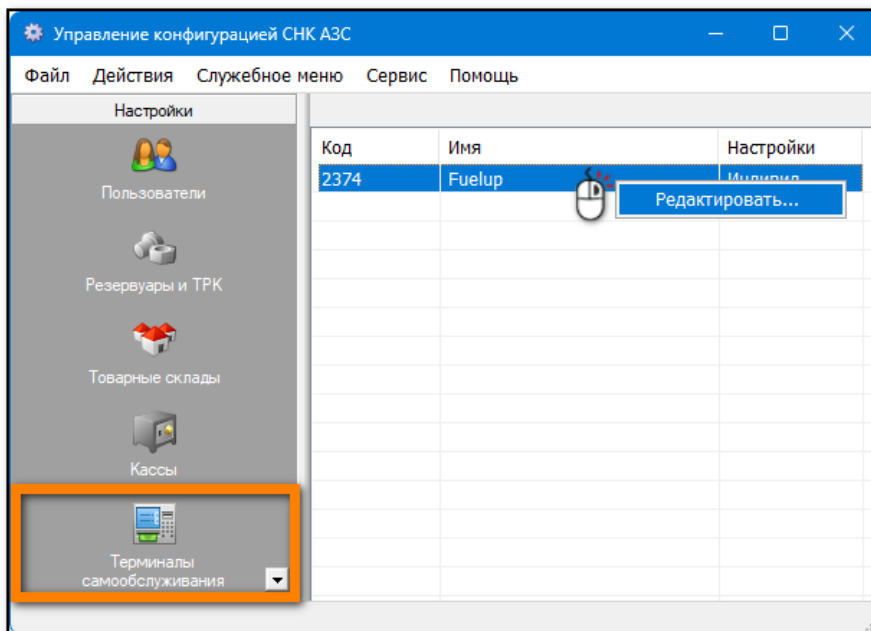


Рисунок 7. Вход в настройки терминала самообслуживания

Далее будут описаны два варианта настройки терминала в окне «Мастер настройки ТСО», выберите нужный:

1) вариант, когда используется одна ведомость для учета всех заявок (см.п.8).

- Тип терминала – Терминалы других производителей
- Вед. организация (по умолч.) – Fuelup
- Вед. организация (физ. лица) – не заполнять
- Вед. организация (юр. лица) – не заполнять
- Принудительный пуск ТРК – Да
- Таймаут сброса ТРК после останова – 30 секунд (рекомендуемое значение)

Рисунок 8. Учет ведется по одной ведомости

или

2) вариант, когда используются две разных ведомости для учета всех заявок (см.п.8).

- Тип терминала – Терминалы других производителей
- Вед. организация (по умолч.) – не заполнять
- Вед. организация (физ. лица) – Fuelup (физ. лица)
- Вед. организация (юр. лица) – Fuelup (юр. лица)
- Принудительный пуск ТРК – Да
- Таймаут сброса ТРК после останова – 30 секунд (рекомендуемое значение)

Рисунок 9. Учет ведется по разным ведомостям

10. Активация точки обслуживания

10.1. Уведомление об окончании настройки

Сообщите в СНК о завершении настройки (по телефону в рабочее время или через заявку на сайте техподдержки, указав номер ТО).

10.2. Активация

СНК активирует ТО. После этого АЗС отобразится в системе «СНК-Менеджмент» в разделе мобильных сервисов, на вкладке «Активность ТО».

10.3. Проверка

Убедитесь в мобильном приложении, что корректно отображаются:

- адрес АЗС
- номера колонок
- типы топлив
- цены

10.4. Тестирование

Проведите тестовую заправку через мобильное приложение.

10.5. Инструктаж персонала

Обучите операторов и заправщиков действиям при поступлении заявки из приложения (момент снятия пистолета, включения колонки и т.д.).