

Руководство по подключению терминала ИНИТ+.

Версия 1.2

Дата выпуска документа
08.07.2025

Оглавление:

1	Требования.....	3
2	Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»	3
2.1	Запуск Конфигуратора оборудования	3
2.2	Добавление терминала в группу "ПОС-терминал"	3
2.3	Настройка параметров устройства.....	3
2.4	Конфигурация устройства	4
2.1	Сохранение настроек.....	4
3	Настройка автозапуска «Контроллера терминалов АЗС».....	4
3.1	Запуск настроек и редактирование списка автозапуска	4
3.2	Выбор программы для автозапуска	5
3.3	Сохранение изменений.....	6
4	Добавление ведомостей по типам оплаты	6
4.1	Создание централизованных ведомостей.....	6
4.2	Настройка использования централизованных ведомостей	6
4.3	Запуск приложения для создания локальных ведомостей.....	6
4.4	Создание локальной ведомости по наличному типу оплаты	6
4.5	Заполнение параметров ведомости:	7
4.6	Добавление ведомостей по остальным типам оплаты	7
5	Настройка в "Управлении конфигурацией СНК-АЗС"	7
5.1	Запуск приложения.....	7
5.2	Открытие настроек терминала	7
5.3	Конфигурация терминала самообслуживания.....	8
6	Соответствие типов расчета ТСО ИНИТ и «СНК-АЗС»	8

1 Требования

- 1.1 Версия ПО «СНК-АЗС» должна быть не ниже 1.73.29.
- 1.2 Наличие на ТО действующей лицензии «СНК-ТСО ИНИТ». Лицензия должна отображаться в программе «KeyInfo» (.\SNC_AZS\server\KeyInfo.exe).
- 1.3 Получить файлы сертификата (snc.azs.crt и snc.azs.key) и скопировать их в каталог Server (.: \SNC_AZS\server\).
- 1.4 На терминале должен быть установлен сертификат (snc.azs.root.crt), который устанавливают сотрудники организации, вводящие терминал в эксплуатацию.
- 1.5 Обеспечить фиксированный IP-адрес для ПК с установленной программой «СНК-АЗС» и сообщить его специалистам, занимающимся настройкой терминала.

2 Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

2.1 Запуск Конфигуратора оборудования

- Запустите приложение "Конфигуратор оборудования СНК-АЗС" (.\SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).

2.2 Добавление терминала в группу "ПОС-терминал"

- В левом окне найдите группу «ПОС-терминал» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».

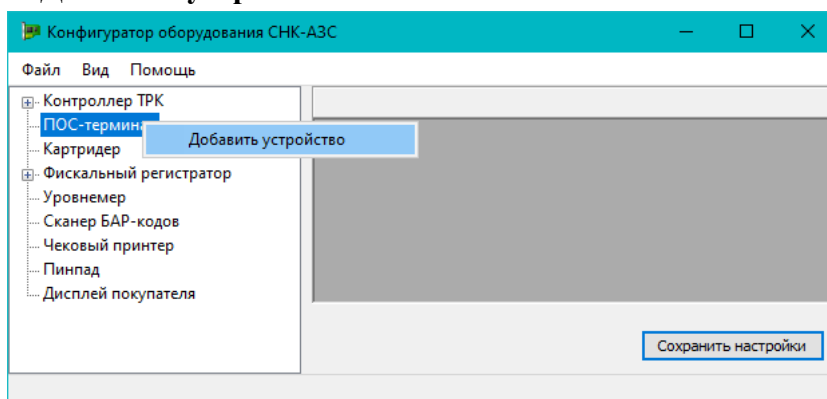


Рисунок 1. Добавление устройства в «Конфигураторе оборудования»

2.3 Настройка параметров устройства

- В появившемся окне «Настройки» введите параметры:
 - **Тип:** выберите «Терминал самообслуживания ИНИТ+(v15)».
 - **Имя:** введите имя добавляемого терминала (например - "ИНИТ+").
 - **Группа:** не используется.
 - **Инициализировать устройство при обращении:** не используется.

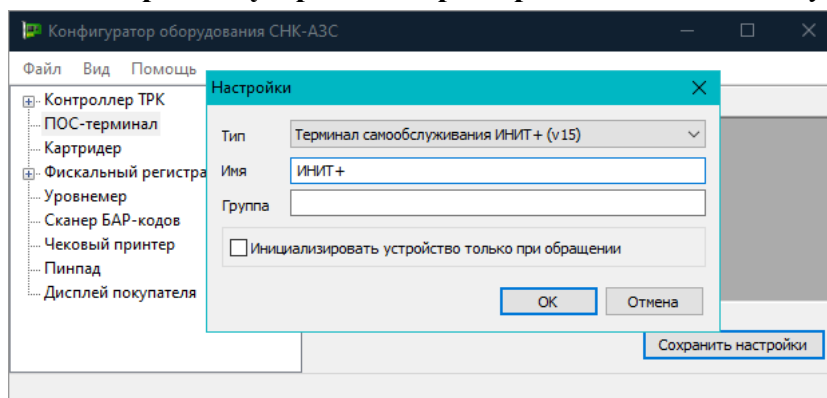


Рисунок 2. Окно настроек с заполненными полями

2.4 Конфигурация устройства

- В левом окне выберите добавленное устройство. В правом окне появятся его настройки.
- Настройте параметры:
 - Номер терминала** - свободный номер терминала, которого еще нет на ТО (Если на ТО несколько терминалов, то номер должен быть уникальным для каждого).
 - Заявка только на снятый пистолет** - определяется особенностью ТРК и/или внутренним регламентом отпуска топлива на АЗС.
 - Кнопка **«Проверка доступности порта»** - проверка доступности предопределенного программой «СНК-АЗС» порта для обмена с терминалом.

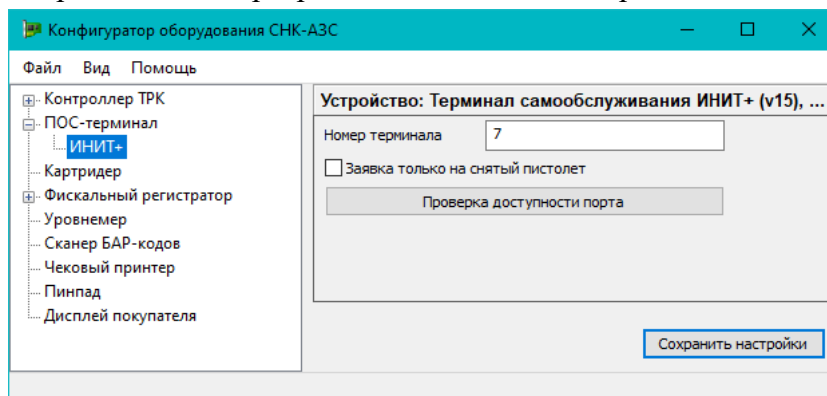


Рисунок 3. Конфигурация терминала

2.1 Сохранение настроек

- Нажмите кнопку «Сохранить настройки», чтобы применить изменения.

3 Настройка автозапуска «Контроллера терминалов АЗС»

3.1 Запуск настроек и редактирование списка автозапуска

- Откройте приложение "Настройки СНК-АЗС" (.\\SNC_AZS\\server\\Settings.exe) и выберите раздел "Общие настройки".
- В строке пункта «Список приложений для автозапуска Сервером СНК» нажмите на кнопку с тремя точками справа.
- В появившемся окне нажмите кнопку "Добавить".

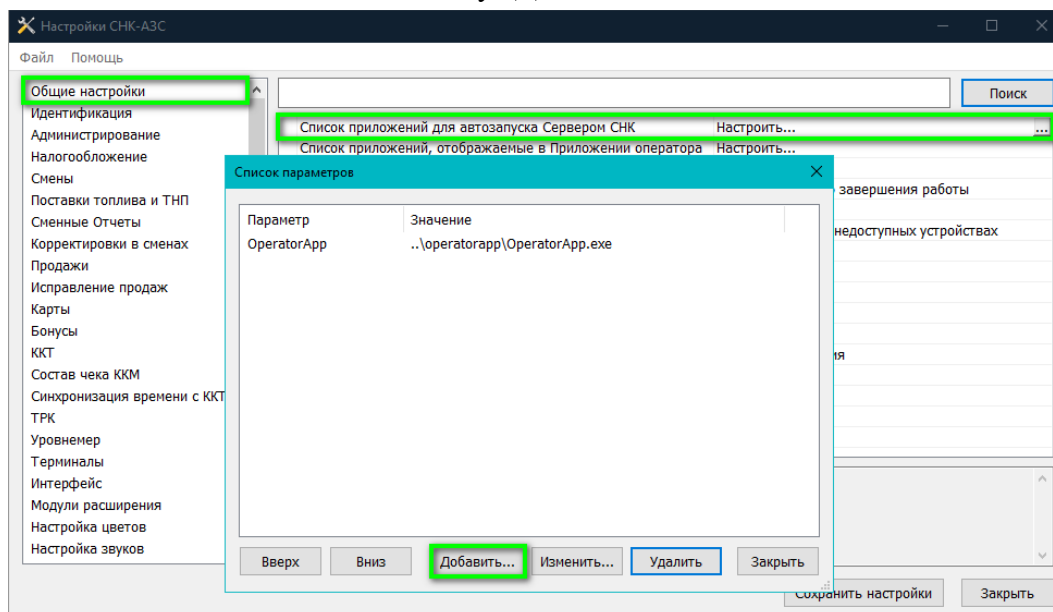


Рисунок 4. Окно приложений с автозапуском

3.2 Выбор программы для автозапуска

- В появившемся окне "Добавить параметр" нажмите кнопку «Вставить», затем нажмите на кнопку «Путь».

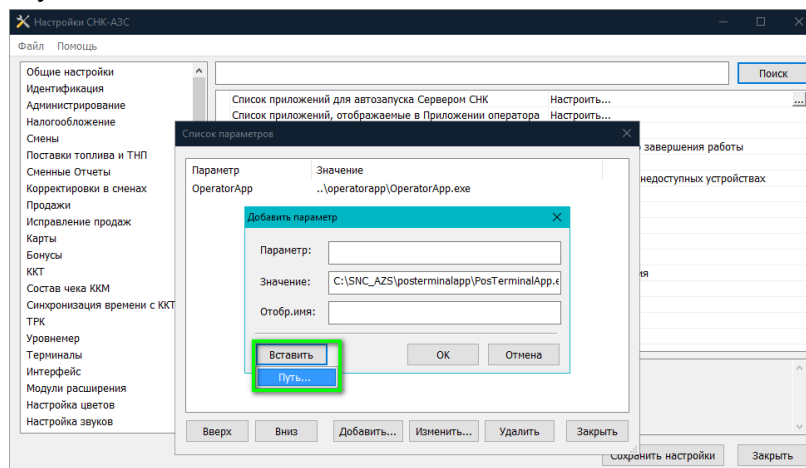


Рисунок 5. Открытие окна проводника Windows

- В появившемся окне проводника найдите программу «PosTerminalApp.exe» (.:SNC_AZS\posterminalapp\PosTerminalApp.exe).
- Отметьте ее одним нажатием и нажмите кнопку "Открыть".

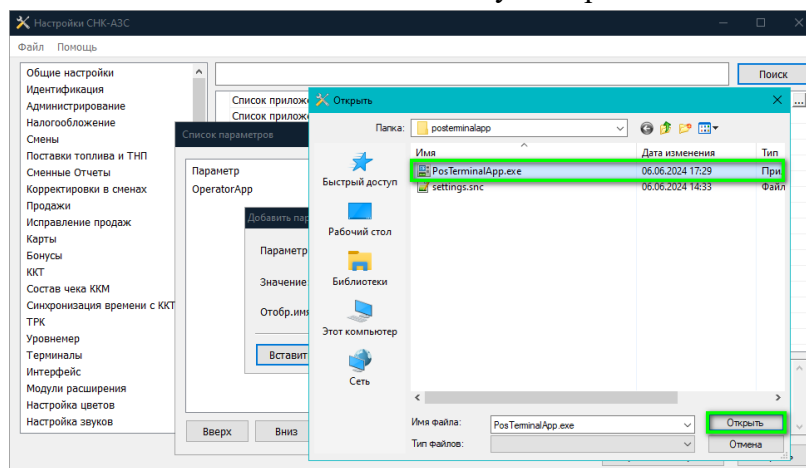


Рисунок 6. Выбор запускаемого приложения в проводнике

- Заполните оставшиеся значения:
 - Параметр: posterminalapp
 - Отобр. имя: ПОС терминал
- Нажмите кнопку «ОК»

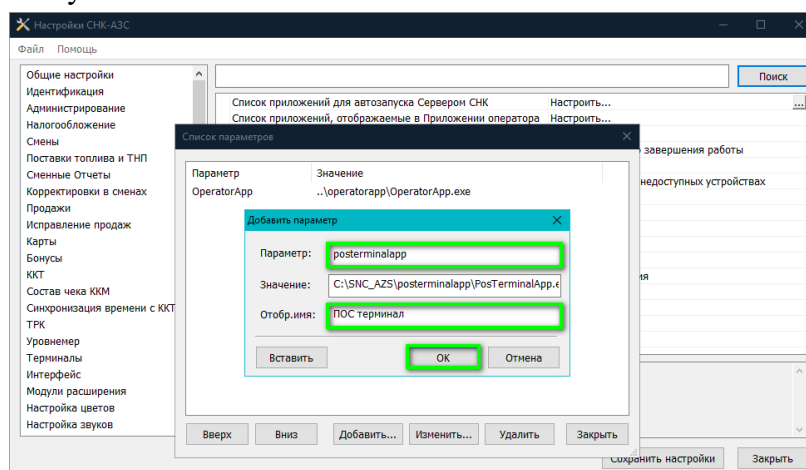


Рисунок 7. Заполнение параметров

3.3 Сохранение изменений

- Нажмите кнопку «Заккрыть» в окне «Список параметров»
- Нажмите кнопку «Сохранить настройки».
- Нажмите кнопку «Заккрыть».

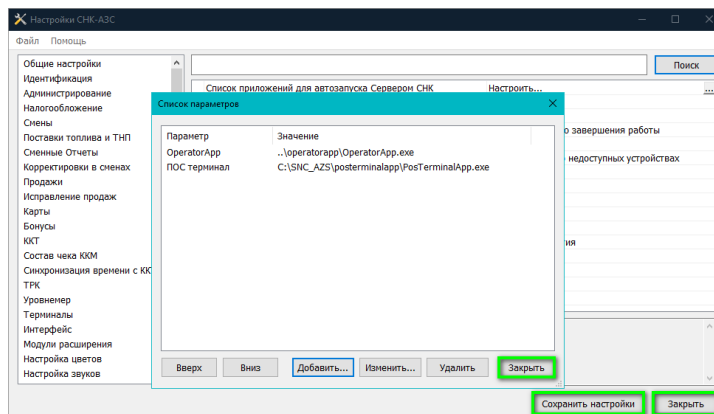


Рисунок 8. Сохранение настроек

4 Добавление ведомостей по типам оплаты

Необходимо, чтобы на торговой точке (ТО) были заведены ведомости по типам оплаты, например, "ИНИТ+ наличные" и другие. По ним будут проходить заявки и строиться отчеты. Это могут быть локальные или централизованные ведомости.

4.1 Создание централизованных ведомостей

- Централизованные ведомости создаются в приложениях «СНК-Офис» или «СНК-ПЦ» и передаются на ТО через приложение «Коммуникационный сервер СНК».

4.2 Настройка использования централизованных ведомостей

- Если на ТО используются только централизованные ведомости, необходимо установить значение параметра в файле bo_app.snc (.\\SNC_AZS\\backofficeapp).
 - [ExchangeModule]
 - StatementBalanceToCard=1

4.3 Запуск приложения для создания локальных ведомостей

- Запустите приложение "Управление скидками СНК-АЗС".

4.4 Создание локальной ведомости по наличному типу оплаты

- В панели слева выберите раздел «Ведомости», и в правом окне перейдите на вкладку "Организации".
- В поле таблицы этой вкладки нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Создать организацию".

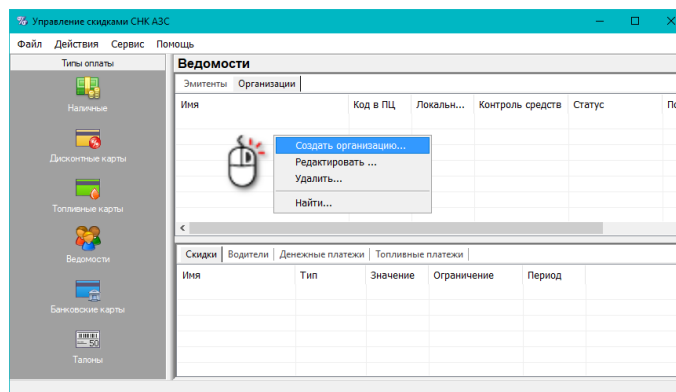


Рисунок 9. Создание ведомостной организации

4.5 Заполнение параметров ведомости:

- В появившемся окне «Мастер настройки ведомостной организации» заполните параметры:
 - Имя** - название ведомости по типу оплаты, например, "ИНИТ+ наличные".
 - Заблокировать** - запрет оператору связывать продажи с данной ведомостью
 - Другие параметры обычно изменять не нужно.

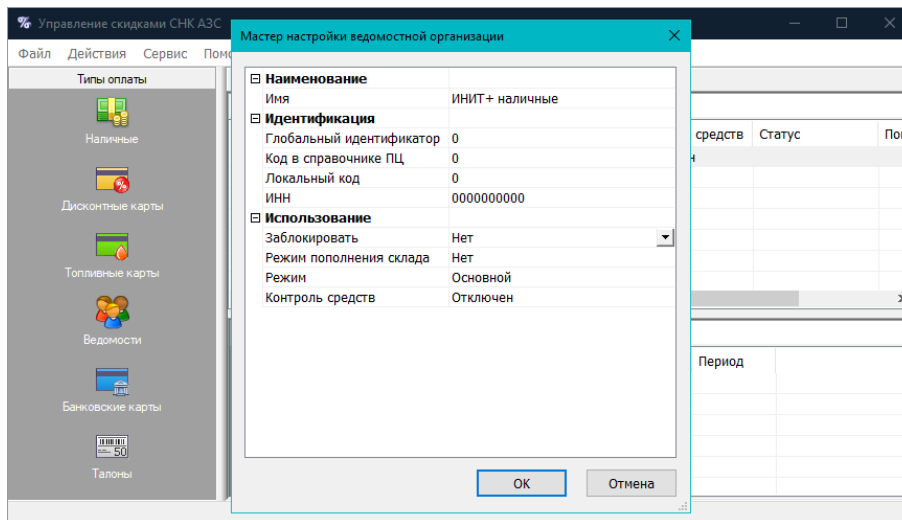


Рисунок 10. Окно параметров ведомости

4.6 Добавление ведомостей по остальным типам оплаты

- Добавьте ведомости по остальным типам оплаты, которые будут использоваться при работе с терминалом.

5 Настройка в "Управлении конфигурацией СНК-АЗС"

5.1 Запуск приложения

- Запустите приложение "Управлении конфигурацией СНК-АЗС".

5.2 Открытие настроек терминала

- В левом окне выберите «Терминалы самообслуживания».
- Откройте окно настроек терминала «ИНИТ+», нажав двойным кликом мыши по его названию в окне «Терминалы самообслуживания».

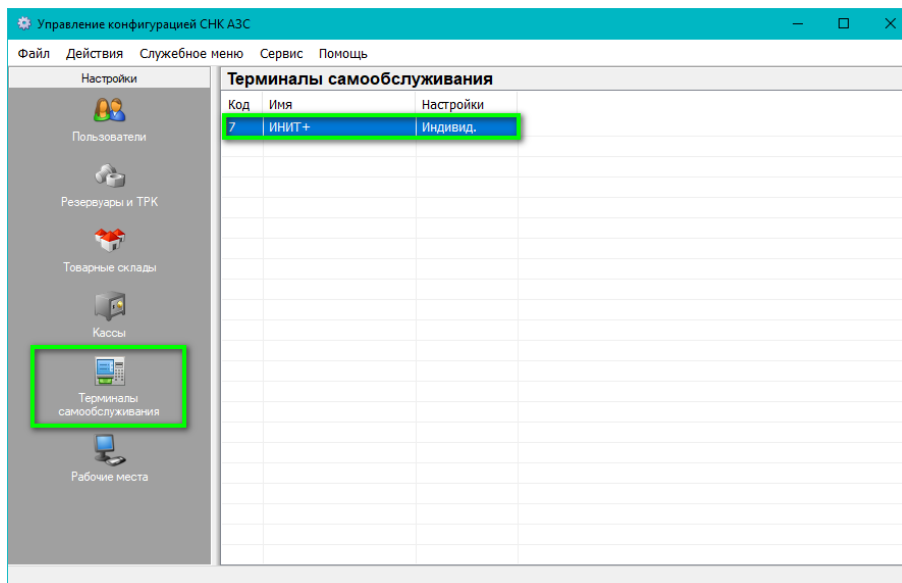


Рисунок 11. Список подключенных терминалов самообслуживания

5.3 Конфигурация терминала самообслуживания

- В открывшемся окне «Мастер настройки ТСО» установите следующие параметры:
 - **Тип терминала** - "Терминалы других производителей".
 - **Учет продаж** - "По типам оплаты" (в каждом типе оплаты выберите соответствующую ведомость).
 - **Расчет дозы "НА СУММУ"** - округление вниз или вверх.
 - **Принудительный пуск ТРК** - способ запуска ТРК.
 - **Таймаут сброса ТРК после останова** - 30 (рекомендуемое значение).

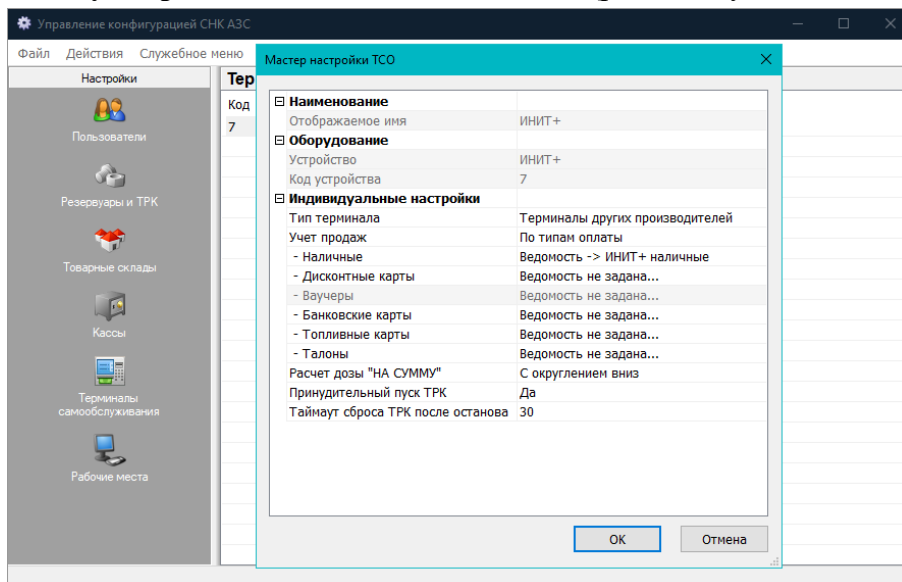


Рисунок 12. Окно настроек терминала самообслуживания

6 Соответствие типов расчета ТСО ИНИТ и «СНК-АЗС»

ИНИТ	СНК-АЗС
1	Наличный расчёт
2	Ваучеры/Ведомости
3	Банковские карты
4	Топливные карты