



**Руководство по подключению терминала, работающего по протоколу
Arcus 2 CAP**

Дата выпуска документа
07.03.2024



Оглавление

Подключение банковского терминала Arcus 2	3
---	---

Подключение банковского терминала Arcus 2

СНК-АЗС работает с терминалом через драйвер, предоставляемый банком. При установке драйвера сотрудником банка желательно поставить драйвер в папку **c:\snc_azs\server\Arcus2**.

Настройку драйвера на терминал должен провести сотрудник банка.

Если драйвер был поставлен в другую папку, то надо скопировать все файлы из папки драйвера в папку **c:\snc_azs\server\Arcus2** и исправить в реестре ключи:

1. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Arcus2и\или
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Arcom

В них надо прописать пути " **c:\snc_azs\server\Arcus2**".

2. В папке драйвера надо найти файл C:\SNC_AZS\server\Arcus2\INI\ ops.ini и внести изменения в соответствии операций СНК-АЗС и терминала в разделе после строки

Торговые и сервисные операции (ТСП)

Первая цифра до "равно" должна быть уникальной. Это команда от СНК-АЗС. По указанному соответствию терминал выполняет свою команду.

СНК-АЗС использует следующие команды:


- 1 - оплата**
- 2 - возврат**
- 3 - отчет**
- 4 - сверка итогов**
- 5 -печать копии чека**
- 6- отмена**

Пример соответствия команд СНК-АЗС и терминала, может отличаться от существующего:

- 1=1,1,ОПЛАТА ТОВАРА**
- 2=1,11,ВОЗВРАТ ТОВАРА**
- 3=2,0,ОТЧЕТ**
- 4=2,1,СВЕРКА ИТОГОВ**
- 5=2, 27, ПЕЧАТЬ ДУБЛИКАТА ПОСЛЕДНЕНО ЧЕКА (доступна с версии 4.0.2.446)**
- 6=1,5,ОТМЕНА**

Для настройки терминала в СНК-АЗС необходимо:

1. В "Конфигураторе оборудования СНК-АЗС" (hwserverconfig.exe) в раздел "Картридер" нужно добавить новое устройство с типом "Ридер карт Ingenico (Arcus)" и указать COM-порт и скорость обмена.

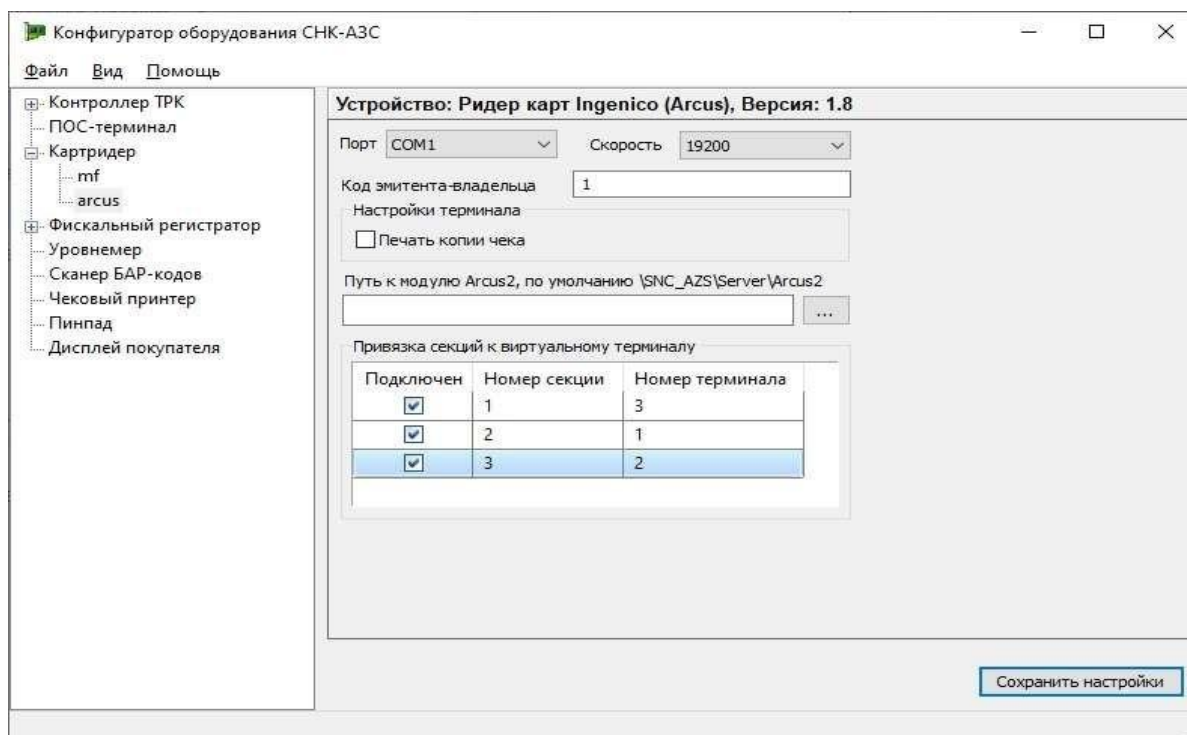

На экране настройки ридера можно указать путь у модулю Arcus2, куда его установил сотрудник банка, если это не \snc_azs\server\Arcus2\. Также можно указать привязку секций ККМ, установленных в товаре СНК-АЗС к виртуальному терминалу Arcus2.

В терминале есть возможность настроить реализацию товаров через разные юридические лица. Для этого необходимо определённой группе товаров назначить секции в ККМ и привязать их к виртуальным терминалам, которые создает банковский работник и закрепляет их за определенным юридическим лицом. Для этого создайте таблицу в окне «Привязка секций к виртуальному терминалу». В столбце «Номер секции» укажите номер секции ККМ, к которому привязаны товары юридического лица, а в столбце «Номер терминала» закрепленный к юридическому лицу номер виртуального терминала. Активные соответствия секций ККМ и виртуальных терминалов отмечаются в столбце "Подключен".

Для печати чеков на разных ККМ в настройках рабочего места приложения оператора свяжите необходимые секции, к которым привязаны товары, с разными кассами юр. лиц (см. «Настройка учета продаж на ККМ по различным параметрам»).

В разделе "Фискальный регистратор" проверить настройку типа оплаты для "Банковских карт".

Для ФР типа Штрих настройки должны быть такими:

Контроллер ТРК
ПОС-терминал
Картридер
Фискальный регистратор
 АТОЛ v8
 ФФД 1.2
 АТОЛ v10
 Штрих
 ЭМУЛЯТОР ШТРИХ
 Штрих с поддержкой онлайн
Уровнемер
Сканер БАР-кодов
Чековый принтер
Пинпад
Дисплей покупателя

Устройство: Универсальный драйвер Штрих(с поддержкой Онлайн), Версия: 2.43

Устройство Настройка Считать из ККМ

Версия ФФД

☐ Не передавать дополнительные атрибуты в ОФД
☐ Упрощенный вариант команды регистрации продаж
☐ Упрощенный вариант команды закрытия чека
☐ Не печатать подвал для нефискальных документов
☐ Формировать отрезку чека для нефискальных документов
☐ Печатать код маркировки в строке товара
☐ Передавать атрибуты через наименование продажи
☐ Запрашивать номер КПК вместо сквозного номер документа
☐ Упрощенный режим регистрации маркировки (для ФФД < 1.2)
☐ Формировать информацию по налогам в виде текста

Символов в строке Номер шрифта (0 - шрифт по умолчанию)

Файл с изображением

Тип оплаты СНК	Тип оплаты ФР	Тип оплаты ФР (внесение предоплаты)	Тип оплаты ФР (в зачёт предоплаты)
Наличные	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ
Топливные карты	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16
Дисконтные карты	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ
Банковские карты	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2
Ведомости	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16	Тип оплаты 16

Для ФР типа Атол с драйвером v8 настройки должны быть такими:

Конфигуратор оборудования СНК-АЗС

Файл Вид Помощь

Контроллер ТРК
ПОС-терминал
Картридер
Фискальный регистратор
 ФФД 1.2
 ЭМУЛЯТОР ШТРИХ
 АТОЛ v8
 АТОЛ v10
 Штрих
 Штрих с поддержкой онлайн
Уровнемер
Сканер БАР-кодов
Чековый принтер
Пинпад
Дисплей покупателя

Устройство: Универсальный драйвер Атол(с поддержкой Онлайн), Версия: 1.12

Версия драйвера Атол

Устройство Настройка Считать из ККМ

Тип оплаты СНК	Тип оплаты ФР	Тип оплаты ФР (внесение предоплаты)	Тип оплаты ФР (в зачёт предоплаты)
Наличные	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ
Топливные карты	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5
Дисконтные карты	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ	НАЛИЧНЫМИ
Банковские карты	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2	Тип оплаты 2
Ведомости	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5
Талоны	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5
Поверки	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5	Тип оплаты 5

Налог в СНК	Налог в ФР
Без НДС	НДС не облагается
НДС 18%	НДС 18%
НДС 10%	НДС 10%
НДС 12%	НДС 18%
НДС 0%	НДС 0%
НДС 20%	НДС 18%

Сохранить настройки

Для ФР типа Атол с драйвером v10 настройки должны быть такими:

Конфигуратор оборудования СНК-АЗС

Файл Вид Помощь

Контроллер ТРК
ПОС-терминал
Картридер
Фискальный регистратор
ФФД 1.2
ЭМУЛЯТОР ШТРИХ
АТОЛ v8
АТОЛ v10
Штрих
Штрих с поддержкой онлайн
Уровнемер
Сканер БАР-кодов
Чековый принтер
Пинпад
Дисплей покупателя

Устройство: Драйвер Атол v10 (с поддержкой платформы 5), Версия: 2.40

Версия драйвера Атол 10.9.1.0 Запрос состояния Рекламный текст (перевод строки CTRL+ENTER)

Символы в строке Считать из ФР
Версия ФФД По данным из ККМ
Тип подключения COM-порт
COM-порт COM1 Скорость 9600
TCP/IP Адрес Порт 0
☐ Использовать канал EthernetOverTransport для передачи в ОФД
Сервер удаленного подключения Адрес Таймаут, мс 10000
☐ Упрощенный режим регистрации маркировки (для ФФД < 1.2)
☐ Учитывать чеки коррекции в движении наличных денежных средств (для ФФД >= 1.1)

Тип оплаты СНК	Тип оплаты ФР	Тип оплаты ФР (внесение предоплаты)	Тип оплаты ФР (в зачет предоплаты)	Не печатать фискальный чек	Не печатать товарный чек
Наличные	Наличными	Наличными	Наличными	☐	☐
Топливные карты	Иная форма оплаты (вст...	Иная форма оплаты (встречное предост...	Иная форма оплаты (встречное предост...	☐	☐
Дисконтные карты	Наличными	Наличными	Наличными	☐	☐
Банковские карты	Безналичными	Безналичными	Безналичными	☐	☐
Ведомости	Иная форма оплаты (вст...	Иная форма оплаты (встречное предост...	Иная форма оплаты (встречное предост...	☐	☐
Талоны	Иная форма оплаты (вст...	Иная форма оплаты (встречное предост...	Иная форма оплаты (встречное предост...	☐	☐
Поверки	Иная форма оплаты (вст...	Иная форма оплаты (встречное предост...	Иная форма оплаты (встречное предост...	☐	☐

Налог в СНК	Налог в ФР
Без НДС	НДС не облагается
НДС 18%	НДС 18%
НДС 10%	НДС 10%
НДС 12%	НДС 18%
НДС 0%	НДС 0%
НДС 20%	НДС 20%

Сохранить настройки

3. На газовых АЗС часто требуется обслуживание банковских карт по факту налива.

Для этого удобнее использовать режим незарегистрированного отпуска с оплатой после завершения налива. Однако если это невозможно, то в программе "Настройки СНК-АЗС" (settings.exe) надо в разделе "Карты", в пункте "Режим «дебетование по факту»" поставить "Разрешить для всех типов карт".

Настройки СНК-АЗС

Файл Помощь

Общие настройки
Идентификация
Администрирование
Смены
Корректировки в сменах
ККМ
Состав чека ККМ
Синхронизация времени ККМ
Продажи
Исправление проваж
Карты
ТРК
Уровнемер
Интерфейс
Настройка цветов
Настройка звуков
Бонусы
Поставки
Терминалы
Отчеты
Модули расширения
Прием данных
Передача данных
Онлайн Сервер СНК
Онлайн Сервер "Копилка"
Сервис "ОЕ-Медиа"
Отпуск по накладным
Горячие клавиши
Региональные настройки
Налогообложение
Сервер оборудования


Поиск

Способ расчета локальной скидки для топливных карт	Применяется единственная скидка(первая подходящая)
Способ расчета локальной скидки для дисконтных карт	Применяется единственная скидка(первая подходящая)
Отключить локальные скидки для валютных кошельков	Да
Отключить проверку срока действия дисконтных карт СНК	Нет
Режим "Дебетование по факту" для карт	Разрешить для всех типов карт
Разрешить оператору ввод свободной цены при пополнении карты	Да
Протоколировать инф. об остатках кошельков	Отключено
Время задержки "возврата на счет", мин.	1440
Категории карт, разрешенные к обслуживанию	(По умолчанию - обслуживать карты любой категории)
Список "дружественных" эмитентов	

Режим "Дебетование по факту" для карт:
Настройка режима "Дебетование по факту"

Сохранить настройки Заккрыть

4. В приложении "Управление скидками" в разделе "Банковские карты" надо создать сеть эмитентов с кодом "4", затем в этой сети добавить эмитента терминала, например, 1481 для Сбербанка, код эмитента других банков отличается. После этого необходимо нажать по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Подключить в данному типу оплат».

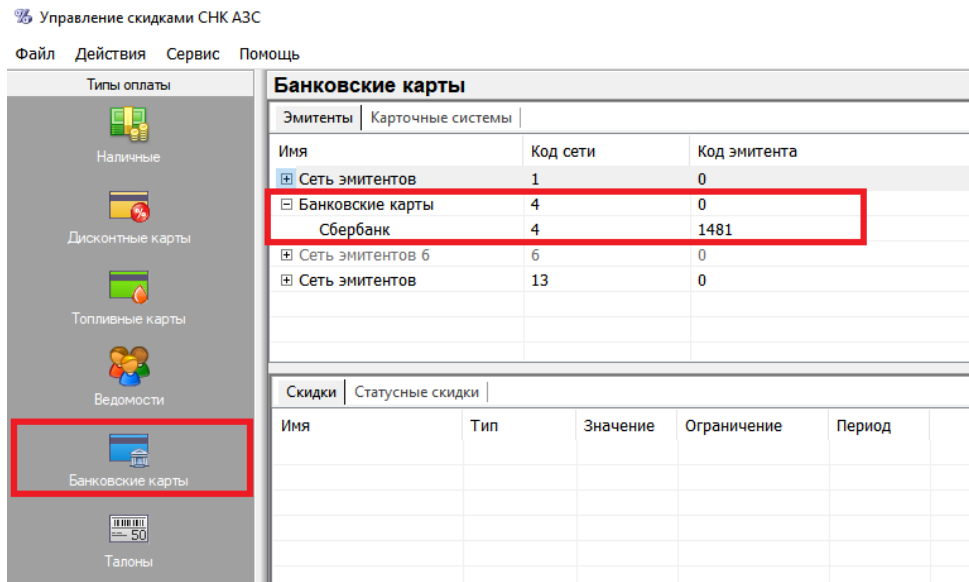

Для подключения Системы Быстрых Платежей (СБП) нужно добавить две строки в файл \Arcus2\INI\ops.ini

102=1,109,ОПЛАТА QR

103=1,110,ВОЗВРАТ QR

Создать сеть эмитентов с кодом 14, затем в этой сети добавить эмитента терминала. Добавить протокол «Оплата по QR (СБП)» в настройке рабочего места, использующего этот терминал. При заправке по СБП оператор должен будет выбирать из списка ридеров «arcus\Оплата по QR (СБП)». При заправке по банковской карте соответственно выбирать ридер «arcus\VISA / MasterCard ».

