

СНК-НКС МП Лояльность. Настройка в «СНК-АЗС».

Руководство администратора

Версия 1.1

Дата выпуска документа
23.09.2025

**Оглавление:**

1.	Общая информация	3
2.	Требования	3
3.	Подготовка сканера	3
4.	Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»	3
4.1.	Настройка сканера БАР-кодов	3
4.2.	Настройка считывателя карт	4
5.	Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»	5
6.	Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС»	6
7.	Начисление и списание бонусов	8

1. Общая информация

Данная инструкция предназначена для администраторов АЗС и описывает настройку «СНК-АЗС» для работы с сервисом «СНК-НКС МП Лояльность».

2. Требования

- Установленная программа «СНК-АЗС» версии **1.75.7** и выше.
- Действующая лицензия «СНК-НКС МП Лояльность» на аппаратном или виртуальном HASP-ключе. Лицензия должна отображаться в программе «KeyInfo» (. \SNC_AZS\server\KeyInfo.exe).
- Подключенный 2D сканер штрих-кодов.

3. Подготовка сканера

- Переведите сканер в режим эмуляции COM-порта.
- Установите в сканере суффикс «**0D0A**» (или «**0D**», если «**0D0A**» не поддерживается).

Используйте инструкцию к сканеру для установки данных параметров.

4. Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

4.1. Настройка сканера БАР-кодов

- Запустите «**Конфигуратор оборудования СНК-АЗС**» (SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).
- Кликните правой кнопкой мыши по группе «**Сканеры БАР-кодов**» и выберите «**Добавить устройство**».

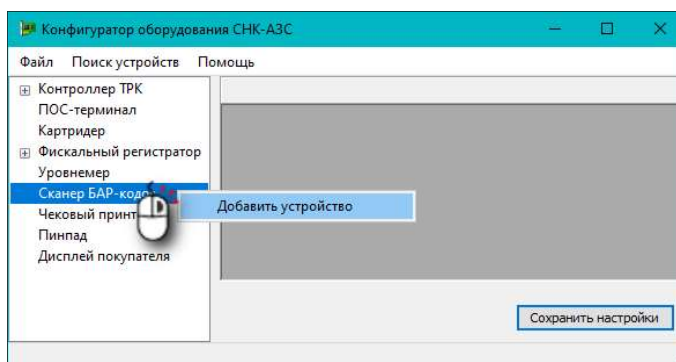


Рисунок 1. Добавление устройства - сканер

- В появившемся окне «**Настройки**» введите параметры:
 - Тип:** выберите «**Сканер БАР-кодов**».
 - Имя:** введите имя добавляемого сканера (например – «**Сканер**»).
 - Группа:** Выберите «**Добавить группу**» и назовите ее, например, «**1**» (в данную группу устройств должны входить сканер и считыватель).
 - Инициализировать устройство при обращении:** не отмечать.
- Нажмите «**ОК**»

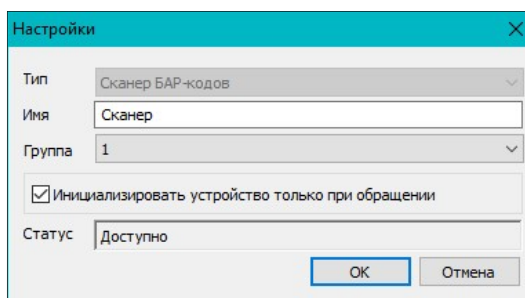


Рисунок 2. Наименование сканера и добавление его в группу устройств

- В левом окне выберите добавленный сканер и в правом окне появятся его настройки:

- **Порт** – выберите COM-порт сканера.
- **Суффикс** – суффикс, добавляемый после сканирования
 - Нажмите кнопку «**Сканирование**» и отсканируйте любой штрих-код для проверки установленного в сканере суффикса («**0D0A**» или «**0D**»)
 - Нажмите кнопку «**Применить суффикс**» и закройте окно сканирования
- Нажмите кнопку «**Сохранить настройки**» в правом нижнем углу.

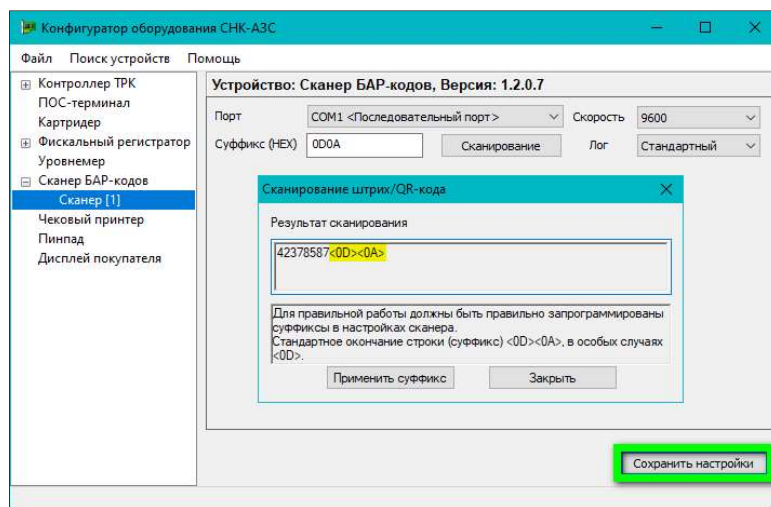


Рисунок 3. Настройка работы сканера

4.2. Настройка считывателя карт

- Кликните правой кнопкой мыши по группе «**Картридер**» и выберите «**Добавить устройство**».

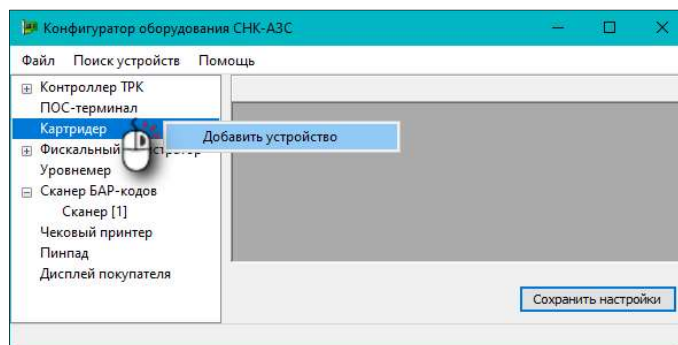


Рисунок 4. Добавление устройства - считыватель карт

- В появившемся окне «**Настройки**» введите параметры:
 - **Тип:** выберите «**Ридер карт НКС МП Лояльность**».
 - **Имя:** имя считывателя (например – «**НКС МП Лояльность**»).
 - **Группа:** Выберите ранее созданную группу «**1**» (в данную группу устройств должны входить сканер и считыватель).
 - **Инициализировать устройство при обращении:** отметьте флажок.
- Нажмите «**ОК**»

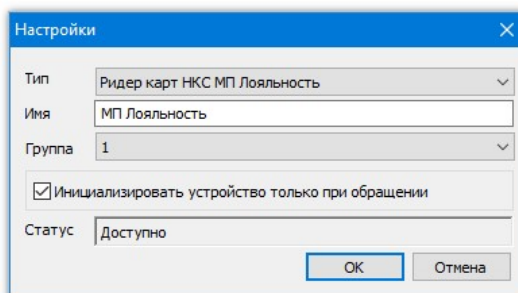


Рисунок 5. Наименование считывателя и добавление его в группу устройств

В левом окне выберите добавленный считыватель и в правом окне появятся его настройки:

- **Строка подключения:** <https://back.mpa.kg>
- **Код эмитента:** 1
- **Идентификатор ТО:** *получить у разработчика МП*
- **Секретный код:** *получить у разработчика МП*
- **Списания бонусов только на полную сумму корзины:** *отметьте флажок*
- **Настройки сканера:**
 - **Порт:** *выберите тот же порт, что и в устройстве «Сканер»*
 - **Скорость:** *выберите то же значение, что и в устройстве «Сканер»*
 - **Суффикс:** *впишите тот же суффикс, что и в устройстве «Сканер»*
- Нажмите кнопку «**Сохранить настройки**» в правом нижнем углу.

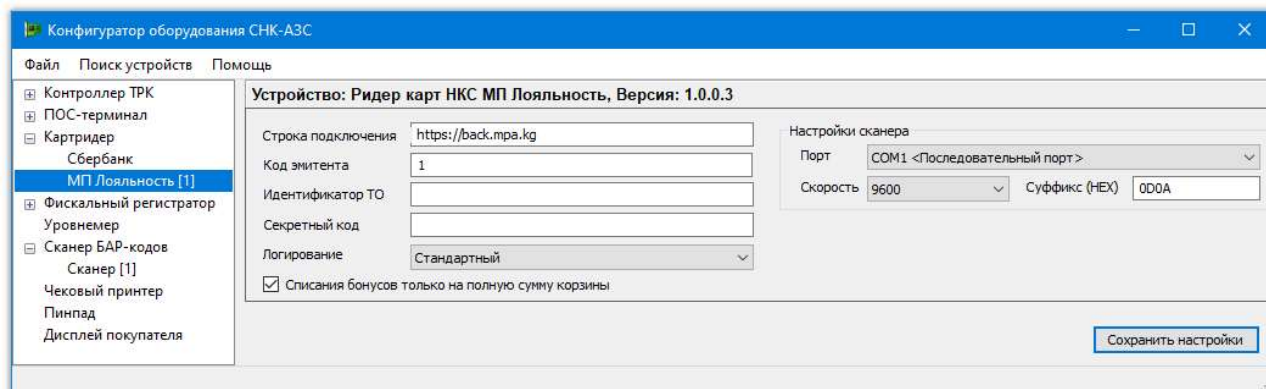


Рисунок 6. Настройка работы считывателя

5. Настройка в «Приложении оператора СНК-АЗС»

- Запустите «Приложение оператора СНК-АЗС»
- В строке меню выберите «Сервис» – «Настройка рабочего места»

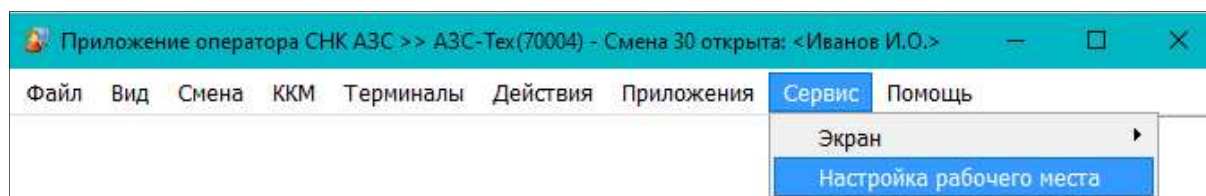


Рисунок 7. Вход в настройки

- На вкладке «Считыватели карт» в самом поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите «Добавить МП Лояльность»

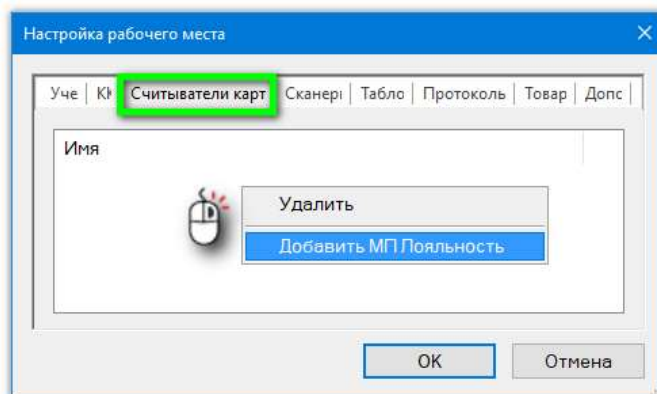


Рисунок 8. Добавление считывателя

- На вкладке «Сканеры штрих-кодов» в самом поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите «Добавить сканер»

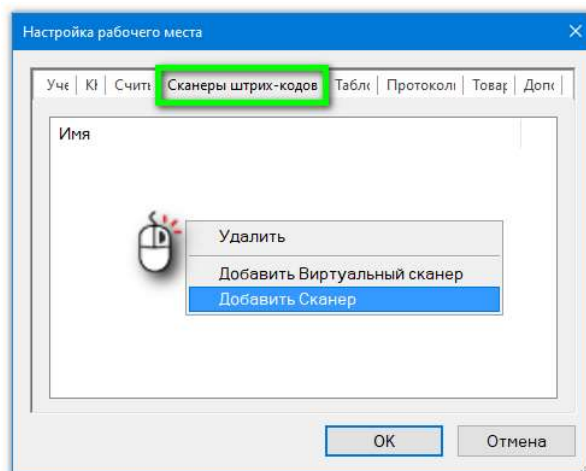


Рисунок 9. Добавление сканера

- На вкладке «**Протоколы считывателей карт**» в самом поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите «**Добавить МП Лояльность \ МПА (дисконтные карты)**»

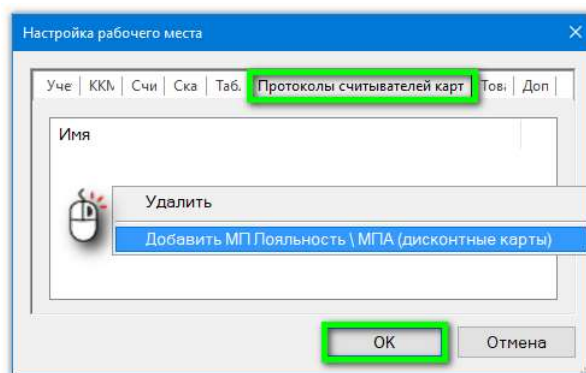


Рисунок 10. Добавление протокола считывателя карт

6. Настройка в «Управлении скидками СНК-АЗС»

- Запустите «**Управление скидками СНК-АЗС**»
- В левом окне выберите «**Дисконтные карты**».
- В правом окне выберите вкладку «**Эмитенты**».
- В поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите «**Создать сеть эмитентов**».

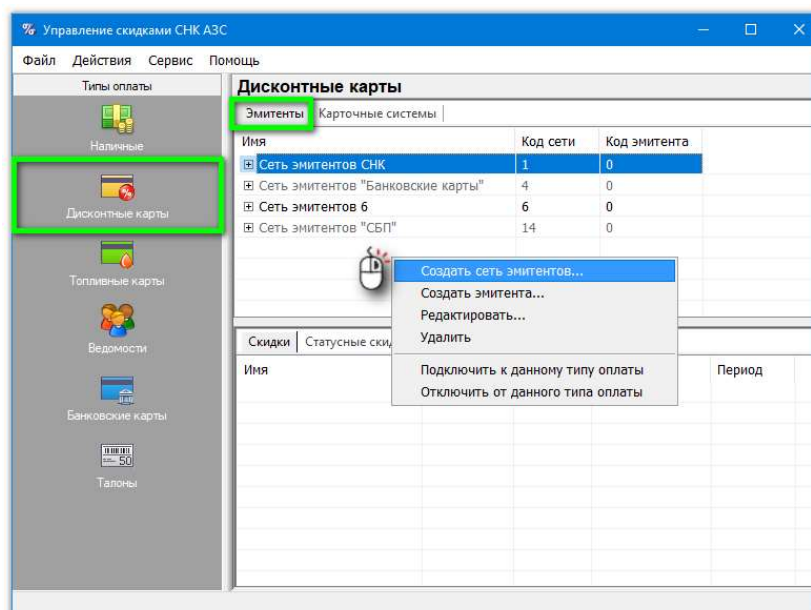


Рисунок 11. Создание сети эмитентов

- В появившемся окне в строке "Сеть эмитентов" выберите "НКС Лояльность".
- Нажмите "ОК"

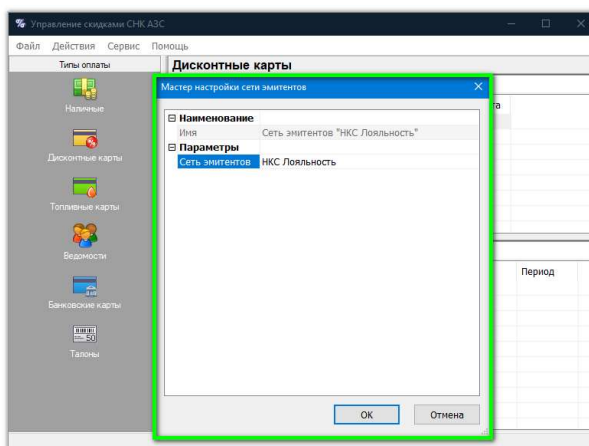


Рисунок 12. Выбор сети эмитентов

- Кликните правой кнопкой мыши на строке «Сеть эмитентов "НКС Лояльность"» и выберите "Создать эмитента".

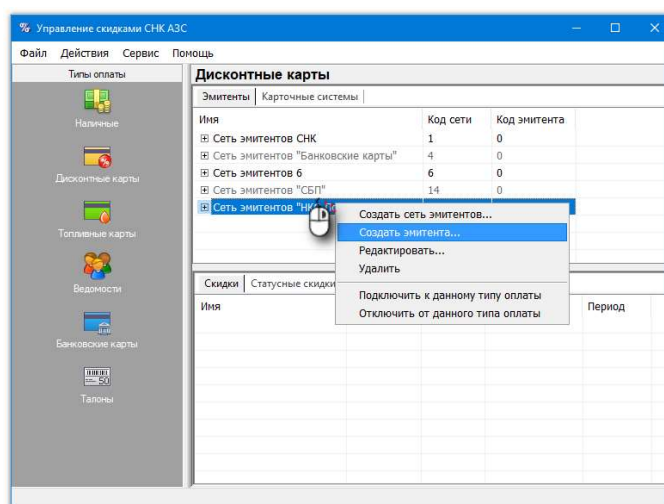


Рисунок 13. Создание эмитента

- В появившемся окне заполните поля:
 - Имя: НКС Лояльность
 - Код эмитента: 1
- Нажмите "ОК"

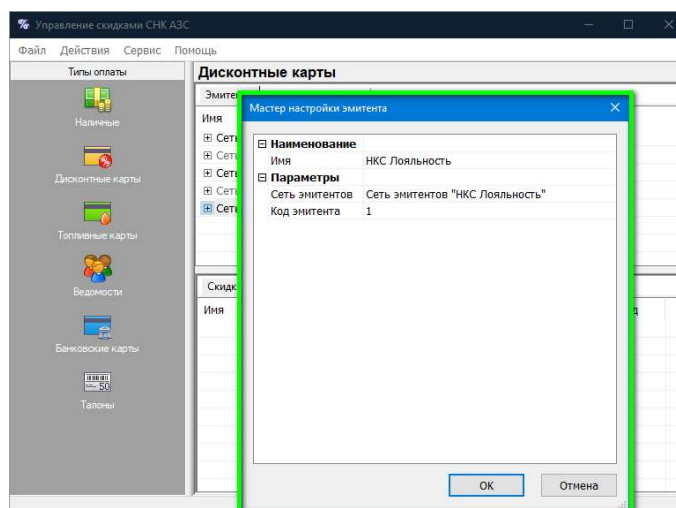


Рисунок 14. Заполнение данных эмитента

- На строке эмитента "**НКС Лояльность**" нажмите правую кнопку мыши и выберите "**Подключить к данному типу оплаты**".

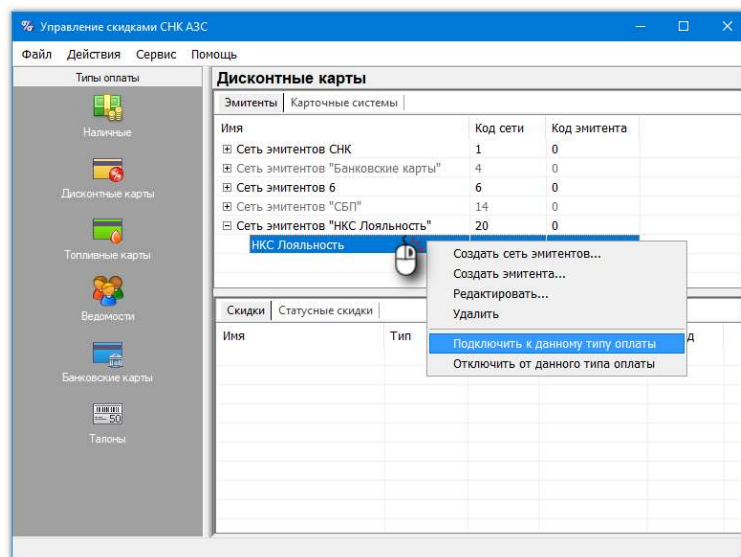


Рисунок 15. Подключение эмитента к типу оплаты

7. Начисление и списание бонусов

- Оформите продажу топлива в основном окне.
- Нажмите кнопку «Диск.к» и отсканируйте штрих-код из приложения клиента.
- Проверьте окно «Можно списать бонусы»:
 - Если сумма появилась – введите её в поле «Бонусы в скидку» и нажмите «Продажа».
 - Если суммы нет – бонусы за покупку будут начислены.

Важно!

- Сумма бонусов появляется только тогда, когда этой суммы хватает для полной оплаты.
- Списать можно только полную сумму покупки. Если ввести сумму, отличную от указанной системой, бонусы будут начислены, а не списаны.

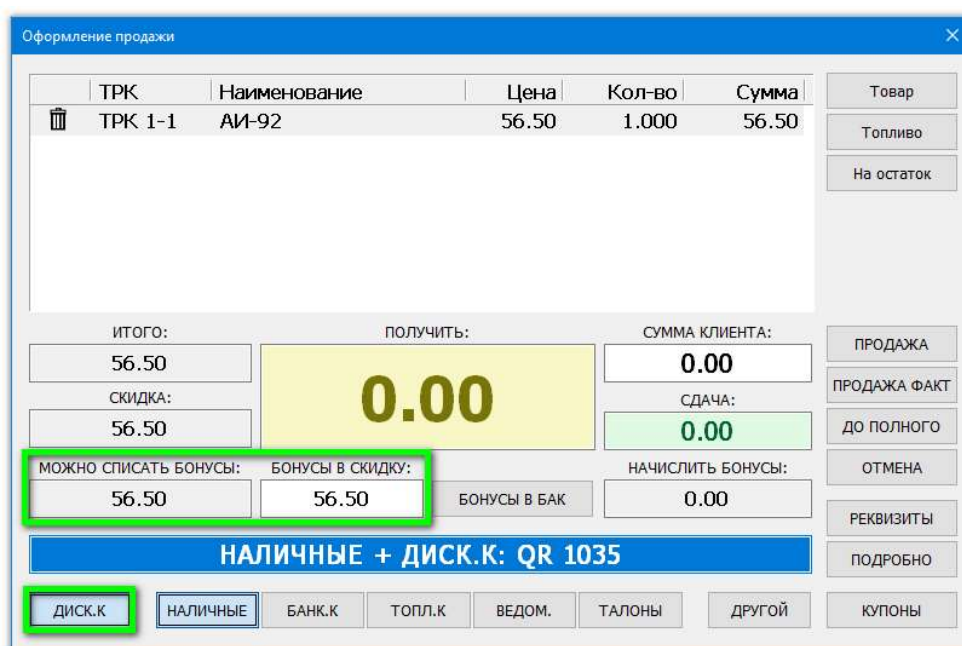


Рисунок 16. Списание бонусов