

«СНК-КСО»

Инструкция по настройке

Руководство администратора

Версия 2.3

Дата выпуска документа
24.06.2026

Оглавление:

1.	Общая информация	3
2.	Требования	3
3.	Установка	3
4.	Настройка работы на нескольких мониторах	3
5.	Настройка КСО в «СНК-АЗС».....	4
5.1.	Добавление устройства КСО	4
5.2.	Настройка доступа пользователям к КСО.....	4
5.3.	Подготовка QR-кодов для работы с КСО.....	5
6.	Настройка оборудования и инициализация КСО.....	6
6.1.	Общая настройка	6
6.2.	Добавление сканера QR-кодов при первом запуске КСО	6
6.3.	Инициализация КСО	6
6.4.	Выбор режима работы считывателя карт	7
6.5.	Настройка считывателя карт	8
6.6.	Настройка банковского терминала в КСО	8
6.7.	Настройка ККМ в КСО	9
6.8.	Настройка лампы индикации КСО	9
6.9.	Настройки звука КСО	10
7.	Администрирование КСО	10
7.1.	Параметры устройства	10
7.2.	Настройка периферии.....	11
7.3.	Настройка режима самообслуживания.....	11
7.4.	Настройки режима витрины	13
7.5.	Администрирование пользователей	13
7.6.	Экспорт / импорт настроек	13
8.	Настройка групп товаров для КСО.....	14
9.	Настройка товара для подтверждения оператором при продаже в КСО.....	16
10.	Статус устройства	16
11.	Настройка сканера через сервисное меню	17
12.	Команды при удаленном подключении к КСО	17
13.	Отчет по часто используемым объемам заявок.....	17

1. Общая информация

Данная инструкция предназначена для администраторов АЗС и описывает процесс настройки кассы самообслуживания (далее – КСО).

2. Требования

- **Установленная полная версия «СНК-АЗС» на ПК, где запускается КСО**
 - От 1.75.9 и выше
- **Лицензии**
 - «СНК-КСО» - на том рабочем месте, где будет запускаться КСО
- **Дополнительные компоненты**
 - **Среда выполнения ядра .NET Desktop Runtime 9.0** (на ПК, где будет работать КСО, ссылка - <https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/9.0>)
- **Минимальные требования к ПК**
 - CPU (процессор): с частотой не менее 2.0 ГГц, 4 ядра
 - RAM (оперативная память): не менее 8 Гб
 - Windows 10, 64-битная операционная система
 - Сенсорный экран с разрешением 1080 x 1920
 - LAN (проводное соединение) со скоростью не менее 100Мб/сек

3. Установка

- 3.1. Установите «СНК-АЗС» на рабочем месте, где будет запускаться КСО ([ссылка](#))
- 3.2. Обновите версию «СНК-АЗС» до версии, установленной на основном рабочем месте с указанием в обновлении, что это дополнительное рабочее место ([ссылка](#))
- 3.3. В «СНК-Менеджмент» добавьте дополнительное рабочее место к основному, с типом "Касса самообслуживания" ([ссылка](#))
- 3.4. Привяжите конфигурационный файл к доп. месту КСО, используя конфигурационный файл именно от этого доп. места ([ссылка](#))
- 3.5. Распределите лицензию «СНК-КСО» на рабочее место, где будет запускаться КСО ([ссылка](#))
- 3.6. Настройте работу основного и доп. рабочих мест через сервер оборудования NATS ([ссылка](#))
- 3.7. Установите модуль СНК-КСО на рабочем месте, где будет запускаться КСО (snc_ssr_update_номер_версии.exe)

4. Настройка работы на нескольких мониторах

Возможна работа «Приложения оператора СНК-АЗС» и «СНК-КСО» на одном ПК с использованием нескольких мониторов. Например, во время работы оператора можно включить на втором мониторе режим «Витрины» (отображение корзины клиента), а когда оператора нет – включить режим КСО. Для настройки выполните следующие шаги:

- Монитор с сенсорным экраном, на котором будет запускаться КСО, назначьте основным дисплеем в «Параметрах экрана Windows» (это необходимо для возможности использования сенсорного экрана)
- Выберите монитор для работы оператора (для того, чтобы все всплывающие окна «Приложения оператора СНК-АЗС» запускались только на выбранном мониторе), для этого:
 - Убедитесь, что все приложения «СНК-АЗС» завершены.
 - Запустите «Настройки СНК-АЗС» (\SNC_AZS\server\Settings.exe)
 - Выберите раздел «Интерфейс» и укажите монитор для отображения «Приложения оператора СНК-АЗС».

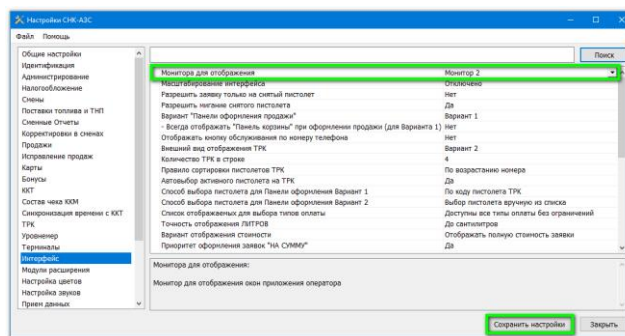


Рисунок 1. Выбор монитора для отображения "Приложения оператора СНК-АЗС"

5. Настройка КСО в «СНК-АЗС»

5.1. Добавление устройства КСО

- Запустите «Управление конфигурацией СНК-АЗС»
- Перейдите на вкладку «КСО»
- В правом окне нажмите правую кнопку мыши и выберите «Создать»

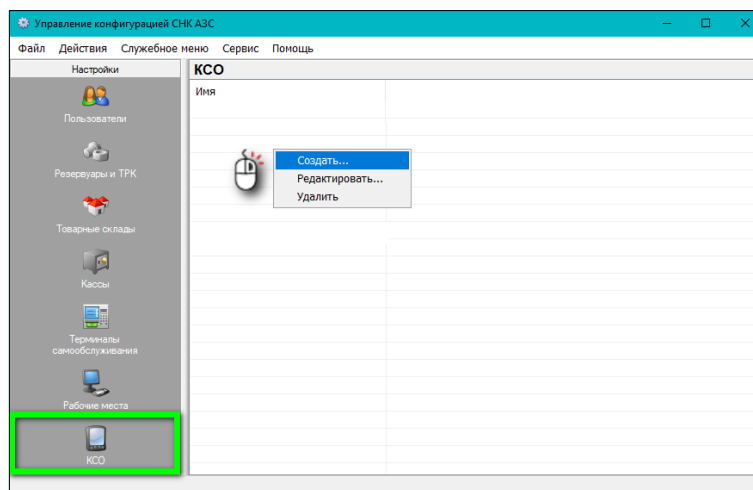


Рисунок 2. Добавление устройства КСО в "СНК-АЗС"

- Откроется окно настройки КСО, заполните в нем значения:
 - **Имя** – имя устройства (например, КСО)
 - **Токен** – токен, идентифицирующий устройство КСО в «СНК-АЗС», генерируется автоматически, при создании устройства.
 - **IP адрес сервера** – IP адрес ПК, где запускается «Сервер СНК-АЗС»

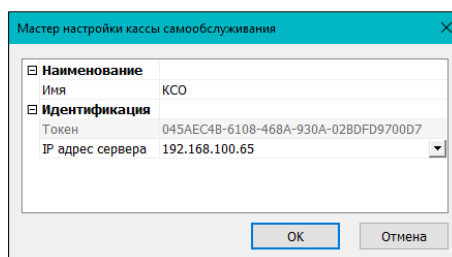


Рисунок 3. Настройка КСО в "СНК-АЗС"

5.2. Настройка доступа пользователям к КСО

- Запустите «Управление конфигурацией СНК-АЗС»
- Перейдите на вкладку «Пользователи»
- В правом окне выберите пользователя, которому будет предоставлен доступ к КСО
- На строке с именем этого пользователя нажмите правую кнопку мыши и выберите «Редактировать»

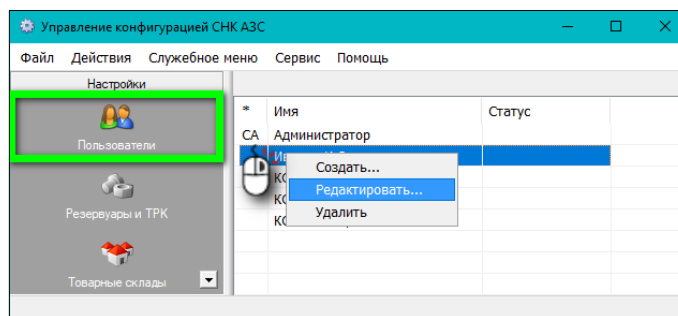


Рисунок 4. Вход в режим изменения настроек пользователя

- Откроется окно «Мастер настройки пользователя», выберите одну из доступных ролей для работы с КСО в параметре «Роль для КСО» и настройте доступ для этой роли в «Таблице доступа КСО».

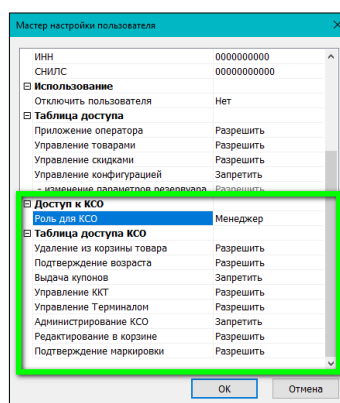


Рисунок 5. Настройка доступа пользователя к КСО

5.3. Подготовка QR-кодов для работы с КСО

По QR-кодам происходит инициализация устройства КСО при первом запуске, а также администрирование и изменение параметров КСО и работа с корзиной покупателя (изменение количества, подтверждение маркировки товара и т.д.)

Для подготовки QR-кодов выполните следующие шаги:

- Запустите «Бэк-офис СНК-АЗС»
- Раскройте вкладку «Отчеты» и промотайте список групп отчетов вниз
- Выберите группу отчетов «Другие»
- В левом окне выберите отчет «QR-коды КСО» (код отчета 302)
- Нажмите сформировать отчет
- Распечатайте полученный отчет на принтере

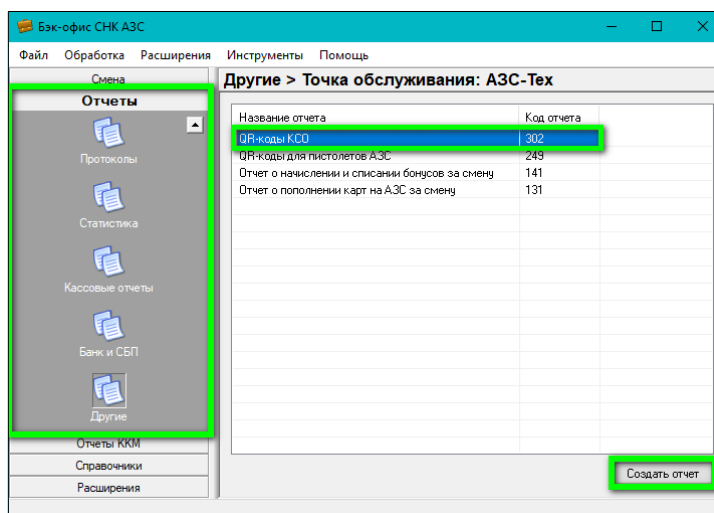


Рисунок 6. Отчет №302 для QR-кодов для работы с КСО

6. Настройка оборудования и инициализация КСО

6.1. Общая настройка

- Подключите к устройству КСО все необходимое оборудование (ККМ, банковский терминал, считыватель карт, сканер QR-кодов).
- Установите драйвера на все подключенное оборудование.
- Настройте ККМ и банковский терминал в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС» на рабочем месте, где установлена КСО.
- При использовании КСО на дополнительном рабочем месте включите режим подключения устройств через «Сервер оборудования СНК (NATS)» (см. инструкцию – «Сервер оборудования СНК. Настройка основного и дополнительных рабочих мест»).
- При использовании offline и online карт считыватель топливных и дисконтных карт необходимо настроить в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС» на рабочем месте, где установлена КСО.
- При использовании только online-карт, добавлять считыватель карт в «Конфигуратор оборудования СНК-АЗС» не нужно.

Важно!

Сканер QR-кодов и лампа индикации работают с КСО напрямую и настраиваются в самой программе КСО, добавлять их в «Конфигуратор оборудования СНК-АЗС» не нужно.

6.2. Добавление сканера QR-кодов при первом запуске КСО

- Установите режим работы сканера «Эмуляция СОМ-порта» и настройте суффикс «0D» (или «0D0A») по инструкции к сканеру
- Запустите программу КСО
- Нажмите «Настроить сканер»
- В следующем окне нажмите «Добавить»
- Установите номер СОМ-порта сканера и просканируйте любой штрих-код для проверки

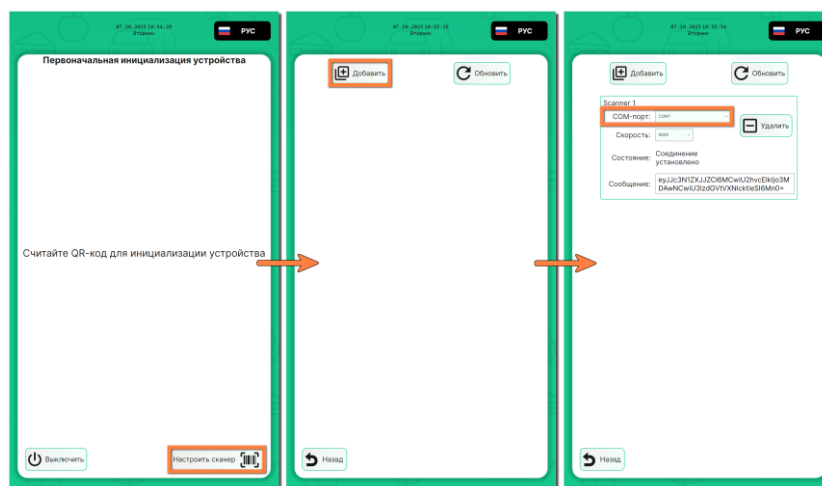


Рисунок 7. Добавление и настройка сканера КСО

- Нажмите «Назад» для возврата на первоначальный экран

6.3. Инициализация КСО

- Теперь, когда сканер настроен, просканируйте QR-код для инициализации КСО (как сделать код, см. п. 5.3) на экране первоначальной инициализации устройства.
- Появится окно с параметрами устройства, убедитесь, что данные верные и нажмите «Далее»
- Появится окно «Администрирование пользователей», здесь можно просмотреть привилегии пользователей для работы с КСО, назначенные в п. 5.2.
- Нажмите «Далее».

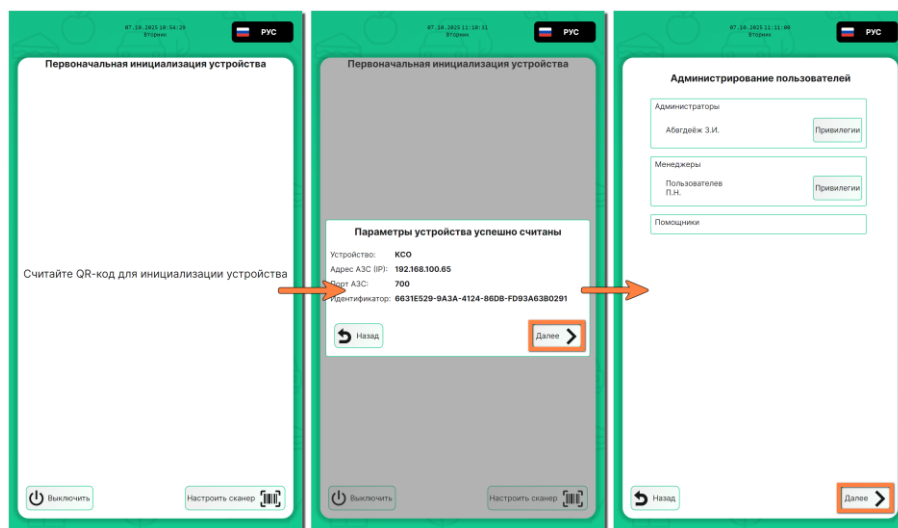


Рисунок 8. Инициализация устройства КСО

- Появится стартовый экран запроса карты оператора, такой экран будет появляться при каждом запуске КСО

6.4. Выбор режима работы считывателя карт

Выберите режим работы считывателя карт (онлайн или офлайн) и тип разрешенных к использованию карт на КСО, для этого:

- Просканируйте QR-код пользователя для открытия сервисного экрана.
- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройка режима самообслуживания».
- Откроется экран настроек режима самообслуживания.
- В разделе «Разрешенные типы карт» отметьте применяемые для работы с КСО карты:
 - Банковские
 - Топливные
- В разделе «Режим считывателя клиентских карт» выберите тип используемых карт:
 - Онлайн
 - Онлайн + офлайн
- Нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения настроек.

Примечание: для работы в режиме «Онлайн + офлайн» считыватель должен быть настроен в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

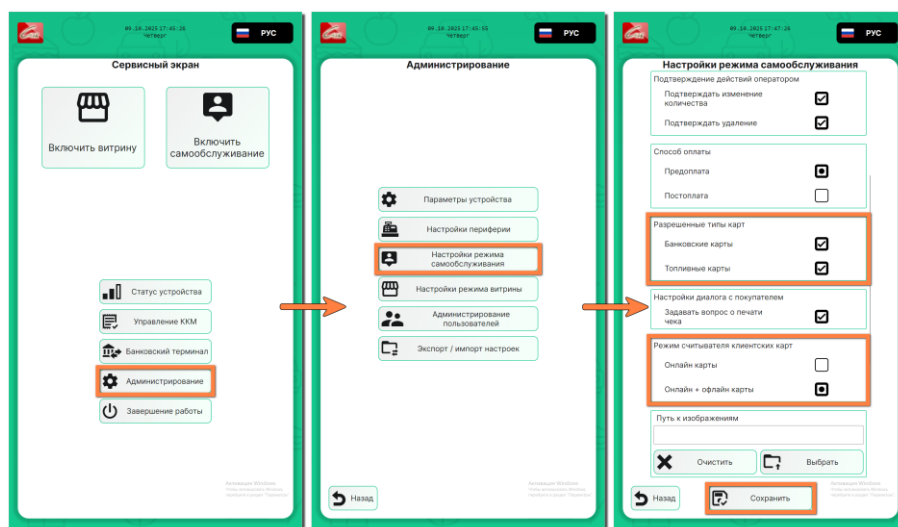


Рисунок 9. Выбор используемых карт

6.5. Настройка считывателя карт

- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройки периферии», далее - «Считыватель карт»

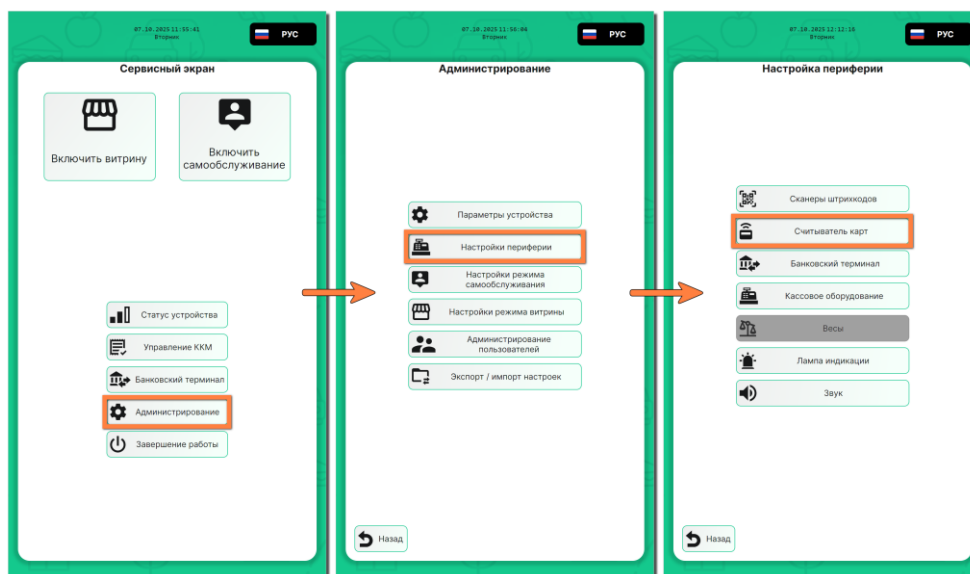


Рисунок 10. Вход в режим настройки считывателя карт

Экран настроек считывателя будет зависеть от выбранного в п. 6.4 режима его работы:

- Если выбран режим «Онлайн карты», то установите номер COM-порта считывателя и положите карту на считыватель для проверки его работы.
- Если выбран режим «Онлайн + офлайн карты», выберите протоколы работы считывателя для дисконтных и топливных карт.
- Нажмите «Сохранить».

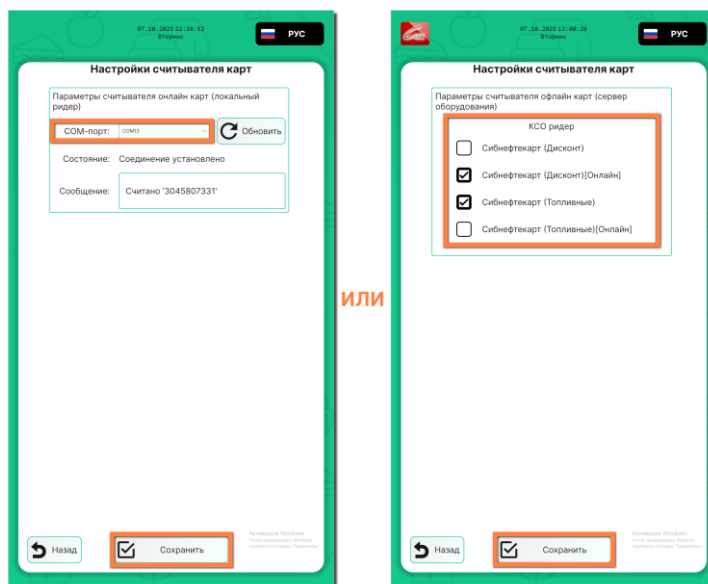


Рисунок 11. Настройка считывателя для режима "Онлайн карты" (слева) и для режима "Онлайн + офлайн" (справа)

6.6. Настройка банковского терминала в КСО

- Подключите банковский терминал к устройству КСО и настройте его в «СНК-АЗС».
- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройки периферии», далее - «Банковский терминал» (см. рисунок 10).
- В окне настроек банковского терминала будут показаны все подключенные терминалы, отметьте необходимые способы оплаты в том терминале, который подключен к КСО.
- Нажмите «Сохранить».

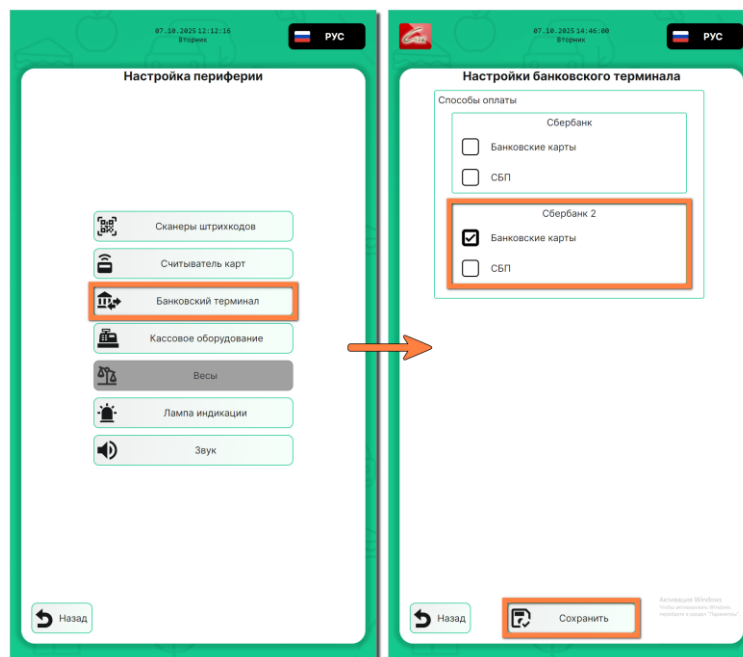


Рисунок 12. Выбор тип оплаты терминала банка

6.7. Настройка ККМ в КСО

- Подключите кассовый аппарат к устройству КСО и настройте его в «СНК-АЗС».
- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройки периферии», далее - «Кассовое оборудование» (см. рисунок 10).
- В окне настроек кассового оборудования будут показаны все подключенные к «СНК-АЗС» кассы, отметьте ту, которая будет работать с КСО и нажмите «Сохранить».

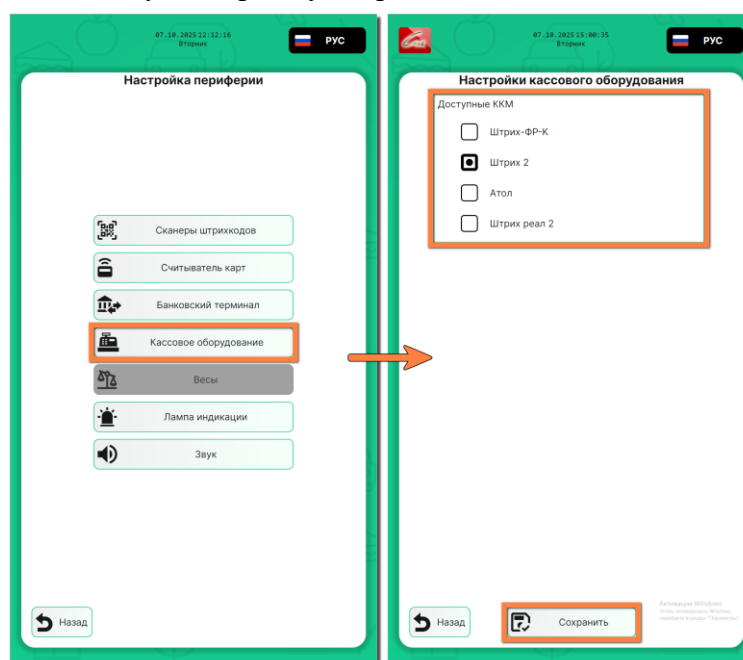


Рисунок 13. Выбор ККМ для работы с КСО

6.8. Настройка лампы индикации КСО

- Установите драйвер **CH340 USB-Serial** (<https://wiki.amperka.ru/articles:driver-ch340>)
- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройки периферии», далее - «Лампа индикации» (см. рисунок 10).
- Установите номер COM-порта лампы и нажмите «Сохранить».

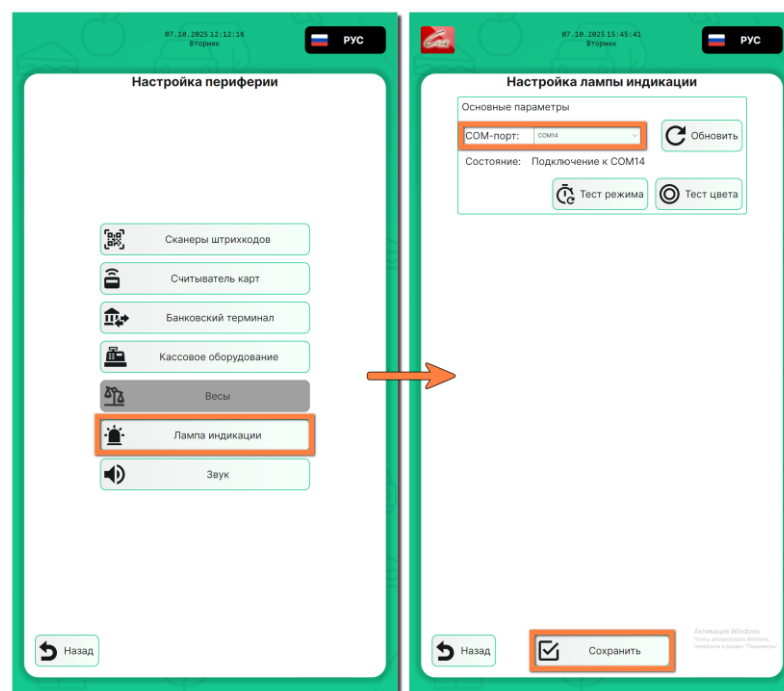


Рисунок 14. Настройка лампы индикации КСО

6.9. Настройки звука КСО

- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройки периферии», далее - «Звук» (см. рисунок 10).
- Отметьте какие звуковые события будет воспроизводить КСО через внешние динамики.
- Нажмите «Сохранить».

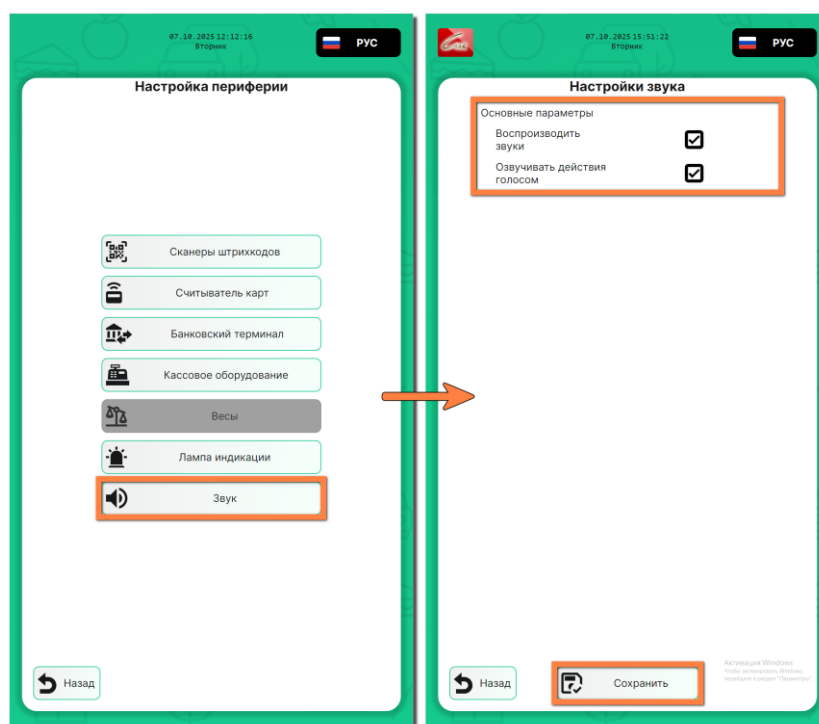


Рисунок 15. Настройка звуковых событий, воспроизводимых КСО

7. Администрирование КСО

7.1. Параметры устройства

- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Параметры устройства».

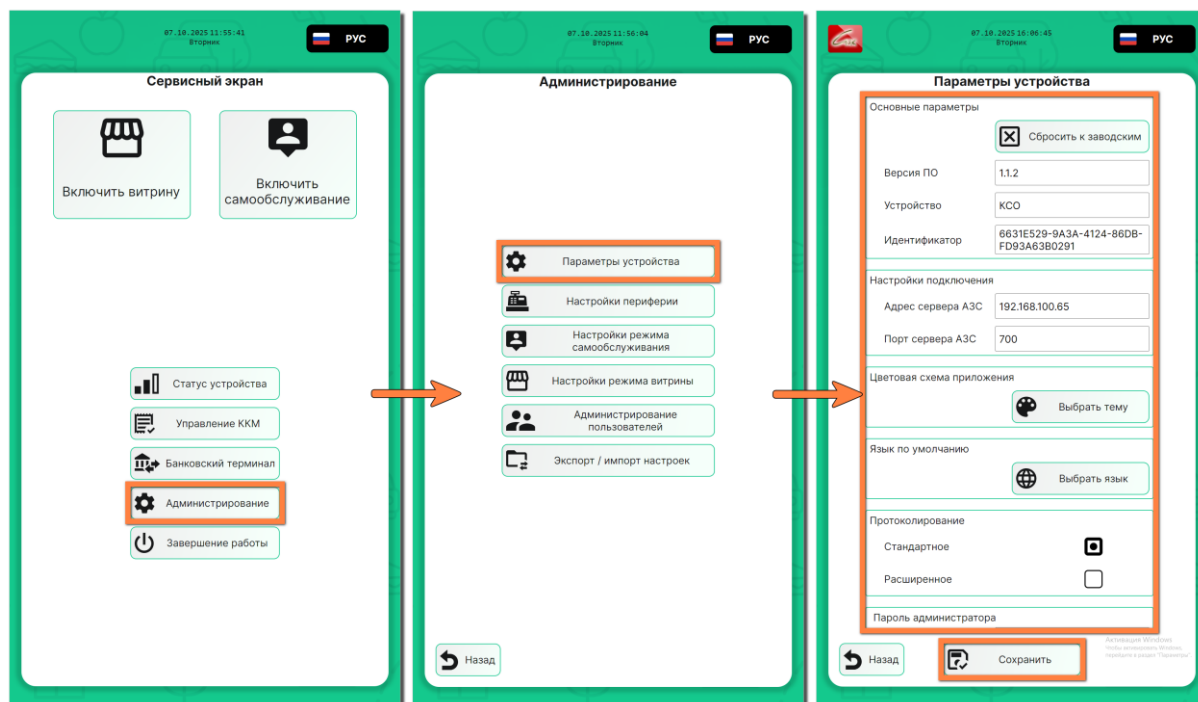


Рисунок 16. Настройки параметров КСО

Описание настроек:

Основные параметры	
Сбросить к заводским	Сбрасывает все параметры и удаляет все настроенное оборудование в КСО
Версия ПО	Версия ПО КСО
Устройство	Устройство КСО в «Управлении конфигурацией СНК-АЗС»
Идентификатор	Идентификатор данного устройства КСО
Настройки подключения	
Адрес сервера АЗС	IP-адрес «Сервера СНК-АЗС»
Порт сервера АЗС	Порт «Сервера СНК-АЗС»
Цветовая схема приложения	
Выбрать тему	Позволяет выбрать один из нескольких вариантов цветового оформления программы
Язык по умолчанию	
Выбрать язык	Выбрать язык интерфейса программы по умолчанию
Протоколирование	
Стандартное	Используется для обычного режима работы
Расширенное	Используется при сбоях ПО, для выявления причин
Пароль администратора	
Текущий пароль	Установленный пароль
Сменить пароль	Смена пароля

7.2. Настройка периферии

Настройка подключения оборудования описана в п. 6.

7.3. Настройка режима самообслуживания

- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройка режима самообслуживания».

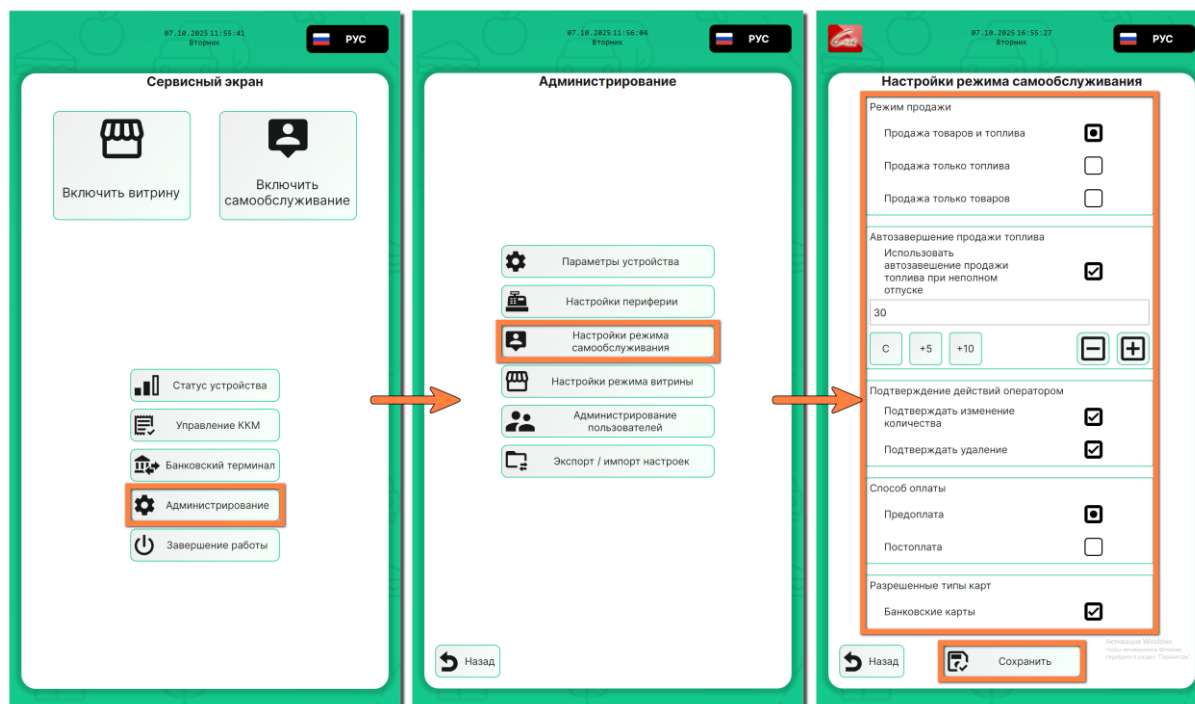


Рисунок 17. Настройка режима самообслуживания

Описание настроек:

Режим продажи	
Продажа товаров и топлива	Интерфейс КСО для продажи топлива и товаров
Продажа только топлива	Интерфейс КСО только для продажи топлива
Продажа только товаров	Интерфейс КСО только для продажи товаров
Сброс корзины по бездействию	
Активировать сброс корзины по неактивности	При установке флажка, КСО переходит на начальный экран, если открыта корзина покупателя и нет нажатий на экран
Время сброса, сек.	Значение времени в секундах
Подтверждение действий оператором	
Подтверждать изменение количества	При изменении количества товаров в корзине требуется подтверждение оператора перед оплатой
Подтверждать удаление	При удалении товаров из корзины требуется подтверждение оператора перед оплатой
Способ оплаты	
Предоплата	Отпуск топлива после оплаты на КСО
Постоплата	Оплата на КСО после отпуска топлива
Разрешенные типы карт	
Банковские карты	Разрешает\запрещает работу КСО с банковскими картами
Топливные карты	Разрешает\запрещает работу КСО с топливными картами
Настройки диалога с покупателем	
Задавать вопрос о печати чека	Включение\отключение экрана с запросом печати бумажного чека перед оплатой
Режим считывателя клиентских карт	
Онлайн карты	Работа только с картами онлайн формата, используется встроенный в КСО драйвер считывателя карт

Онлайн + офлайн карты	Работа и с онлайн и с офлайн картами, используется выбранный протокол считывания карт из «Сервера СНК-АЗС»
Настройка показа рекламы в режиме самообслуживания	
Путь к изображениям	Путь к папке с рекламными изображениями
Время смены изображений, сек	Время отображения каждого рекламного изображения
Задержка запуска рекламы, сек	Время запуска рекламного изображения, начиная от завершения оплаты клиентом
Время хранения событий в ленте	
Дней хранения	Число дней для хранения данных в ленте событий КСО

7.4. Настройки режима витрины

- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Настройки режима витрины».

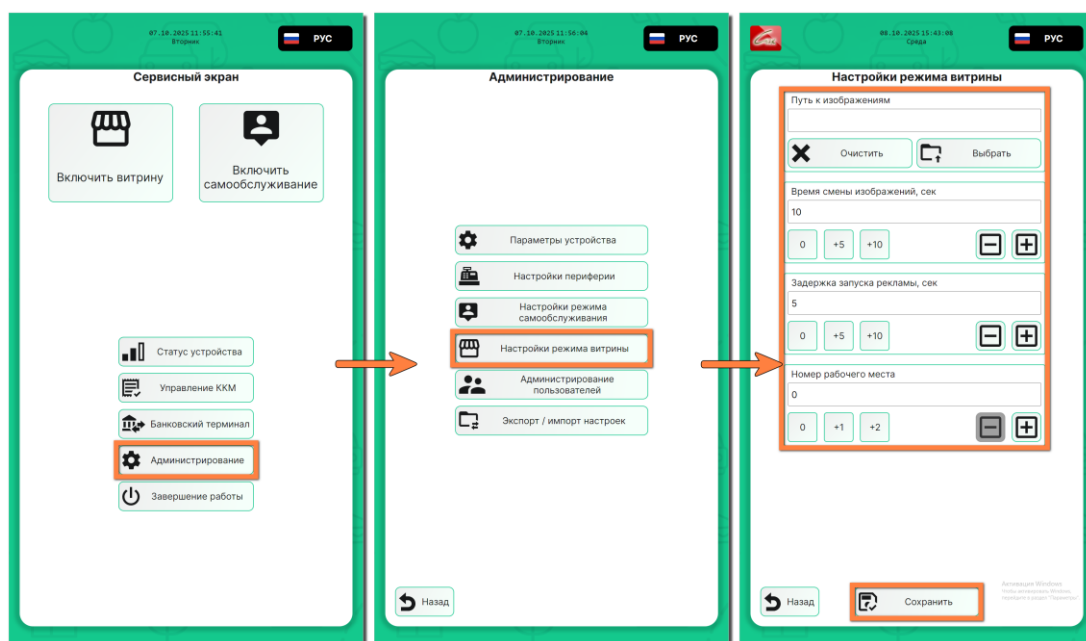


Рисунок 18. Настройки режима витрины

Описание настроек:

Путь к изображениям	Путь к папке с рекламными изображениями
Время смены изображений	Время отображения каждого рекламного изображения
Задержка запуска рекламы	Через сколько секунд будет запущен показ рекламных изображений после завершения оплаты клиента
Номер рабочего места	Номер рабочего места, с которого выводится корзина на экран (0 – корзина клиента будет показана с любого рабочего места)

7.5. Администрирование пользователей

На этом экране можно просмотреть привилегии пользователей для КСО, назначенные в п. 5.2.

7.6. Экспорт / импорт настроек

- На сервисном экране выберите «Администрирование», далее - «Экспорт / импорт настроек».

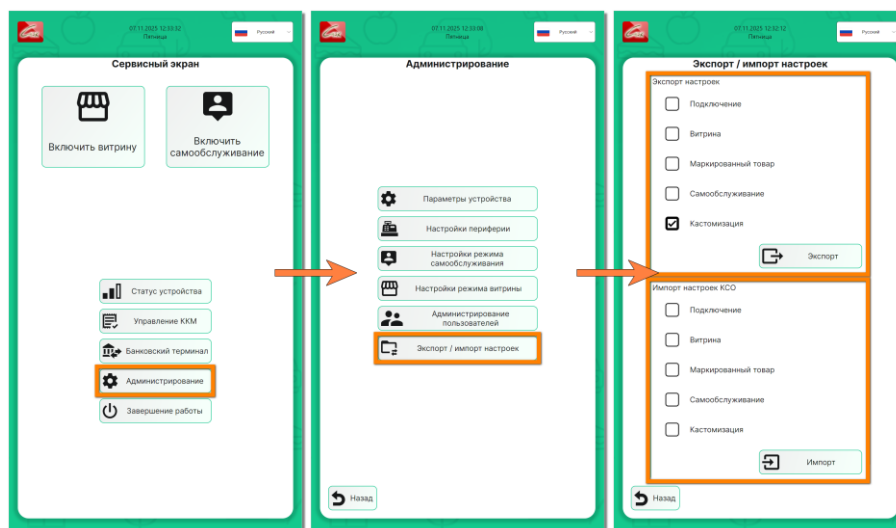


Рисунок 19. Переход на экран экспорта или импорта настроек КСО

Описание настроек:

Подключение	IP-адрес и порт подключения к Серверу СНК-АЗС
Витрина	Значения таймеров включения изображений
Самообслуживание	Все настройки режима самообслуживания
Кастомизация	Вся кастомизация интерфейса, включая рекламные материалы

Папки сохранения / загрузки настроек:

- **Настройки сохраняются в** - SNC_AZS\SelfServiceRegister\ExportSettings
- **Настройки загружаются из** - SNC_AZS\SelfServiceRegister\ImportSettings

8. Настройка групп товаров для КСО

Для режима продажи товаров в КСО возможно создать от 1 до 4 групп товаров с собственным названием и добавить в них товары, которые будут отображаться над корзиной покупателя.

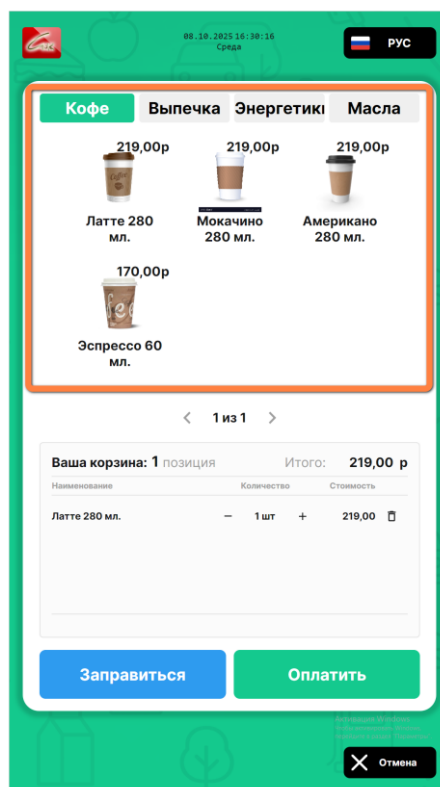


Рисунок 20. Группы товаров в КСО

Для создания группы товаров:

- Откройте «Управление товарами СНК-АЗС» и выберите раздел «Товары для КСО»
- В поле таблицы «Товары для КСО» нажмите правую кнопку мыши и выберите «Создать группу»

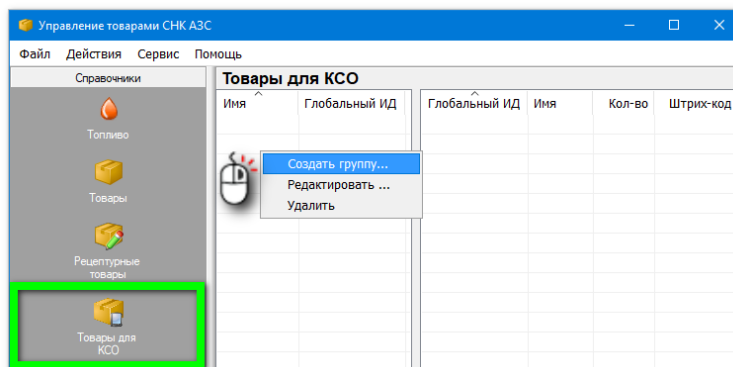


Рисунок 21. Создание группы товаров для КСО

В открывшемся окне укажите данные о группе:

- Имя** – наименование группы, отображаемое в КСО
- Глобальный идентификатор** – номер группы (последовательность отображения групп зависит от этого номера)

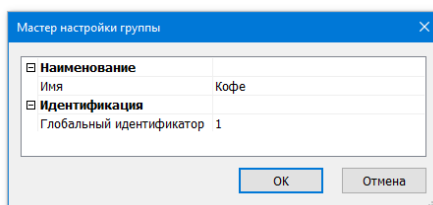


Рисунок 22. Мастер настройки группы товаров

Для добавления товара в группу:

- Выберите группу, в которую будут добавляться товары.
- В правом окне нажмите правой кнопкой мыши и нажмите на «Выбрать товар».
- Выберите товар и нажмите «Ок», товар будет добавлен в группу.

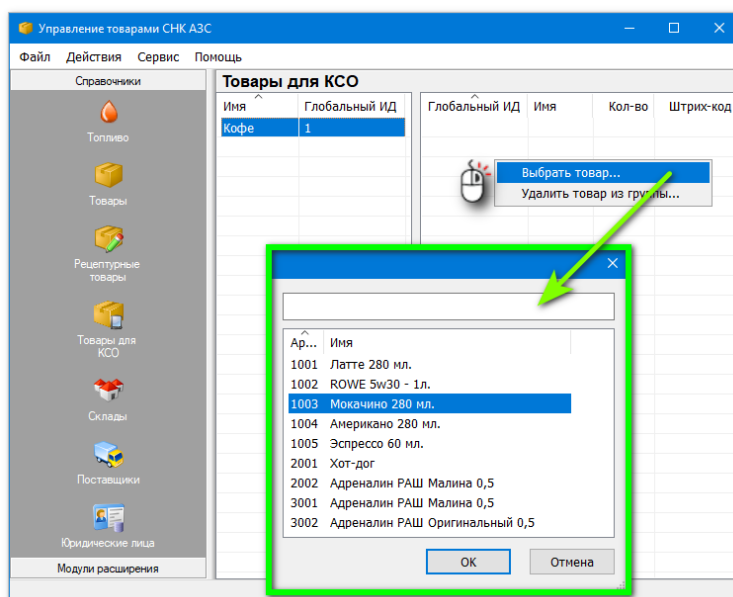


Рисунок 23. Добавление товара в группу

Для удаления товара из группы:

- Нажмите правой кнопкой мыши на товар и выберите «Удалить товар из группы».

9. Настройка товара для подтверждения оператором при продаже в КСО

Для продажи некоторых товаров необходимо установить подтверждение оператором при продаже, например, энергетические напитки.

- Откройте «Управление товарами СНК-АЗС» и выберите раздел «Товары»
- Откройте карточку товара кликнув по нему дважды
- Найдите параметр «Подтверждение оператором на КСО» и установите значение «Да»

При нахождении такого товара в корзине КСО, при нажатии кнопки «Оплатить», КСО выведет экран о необходимости подтверждения, оплатить корзину можно будет только после того, как оператор подтвердит на КСО продажу такого товара.

10. Статус устройства

Окно статуса устройства показывает настроенные режимы работы и подключенное оборудование.

- На сервисном экране нажмите «Статус устройства»

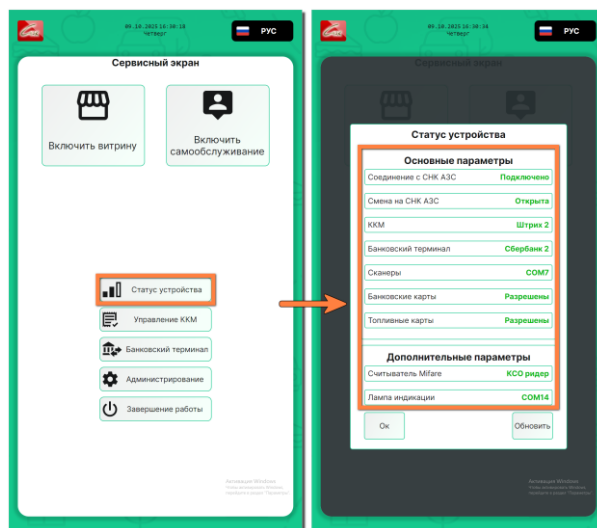


Рисунок 24. Просмотр статуса КСО

Выводимая информация:

Основные параметры	
Соединение с «СНК-АЗС»	Модуль «КСО» должен работать с запущенным «Сервером СНК-АЗС». Необходимый статус – «Подключено»
Смена на «СНК-АЗС»	Для осуществления продаж необходима открытая смена в «СНК-АЗС», продажи в этой смене от КСО будут регистрироваться от пользователя «КСО». Необходимый статус – «Открыта»
ККМ	Наименование выбранной ККМ для КСО
Банковский терминал	Наименование выбранного терминала банка для КСО
Сканер	СОМ-порт подключенного к КСО сканера
Банковские карты	Показано – разрешены ли продажи по банковским картам
Топливные карты	Показано – разрешены ли продажи по топливным картам
Дополнительные параметры	
Считыватель Mifare	Наименование подключенного к КСО считывателя карт
Лампа индикации	СОМ-порт подключенной к КСО лампы индикации
Режим продажи	Отображает выбранный режим продажи КСО: • «Топливо и товары» • «Топливо» • «Товары»

11. Настройка сканера через сервисное меню

Эта функция используется, если по каким-то причинам сканер QR-кодов не работает в КСО (например, сменился номер COM-порта сканера в Windows, или устройство – сканер не добавлено в список сканеров в КСО).

- На любом экране нажмите 7 раз на логотип в левом верхнем углу.
- Откроется окно ввода пароля администратора.
- Введите пароль и на экране настройки сканера установите правильный номер COM-порта сканера (посмотрите номер порта в «Диспетчере устройств» Windows, в разделе «Порты COM и LPT») или добавьте сканер, при его отсутствии.
- Проверьте работу сканера, просканировав любой штрих-код, результат должен появиться в окне «Сообщение»

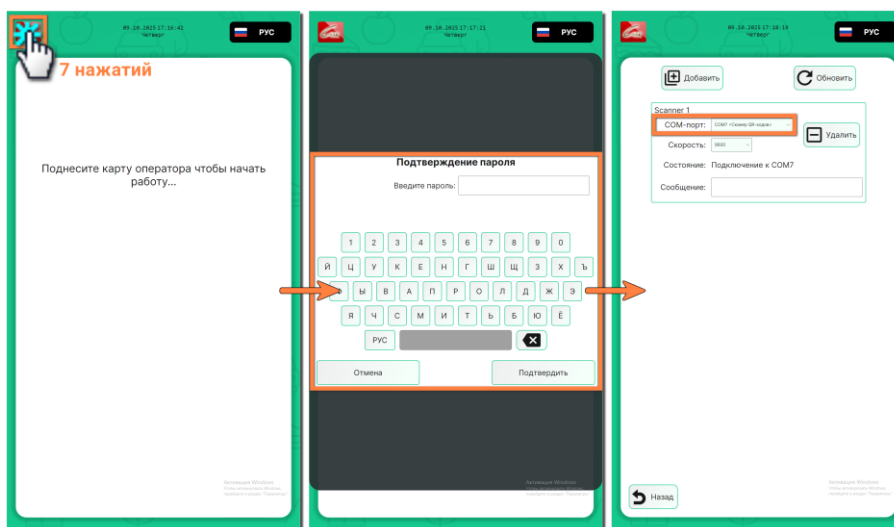


Рисунок 25. Вход в настройки сканера

12. Команды при удаленном подключении к КСО

При удаленном подключении к КСО можно использовать следующие сочетания клавиш для управления КСО:

- **Ctrl-A** – выход на сервисный экран, под встроенной в КСО учетной записью администратора, без сканирования карты оператора.

13. Отчет по часто используемым объемам заявок

Данный отчет позволяет увидеть, на какие суммы или объем в литрах чаще всего оформляют продажу клиенты на конкретной АЗС. В отчете литраж и сумма округляются кратно 10 литров и 100 рублей соответственно. Отчет представлен в виде круговых диаграмм с расшифровкой значений.

Отчет доступен только в «СНК-Офис» и находится в разделе «Статистика», код отчета – 304.

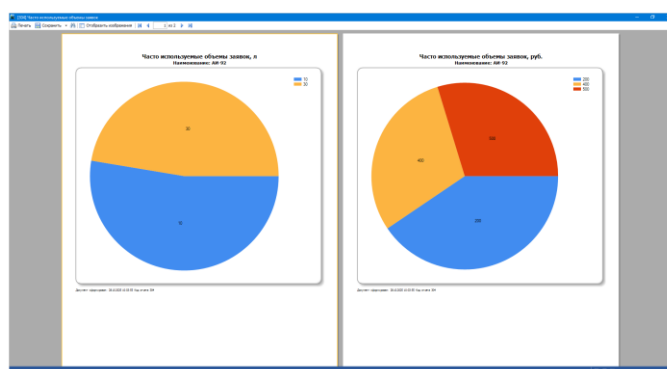


Рисунок 26. Пример отчета по выбранному топливу за заданный период