



СНК-Метаника. Сервис мобильных заправок.
Руководство администратора.
Версия 1.0

Дата выпуска документа
21.11.2024

Оглавление:

1	Назначение.....	3
2	Требования.....	3
3	Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»	3
2.1	Запуск Конфигуратора оборудования	3
2.2	Добавление считывателя.....	3
2.3	Выбор типа добавляемого считывателя	3
2.4	Добавление и настройка сканера штрих кодов	4
2.5	Выбор типа добавляемого сканера	4
2.6	Настройка параметров сканера.....	4
2.7	Настройка параметров считывателя	5
2.8	Сохранение настроек.....	6
4	Настройка считывателя в «Управлении скидками СНК-АЗС»	6
3.1	Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"	6
3.2	Добавление сети эмитентов Метаника	6
3.3	Создание эмитента	7
3.4	Подключение эмитента к типу оплаты.....	8
5	Настройка сервиса в «Приложении оператора СНК-АЗС»	8
4.1	Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС»	8
4.2	Вход в настройки.....	8
4.3	Добавление устройства и протоколов	8
6	Порядок оформления продажи	9
5.1	Действия клиента:	9
5.2	Действия оператора АЗС:.....	10

1 Назначение

Программный модуль «СНК-Метаника» предназначен для обслуживания клиентов ПЦ Метаника на АГНКС, оборудованные программным обеспечением управления «СНК-АЗС», через мобильное приложение «Метаника» в режиме самообслуживания.

2 Требования

- Версия ПО «СНК-АЗС» должна быть не ниже 1.75.1.
- Необходима лицензия «СНК- Метаника» Лицензия должна отображаться в программе «KeyInfo» (. \SNC_AZS\server\KeyInfo.exe).
- Получить идентификатор ТО от Метаника.
- Для сканирования QR-кодов из приложения клиента необходим сканер штрих-кодов.

3 Настройка в «Конфигураторе оборудования СНК-АЗС»

2.1 Запуск Конфигуратора оборудования

Запустите приложение "Конфигуратор оборудования СНК-АЗС" (. \SNC_AZS\server\HWServerConfig.exe).

2.2 Добавление считывателя

- В левом окне найдите группу «Картридер» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».

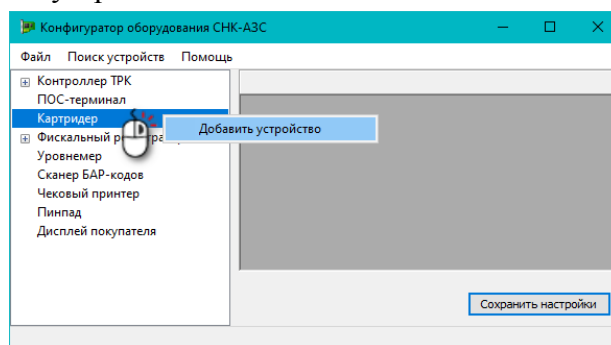


Рисунок 1. Добавление нового считывателя

2.3 Выбор типа добавляемого считывателя

В окне «Настройки» выберите тип подключаемого считывателя и введите его название:

- **Тип:** выберите «Ридер карт Метаника».
- **Имя:** введите имя добавляемого терминала (например - "Метаника").
- **Группа:** Создайте группу и выберите ее, для этого:
 - В поле «Группа» выберите «+ Добавить группу...»
 - В появившемся окне «Добавить группу» введите название группы (например, «Группа сканер») и нажмите «ОК»

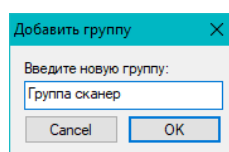


Рисунок 2. Создание группы, объединяющей работу устройств

- **Инициализировать устройство при обращении:** установите флажок.

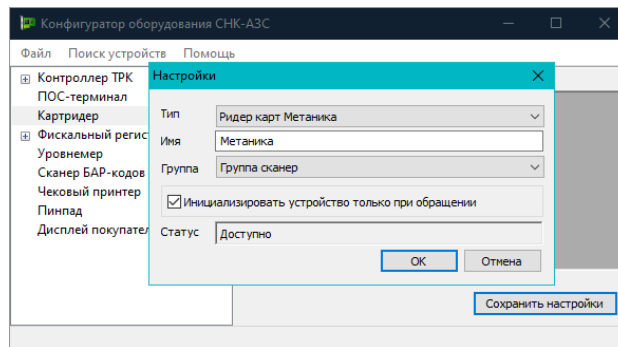


Рисунок 3. Выбор типа добавляемого считывателя

2.4 Добавление и настройка сканера штрих кодов

Если сканер штрих-кодов отсутствует в списке устройств, то добавьте его:

- В левом окне найдите группу «Сканер БАР-кодов» и кликните по ней правой кнопкой мыши.
- Выберите «Добавить устройство».

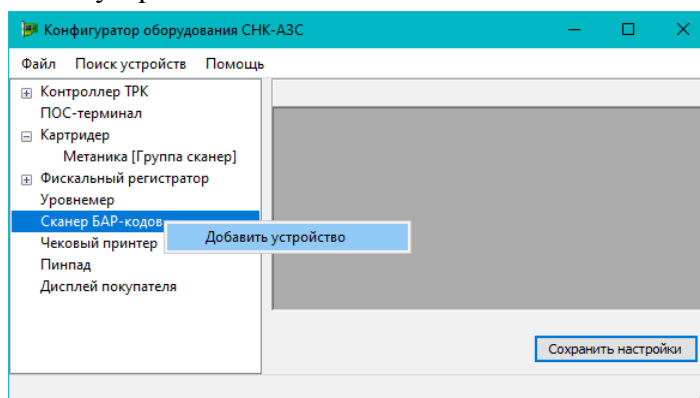


Рисунок 4. Добавление нового сканера штрих-кодов

2.5 Выбор типа добавляемого сканера

В окне «Настройки» выберите тип подключаемого сканера и введите его название:

- **Тип:** выберите «Сканер Бар-кодов».
- **Имя:** введите имя добавляемого сканера (например - "Сканер").
- **Группа:** Выберите ту же группу, что и для считывателя («Группа сканер»)
- **Инициализировать устройство при обращении:** не используется.

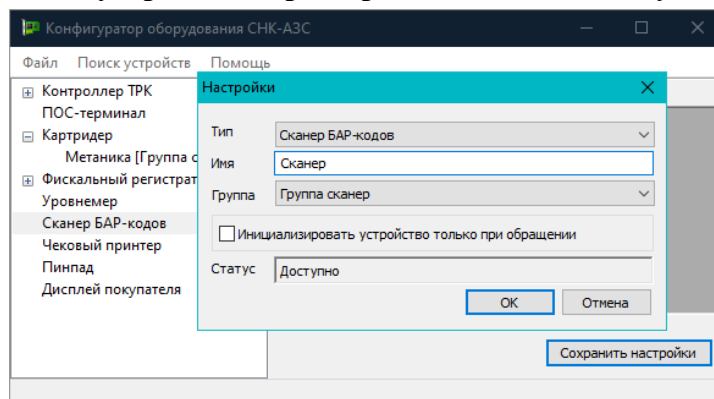


Рисунок 5. Выбор типа добавляемого сканера

2.6 Настройка параметров сканера

Убедитесь, что считыватель и сканер настроены для работы в одной группе «Группа сканер» (справа от названия устройств будет отображаться группа, в которой они состоят).

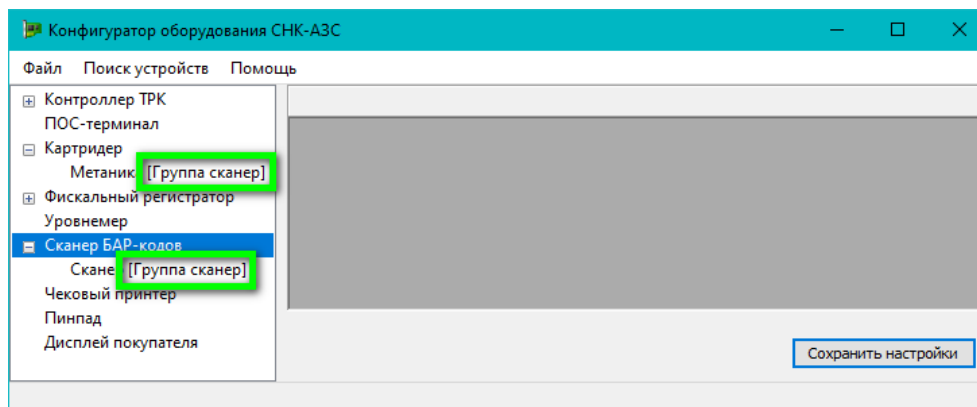


Рисунок 6. Устройства работают в составе одной группы

В левом окне выберите добавленный сканер. В правом окне настройте его параметры:

- **Порт:** укажите порт, по которому подключен сканер.
- **Суффикс:** укажите суффикс, установленный в сканере (для проверки установленного суффикса, нажмите кнопку «Сканировать» и просканируйте любой товар). Допустимые значения суффикса, установленного в сканере - **0D** или **0D0A**.
- **Скорость:** укажите скорость передачи данных подключенного сканера.

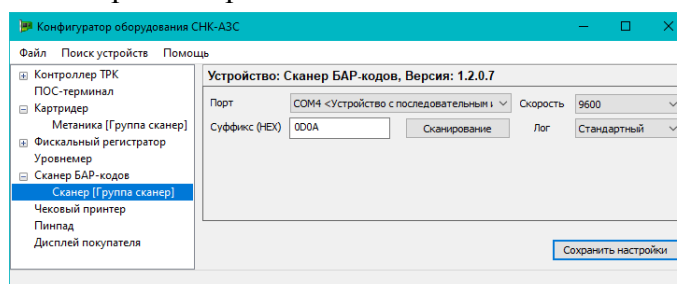


Рисунок 7. Параметры сканера штрих-кодов

2.7 Настройка параметров считывателя

В левом окне выберите добавленный считыватель. В правом окне настройте его параметры.

Настройки сканера:

- **Порт:** укажите порт, по которому подключен сканер.
- **Скорость:** укажите скорость передачи данных подключенного сканера.
- **Суффикс:** укажите суффикс, установленный в сканере.

Настройки считывателя:

- **Код эмитента:** код эмитента Метаника
- **Идентификатор ТО:** ИД, полученный для конкретной ТО от Метаника
- **Строка подключения:** адрес подключения к серверу Метаника
- **Логирование:** режим логирования работы драйвера считывателя

Таблица соответствий кодов:

В этой таблице настраивается соответствие кодов топлив в сервисе «Метаника» с кодами в СНК-АЗС.

- **Код топлива Метаника:** код топлива, используемый в сервисе «Метаника».
- **Наименование топлива Метаника:** расшифровка кода (наименование топлива).
- **Группа топлива:** группа топлива в СНК-АЗС.
- **Код в ПЦ:** код топлива в СНК-ПЦ. Посмотреть код можно в карточке топлива в программе «Управление товарами СНК-АЗС», в параметре «Код в ПЦ».

При необходимости, дополнительные строки соответствий можно добавить, нажав правую кнопку мыши под таблицей соответствий кодов и выбрав «Добавить».

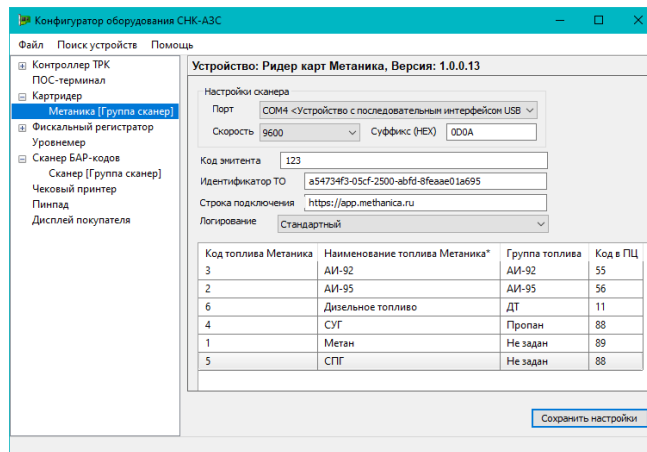


Рисунок 8. Параметры настроек считывателя Метаника

2.8 Сохранение настроек

- Нажмите кнопку «Сохранить настройки», чтобы применить изменения.

4 Настройка считывателя в «Управлении скидками СНК-АЗС»

3.1 Запуск "Управления скидками СНК-АЗС"

- Запустите программу "Управление скидками СНК-АЗС".

3.2 Добавление сети эмитентов Метаника

- В левом окне выберите "Топливные карты".
- В правом окне перейдите на вкладку "Эмитенты".
- В поле вкладки нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать сеть эмитентов".

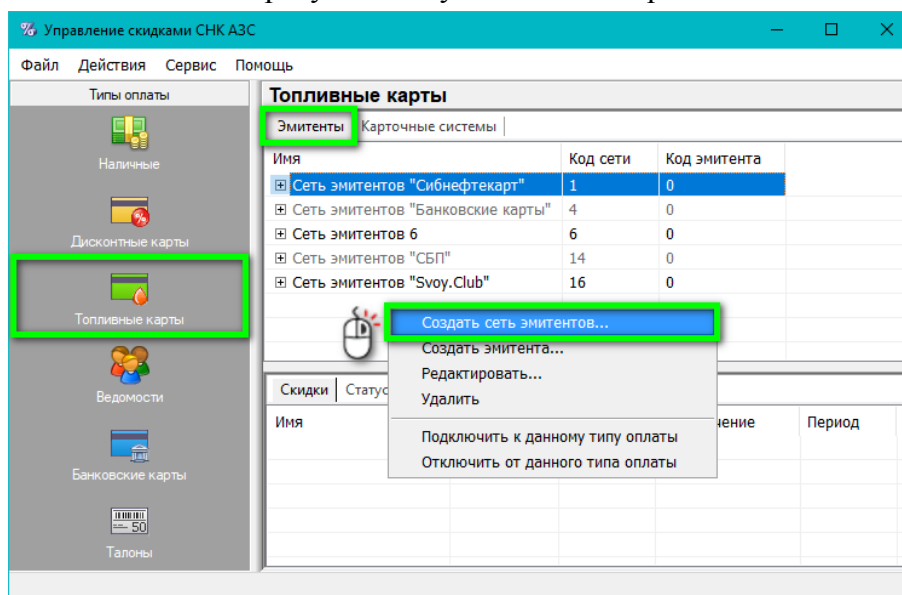


Рисунок 9. Создание сети эмитентов

Появится окно настройки сети эмитентов.

- В строке "Сеть эмитентов" выберите "Метаника".
- Нажмите "ОК".

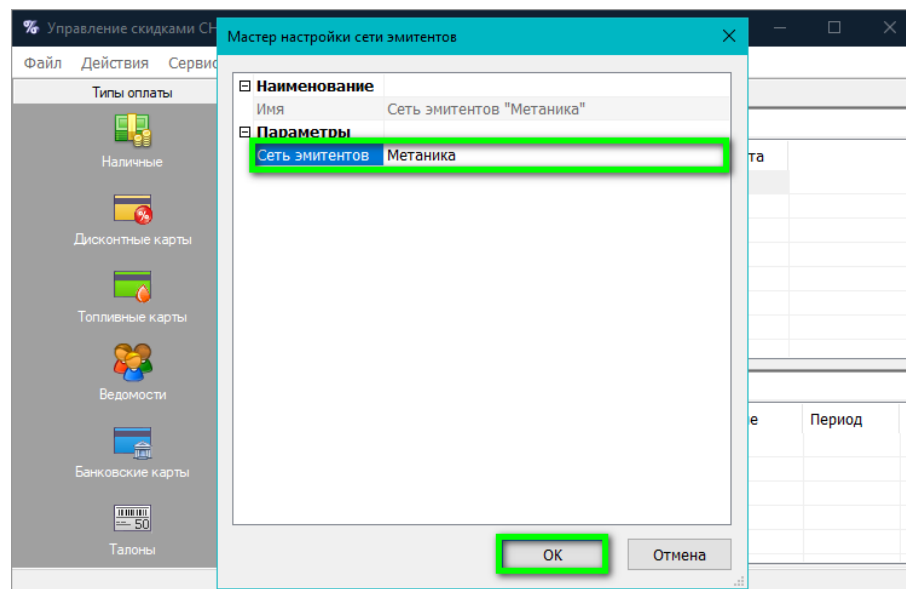


Рисунок 10. Выбор типа сети эмитентов

3.3 Создание эмитента

- На строке "Сеть эмитентов «Метаника» нажмите правую кнопку мыши и выберите "Создать эмитента".


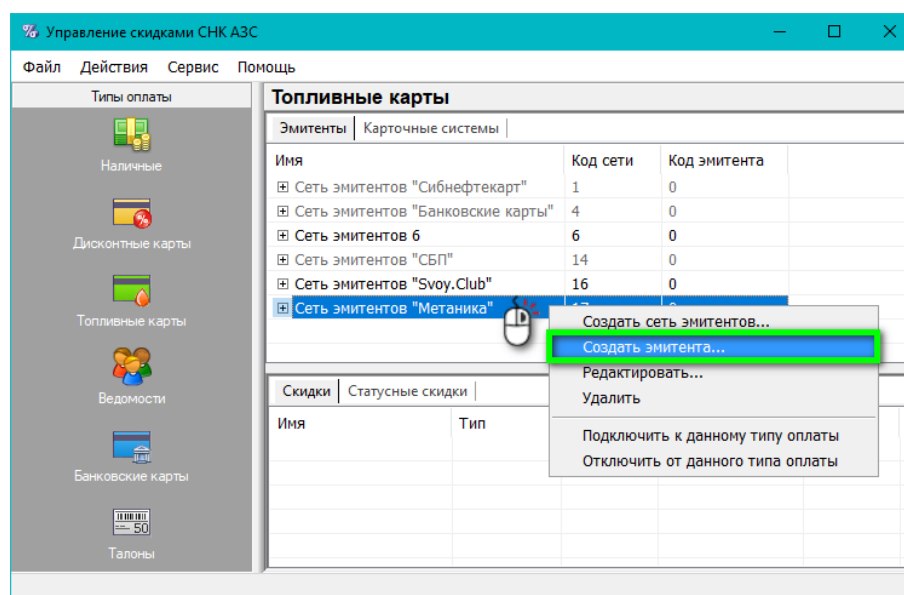


Рисунок 11. Создание эмитента

Откроется окно настройки эмитента, заполните параметры:

- Имя:** Метаника
- Код эмитента:** укажите тот же номер эмитента, который указали при настройке считывателя (п. 2.7)
- Нажмите **ОК**

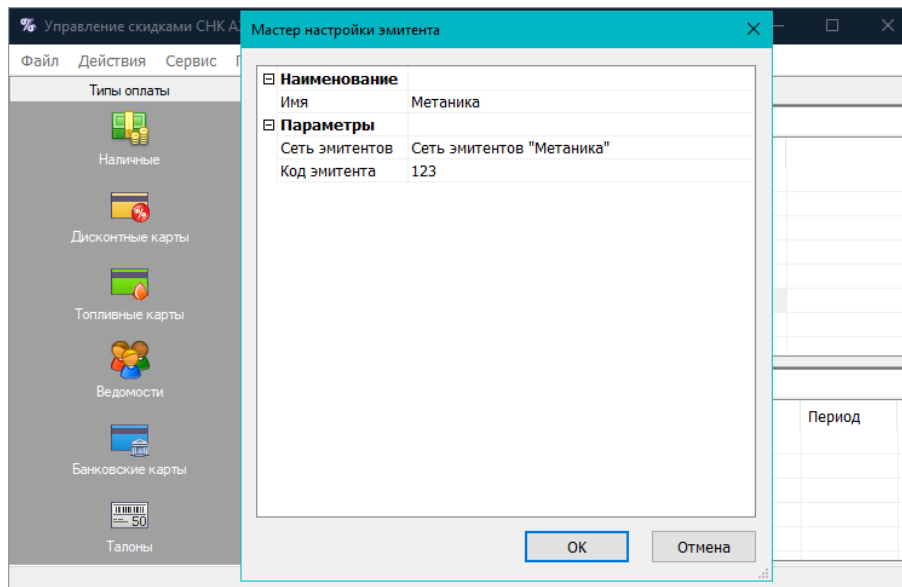

3.4 Подключение эмитента к типу оплаты

- На строке эмитента «Метаника» нажмите правую кнопку мыши и выберите "Подключить к данному типу оплаты".

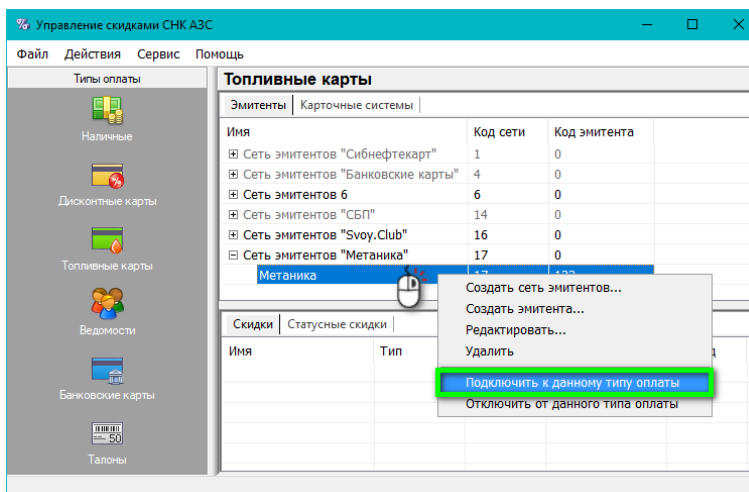


Рисунок 12. Подключение эмитента к типу оплаты

5 Настройка сервиса в «Приложении оператора СНК-АЗС»

4.1 Запуск «Приложения оператора СНК-АЗС»

- Запустите «Приложение оператора СНК-АЗС».

4.2 Вход в настройки

- В строке меню выберите «Сервис» - «Настройка рабочего места».




Рисунок 13. Открыт пункт меню "Сервис"

4.3 Добавление устройства и протоколов

На вкладке «Считыватели карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить Метаника».

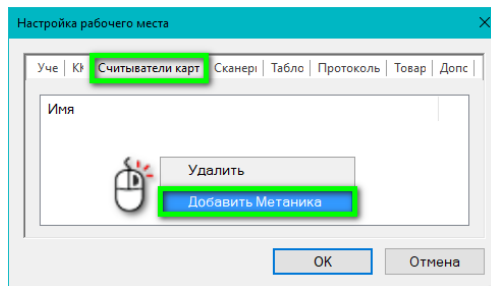


Рисунок 14. Добавление считывателя

На вкладке «Протоколы считывателей карт»:

- Нажмите правой кнопкой мыши в поле вкладки и выберите «Добавить Метаника \ Метаника (топливные карты)».

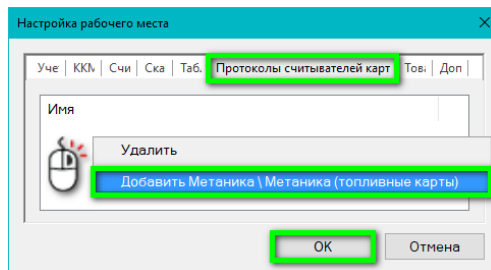


Рисунок 15. Добавление протокола считывания

- Нажмите кнопку "OK" для сохранения настроек.

6 Порядок оформления продажи

5.1 Действия клиента:

- Клиент запускает приложение на своем мобильном устройстве и нажимает кнопку «Заправиться».

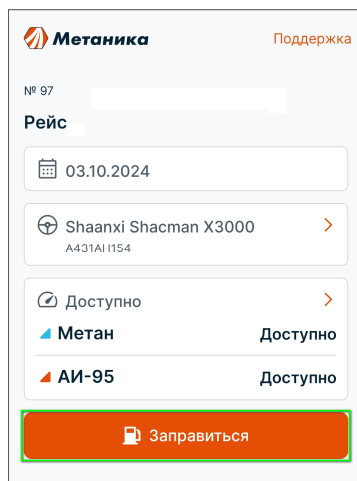


Рисунок 16. Приложение Метаника на мобильном устройстве

- Откроется раздел «Новая заправка», в нем клиент выбирает тип топлива, вводит объем заправки в литрах или рублях и нажимает кнопку «Далее».

Рисунок 17. Заявка на заправку в мобильном приложении

- На экране мобильного устройства появится QR-код, который клиент показывает оператору АЗС и сообщает ему номер ТРК и тип топлива.

5.2 Действия оператора АЗС:

- Оператор создает заявку на нужную ТРК, выбирает тип оплаты – «Топливные карты» через считыватель «Метаника» и считывает сканером QR-код клиента.
- Появится окно с запросом подтверждения информации по клиенту (тип транспорта, тип топлива и его объем в заявке), если все верно, то нажимает «ОК».

Рисунок 18. Окно запроса подтверждения данных клиента

В окне оформления продажи автоматически будет заполнено количество запрашиваемого топлива из приложения клиента. Тип оплаты – топливные карты.

- Оператор нажимает кнопку «ПРОДАЖА».

Рисунок 19. Окно оформления продажи